

Debna na hračky Albert a Charles

Chceš do detskej izby líšku alebo radšej žabu?
Ideálne hneď oboje v dvojitom balení. Pretože títo
domáci miláčikovia sú vyložene žiadaní a sú
nenároční na starostlivosť.

Týchto veľkolepých umelcov na uschovanie vecí
a perfektných spolubývajúcich do detskej izby si
môžeš vyrobiť sám pomocou našich materiálov.




Debna na hračky Charles



Návod v 26 krokoch


FOLLOW
YOUR
BEAT

VÝROBKY BUILDIFY

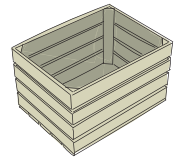

1x BUILDIFY debna na ovocie
stredne veľká
280 x 330 x 440 mm

ĎALŠIE MATERIÁLY

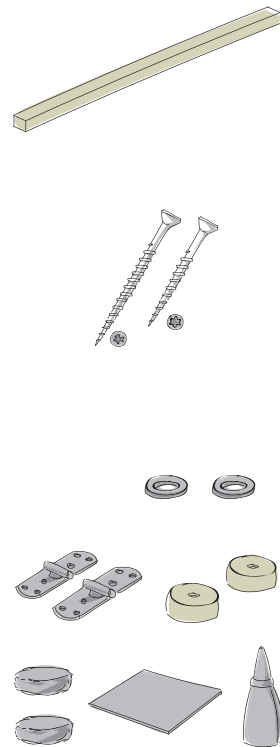


1x hranol 30 x 48 x 3000 mm smrek hobľovaný
Prírež na:
4x 30 x 48 x 400 mm, 1x 30 x 48 x 600 mm

12x univerzálna skrutka s križovou zápustnou
hlavou 3,5 x 16 mm
32x univerzálna skrutka s križovou zápustnou
hlavou 4,5 x 20 mm
6x univerzálna skrutka s križovou zápustnou
hlavou 4,5 x 30 mm
8x univerzálna skrutka s križovou zápustnou
hlavou 4,5 x 50 mm
2x skrutka do dreva se zápustnou hlavou
Pozidriv 6,3 x 9 mm, galv. pozinkovaný

2x podložka DIN 9021, 6,4 mm galv. pozinkovaná
2x záves na stôl široký 32 x 101 mm, galv. žltó
pozinkovaný
2x baldachýn drevo borovica prírodná
1x filcový klzák guľatý, 22 mm, hnedý,
samolepiaci
1x kreatívna sada modelárskych filcov 674-dielna
1x Roxolid lepidlo na drevo vodotesné 250 ml


NÁRADIE

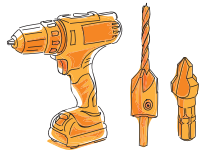

Vŕtací skrutkovač
Vrták so záhlbníkom
Ø 4,5 mm
Skladací vrták
Ø 4–10 mm 6-kt




Brúsny papier

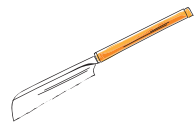


Píla na
drevo



Ručný brúsny
klátik



Ceruzka



Skladací
meter




Štetec

FAREBNÝ DIZAJN

Základová farba HORNBACK
1x farebný odtieň „biela“ – 375 ml


HORNBACK PU lak hodvábný leský
1x farebný odtieň „zelená“ – 375 ml
1x farebný odtieň „RAL 9010 čisto biela“ –
375 ml

Upozornenie:
Najmä pri svetlých odtieňoch sa odporúča
naniesť dve vrstvy základovej farby HORNBACK.
Tým sa zabráni prekreslovaniu látok obsiahnutých
v dreve a tiež vzniku hnedastých, nepekných
škvŕn. Pri všetkých produktoch dodržuj pokyny
výrobcu na spracovanie a čas schnutia.
Na detské hračky používaj farby s atestom
pre detské hračky.

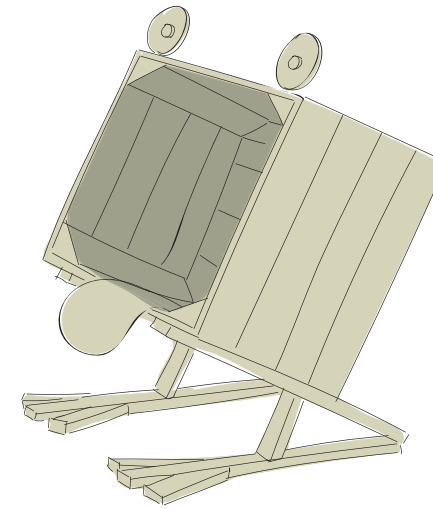


PRÍPRAVA: PREDVŔTANIE DEBIEN

Najprv debnu stabilizuj: debnu predvŕtaj a následne priskrutkuj každý koniec lišty vždy jednou skrutkou (4,5 x 20 mm) k trojuholníkovému hranolu (cca 25 mm od okraja debny).

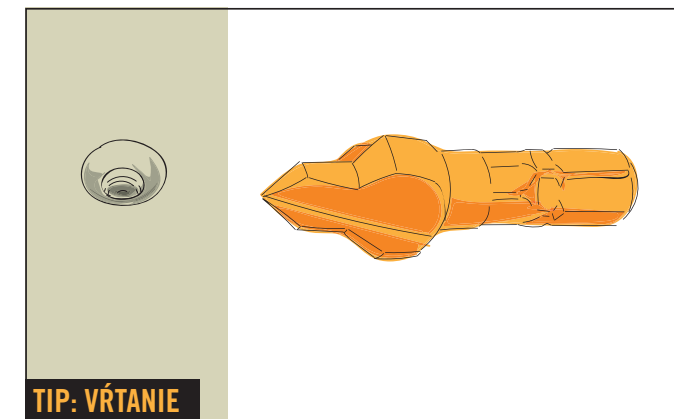


TIP: VŔTANIE

Na vŕtanie sa odporúča „skladaný vrták“. Ten zaisť kónický tvar vŕtaného otvoru, do ktorého možno skrutky neskôr perfektne zapustiť. Vďaka tomu nebude hlavička skrutky vyčnievať a zabráni sa vzniku trhlín v dreve!

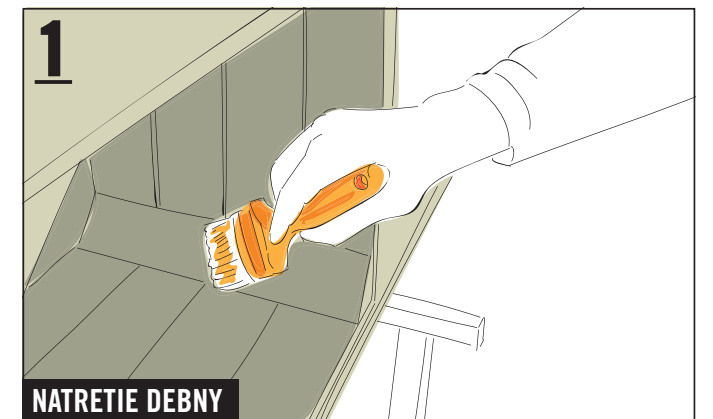


NATRETIE DEBNY

Dbaj na pokyny na predbežné ošetrenie dreva v bode „Farebný dizajn“. Potom nanies vždy dve vrstvy farby „zelená“ na vnútornú a vonkajšiu stranu debny. Na obidva baldachýny (oči) nanies dve vrstvy farby „RAL 9010 čisto biela“.

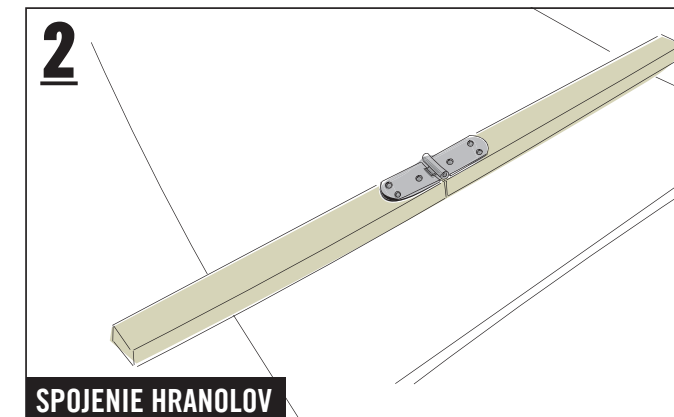

SPOJENIE HRANOLOV

Na konštrukciu nôh spoj vždy dva hranoly (30 x 48 x 400 mm) pomocou závesu na stôl...

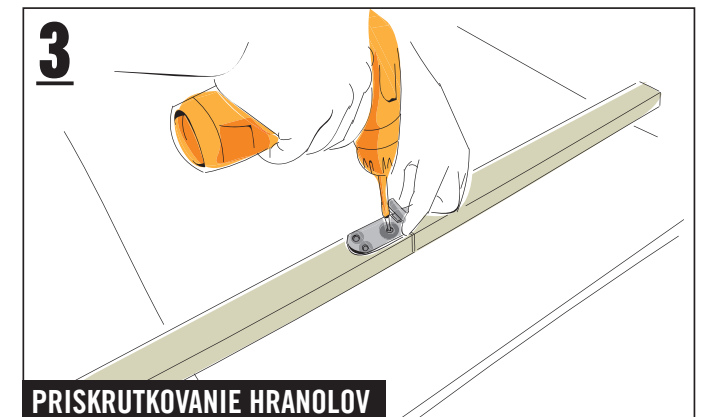

PRISKRUTKOVANIE HRANOLOV

... a priskrutkuj vždy šiestimi skrutkami (3,5 x 16 mm).


BEZPEČNOSŤ

Dbaj prosím na bezpečnostné pokyny na str. 12/13.

Debna na hračky Charles




FOLLOW
YOUR
BEAT

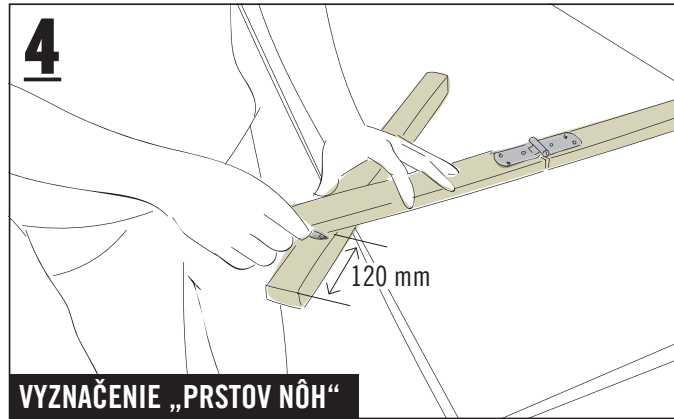

4
VYZNAČENIE „PRSTOV NÔH“

„Prsty nôh“ žaby vyznač s dĺžkou cca 120 mm na hranol (30 x 48 x 600 mm).

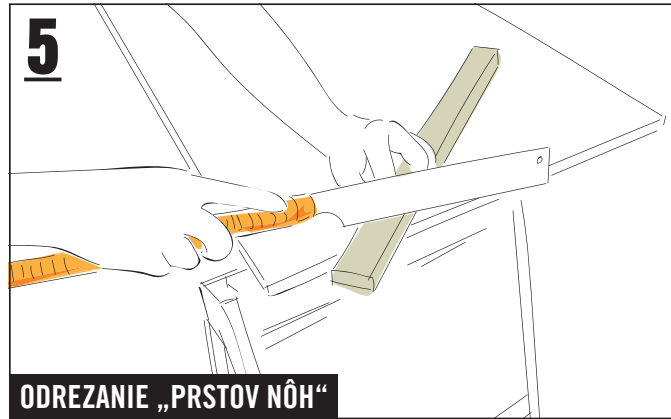


5
ODREZANIE „PRSTOV NÔH“

Opakuj tento postup trikrát, kým nebudeš mať štyri „prsty nôh“. Prvý „prst nohy“ použi ako šablónu pre nasledujúce tri „prsty nôh“.




9
PRISKRUTKOVANIE „PRSTOV NÔH“

„Prsty nôh“ priskrutkuj k spodnému hranolu „nohy“ jednou skrutkou (4,5 x 50 mm).

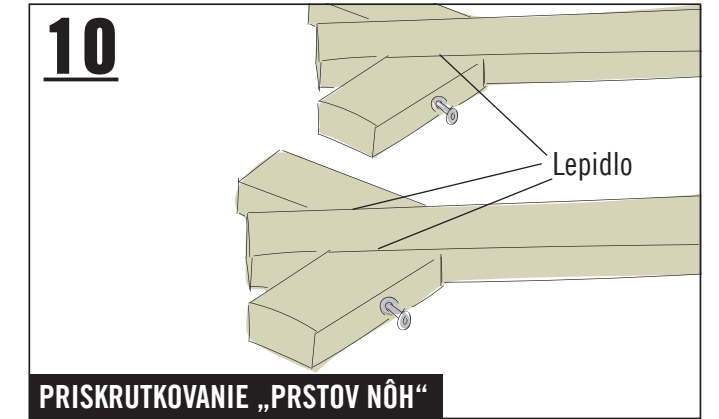

10
PRISKRUTKOVANIE „PRSTOV NÔH“

Tento pracovný krok opakuj štyrikrát.

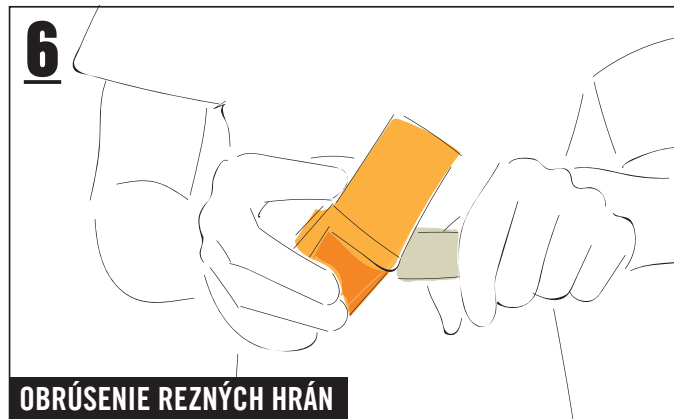


6
OBRÚSENIE REZNÝCH HRÁN

Obrús rezné hrany „prstov nôh“.




7
PREDVŔTANIE „PRSTOV NÔH“

Uprostred vonkajšej strany predvrtaj v „prstoch nôh“ otvor (kvôli orientácii pozri krok 10).

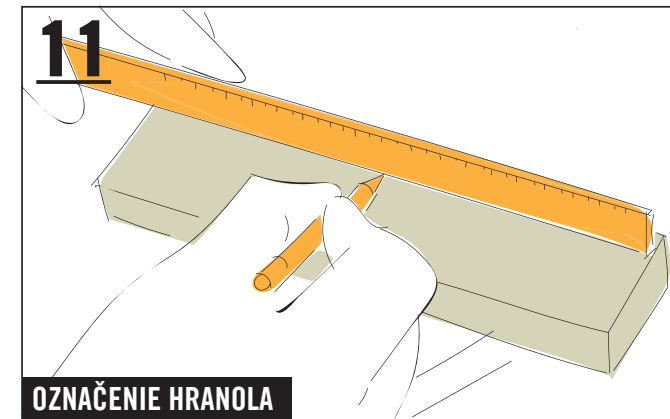


11
OZNAČENIE HRANOLA

Druhý hranol označ uprostred (160 mm od príslušného okraja)...

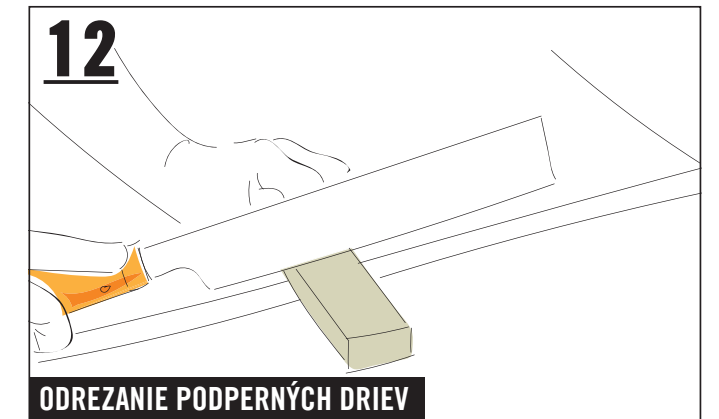


12
ODREZANIE PODPERNÝCH DRIEV

... a odrež na vyznačenom mieste, aby si získal dva hranoly.

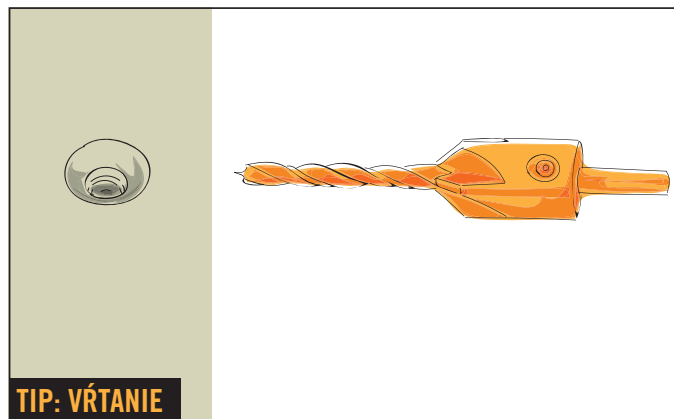


TIP: VŔTANIE

Na predvrtanie sa odporúča „vrták so záhlbníkom“. Ten zaisť kónický tvar vrtaného otvoru, do ktorého možno skrutky neskôr perfektne zapustiť. Vďaka tomu nebude hlavička skrutky vyčnievať a zabráni sa vzniku trhlin v dreve!

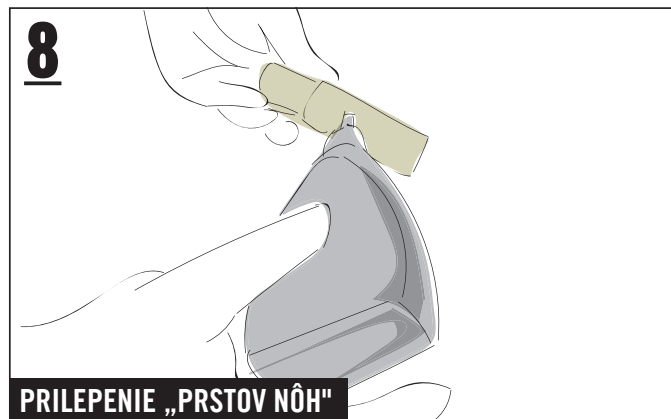


8
PRILEPENIE „PRSTOV NÔH“

„Prsty nôh“ na krátkej strane, ktoré siahajú až k hranolu „nohy“, prilep a upevni na spodnú „nohu“ (kvôli orientácii pozri krok 10).

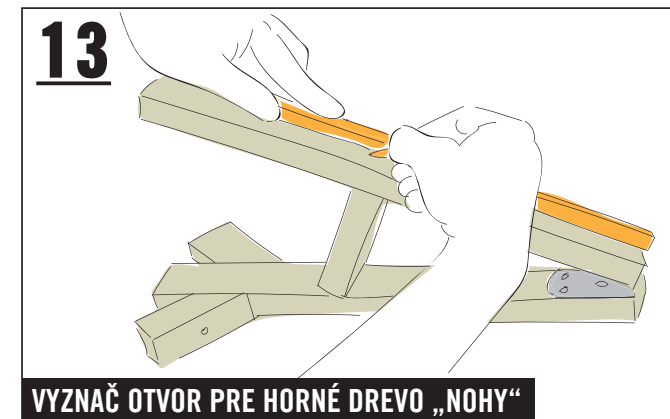

13
VYZNAČ OTVOR PRE HORNÉ DREVO „NOHY“

Na hornom hranole „nohy“ vyznač uprostred otvor, 220 mm od pravého okraja.

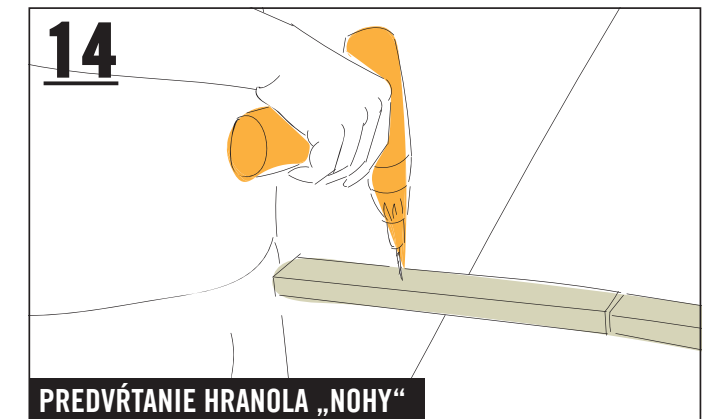


14
PREDVŔTANIE HRANOLA „NOHY“

Roztvor hranol „nohy“ a predvrtaj na vyznačenom mieste.


Debna na hračky Charles




FOLLOW
YOUR
BEAT

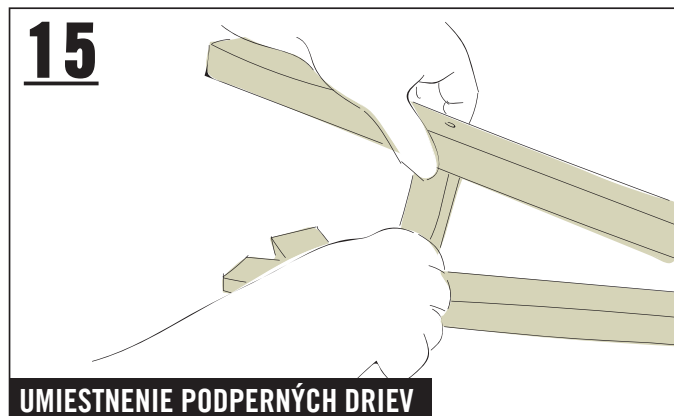

Umiestni podperné drevo.

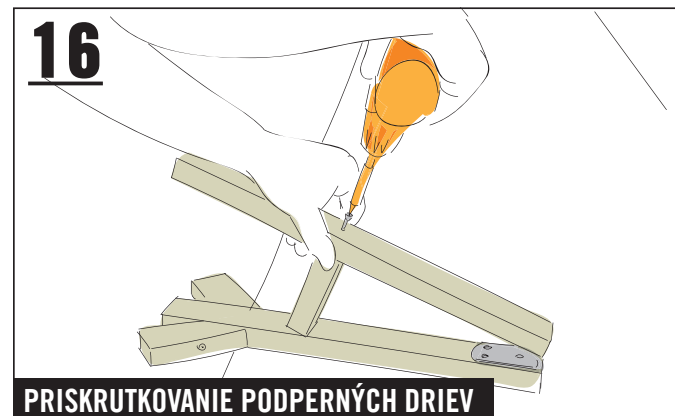


Vždy jednu skrutkou (4,5 x 50 mm) priskrutkuj zhora podperné drevo a hranol „nohy“.

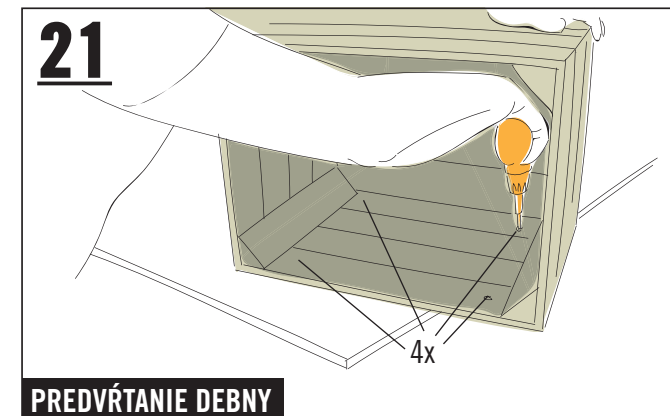


Debnu predvrtaj štyrikrát na príslušných miestach.




„Nohy“ priskrutkuj štyrmi skrutkami (4,5 x 30 mm) k debne.

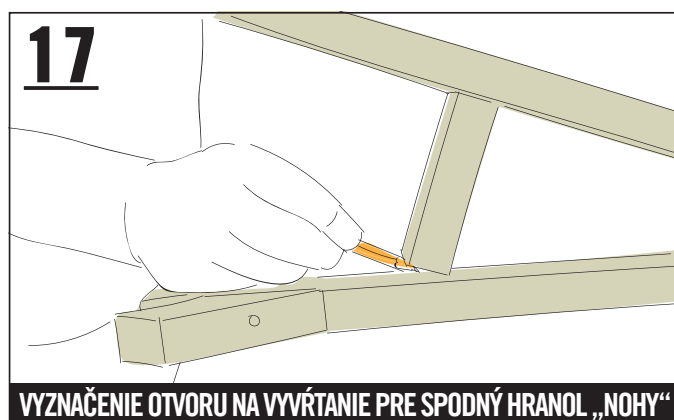


Vyznač otvor na vyvrtanie pre spodné drevo „nohy“ uprostred podperného dreva.

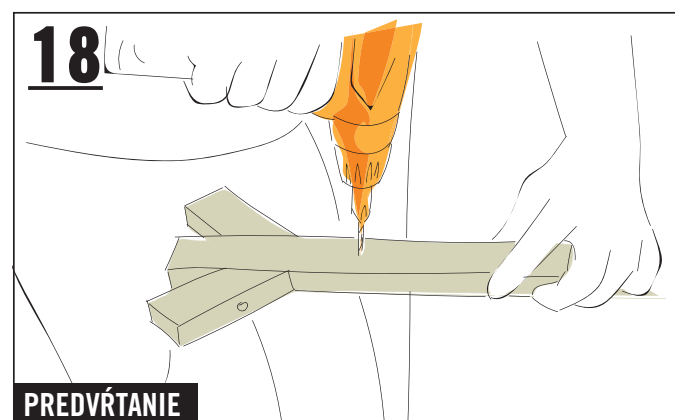


Vyznačené miesta predvrtaj.

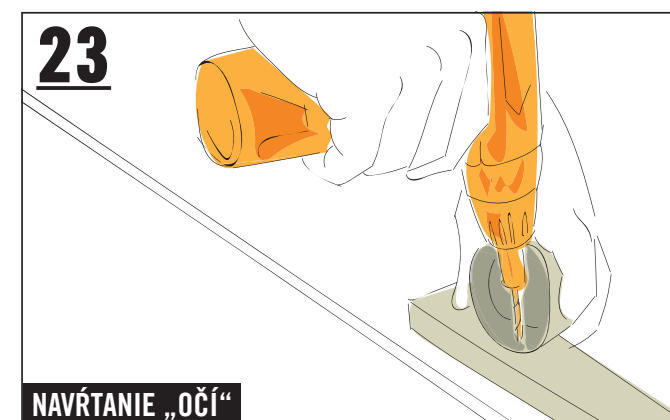


Obidve „očí“ (baldachýn) predvrtaj vždy na jednom mieste.

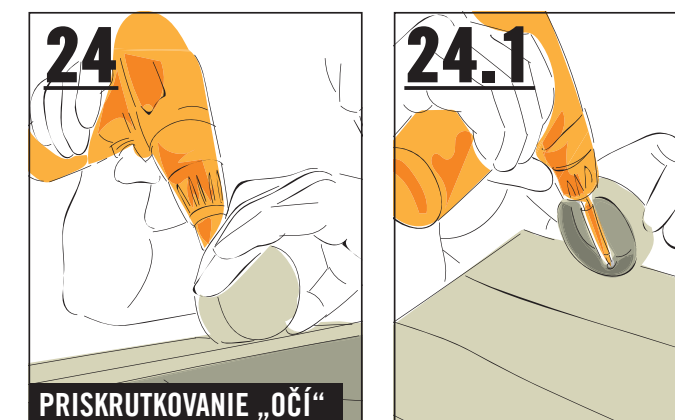


Obidve „očí“ priskrutkuj jednou skrutkou (4,5 x 30 mm) k hornej strane debny (kvôli orientácii pozri krok 24.1). Nalep zreničky (filcové klzáky).

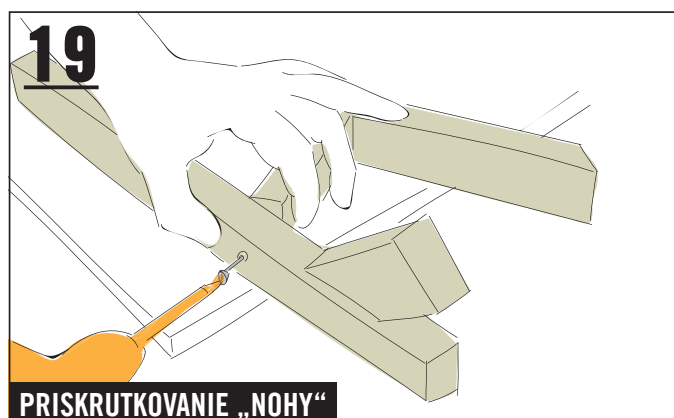


Priskrutkuj „nohu“ k podpernému drevu (4,5 x 50 mm).

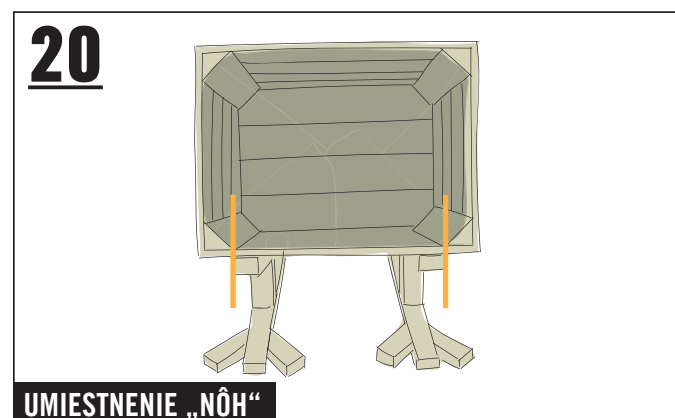

„Nohy“ umiestni súbežne s koncami debny a vyznač otvory na vyvrtanie. Dodrž pritom miesta vyznačené na obrázku.

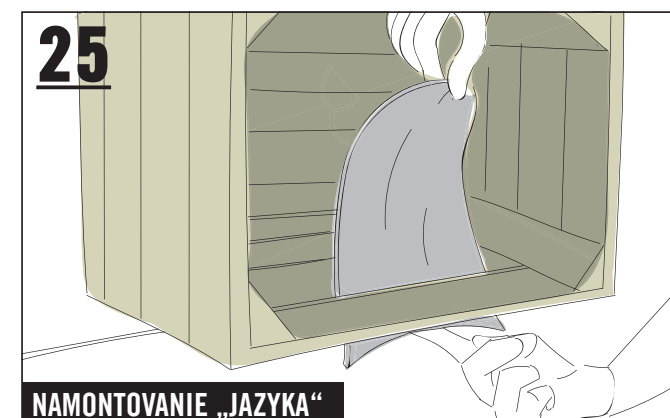

Vyrež plšť do tvaru jazyka, potom pretiahni cez prvú drážku debny a ohrň dopredu.

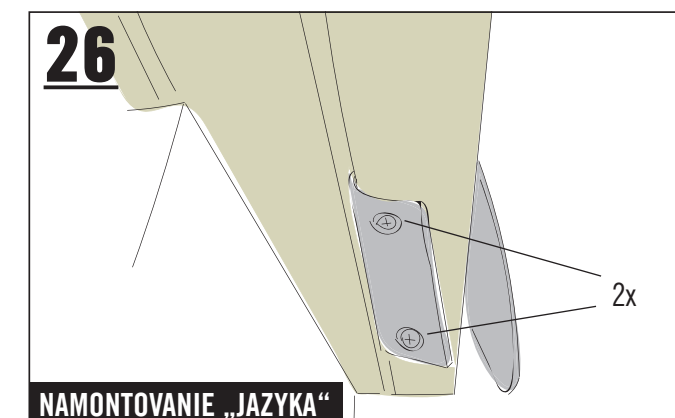

K spodnej strane debny priskrutkuj plšť vždy dvomi skrutkami (6,3 x 9 mm) a jednou podložkou (6,4 mm).