


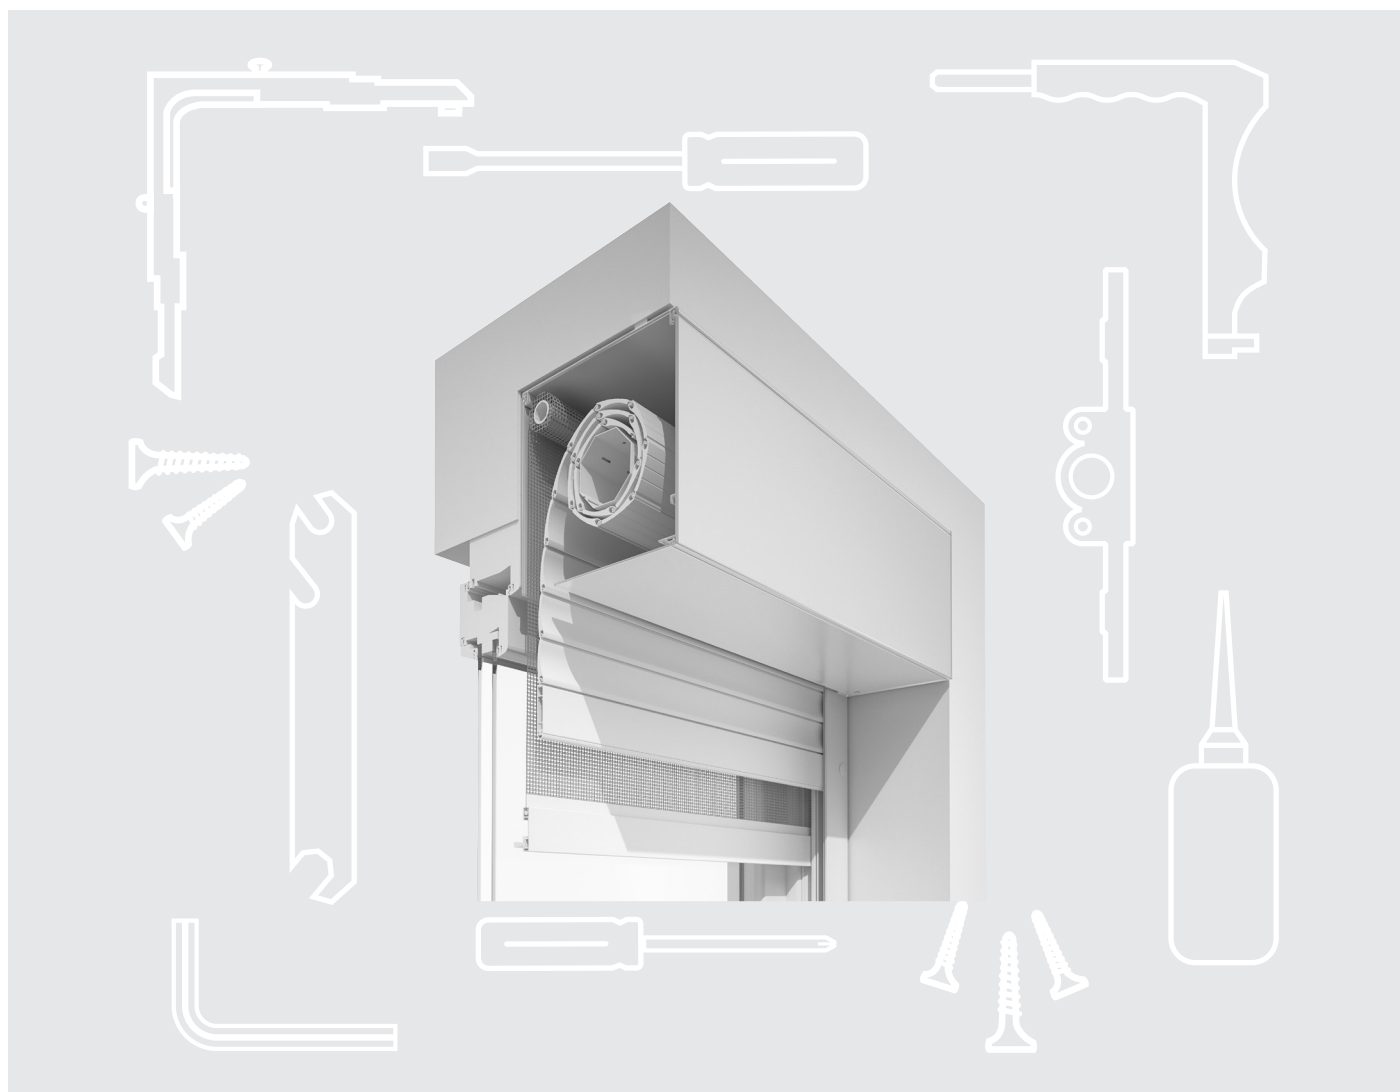

DÔLEŽITÉ

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a venujte osobitnú pozornosť predovšetkým bezpečnostným pokynom. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedodržaním pokynov na obsluhu a údržbu. Tento návod si starostlivo uschovajte až do likvidácie produktu, resp. ho v prípade predaja priložte k produktu, pretože obsahuje pokyny na údržbu a opravu.

Opravy a demontáž smie vykonávať iba vyškolený odborný personál. Na produkte nevykonávajte žiadne zmeny. Pretože v takom prípade nie je možné zaručiť bezpečnosť pri manipulácii s produktom.

Vyobrazené obrázky slúžia len na ilustračné účely.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

OVLÁDANIE ROLIET PRI BÚRKE

Pri silnejšom vetre zatvorte okná. Je dôležité zabezpečiť, aby ani počas vašej neprítomnosti nedochádzalo k vzniku prievanu.

UPOZORNENIE!

Zatvorené rolety nemusia zvládnuť silný nápor vetra v prípade, ak ostane okno otvorené.





Pozor

Uvedená trieda odolnosti proti vetru je zaručená len pri zatvorenom okne.

OVLÁDANIE ROLIET PRI HORÚČAVÁCH

Pri použití roliet ako ochrany pred slnkom je vhodné nezatvárať ich úplne, aby bola zabezpečená ventilácia a dostatočné vetranie.

V prípade plastových roliet sa tým navyše zníži riziko vzniku deformácií lamiel.

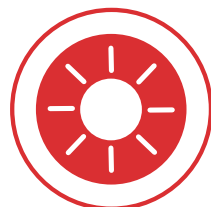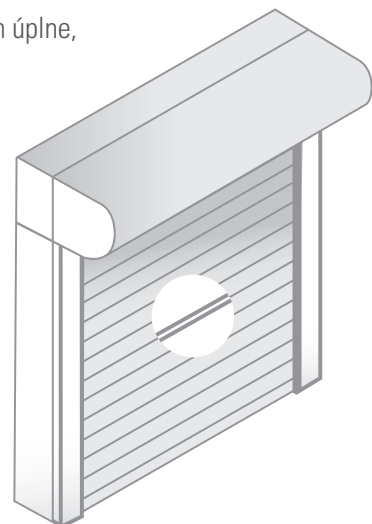

OVLÁDANIE ROLIET PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH

Keď udrú mrazy, môže roleta primrznúť. V takom prípade sa vyhnite manipulácii s roletou hrubou silou, a ak je roleta primrznutá, neotvárajte ju a ani nezatvárajte.

UPOZORNENIE!

Keď námraza povie, je možné roletu opäť používať bez obmedzení.




ROZSAH POHYBU ROLIETY

Je potrebné zabezpečiť, aby sa roleta mohla voľne pohybovať.

UPOZORNENIE!

Dbajte na to, aby v priestore pohybu rolety neboli žiadne prekážky.

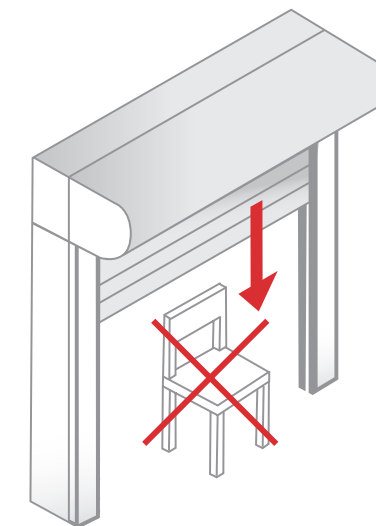


NESPRÁVNE OVLÁDANIE

Nikdy roletu netlačte nahor, mohlo by to spôsobiť poruchu.

NESPRÁVNE POUŽÍVANIE V ROZPORE S ÚČELOM

Nepridávajte na produkt dodatočnú záťaž.

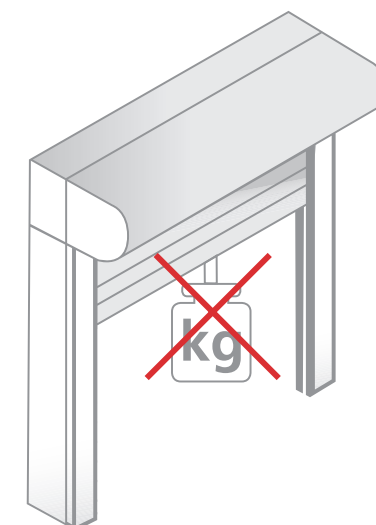

Bezpečnostné pokyny pre údržbu a starostlivosť

Rolety je nutné odpojiť od elektrickej siete, ak je prístup k napájaniu roliet mimo zorného poľa!

NAVÍJANIE RETIAZKY (TIEŽ ŠNÚRKY ALEBO LANKA)

VYŤAHOVANIE/SŤAHOVANIE ROLIET (VŠEOBECNÝ POSTUP)

Pri vyťahovaní rolety opatrne zatiahnite za retiazku navíjania v poslednej tretine. Roleta by pri zdvíhaní nemala silou naraziť na hornú časť. Pri sťahovaní rolety opatrne zatiahnite za retiazku navíjania v poslednej tretine. Pritom stále pridržiavajte navíjaciu retiazku.

UPOZORNENIE!

Vyhňte sa akémukoľvek náhlemu zatiahnutiu navíjacej retiazky.

VYŤAHOVANIE/SŤAHOVANIE ROLIET

Navíjaciu retiazku vždy ťahajte rovnomerne a zvisle nadol, resp. z puzdra navíjacieho mechanizmu.

UPOZORNENIE!

Bočné vychýlenie retiazky vedie k nadmernému opotrebeniu celého mechanizmu.

To môže spôsobiť deformáciu navíjacej retiazky. A môže dôjsť aj k poruche funkčnosti celého mechanizmu.

Pozor

Navíjacia retiazka sa automaticky navíja do navíjacieho mechanizmu.

Retiazku stále pridržiavajte, uvoľňujte ju smerom nahor.

KĽUKA (RUČNÁ KĽUKA)

VYŤAHOVANIE/SŤAHOVANIE ROLIET

Pred úplným vytiahnutím rolety spomaľte otáčanie kľučkou. Roleta by pri zdvíhaní nemala silou naraziť na hornú časť.

Pred úplným stiahnutím rolety spomaľte otáčanie kľukou.

Hneď ako pocítite odpor, prestaňte otáčať kľukou.


UPOZORNENIE!

Vyhňte sa prílišnému vychýleniu kľukovej tyče.

To vedie k zadieraniu mechanizmu a nadmernému opotrebeniu.

Pozor

Keď je roleta vytiahnutá úplne hore, nekrúťte kľukou hrubou silou. Pri úplne stiahnutej rolete neotáčajte kľukou ďalej smerom nadol, keď pocítite odpor.

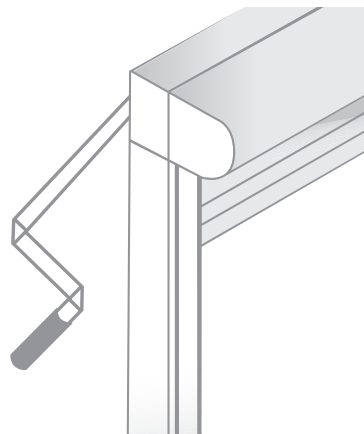

OVLÁDANIE POMOCOU ELEKTROMOTORA

ZABEZPEČENIE OBMEDZENIU PRÍSTUPU K OVLÁDACÍM PRVKOM

Nenechajte deti hrať sa s ovládacími prvkami, ako sú napr. diaľkové ovládania alebo spínače roliet. Diaľkové ovládanie rolety musí byť mimo dosahu detí.

POSTUP V ZIME

Pri automatickom ovládaní vypnite automatiku, ak hrozí, že by došlo k primrznutiu.

VÝNIMKA

Pohony roliet, ktoré sú vybavené ochranou proti preťaženiu alebo detekciou prekážok.



AUTOMATICKÉ ROLIETY PRED BALKÓNOVÝMI A TERASOVÝMI DVERAMI

Ak je pred jediným vstupom na balkón alebo terasu namontovaná roleta, ktorá je napojená na automatický systém, môže sa stať, že sa vymknete.

UPOZORNENIE!

Pri používaní balkóna alebo terasy vypnite automatické ovládanie.

Tým zabránite tomu, že by ste sa nechtiac vymkli.

OVLÁDANIE OTOČNÝM ALEBO TLAČIDLOVÝM SPÍNAČOM

Stlačením a podržaním príslušného tlačidla (HORE/DOLE) alebo otočením a podržaním prepínača (LAVO/PRAVO) sa roleta pohybuje v zvolenom smere.

UPOZORNENIE!

Uvoľnením tlačidla alebo prepínača sa roleta zastaví.

OVLÁDANIE POMOCOU ARETAČNÉHO SPÍNAČA

Stlačením príslušného tlačidla (HORE/DOLE) alebo otočením prepínača (LAVO/PRAVO) sa roleta pohybuje v zvolenom smere.

UPOZORNENIE!

Stlačením tlačidla Stop alebo tlačidla pre opačný smer (v závislosti od verzie spínača) alebo otočením prepínača sa roleta zastaví.


OVLÁDANIE S AUTOMATICKÝM RIADENÍM

Pozri samostatný návod pre automatické ovládanie.

OVĽADANIE INTEGROVANEJ OCHRANY PROTI HMYZU

OVĽADANIE OCHRANY PROTI HMYZU

Pri odomknutí sieťky proti hmyzu je potrebné dbať na to, aby ste sieťku zdvihli oboma rukami čo najvyššie, aby nedošlo k jej poškodeniu príliš rýchlym alebo trhavým posúvaním.

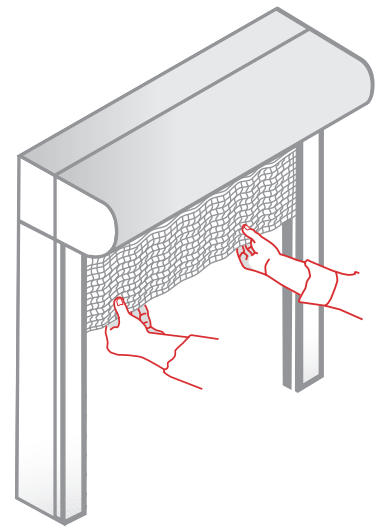

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ



STAROSTLIVOSŤ

Aby bolo možné zaistiť dlhú životnosť produktu, odporúčame pravidelne čistiť povrch rolety.

UPOZORNENIE!

Odstráňte nečistoty alebo predmety z vodiacich lúčov.

Na čistenie povrchu používajte vhodné čistiace prostriedky.

Rolety je nutné odpojiť od elektrickej siete, ak je prístup k napájaniu roliet mimo zorného poľa!

ÚDRŽBA

Pravidelne kontrolujte rolety a ich ovládacie prvky, či nevykazujú známky opotrebenia a poškodenia, a kontrolujte stabilitu produktu. Kontrola alebo údržba elektrických častí, ako aj nastavenie koncových polôh, musia byť vykonávané kvalifikovanými odborníkmi. Používajte iba originálne náhradné diely.

Pozor

Nepoužívajte roletu, ak si vyžaduje opravu.

Rolety je nutné odpojiť od elektrickej siete, ak je prístup k napájaniu roliet mimo zorného poľa!