

NÁVOD NA POUŽITIE


PROMA

®


STROJNÉ ZVERÁKY



SVV - 100

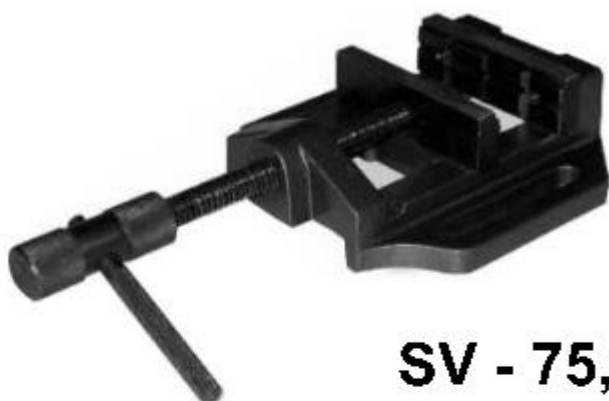


SV - 75,100,125,150

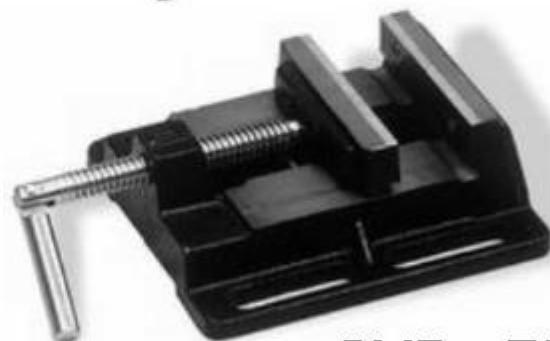

SVP - 75,100,125,150

1 POPIS STROJA

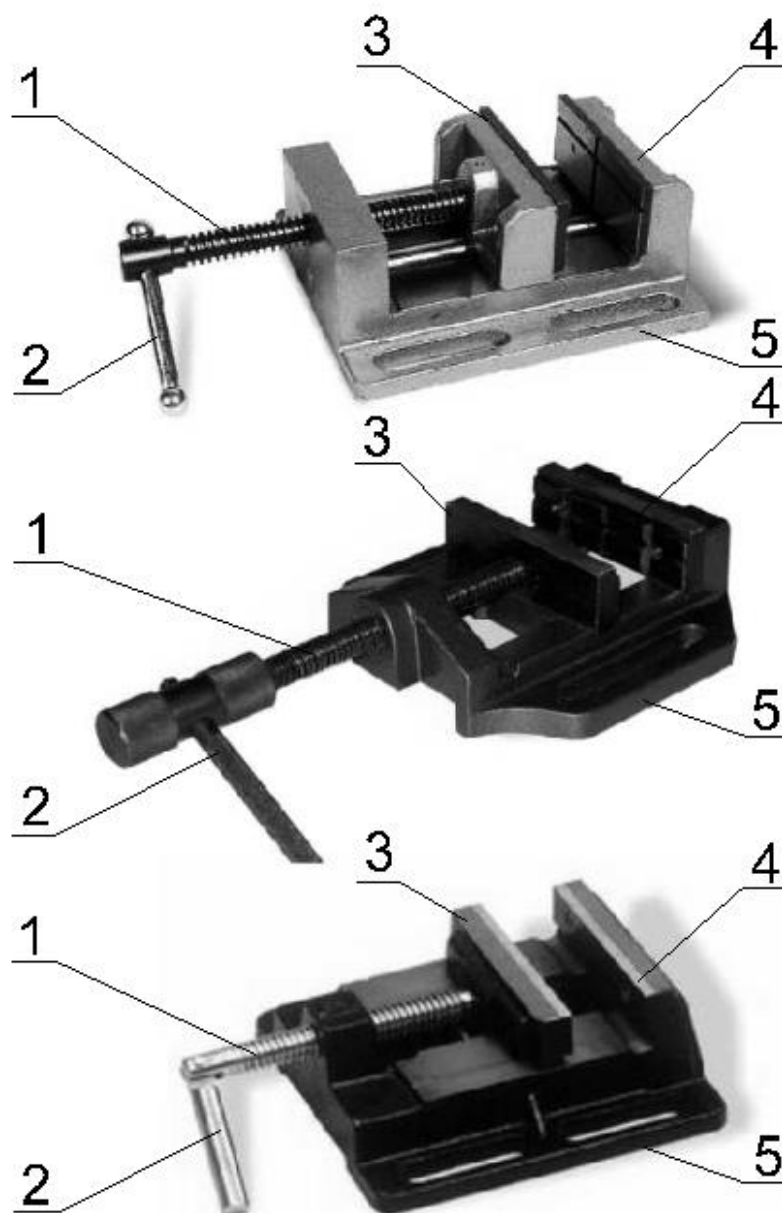

- 1) skrútkovica
- 2) ut'ahovacia kľučka
- 3) posuvná čeľusť
- 4) pevná čeľusť
- 5) základna s upevňovacími drážkami

2 OBSAH BALENIA

Strojný zverák je dodávaný v papierovej krabici a je zmontovaný.

3 ÚVOD

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie strojného zveráku od firmy PROMA SK, s.r.o.

4 ÚČEL POUŽITIA

Strojný zverák je určený k upnutiu materiálu pri práci na vŕtačkách, frézkach a ďalších strojoch.

5 TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter/typ		SV-75	SV-100	SV-125	SV-150	SVV-100 vyššie čeluste
Šírka čelustí (A)	mm	75	100	125	150	100
Výška čelustí (B)	mm	19	22	22	25	46
Max. rozovretie (R)	mm	82	100	122	144	95
Rozostupy základne	mm	110	135	155	185	135
Drážka	mm	13	13	15	15	12
Hmotnosť	kg	2	2,8	4,5	5,4	6,3

Parameter/typ		SVP-75	SVP-100	SVP-125	SVP-150
Šírka čelustí (A)	mm	80	100	125	150
Výška čelustí (B)	mm	24	29	29	34
Max. rozovretie (R)	mm	55	87	100	128
Rozostupy základne	mm	100	130	147	170
Drážka	mm	13	13	15	15
Hmotnosť	kg	2	3,2	4,5	6