

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE



Dvojkotúčová brúska BKLP-1500

OBSAH

- | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1)Obsah balenia | 7)Časti stroja | 13)Príslušenstvo a doplnky |
| 2)Úvod | 8)Montáž brúsky | 14)Rozoberanie a likvidácia |
| 3)Účel použitia | 9)Obsluha stroja | 15)Rozkreslenie stroja |
| 4)Technické údaje | 10)Elektrický systém | 16)Všeobecné bezpeč. predpisy |
| 5)Hodnoty hluku zariadenia | 11)Údržba brúsky | 17)Záručný list |
| 6)Bezpečnostné štítky | 12)Zoznam súčastí | |

1)Obsah balenia

Dvojkotúčová brúska je dodávaná v papierovej krabici s týmto príslušenstvom.

- 1) 1x držiak ochranného štítu (súčasťou je spojovací materiál)
- 2) 1x plexisklový ochranný štítok
- 3) 1x opierka (súčasťou je spojovací materiál)
- 4) 1x brúsny kotúč
- 5) 1x brúsny pás
- 6) 1x opierka k brúsnemu pásu

2)Úvod

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie kombinovanej brúsky BKLP-1500 od firmy PROMA SK, s.r.o.. Tento stroj je vybavený bezpečnostným zariadením na ochranu obsluhy a stroja pri jeho bežnom technologickom využití. Skôr ako začnete stroj používať, pozorne si prečítajte tento návod na používanie. Vylúčia sa tým chyby ako pri inštalácii stroja, tak aj pri jeho prevádzke. Dbajte najmä na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch, ktoré sú na stroji. Tieto štítky neodstraňujte, ani nepoškodzujte.

3)Účel použitia

Dvojkotúčová brúska je určená pre brúsenie kovových a drevených súčastí, dielov, pre ostrenie nástrojov (vrtáky, sekáče, nože, záhradnícke náradie atď.) a prípadne leštenie. Podľa použitého brúsneho kotúča je možné ju používať na rôzne druhy materiálov. Využitie nájde v nástrojárskych dielňach, údržbách, malých a stredných výrobných prevádzkach.



Upozornenie! Pretože sa tieto brúsky radia svojou konštrukciou do skupiny nechladených motorov, nie sú vhodné k trvalému zaťaženiu.

4)Technické údaje

Otáčky	2580 ot./min.
Rozmer brúsneho kotúča	150 x 20 mm
Rozmer brúsneho pásu	50 x 686 mm
Priemer hriadeľa	12,7 mm
Napätie	1/N/PE AC 230V 50Hz
Príkon	375 W
Hmotnosť	12 kg


5)Hodnoty hluku zariadenia

Deklarovaná časovo priemerovaná emisná hladina akustického tlaku A na pracovnom mieste

$$L_{pAeq,T} = 55 + 4 \text{ (dB)}$$

(podľa STN EN 13218 a STN EN ISO 11201, pracovný režim – naprázdno).

6)Bezpečnostné štítky

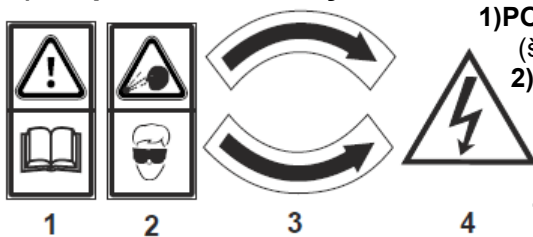

1)POZOR! Pred začatím práce na brúske čítajte návod na používanie!

(štítok je umiestnený na prednej časti motora)

2)POZOR! Pri práci používajte ochranné pomôcky zraku!

(štítok je umiestnený na prednej časti motora)


3)UPOZORNENIE! Kotúč sa musí otáčať smerom udávaným na tomto štítku! (štítok je umiestnený na krytoch kotúčov)

4)POZOR! Pri zložení kryte – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! (štítok je umiestnený na spodnom kryte brúsky a pri vypínači)

7)Časti stroja

- 1)Ochranný kryt
- 2)Čelný kryt kotúča
- 3)Brúsny kotúč (zrניות' A36)
- 4)Opierka
- 5)Osvetlenie
- 6)Bočný kryt kotúča
- 7)Drážka pre upevnenie
- 8)Vypínač
- 9)Nádobka chladenia
- 10)Brúsny pás (zrניות' P60)
- 11)Vonkajší kryt pásu
- 12)Aretácia vonkajšieho krytu pásu
- 13)Nastavenie pásu
- 14)Aretácia nastavenia
- 15)Prípravok na zarovnávanie kotúča
- 16)Opierka pásu
- 17)Spodný kryt pásu

Obr. 1

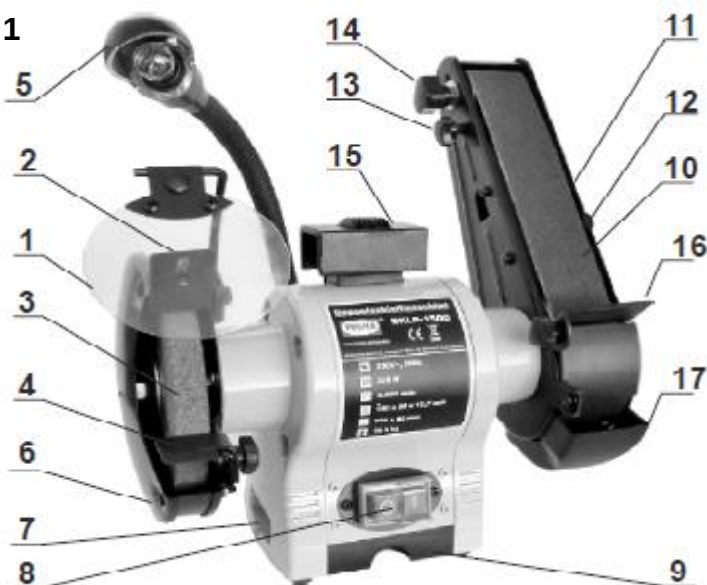

8)Montáž brúsky




Brúska sa dodáva takmer skompletizovaná. Po vybratí z krabice namontujte ochranné prvky brúsneho kotúča podľa obr. 2 – 4. Ďalším krokom montáže je pripevnenie opierky brúsneho pásu. Stroj doporučujeme pripevniť k pracovnému stolu z bezpečnostných dôvodov.

Najzložitejší krok montáže je nastavenie brúsneho pásu. Skôr ako stroj spustíte, preverte posunutím pásu rukou, či pás nezlieza do strany z horného valca brúsky, pokiaľ áno, postupujte nasledovným spôsobom. Povoľte mierne skrutku 14, pootočte podľa potreby skrutkou 13 a znova utiahnite. Tento krok opakujte, dokým pás nezostane v strede obidvoch valcov.

Nastavenie

Nastavenie sa vykonáva čiastočným povolením skrutky, nastavením požadovanej polohy a spätným utiahnutím.

- 1) Vzdialenosť držiaka od brúsneho kotúča nesmie byť väčšia ako 5 mm.
- 2) Opierka nesmie byť vzdialená od brúsneho kotúča viac než 3 mm.

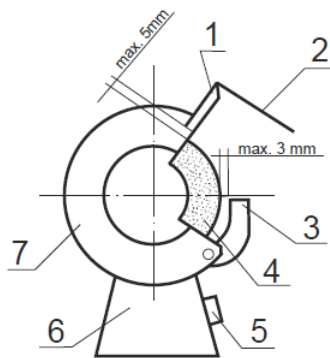

- 1) Držiak ochranného krytu
- 2) Ochranný kryt
- 3) Opierka
- 4) Brúsny kotúč
- 5) Vypínač
- 6) Stojan
- 7) Kryt kotúča


9) Obsluha stroja

Obslužné miesta

Brúsku BKLP-1500 môže obsluhovať len jeden pracovník. Jediné pracovné miesto je z čela brúsky (pri vypínači).

Elektrický vypínač

Stroj sa spúšťa zeleným vypínačom „1“, zastavuje sa červeným tlačítkom „0“.

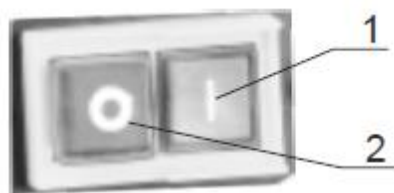

- 1) Zelené tlačítko „1“
- 2) Červené tlačítko „0“


10) Elektrický systém

Elektrický systém je zapojený podľa uvedenej schémy.

Napätie 1 / N / PE AC 230 V 50 Hz
Istenie 10A

Schéma zapojenia

L.....fázové vodiče
N.....stredný vodič
PE.....ochranný vodič
SB2.....stop tlačítko
KM1.....tlačítko núdzového zastavenia
TL1.....start tlačítko
TL2.....vypínač osvetlenia
KM.....cievka stykača
M.....motor
FU.....poistka osvetlenia

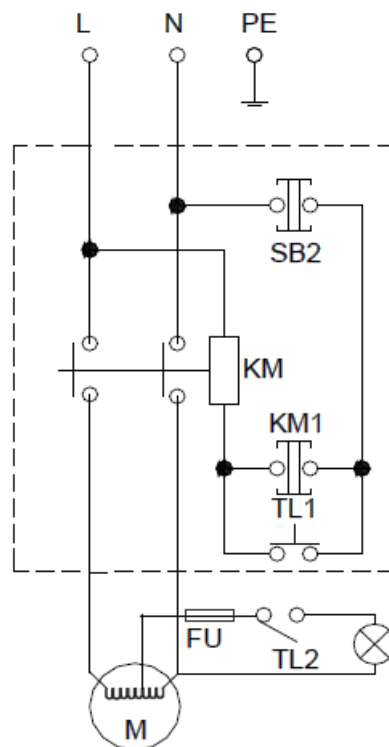


11) Údržba brúsky

- Používajte len brúsne kotúče, vyrobené podľa platných noriem, na ktorých sú vyznačené otáčky rovnaké alebo vyššie ako otáčky uvedené na typovom štítku brúsky!
- Ďalšie informácie o doporučenom brúsnom kotúči, vonkajší priemer, maximálna hrúbka a priemer stredového otvoru.
- Maximálne povolené opotrebenie brúsneho kotúča pred jeho výmenou. (definované napr. nasledovne: Pokiaľ dôjde k opotrebeniu brúsneho kotúča tak, že nie je možné nastaviť medzeru medzi brúsnym kotúčom a ochranným krytom brúsneho nástroja na hodnotu ≤ 5 mm, je nutné brúsny kotúč nahradiť novým!)
- Zákaz používania poškodených alebo nadmerne opotrebovaných brúsnych kotúčov!
- Čistenie, mazanie, výmena kotúča, nastavovanie, opravy a akákoľvek manipulácia s brúskou sa musí vykonávať len keď je stroj vypnutý a prívodná šnúra je vytiahnutá z elektrickej siete.
- Elektromotor doporučujeme 1 x ročne prekontrolovať odborníkom (elektromechanikom).
- Ak bol stroj dlhú dobu mimo prevádzky (napr. dva roky v prostredí, kde teplota neklesla pod 5°C a nepresiahla 40°C) je nutné vymeniť mazací tuk v ložiskách a skontrolovať izolačný odpor vo vnútri motora.
- Udržujte stroj a jeho pracovný priestor v čistote a v poriadku.

Výmena brúsneho kotúča

Najprv odstránite bočný kryt kotúča, ktorý je pripevnený tromi skrutkami. Po odmontovaní matice je možné starý kotúč aj s prírubami zložiť. Pred nasadením nového brúsneho kotúča vykonajte zvukovú skúšku. Ľahko udríte (dreveným poriskom) do kotúča. Ak zaznie matný alebo tlmený zvuk, nesmie sa kotúč použiť. Pri montáži nových kotúčov sa vkladajú medzi kotúč, prírubu a maticu papierové podložky (viď. obrázok). Nasadíte kotúč s prírubami a dotiahnete maticu. Nový kotúč vyrovnať na drobnú hádzavosť (brúsnym kameňom).

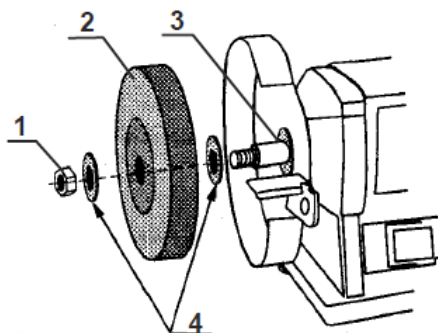

- 1)Matica
- 2)Brúsny kotúč
- 3)Príruba
- 4)Papierové podložky



Brúsny kotúč chráňte pre nárazmi, údermi, ako aj pred pôsobením chemicky agresívnych látok.

Mazanie

Brúska je vybavená jednoradovými obojstranne zakrytými guľôčkovými ložiskami, ktoré majú trvalé mazanie a sú bezúdržbové.



Nebezpečenstvo: Práce s elektrickým zariadením môže vykonávať len oprávnená osoba s príslušnou elektrotechnickou vyhláškou.



Varovanie: Doporučené predražené istenie stroja môže byť zabezpečené 10 A ističom na domovej elektroinštalácii.



Upozornenie: Pred použitím stroja sa oboznámte s ovládajúcimi prvkami, ich funkciou a umiestnením.



Varovanie: Pred všetkými opravami, nastavovaním, a údržbárskymi činnosťami vždy vytiahnite prírodnú šnúru s el. siete.

12)Zoznam súčastí

Zoznam súčastí nájdete na str. 5 (rozkreslenie stroja). Stroj je tam rozkreslený na jednotlivé časti a súčasti, ktoré si môžete objednať u Vášho predajcu.

13)Príslušenstvo a doplnky

Základné príslušenstvo – sú všetky súčasti a diely, ktoré sú dodávané priamo na stroji alebo so strojom (uvedené v kapitole 1 – Obsah balenia).

Zvláštne príslušenstvo – je doplňujúce príslušenstvo, ktoré je možné dokúpiť. A je uvedené v aktualizovanom ponukovom katalógu. Tento katalóg dostanete zdarma. Prípadné konzultácie o použití zvláštneho príslušenstva sú možné s našim servisným technikom.

14)Rozoberanie a likvidácia

Likvidácia stroja po skončení jeho životnosti:

- odpojte stroj z el. siete
- demontujte všetky diely stroja
- všetky diely roztriedte podľa tried odpadu (oceľ, farebné kovy, guma, káble, el. prvky) a odovzdajte na odbornú likvidáciu.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

PROMA Machinery, s.r.o.

Adresa:

Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3

Názov výrobku:

Dvojkotúčová brúska

Typ výrobku:

BKLP-1500

Popis: Dvojkotúčová brúska je určená pre brúsenie kovových a drevených súčastí, dielov, pre ostrenie nástrojov (vrtáky, sekáče, nože, záhradnícke náradie atď.) a prípadne leštenie. Podľa použitého brúsneho kotúča je možné používať na rôzne druhy materiálov. Využitie nájde v nástrojárskych dielnach, údržbách, malých a stredných výrobných prevádzkach.

Vyhlasujeme, že strojné zariadenie spĺňa všetky príslušné ustanovenia uvedených smerníc:

2006/95/EC, NV č. 12/2006 Zb., 2004/108/EC, NV č. 6162006 Zb., 2006/42/EC, NV č. 176/2008 Zb..

Pri posudzovaní zhody boli použité STN normy:

STN EN ISO 12100:2011, SNT EN 13478+A1:2008, STN EN 61029-2-4:2003+zmena A1:2004+zmena Z1:2011, STN EN 55014-1 ed. 3:2007+zmena A1:2010+zmena A2:2012, STN EN 55014-2:1998+zmena A1:2002+zmena A2:2009+zmena Z1:2008

Posledné dvojčíslo roku, v ktorom bolo pripevnené označenie CE: 13


18.01.2013, Praha, CZ

Dátum a miesto vydania vyhlásenia

Ing. Pavel Tlustý

Meno a podpis zodpovednej osoby dovozcu

15) Rozkreslenie stroja

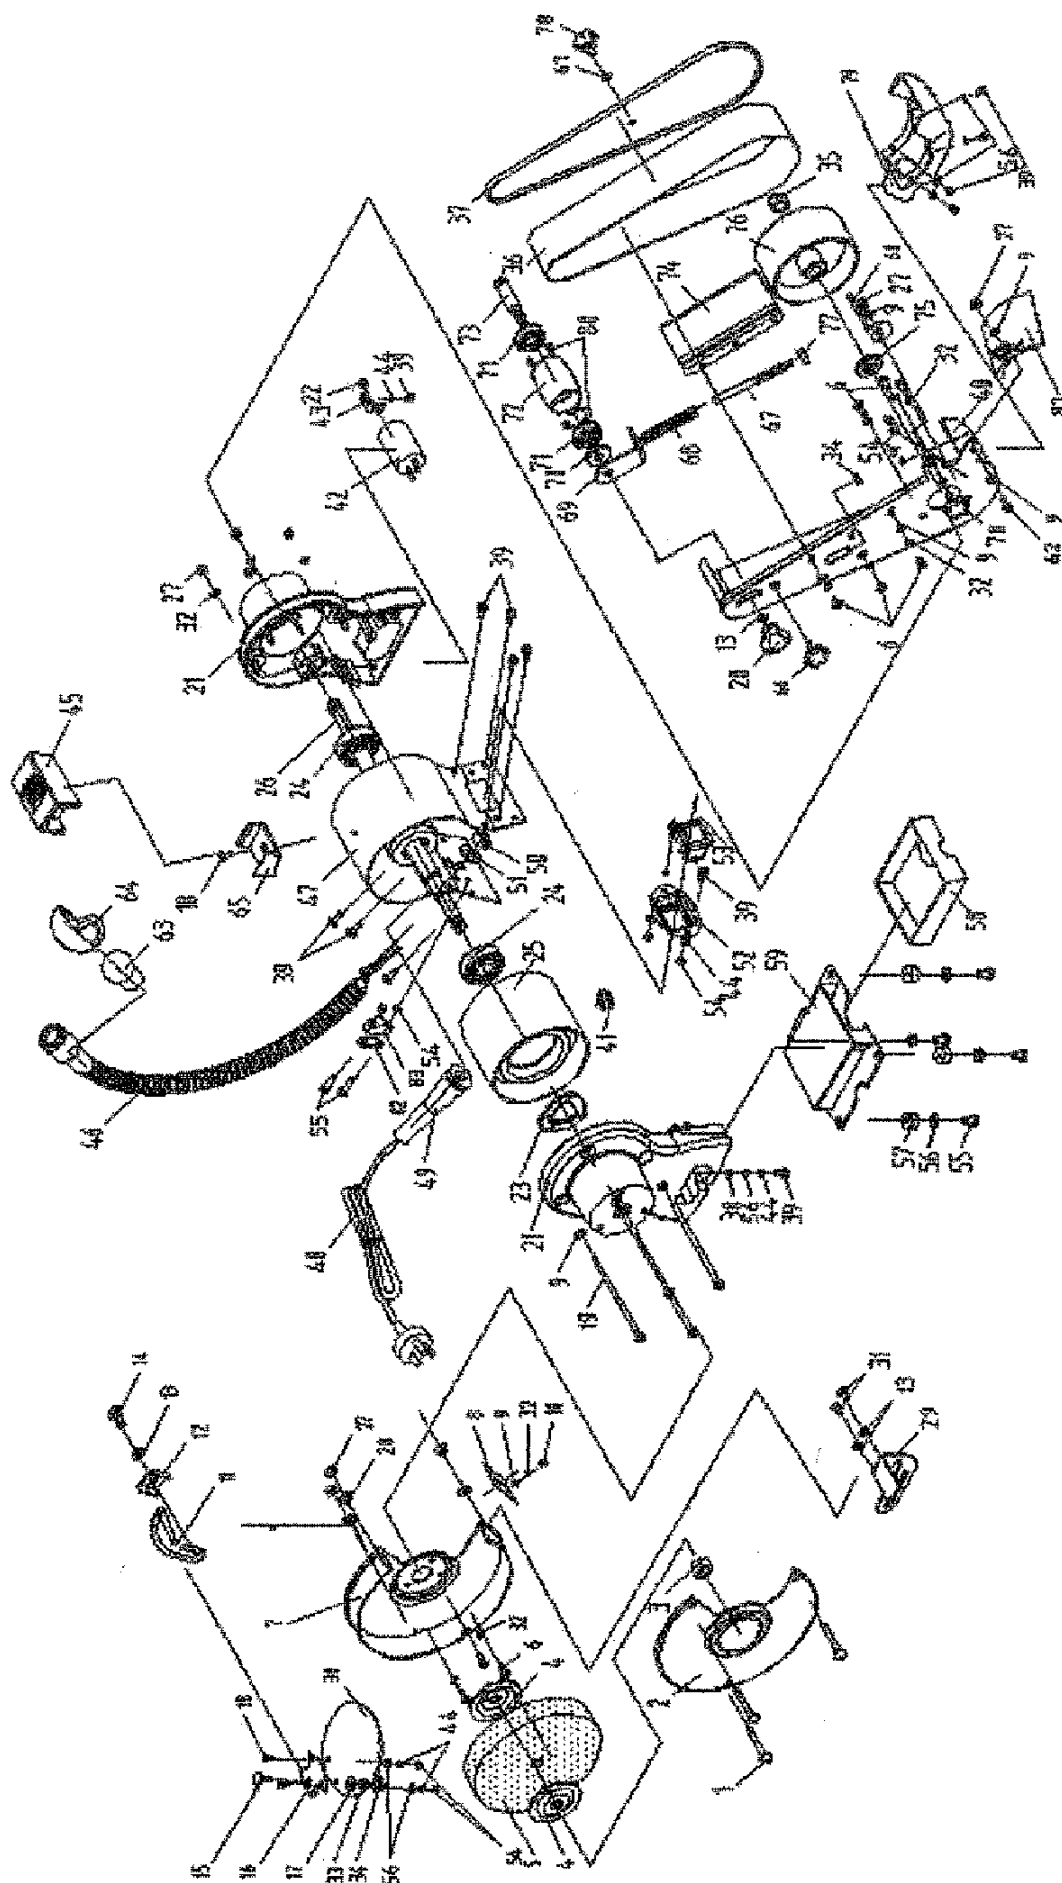

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- A.** Tento stroj obsahuje rôzne bezpečnostné prvky na ochranu obsluhy a tiež na ochranu stroja. Napriek tomu nemôžu byť pokryté všetky bezpečnostné aspekty a preto obsluhujúci skôr ako začne na stroji pracovať musí si tieto predpisy prečítať a porozumieť im. Obsluhujúci musí tiež brať do úvahy aj ďalšie aspekty nebezpečenstva vzhľadom na okolité podmienky a materiál.
- B.** Tento návod obsahuje tri kategórie bezpečnostných pokynov.

Nebezpečenstvo - Varovanie - Výstraha

Ich význam je nasledovný.

NEBEZPEČENSTVO

Prehliadnutie týchto inštrukcií môže spôsobiť stratu života.

VAROVANIE

Prehliadnutie týchto inštrukcií môže zapríčiniť vážne poranenie alebo značné poškodenie stroja.

VÝSTRAHA (Výzva k opatrnosti)

Prehliadnutie týchto inštrukcií môže spôsobiť poškodenie stroja, alebo drobné poranenie.

- C.** Dbajte vždy na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch upevnených na stroji. Tieto štítky neodstraňujte ani nepoškodzuje. V prípade poškodenia alebo nečitateľnosti štítku kontaktujte výrobnú firmu.
- D.** Nepokúšajte sa uviesť stroj do prevádzky pokiaľ ste si neprečítali všetky návody dodané so strojom a neporozumeli každej funkcii a postupu.

1.2. Základné bezpečnostné položky

1) NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo hrozí na zariadeniach vysokého napätia, na el. ovládacom paneli, transformátoroch, motoroch a svorkovniciach, na ktorých sú štítky. Za žiadnych okolností sa ich nedotýkajte.

- Presvedčte sa pred pripojením stroja do el. siete či sú všetky ochranné kryty namontované. V prípade nutnosti odstrániť ochranný kryt vypnite hlavný vypínač a uzamknite ho.
- Nepripájajte stroj na el. sieť ak sú ochranné kryty odstránené.

2) VAROVANIE

- Zapamätajte si polohu (miesto) núdzového vypínača, aby ste ho mohli vždy použiť.
- Aby ste predišli nesprávnej obsluhu oboznámte sa pred spustením stroja s umiestnením vypínačov.
- Dajte pozor, aby ste sa počas prevádzky stroja nedotkli niektorých vypínačov.
- Za žiadnych okolností sa nedotýkajte holými rukami alebo iným predmetom rotujúcich dielov alebo nástrojov.
- Dajte pozor aby skľučovadlo nezachytilo vaše prsty.
- Kedykoľvek pracujete na stroji buďte opatrný na triesky a na možnosť pokĺznutia na chladiacej tekutine, oleji.
- Nezasahujte do konštrukcie a zariadenia stroja, pokiaľ to nie je uvedené v návode na používanie.
- V prípade, že na stroji nebudete pracovať vypnite stroj tlačítkom na ovládacom paneli a odpojte prívod el. energie do stroja.
- Pred čistením stroja alebo jeho periférneho zariadenia vypnite a uzamknite hlavný vypínač.
- Ak stroj používa viac pracovníkov, nezačínajte ďalšiu prácu bez toho aby ste oznámili ďalšiemu pracovníkovi ako budete postupovať.
- Neupravujte stroj žiadnym spôsobom, ktorý by mohol ohroziť jeho a vašu bezpečnosť.
- Ak pochybujete o správnosti postupu kontaktujte zodpovedného pracovníka.

3) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI

- Nezanedbávajte pravidelné kontroly v súlade s návodom na používanie.
- Skontrolujte a uistite sa, že sa na stroji nevyskytuje nič rušivé zo strany užívateľa.
- Ak je stroj zapojený do automatického cyklu, neotvárajte ochranné kryty.
- Po skončení práce nastavte stroj tak, aby bol pripravený pre ďalšiu sériu operácií.
- Ak dôjde k poruche na dodávke el. prúdu vypnite okamžite hlavný vypínač.
- Nemeňte parametrické hodnoty, obsah hodnôt alebo iné elektrické nastavené hodnoty, ak k tomu nemáte závažný dôvod. V prípade potreby zmeniť hodnotu, najprv prekontrolujte či je to bezpečné a potom zaznamenajte pôvodnú hodnotu pre prípad potreby jej opätovného nastavenia.
- Nezašpiňte, nezamaľujte, nepoškodzuje, neupravujte ani neodstraňujte bezpečnostné štítky. V prípade ich nečitateľnosti alebo straty pošlite našej spoločnosti číslo chybného štítku, ktorá Vám pošle nový štítok, ktorý umiestnite na pôvodné miesto.

1.3 Odev a osobná bezpečnosť

1) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOSTI

- Uviažte si dlhé vlasy dozadu - mohli by byť zachytené a namotané hnacím mechanizmom.
- Používajte bezpečnostné vybavenie (helma, okuliare, bezpečnostná obuv a pod.)
- V prípade prekážok nad hlavou - v pracovnom priestore, používajte helmu.
- Vždy používajte ochrannú masku pri obrábaní materiálu, z ktorého sa uvoľňuje prach.
- Vždy používajte bezpečnostnú obuv s oceľovými vložkami a s olejvzdornou podrážkou.
- Nikdy nenoste voľný pracovný odev.

1.4 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu

Nezapínajte stroj pokiaľ ste sa nezoznámili s obsahom návodu na používanie.

1) VAROVANIE

- Uzatvorte všetky kryty ovládacích panelov a svorkovnic, aby ste predišli poškodeniam spôsobeným trieskami a olejom.
- Prekontrolujte, či nie sú poškodené el. káble, aby nedošlo k úrazu el. prúdom (el. šok).
- Pravidelne kontrolujte, či sú bezpečnostné kryty správne namontované a nie sú poškodené. Poškodené kryty okamžite opravte alebo nahraďte inými.
- Stroj s odstráneným krytom nepúšťajte.
- Nedotýkajte sa chladiacej kvapaliny holými rukami - môže spôsobiť podráždenie. Pre obsluhu trpiacu alergiou platia špeciálne opatrenia.
- Neupravujte trysku chladiacej kvapaliny počas prevádzky stroja.
- Pri odstraňovaní triesok z plátku nástroja používajte rukavice a kefu - nikdy to nerobte holými rukami.
- Pred výmenou nástroja zastavte všetky funkcie stroja.
- Pri upínaní polotovarov do stroja alebo pri vyberaní obrobených dielov zo stroja, ktoré nemajú automatickú výmenu obrobkov dbajte, aby bol nástroj čo možno najďalej z pracovného priestoru a aby sa neotáčal.
- Neutierajte obrobok alebo neodstránené triesky rukami ani handrou pokiaľ sa nástroj otáča. Počkajte kým sa stroj zastaví a použite kefu.
- Za účelom predĺženia pojazdu osi neodstraňujte ani inak nezasahujte do bezpečnostných zariadení ako sú dorazy koncových spínačov alebo nerobte ich vzájomné blokovanie.
- Pri manipulácii s dielmi, ktoré sú nad vaše schopnosti si vyžiadajte asistenciu.

- Nepoužívajte vysokozdvížný vozík alebo žeriav, nevykonávajte prácu viazača, ak k tomu nemáte schválené oprávnenie.
- Pri používaní vysokozdvížného vozíka alebo žeriavu sa najprv presvedčte, že sa v blízkosti týchto strojov nevyskytujú žiadne prekážky.
- Vždy používajte štandardné oceľové laná a viazacie prostriedky, ktoré zodpovedajú zaťaženiu aké máte prenášať.
- Kontrolujte viazacie prostriedky, reťaze, zdvíhacie zariadenia a ostatné zdvíhacie prostriedky pred použitím. Chybné časti ihneď opravte alebo nahradte novými.
- Zaisťujte preventívne opatrenia proti ohňu kedykoľvek pracujete s horľavým materiálom alebo rezným olejom.
- Počas prudkej búrky na stroji nepracujte.

2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOTI

- Pred začatím práce skontrolujte či sú remene správne napnuté.
- Prekontrolujte upínacie a ďalšie prípravky, aby ste zistili či ich upínacie skrutky nie sú uvoľnené.
- Neobsluhujte vypínače na ovládacom paneli s rukavicami na rukách, mohlo by dôjsť k nesprávnej voľbe vypínača, alebo k inému omylu.
- Pred uvedením stroja do prevádzky nechajte zahriať vreteno a všetky posuvné mechanizmy.
- Skontrolujte a overte či počas obrábania nevzniká abnormálny hluk.
- Zabráňte akumulácii triesok počas silového obrábania. Triesky sú veľmi horúce a môžu zapríčiniť požiar.
- Keď je séria operácií skončená, vypnite vypínač riadiaceho systému, vypnite hlavný vypínač a potom vypnite vypínač hlavného prívodu prúdu.

1.5. Bezpečnostné predpisy pre upínanie obrobkov a nástrojov

1) VAROVANIE

- Vždy používajte nástroj vhodný pre danú prácu, ktorý zodpovedá špecifikáciám stroja.
- Otupené nástroje čo najskôr vymeňte, pretože sú častou príčinou úrazov alebo poškodenia.
- Skôr ako uvediete vreteno do pohybu, skontrolujte, či sú všetky časti riadne zaistené (upnuté).
- Pri namontovanom príslušenstve na vreteno neprekračujte dovolené otáčky.
- Ak nie je použité príslušenstvo doporučené výrobcom, overte si u výrobcu bezpečnú použiteľnú (doporučenú) rýchlosť.
- Dbajte na to, aby ste si nezachytili prsty alebo ruky v skľučovadle či opierkách.
- Na dvíhanie ťažkých skľučovadiel, opierok a obrobkov používajte príslušné zdvíhacie zariadenia.

2) VÝSTRAHA - VÝZVA K OPATRNOTI

- Presvedčte sa, že dĺžka nástroja je taká, aby nástroj nezasahoval do upínacieho prípravku ako je skľučovadlo alebo do iných predmetov.
- Po namontovaní nástrojov a obrobku vykonajte skúšobný pracovný postup.
- Pre obrobenie mäkkých čelustí prekontrolujte či obrobok dokonale upínajú a či je tlak skľučovadla správny.
- Aj keď držiak nástroja môže byť namontovaný z ľava alebo z prava, napriek tomu prekontrolujte jeho správnu polohu.
- Nepoužívajte meracie zariadenie nástroja (alebo jednotku meracieho zariadenia dĺžky) skôr než sa presvedčíte, že ničomu neprekáča.