



POLOPROFESIONÁLNÍ KULTIVÁTOR RURIS 6500FR



Obsah

1. Domovská stránka	3
2. Bezpečnostní pokyny	4
2.1 Upozornění na zařízení	4
2.2 Upozornění.....	6
3. Přehled strojů.....	8
4. Technické údaje	9
5. Instalace	10
6. Doplnění paliva a mazání	15
6.1 Doplnění oleje.....	15
6.2 Doplnění paliva.....	16
7. Předoperační kontroly.....	17
8. Doba záběhu	18
9. Spuštění.....	18
10. Symptomatické problémy při spouštění	22
11. Údržba	23
12. Balení a skladování.....	24
12.1 Balení	24
12.2 Úložisko.....	25
13. Příslušenství kompatibilní se zařízením	24
14. Připojení příslušenství.....	26



1. ÚVOD

Vážený zákazník!

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí zakoupit výrobek RURIS a za důvěru v naši společnost! Společnost RURIS je na trhu od roku 1993 a za tu dobu se stala silnou značkou, která si vybudovala svou pověst dodržováním slibů, ale také neustálým investováním do pomoci zákazníkům spolehlivými, efektivními a vysoce kvalitními řešeními.

Jsme přesvědčeni, že náš výrobek oceníte a budete se z něj těšit po dlouhou dobu. Společnost RURIS nabízí svým zákazníkům nejen stroje, ale také komplexní řešení. Důležitou součástí vztahu se zákazníkem je předprodejní a poprodejní poradenství, zákazníci společnosti RURIS mají k dispozici celou síť partnerských prodejen a servisních míst.

Chcete-li si zakoupený výrobek užít, přečtěte si pozorně návod k použití.

Dodržování pokynů zaručuje dlouhodobé používání.

Společnost RURIS neustále pracuje na vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo na změnu jejich tvaru, designu a výkonu, mimo jiné bez předchozího upozornění.

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali výrobky RURIS!

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 VAROVÁNÍ NA ZAŘÍZENÍ



VAROVÁNÍ: Nebezpečí!



Pozor: Hořlavý materiál.



Dávejte pozor na rotující části. Během provozu udržujte ruce a nohy mimo dosah spotřebiče.



Pozor: nebezpečí udušení, Nepoužívejte stroj v uzavřeném prostoru.



Upozornění: Nespouštějte stroj se sejmutým ochranným krytem pásu.



Pozor: horké povrchy.



Pozor: Nebezpečí zranění osob v blízkosti přístroje.



Pozor! Přístroj provozujte pouze s nasazenými ochrannými kryty.



Poznámka: Udržujte si odstup.



Obsluha musí používat osobní ochranné prostředky (OOP). Při práci se strojem je nutné nosit ochranné brýle chránící před předměty přenášenými vzduchem a také ochranu sluchu, například přilbu se zvukovou izolací.



Před použitím si přečtěte návod k použití.



Nedotýkejte se pohyblivých částí přístroje.



Přístroj ani jeho části nevyhazujte do domovního odpadu.



Nedotýkejte se rotujících částí přístroje.

2.2 OZNÁMENÍ

- a) Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se s komponenty ovládání a správné fungování zařízení.
- b) Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, které nemají přečetli tuto příručku.
- c) nepoužívejte přístroj, pokud jsou v blízkosti jiné osoby, děti nebo zvířata. domů, protože hrozí nebezpečí zranění.
- d) Uživatel spotřebiče odpovídá za bezpečné používání spotřebiče a nese plnou odpovědnost za škody způsobené neodbornou nebo nedbalou manipulací se spotřebičem.

Varování:

- a) Při práci vždy noste ochrannou obuv a dlouhé kalhoty. Nesmíte obsluhovat stroje naboso.
- b) Pečlivě zkontrolujte prostor, kde bude zařízení používáno, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být ze zařízení vymrštěny.
- c) **VAROVÁNÍ** - Benzín je vysoce hořlavý:
 - Palivo by mělo být skladováno ve speciálních nádobách.
 - tankujte pouze venku a při tankování nekuřte.
 - před nastartováním motoru doplňte palivo. Nikdy nesundávejte víčko nádrže ani nedoplňujte palivo, když je motor spuštěný nebo horký.



- pokud se na stroj vylije benzín, nepokoušejte se nastartovat motor, odjedte se strojem pryč od rozlitého benzínu a vyhněte se všem zdrojům vznícení, dokud se benzínové výpary neodpaří.

- ujistěte se, že je víčko nádrže po dotažení pevně utaženo. Pokud je poškozený, měl by být nahradit.

d) Pokud je tlumič hluku poškozen, je třeba jej vyměnit.

e) Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte součásti jednotky.
Vyměňte opotřebované nebo poškozené součásti a šrouby.

Akce:

a) Motor nepoužívejte v uzavřených prostorách, kde se mohou hromadit nebezpečné výpary oxidu uhelnatého.

b) Pracujte pouze za denního světla nebo v prostorách s dobrým umělým osvětlením.

c) Při používání zařízení za ním chodte, neběhejte.

d) Při změně směru jízdy na svazích dbejte zvýšené opatrnosti.
Nepoužívejte stroj na svazích strmějších než 10°.

e) Při práci ve svahu udržujte palivovou nádrž mírně.
nad polovinou výšky, aby se minimalizovalo riziko rozlití paliva.

e) Při používání zařízení dbejte zvýšené opatrnosti, když couváte nebo táhnete směrem k sobě.


f) Motor spouštějte opatrně, podle pokynů výrobce, a to tak, abyste měli nohy v dostatečné vzdálenosti od motoru.
lopatky.

g) Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti pohyblivých částí přístroje nebo pod ně.

h) Před doplňováním paliva nebo opuštěním stroje vypněte motor.

i) Nezamykejte páku spojky. Před použitím se ujistěte, že funguje správně.

3. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

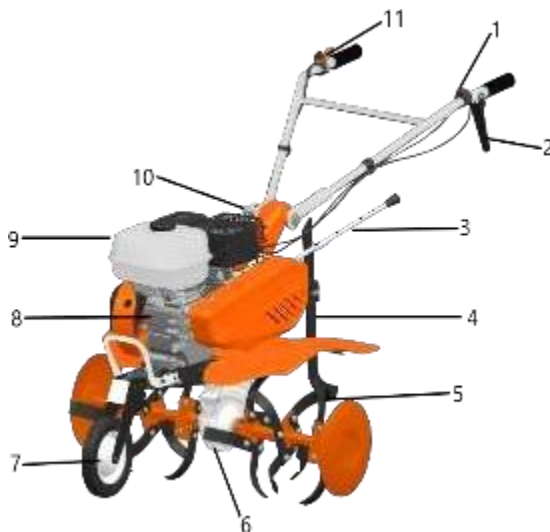

1. Tlačítko ON/OFF
2. Páka spojky
3. Řadicí páka
4. Brzda kultivátoru
5. Rostoucí nože
6. Vysílání
7. Převozní kolo
8. Motor
9. Nádrž
10. Nastavení rukojeti
11. Řízení otáček motoru

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

POZNÁM KY:

Kultivátor není vybaven olejem v motoru. Před spuštěním zkontrolujte a doplňte doporučený motorový olej podle návodu k obsluze.

V olejové nádrži je pouze údržbový olej, který není pro provoz jednotky dostatečný. Před prvním použitím je nutné olej doplnit.

Motor	General Motors
Provozní cyklus	4 zdvihy
Výkon motoru	7 HP
Válcový objem	212 cm ³
Systém zapalování	Elektronické stránky
Zastavení páky pro zrychlení	-
Start	Příručka
Systém osvětlení	-
Řadící páka	Na zábradlí
Překlad	řemen a řetěz
Kryt převodovky	Slitina hliníku
rychlosti	2 dopředu + 1 dozadu
Pracovní šířka	780-870 mm
Pracovní hloubka	Max. 290 mm
Palivo	Bezolovnatý benzin
Objem nádrže	3 l
Průměrná spotřeba paliva	1 l/h
Obsah motorového oleje	0,6 l
Obsah oleje převodovka	1,5 l
Hmotnost	72 kg
Průměrná obdělávaná plocha	600-1000 m ² /h
vibrační rukojeť	vlevo 6,26 m/s ² - vpravo 5,82 m/s ²
Záruka na výrobek	24 měsíců


Stroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen, tj. ke kultivaci půdy. Nepoužívejte stroj k jiným účelům. Stroj je určen pouze pro použití na chudé půdě bez kamenů, skal, drátů a jiných materiálů, které by mohly stroj poškodit nebo zablokovat.

Motorový olej by se měl měnit každých 25 hodin provozu a převodový olej každých 50 hodin provozu nebo každých šest měsíců.


5. MONTAGE

Video z instalace si můžete prohlédnout na adrese: https://www.ruris.ro/filme-montaj_.

SOUČÁSTI DÍLŮ

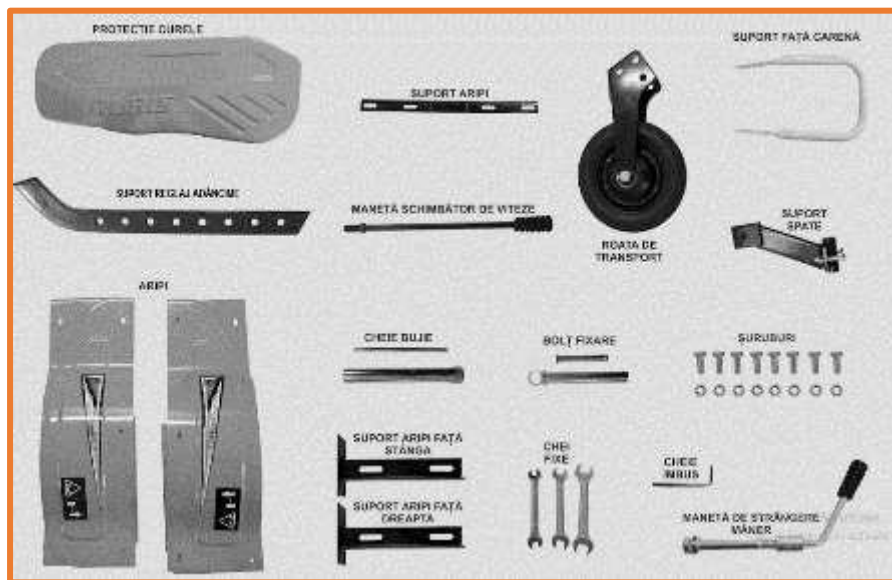


Připevněte přenosnou rukojeť/nárazník k jednotce pomocí šroubů.

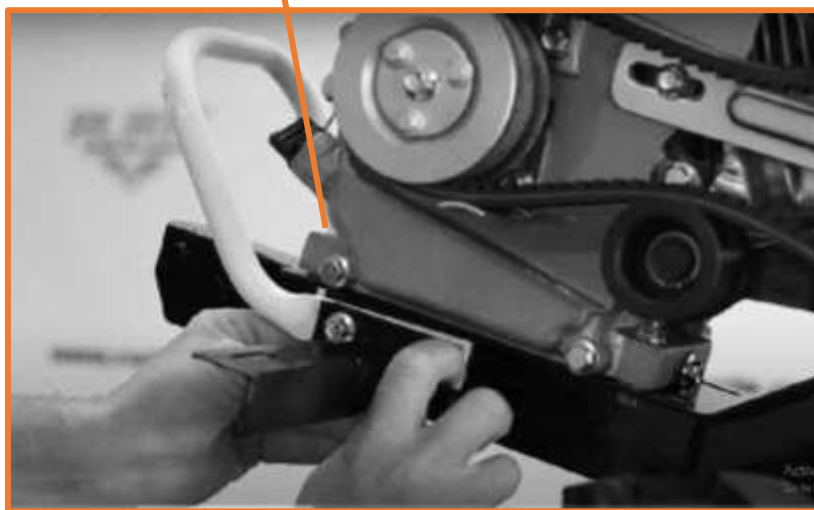

Namontujte přepravní kolo pomocí dodaného šroubu a matice. Ve druhém otvoru použijte závlačku s podložkou.



Nastavte a připevněte násady ke kultivátoru (v závislosti na modelu násady a typu nástavce).

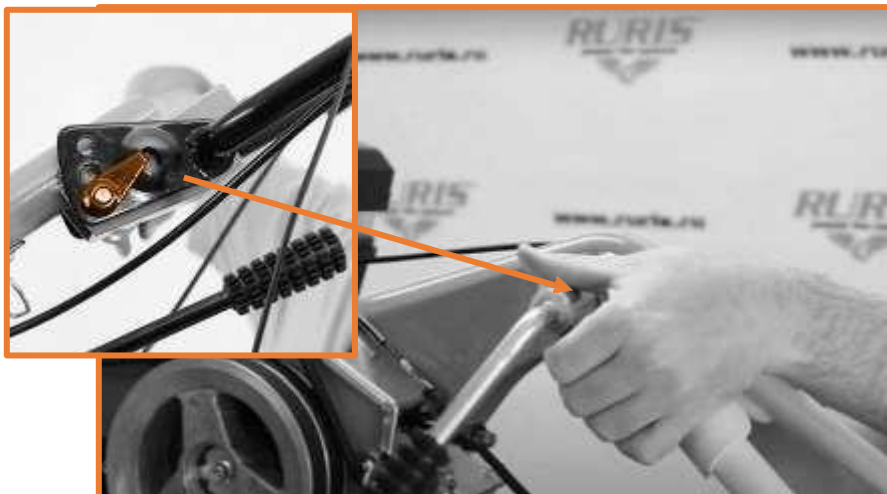

Montáž držáku křídla



Sestava křídla



Namontujte řadicí páku s čepem a závlačkou. Doporučujeme odstranění řemenice pro lepší přístup k m o n t á ž i



Nasadte kryt řemenice a upevněte jej šrouby.



Fotografie jsou pouze informativní. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu modelu kultivátoru.

6. DOPLŇOVÁNÍ PALIVA A OLEJE

6.1 DOPLŇOVÁNÍ OLEJE

Doplnění motorového oleje

Před spuštěním motoru do něj nalijte olej Ruris 4t Max nebo olej s klasifikací API: CI-4 / SL nebo vyšší.

Kultivátor není vybaven olejem v motoru.

Objem olejové vany motoru 0,6 l

POZOR:

- nepoužívejte zpětné vedení pro orbu, kultivaci nebo přepravu na delší vzdálenost. než 10 m

Zkontrolujte správnou hladinu oleje odšroubováním zátky umístěné na klikové skříni motoru a zkontrolujte, zda olej dosahuje prvního závitů v horní části plnicího otvoru. Kontrolu provádějte s motorem ve vodorovné poloze.



POZNÁMKY:

Před každým spuštěním motoru vždy jemně zatáhněte za startovací šňůru, a to nejvýše čtyřikrát (spínač je v poloze OFF), aby se olej dostal do všech válců a ventilových otvorů.

Nepokoušejte se motor nastartovat násilným zatažením přímo za startovací šňůru, protože hrozí nebezpečí zadření motoru, ventilů atd. nebo jeho vážného poškození.

Zásobování palivem

Používejte vysoce kvalitní palivo z autorizovaných čerpacích stanic.

Doplňování benzínu nejvyšší kvality, BEZ OLEJE, pomocí kovového trychtýře, na přístroji venku a mimo dosah zdrojů ohně nebo jisker, které by mohly způsobit požár.

POZNÁMKY:

Nedoplňujte palivo na zemi nebo v blízkosti rostlin, protože hrozí poškození životního prostředí.

Přívod převodového oleje



Objem olejové vany převodovky je 1500 ml.

Používejte převodový olej Ruris G-Tronic nebo olej s klasifikací API GL-4 nebo vyšší.

Maximální hladina převodového oleje je umístěna na spodní části přívodu na pravé straně reduktoru. (Obr. 3.1)

Kultivátor není dodáván s olejem v převodovce.

MĚŇTE PŘEVODOVÝ OLEJ KAŽDÝCH 50 HODIN PROVOZU

7. PŘEDOPERAČNÍ KONTROLY

Je zakázáno nechat motor běžet na volnoběh bez zatížení déle než 5 minut. Motor kultivátoru běží z výroby a nevyžaduje volnoběh.

Před uvedením zařízení RURIS 6500FR do provozu se ujistěte, že jsou splněny následující podmínky:

- Naplňte nádržku vzduchového filtru čistým motorovým olejem až po maximální vyznačenou hladinu;
- v okruhu 5 metrů na obě strany od kormidla nejsou žádné osoby ani předměty, s nimiž by se kormidlo mohlo dostat do kontaktu;
- Kultivátor RURIS 6500FR je umístěn horizontálně;
- přední kolo je namontováno a zvednuto nad zem.
- motorový olej v olejové vaně je na maximální úrovni.
- olej v převodovce je na maximální úrovni.
- v nádrži motoru je nejméně 500 ml benzinu;
- řezné nože jsou zajištěny upevňovacími šrouby, nebo pokud jsou namontována transportní kola, měly by být zajištěny upevňovacími šrouby a tlak v pneumatikách je 1,5 až 2 bary.
- všechny šrouby rukojeti jsou řádně dotaženy;



8. ZÁJMOVÉ OBDOBÍ

Kultivátor RURIS 6500FR musí být provozován 5 hodin při nízkém zatížení, poté musí být z olejové vany převodovky a z olejové vany motoru odstraněn veškerý olej. Poté naplňte vanu převodovky olejem Ruris G-Tronic nebo olejem podle klasifikace API: GL-4 nebo vyšší a motorovou vanu olejem Ruris 4T Max nebo olejem klasifikace API: CI - 4/SL nebo vyšší.

Kultivátor RURIS 6500FR je poháněn bezolovnatým benzinem.

Před použitím se doporučuje benzin přefiltrovat přes kovovou síťku.

.

9. IMPLEMENTACE

Je zakázáno nechat motor běžet na volnoběh bez zatížení déle než 5 minut. Motor kultivátoru běží z výroby a nevyžaduje volnoběh.

Před uvedením zařízení RURIS 6500FR do provozu se ujistěte, že jsou splněny následující podmínky:

- Naplňte nádržku vzduchového filtru čistým motorovým olejem až po maximální vyznačenou hladinu;
- v okruhu 5 metrů po obou stranách kormidla nejsou žádné osoby ani předměty, s nimiž by se kormidlo mohlo dostat do kontaktu;
- Kultivátor RURIS 6500FR je umístěn horizontálně;
- přední kolo je namontováno a zvednuto nad zem.
- motorový olej v olejové vaně je na maximální úrovni.
- olej v převodovce je na maximální úrovni.
- v nádrži motoru je nejméně 500 ml benzínu;

- řezné nože jsou zajištěny upevňovacími šrouby, nebo pokud jsou namontována transportní kola, měly by být zajištěny upevňovacími šrouby a tlak v pneumatikách je 1,5 až 2 bary.
- všechny šrouby kormidel jsou řádně dotaženy;

Spuštění motoru

- přepněte spínač sání motoru,



Obr. 4

- ve směru znázorněném na obrázku, přepněte víko palivové nádrže,



Obr. 5

- ve směru znázorněném na obr. 5;

- Lehce 4krát zatáhněte za startovací šňůru motoru, aby se olej rozproudil ve všech otvorech. vnitřní štěrbiny motoru;
- plně stiskněte škrticí klapku (poloha H), ▪ přesuňte tlačítko ON/OFF do polohy ON.



Obr. 6

- pevně zatáhněte za kabel startéru; po jeho utažení (táhněte jemně, dokud motor při stlačení nenarazí na odpor).
- Při spouštění motoru posuňte spínač sání mírně z parkovací polohy, dokud motor nenaskočí, tj. dokud se nezastaví;
- Snižte plyn motoru na polovinu a ovládejte jej levou rukou, přičemž utáhněte páku. lopatky, které se začnou otáčet.

POZNÁMKY:

Náhlé uvolnění páky řezacího nože způsobí zastavení nožů.

Pokud slyšíte nepřetržité prokluzování spojky nebo se kultivátor nepohybuje, zkontrolujte znovu pohon řemene žacího nože, protože byl nastaven na krátký zdvih.



KOMENTÁŘ:

Spojení by se mělo vždy provádět při maximálních otáčkách motoru, jinak hrozí poškození řemene.

V tomto okamžiku lze začít s kopáním půdy

Nezbytné kontroly, pokud

Kultivátor RURIS 6500FR nelze spustit

- Zkontrolujte hladinu motorového oleje, protože motor, kterým je kultivátor vybaven, může mít snímač oleje, který přeruší zapalovací svíčku, pokud hladina motorového oleje nedosáhne maximální úrovně;
- Zkontrolujte, zda je palivový ventil otevřen do zobrazené polohy;
- Zkontrolujte, zda je v nádrži dostatečné množství paliva (nemělo by být palivo jiného typu, než je uvedeno, nebo starší než 2-3 týdny).
- Zkontrolujte, zda je škrticí klapka nastavena na maximum;
- Zkontrolujte, zda je spínač sání v zavřené poloze;
- Zkontrolujte, zda není vzduchový filtr zanesen nečistotami Vyměňte zapalovací svíčku.

KONZERVACE

- po každém použití vyčistěte vzduchový filtr a vyměňte olej ve filtrační skříňce na motoru.
čistěte každých 10 hodin provozu.



- čistěte řezné nože a kontrolujte je po každém použití.
- po každém použití namažte hřídel, na které jsou namontovány řezné nože.
- Každých 60 minut motor zastavte a nechte jej asi 20 minut vychladnout.
- pokud zjistíte, že lopatky nereagují na řízení nebo se pod zatížením zastavují, seřídte lanka.
- Výměna oleje v převodovce/motoru každých 50/25 provozních hodin nebo každých 6 měsíců.

Montáž, demontáž hnacího řemene převodovky

To se provádí následujícím způsobem:

- sejmutí bočního ochranného krytu
- Účinné odstranění pásky
- Instalace nového rozvodového řemene
- montáž ochranného krytu



Pokud je napínák řemene demontován, řemen se znovu nainstaluje a přemístí tak, aby byla zachována původní poloha seřizovacího pouzdra/příruby nebo aby se otočil o 180 stupňů podle kroku 7 v montážním návodu, a tím se zaháknul za stejnou osu, která chrání a nepoškozuje rozvodový řemen.

KOMENTÁŘ:

Výměnu řemenic svěťte pouze autorizovaným servisům, protože mají jiný způsob utahování zajišťovacích šroubů.

Pokud po delší době provozu napínák nepracuje s maximální účinností, řemen se může při zatížení prokluzovat, je nutné nastavit hnací kabel.

Doprava

Pokud má být kultivátor RURIS 7000FR/7000FR ACC přemísťován na krátké vzdálenosti, musí být hnací kola vždy namontována, aby se předešlo případným nehodám nebo poškození oje.

Pro zajištění správného pohybu lze pro větší pohodlí nastavit výšku řídicích.

Balení:

Balení je vyrobeno v uzavřených kartonových krabicích pro snadnou manipulaci.

Najdete v něm:

- návod k použití
- záruční list
- RURIS 6500FR
- sada klíčů



Úložiště

- Kultivátor RURIS 6500FR skladujte na zakrytém, suchém místě.
chránit před vlhkostí v místnostech s vhodnými okny a větráním.
- Vypusťte veškeré palivo z nádrže a karburátoru.
- Všechny aktivní kovové části namažte mazivem.
- Během skladování udržujte motor v olejové lázni.
- Pokud byl kultivátor skladován déle než 6 měsíců, je třeba vyměnit motorový olej.

13. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului, č. 10, bl. 317b, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cíl. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Zplnomocněný zástupce: Ing.Stroe Marius Catalin - generální ředitel

Autorizovaná osoba pro technickou dokumentaci: Florea Nicolae - ředitel výrobního designu

Popis výrobku: **MOTOSAPA se používá** pro zpracování půdy a další práce, přičemž primárním pohonem je motocykl a vlastním pracovním zařízením je rotační fréza s noži a dalším příslušenstvím.

Výrobek.

Sériové číslo výrobku: xx 6500FR 0001 až xx 6500FR 9999 (kde xx znamená poslední dvě číslice roku výroby).

Typ : 6500FR

Model : RURIS

Motor : tepelný, benzínový, čtyřtákní

Výkon : 7 hp

Žádná rychlost :

2 vpřed + 1 vzad

počet

Maximální
nožů: 24 (4 x 6 sad)

Převodovka: řemen a řetěz

Pracovní šířka: 780-870 mm

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobce, v souladu s HG 1029/2008 - o podmínkách uvádění motorových vozidel na trh, **směrnice 2006/42/ES - motorová vozidla; požadavky na bezpečnost a ochranu**, norma EN ISO 12100:2010 - Strojní zařízení. Bezpečnost, **směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě** (HG 487/2016 o elektromagnetické kompatibilitě, aktualizace 2019,). **Nařízení EU 2016/1628 (ve znění nařízení EU 2018/989)** - kterým se stanoví **opatření ke snížení emisí plynů a částic z motorů** a HG 467/2018 o prováděcích opatřeních k výše uvedenému nařízení, osvědčujeme, že výrobek splňuje uvedené normy a prohlašujeme, že splňuje hlavní požadavky na bezpečnost a ochranu.

Níže podepsaný zástupce výrobce Stroe Catalin prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek splňuje následující evropské normy a směrnice:

SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 - Bezpečnost vozidel. Základní pojmy, pravidla

Celkový design . Základní terminologie, metodika . TECHNICKÉ PRINCIPY

SR EN ISO 11102-1 : 2010/ ISO 11102-1 : 2020 - Spalovací motory s alternativním pohonem. Startovací zařízení _ návod k obsluze . Část 1: Bezpečnostní požadavky _ a zkoušky

SR EN ISO 3744:2011 / EN ISO 3744:2011 - Lesní a zahradní stroje . Zkušební kód ZVUK pro STROJE vybavené spalovacím motorem _

SR EN ISO 11850:2012/ EN ISO 11850:2011 - Lesnické stroje . Požadavek Obecná bezpečnost

SR EN ISO 4254-1 : 2016/ EN ISO 4254-1 : 2015 - Zemědělské stroje . Strojní zařízení - Bezpečnost. **SR EN ISO 4254-5 : 2018/ EN ISO 4254-5: 2018 - Zemědělské stroje** . Bezpečnost - Část 5: Stroje pro zemní práce s motorovými pracovními orgány.

SR EN 709+A 4: 2010/ EN 709:1997+A4:2009/AC:2012 - Zemědělské a lesnické stroje . Chodec vybavený nositelnými MLYN, zametači a hnacími koly MLYN (kola).

Zabezpečení

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020 - Bezpečnost automobilů. Bezpečné vzdálenosti _ k zabránění vstupu VYŠŠÍ A NIŽŠÍ KONCEPCE v zóně rizika

SR EN 14930+A 1:2009/ EN ISO 14930:2007+A1:2009 - Zemědělské stroje a STROJE LESNICTVÍ A ZAHRADNICTVÍ . stroje obsluhované ručně a s pomocí ŘIDIČI . identifikace rizika kontaktu s horkými OBLASTMI.

SR EN 12733:2019/ EN 12733:2018 - Zemědělské a lesnické stroje . Řetězové pily s průvodce . Bezpečnost

+ **A1:2011/ EN 1679-1:1998+A1:2011** - Vznětové spalovací **motory** .

Bezpečnost - Část 1: Vznětové motory

SR EN 11850:2012/A1:2016/ EN ISO 11850:2011/A1:2016 - Lesnické stroje . Strojní zařízení s vlastním pohonem . Bezpečnostní požadavky _

SR EN ISO 14982:2009/EN ISO 14982:2009 - **Zemědělské** a lesnické stroje . Zemědělské stroje a zařízení - Elektromagnetická kompatibilita . Zkušební metody _ a kritéria přijatelnosti _ .

SR EN 55014-1 : 2017/ EN 55014-1 : 2017 - Elektromagnetická kompatibilita . požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje . část 1: přenos.

SR EN 55014-2: 2015/ EN 55014-2: 2015 - Elektromagnetická kompatibilita . požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobná zařízení . část 2: Odolnost . Norma pro skupinu výrobků _.

SR EN IEC 61000-3-2 : 2019/ EN 61000-3-2:2014 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 3-2: Meze - Meze pro emise harmonických proudů (vstupní proud zařízení < = 16 A na fázi)

SR EN 61000-3-3 : 2014/ EN 61000-3-3:2013 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 3-3: Meze - Omezení kolísání napětí, kolísání napětí _ a blikání _ v sítích nízkého napětí _ _ napětí, pro zařízení se jmenovitým proudem ≤ 16 A na fázi, která nepodléhají ZVLÁŠTNÍM OMEZENÍM _.

- **Směrnice 2000/14/ES** (ve znění směrnice 2005/88/ES) - Emise hluku v prostředí vnější prostředí
- **Směrnice 2006/42/ES** - o automobilech - uvádění automobilů na trh _
- **Směrnice 2014/30/EU** - o elektromagnetické kompatibilitě (HG 487/2016 o elektromagnetické kompatibilitě, aktualizováno v roce 2019);
- **Nařízení EU 2016/1628 (ve znění nařízení EU 2018/989)** - podniková opatření ke snížení emisí plynů a částic z motorů

Další platné normy nebo specifikace:

- **SR EN ISO 9001** - Systém řízení kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálního managementu
- **SR ISO 45001: 2018** - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ZNAČENÍ A OZNAČOVÁNÍ MOTORŮ

Zážehové motory přijaté a používané v zařízeních a strojích RURIS jsou označeny v souladu s **nařízením EU 2016/1628 (ve znění nařízení EU 2018/989)** a HG 467/2018:

- Značka a název výrobce: CHMM CO LTD.

- Typ: H210

- Číslo schválení typu získané od specializovaného výrobce:

e 13*2016/1628*2016/1628SRA2/P*0303*00;

- Identifikační číslo motoru - jedinečné číslo.

- Celková koncepce motoru

Poznámka: technická dokumentace je majetkem výrobce.

Vysvětlení.

Doba platnosti: Platnost: 10 let od data schválení.

Místo a datum vydání.

Reg: 832 /03.08.2022

Oprávněná osoba a podpis: Ing.Stroe Marius Catalin



Generální ředitel
společnosti SC RURIS
IMPEX SRL

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului, č. 10, bl. 317b, Craiova, Dolj, Rumunsko

Čl. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Zplnomocněný zástupce: Ing.Stroe Marius Catalin - generální ředitel

Autorizovaná osoba pro technickou dokumentaci: Florea Nicolae - ředitel konstrukce výroba

Popis výrobku: **MOTOSAPA** se používá ke kultivaci půdy a dalším pracím, přičemž motorový bagr je základní pohonnou jednotkou a rotační fréza s noži a dalším příslušenstvím je vlastním pracovním zařízením.

Výrobek.

Sériové číslo výrobku: xx 6500FR 0001 až xx 6500FR 9999 (kde xx znamená poslední dvě číslice roku výroby).

Typ : 6500FR

Model : RURIS

Motor : tepelný, benzínový, čtyřtákní

Výkon : 7 hp

Žádná rychlost :

2 vpřed + 1

vzdMaximální počet nožů: 24 (4 x 6 sad)

Převod: řemen a

řetězPracovní šířka : 780-870 mm

Hladina akustického tlaku: **79,2 dB(A)**

Hluchost 79,2 dB(A) Hladina

akustického tlaku: 94,5 dB(A)Hladina akustického výkonu je certifikována společností TÜV Rheinland ve zkušební protokolů č. 50243772 002/ 07.04.2020 v souladu s ustanoveními směrnice 2000/14/ES ve znění směrnice 2005/88/ES a SR EN ISO 3744: 2011.

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, jako výrobce, jsme v souladu se směrnicí 2000/14/ES (ve znění směrnice 2005/88/ES), HG 1756/2006 - o omezení úrovně emisí hluku do životního prostředí ze zařízení určených k použití ve venkovním prostoru, zkontrolovali a osvědčili shodu výrobku se stanovenými normami a prohlašujeme, že splňuje hlavní požadavky.

Níže podepsaný zástupce výrobce Stroe Catalin prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek splňuje následující evropské normy a směrnice:

- **Směrnice 2000/14/ES (ve znění směrnice 2005/88/ES)** - Emise hluku v prostředí vnější prostředí
- **SR EN ISO 3744:2011** - Akustika. Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku
- **Směrnice 2006/42/ES** - týkající se strojních zařízení - uvádění strojních zařízení na trh
- **Směrnice EMC 2014/30/EU** (HG 487/2016 o elektromagnetické kompatibilitě, aktualizace 2019);
- **Nařízení EU 2016/1628** (doplněné nařízením EU 2018/989), kterým se stanoví opatření ke snížení emisí plynů a částic z motorů.

Další platné normy nebo specifikace:

- **SR EN ISO 9001** - Systém řízení kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálního managementu
- **SR ISO 45001: 2018** - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Poznámka: technická dokumentace je majetkem výrobce.

Vysvětlení. Doba platnosti: Platnost: 10 let od data schválení.

Místo a datum vydání: **03.08.2022, Craiova**

Rok podání žádosti o označení CE: **2022**

Reg: **833 /03.08.2022**

Oprávněná osoba a podpis: Ing.Stroe Marius Catalin

Generální ředitel
společnosti SC RURIS
IMPEX SRL

4

