



Návod na obsluhu

Odsávač pár

6036X



Vážení zákazníci! Vážení zákazníci! Radi by sme sa Vám poďakovali za zakúpenie výrobku z nášho širokého sortimentu. Pred prvým použitím spotrebiča si, prosím, prečítajte celý návod na obsluhu. Tento návod na obsluhu si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť. Ak spotrebič odovzdáte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod na obsluhu.

Dôležité upozornenie!

**Rozbaľte krbové diely s mimoriadnou opatrnosťou,
inak ich poškodíte!**

1. Obe časti sú " do seba".
2. Vnúternú časť na jednej strane mierne potiahnite dovnútra a nadvihnite ju.
3. Teraz môžete opatrne odstrániť menšiu časť komína tak, že ju nadvihnete.

Obsah

1. Bezpečnostné pokyny	3
2. Inštalácia.....	7
2.1 Komponenty zariadenia.....	7
2.2 Kroky inštalácie	8
3. Ovládací panel	13
4.1 Tukový filter	14
4.2 Uhlíkový filter.....	14
4.3 Výmena zdroja svetla.....	15
5. Riešenie problémov.....	15
6. Technické údaje.....	17
7. Likvidácia odpadu	18
8. Záručné podmienky	19

- i** Obrázky uvedené v tomto návode na obsluhu sa môžu v niektorých detailoch líšiť od skutočného vyhotovenia vášho zariadenia. V takom prípade však postupujte podľa opísaných skutočností.
- i** Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny, ktoré nemajú vplyv na prevádzku spotrebiča. Obalový materiál zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi platnými v mieste vášho bydliska.
- i** Spotrebič, ktorý ste si zakúpili, mohol byť medzitým vylepšený, a preto sa môže líšiť od návodu na obsluhu. Napriek tomu sú funkcie a prevádzkové podmienky zhodné, takže návod na obsluhu môžete používať v plnom rozsahu. Vyhradzuje si právo na technické zmeny alebo tlačové chyby.

ES - Vyhlásenie o zhode

- ★ Stránka na stránke
 opísaný na produkty
 požiadavky.
- ★ Príslušné dokumenty si môžu príslušné orgány vyžiadať prostredníctvom predajcu výrobku.

1. Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Informácie v nich uvedené sú určené na ochranu vášho zdravia. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k vážnemu poškodeniu vášho zdravia a v najhoršom prípade k smrti.

NEBEZPEČEN

označuje nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade neodvrátenia predstavuje bezprostredné ohrozenie života a zdravia. v dôsledku toho.



UPOZORNENIE!

označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť stredne ťažké alebo ľahké zranenia, ak sa jej nevyhnete. môže.



VAROVANIE!

označuje nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade neodvrátenia predstavuje možné bezprostredné ohrozenie života a zdravia. a zdravie.



UPOZORNENIE!

označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k poškodeniu spotrebiča, ak sa jej nevyhnete.

- i** Tento návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste, aby ste ho mali v prípade potreby vždy po ruke. Starostlivo dodržiavajte všetky pokyny, aby ste predišli nehodám alebo poškodeniu spotrebiča.
- i** Vždy skontrolujte technické prostredie zariadenia! Sú všetky

Sú káble alebo vedenia vedúce k vášmu spotrebiču v poriadku? Alebo sú zastarané a už nezvládajú výkon spotrebiča? **Kvalifikovaný elektrikár** preto musí skontrolovať existujúce aj nové pripojenia. Všetky práce potrebné na pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti môže vykonávať len **kvalifikovaný elektrikár**.

Zariadenie je určené výlučne na súkromné použitie.

Spotrebič je určený výlučne na odstraňovanie kuchynských výparov v

 súkromnej domácnosti.

 Spotrebič je určený výlučne na prevádzku v uzavretých priestoroch.

Toto zariadenie sa nesmie používať sa nesmie používať na komerčné

 účely, pri kempovaní alebo vo verejnej doprave.

Spotrebič používajte len v súlade s jeho určením.

 Nedovoľte, aby spotrebič používala osoba, ktorá nie je oboznámená s návodom na obsluhu.





NEBEZPEČENSTVO!

1. Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne, je viditeľne poškodený alebo spadol, prípadne ak je poškodený sieťový kábel alebo zástrčka.
2. Sieťový pripojovací kábel môže vymeniť len kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).
3. Nikdy sa nepokúšajte spotrebič opravovať sami.
4. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že nehorí otvorený oheň. V opačnom prípade môžu byť z komína alebo dymovodu krbu do obytného priestoru nasávané jedovaté splodiny horenia. **Pri prevádzke odsávača v režime odťahu spalín** a pri prevádzke ohňa závislého od komína (napr. kachle na uhlie) zabezpečte dostatočný prívod čerstvého vzduchu do miestnosti inštalácie. Vždy sa poraďte s miestnym kominárom. Ak používate odsávaciu kapotu **v režime recirkulácie**, súčasná prevádzka krbu závislého od vzduchu v miestnosti je neškodná.
5. **Ak by z vášho domu unikol horľavý plyn:**
 -  Otvorte všetky okná na vetranie.
 -  **Nevyťahujte** zástrčku zo zásuvky a **nepoužívajte** ovládací panel ani spínače.
 -  **Nedotýkajte sa** spotrebiča, kým sa neodčerpá všetok plyn.
 -  Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok iskrenie, ktoré môže poškodiť plynový zapálit'.

VAROVANIE!



1. Ak prevádzkujete odsávač pár spolu s inými spotrebičmi, ktoré nie sú (spotrebiče spaľujúce plyn a olej), nesmie podtlak v príslušnej miestnosti prekročiť hodnotu 4 Pa ($4 \cdot 10^{-5}$ bar).
2. Spotrebič používajte len pri striedavom napätí 220~240V/50Hz. Nepoužívajte napájacie lišty, viacnásobné zásuvky ani predlžovacie káble pre prevádzku v sieti 220~240V/50Hz. Všetky sieťové pripojovacie káble, ktoré vykazujú známky poškodenia, musí vymeniť kvalifikovaný elektrikár.
3. Spotrebič sa smie pripojiť len k správne uzemnenej zásuvke.
4. Spotrebič musí byť uzemnený. Používajte len vhodnú bezpečnostnú zásuvku, aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom. Technické údaje vášho elektrického napájania musia zodpovedať hodnotám uvedeným na typovom štítku.
5. Váš domáci zdroj elektrickej energie musí byť vybavený automatickým ističom na núdzové vypnutie spotrebiča.
6. Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte minimálne vzdialenosti medzi krytom odsávača a varnou doskou.

Minimálna vzdialenosť od spodného okraja telesa striešky po

Sklokeramické a liatinové varné dosky	65 cm
Plynová varná doska	75 cm
Kúrenie na uhlie/olej/drevo	85 cm

7. Nikdy nepripravujte flambované pokrmu pod krytom odsávača. Otvorený plameň môže zničiť spotrebič a spôsobiť požiar.
8. Nepoužívajte horáky na plynových varných doskách bez kuchynského riadu. Otvorený plameň môže zničiť spotrebič a spôsobiť požiar.
9. Pri vyprážaní potravín neustále dohliadajte na proces vyprážania, pretože olej sa môže vznietiť. Riziko samovznietenia sa zvyšuje, ak sa fritovací olej používa opakovane.
10. Nevykonávajte žiadne iné činnosti, pri ktorých sa používa otvorený oheň. Otvorený oheň môže zničiť spotrebič a spôsobiť požiar.
11. Hadica na odvod vzduchu nesmie byť vyrobená z horľavého materiálu a nesmie obsahovať žiadne horľavé materiály.
12. Vzduch nasávaný spotrebičom sa nesmie vypúšťať cez výfukové potrubie ohrievača alebo iných neelektricky prevádzkovaných spotrebičov.
13. Spotrebič sa smie prevádzkovať len s namontovanými tukovými filtrami, pretože inak sa tuk prenášaný výparmi hromadí v kryte a v

system odvodu vzduchu. NEBEZPEČENSTVO POŽIARU! Filtre pravidelne čistite alebo vymieňajte.

14. Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete.
15. Pri rozbaľovaní sa bezpodmienečne uistite, že súčasti obalu (polyetylénové vrecká, kusy polystyrénu) sú mimo dosahu detí. NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!
16. Tento spotrebič môžu používať **deti** od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. **Deti** sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a **užívateľskú údržbu** nesmú vykonávať **deti** bez dozoru.
17. Vždy dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

POZOR!

1. Prístupné a dotykové časti kapoty sa môžu zahriať, keď sa kapota používa spolu s varným zariadením.
2. Spotrebič inštalujte v prítomnosti **minimálne dvoch osôb**, inak môžete spotrebič poškodiť alebo spôsobiť zranenie osobe, ktorá na spotrebiči pracuje.

POZOR!


1. Spotrebič musia prepravovať a pripájať **minimálne dve osoby**.
2. Krbové diely vybaľujte veľmi opatrne, inak ich poškodíte!
3. Pred použitím spotrebiča odstráňte všetok obalový materiál. Spotrebič môže byť pri preprave chránený prepravnými zámkami. Tie úplne odstráňte. Postupujte pri tom opatrne. Na odstránenie zvyškov prepravných zámkov nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.
4. Neustála starostlivosť a údržba zabezpečuje bezchybnú prevádzku a optimálny výkon vášho spotrebiča.
5. **Nezabudnite odstrániť všetko príslušenstvo z obalu a polystyrénové komponenty!**
6. Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený sieťový kábel alebo samotný spotrebič.

2. Inštalácia

1. Priemer hadice na odvod vzduchu musí zodpovedať priemeru spojovacieho krúžku.
2. Ak je váš spotrebič z výroby vybavený uhlíkovým filtrom a vy chcete spotrebič používať v režime odvádzania vzduchu, musíte uhlíkový filter odstrániť. **Uhlíkový filter je užitočný len pre režim recirkulácie.**
3. Odsávacie potrubie by malo byť čo najkratšie a najrovnejšie. Priemer odvodného vzduchového kanála musí byť minimálne 120/150 mm (pozri kapitolu TECHNICKÉ ÚDAJE), pretože v opačnom prípade je potrebné počítat so zvýšeným hlukom pri prevádzke a zníženým výkonom odsávania.
4. Pri používaní alebo vytváraní ohybov dbajte na dodržanie polomeru, inak sa zníži výkon spotrebiča. Maximálny prípustný vonkajší ohyb je 120°.
5. Používajte len hladké rúrky alebo pružné hadice na odvod vzduchu z nehorľavého materiálu.
6. Pri vodorovnom uložení potrubia na odvod vzduchu dodržujte minimálny sklon 1 cm/m alebo uhol sklonu 2⁽⁰⁾. V opačnom prípade bude do motora krytu odsávača prúdiť kondenzát.
7. Ak sa odvádzaný vzduch privádza do šachty na odvádzanie vzduchu, koniec prírodného konektora musí byť zarovnaný v smere prúdenia.
8. Ak je potrubie na odvod vzduchu vedené cez chladné miestnosti (napr. podkrovie), môže v jednotlivých oblastiach potrubia vzniknúť veľký teplotný gradient. V takom prípade sa v postihnutých oblastiach vytvorí kondenzácia, preto je nevyhnutné dotknuté oblasti izolovať. V prípade potreby okrem izolácie vybavte takýto odvodný kanál kondenzačnou zábranou.
9. **V závislosti od modelu** môže byť vaša odsávacia kapota vybavená jedným (horným) alebo dvoma (horným a zadným) odsávacími otvormi.
10. Nepotrebný otvor je vybavený plastovým krytom, ktorý sa dá odstrániť otočením proti smeru hodinových ručičiek a umiestniť na nepotrebný otvor.

2.1 Komponenty zariadenia

1	Kryt tukového filtra	2	Tukový filter
3	Motor	4	Kryt obydla
5	Bývanie	6	Vonkajší komín

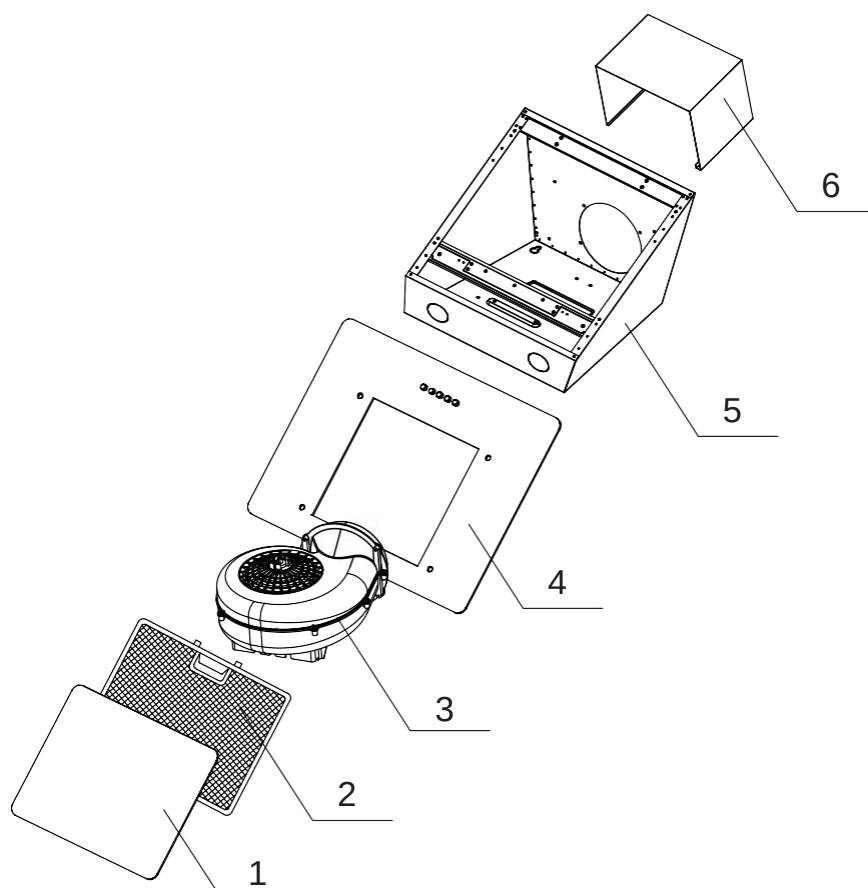

Súčasťou je aj: Upevňovacia svorka na krb ↔ stena, návod na obsluhu.

2.2 Kroky inštalácie











Montážne kroky (vedenie odvádzaného vzduchu do exteriéru)



⚠VAROVANIE! Nedodržanie montážnych pokynov pre skrutky alebo upevňovacie zariadenia môže mať za následok úraz elektrickým prúdom!



VAROVANIE! Pri vŕtaní nepoškodzujte žiadne elektrické káble v stenách.

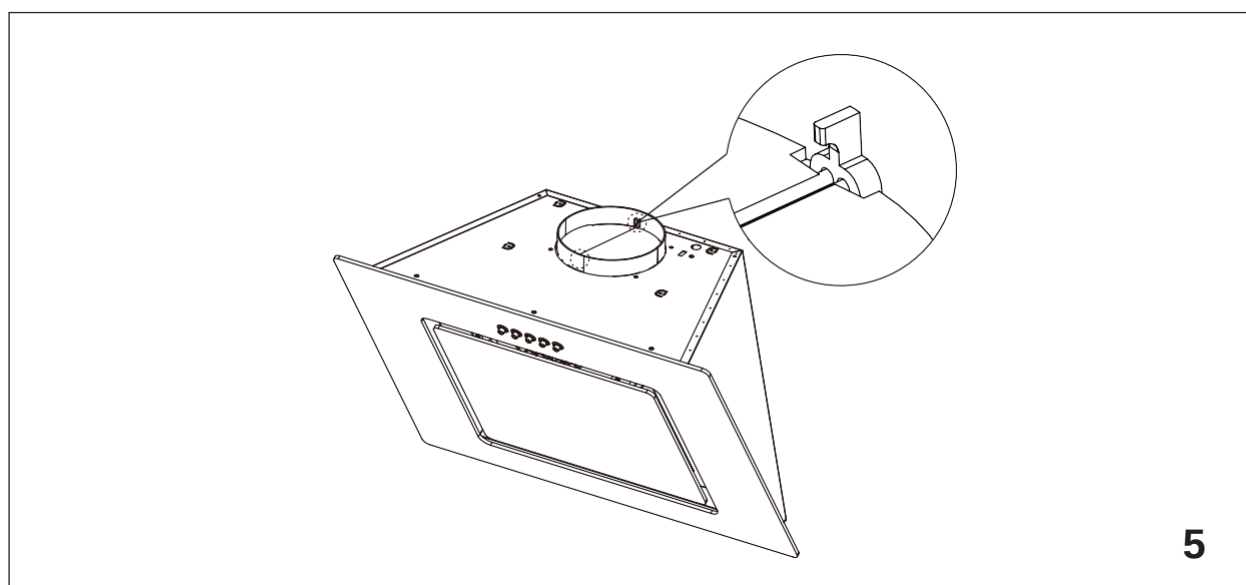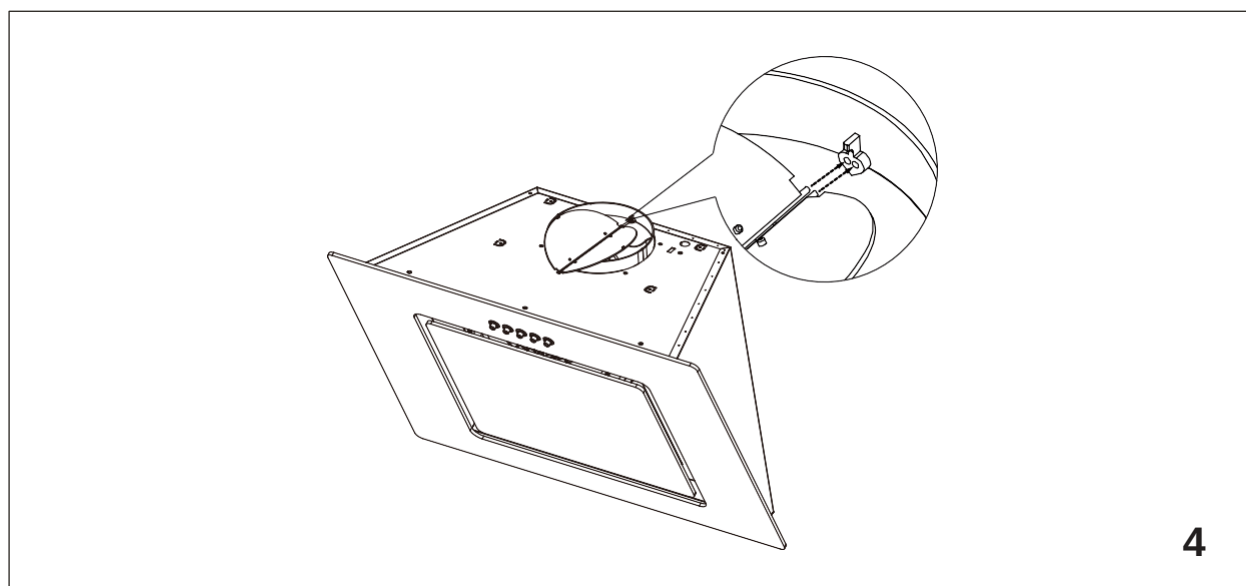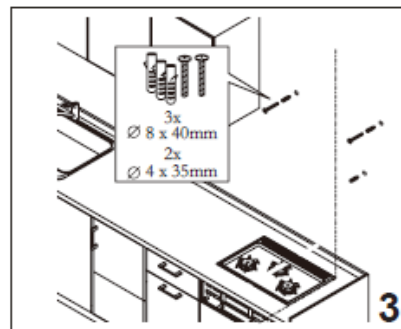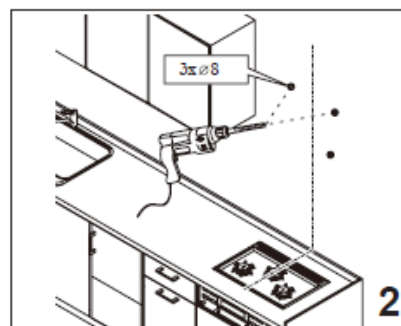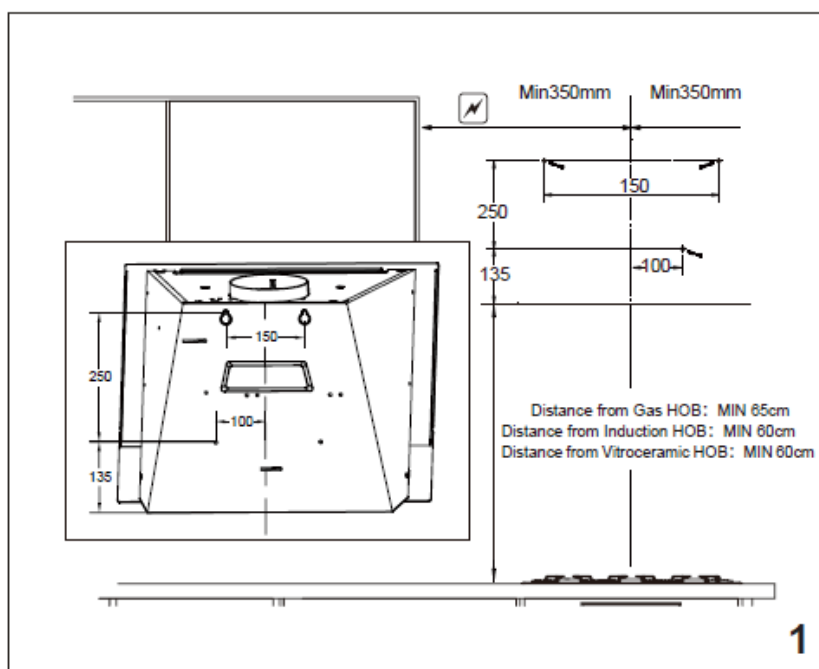

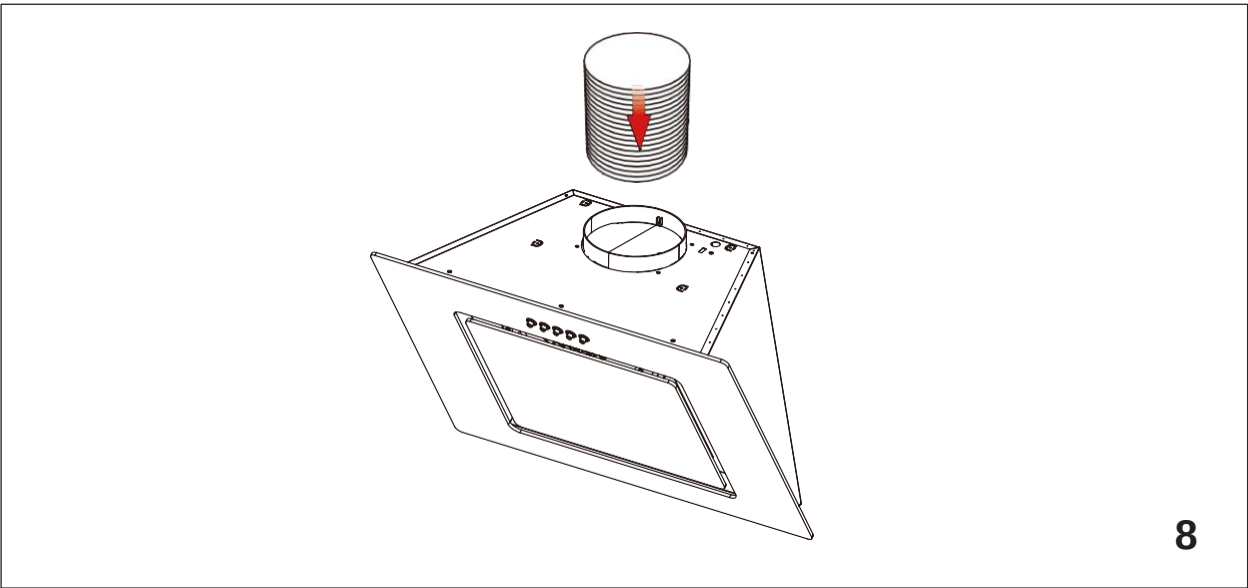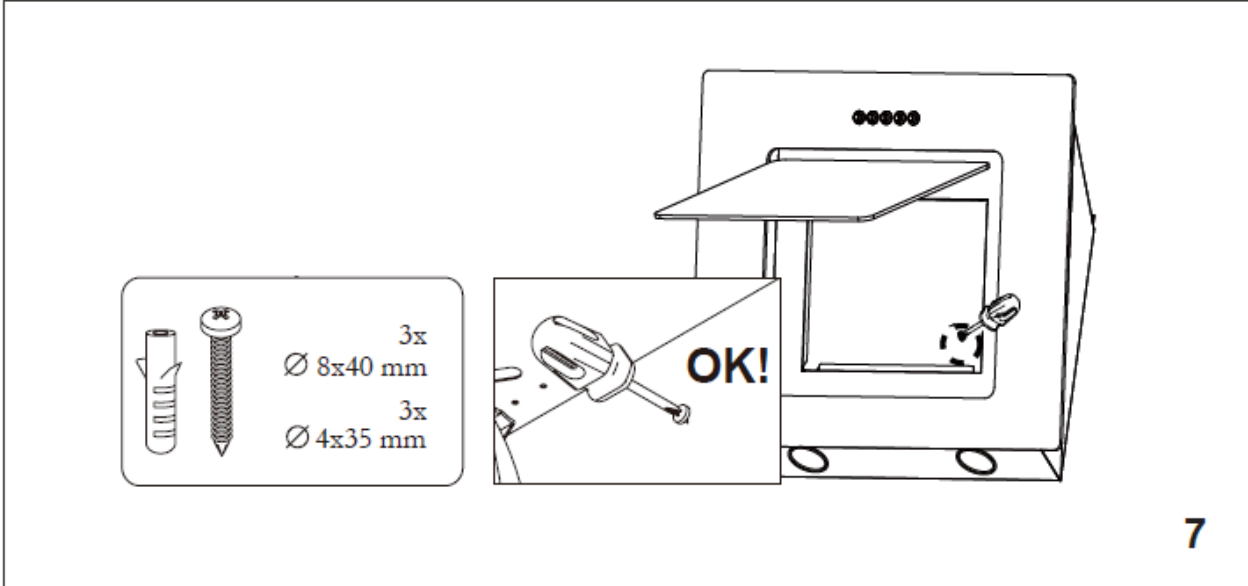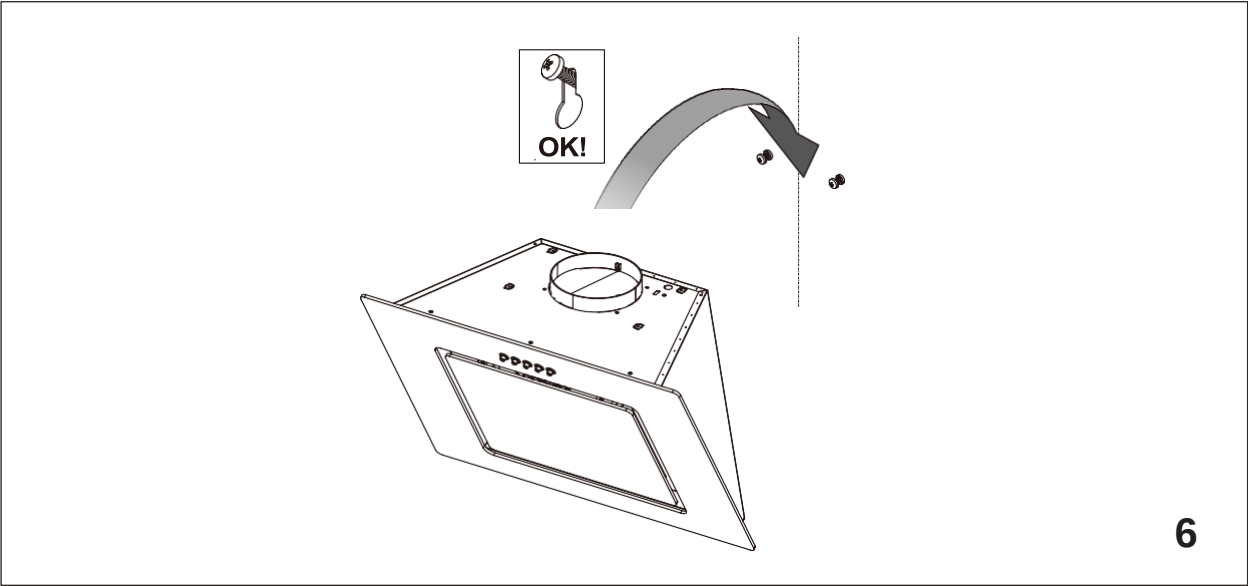


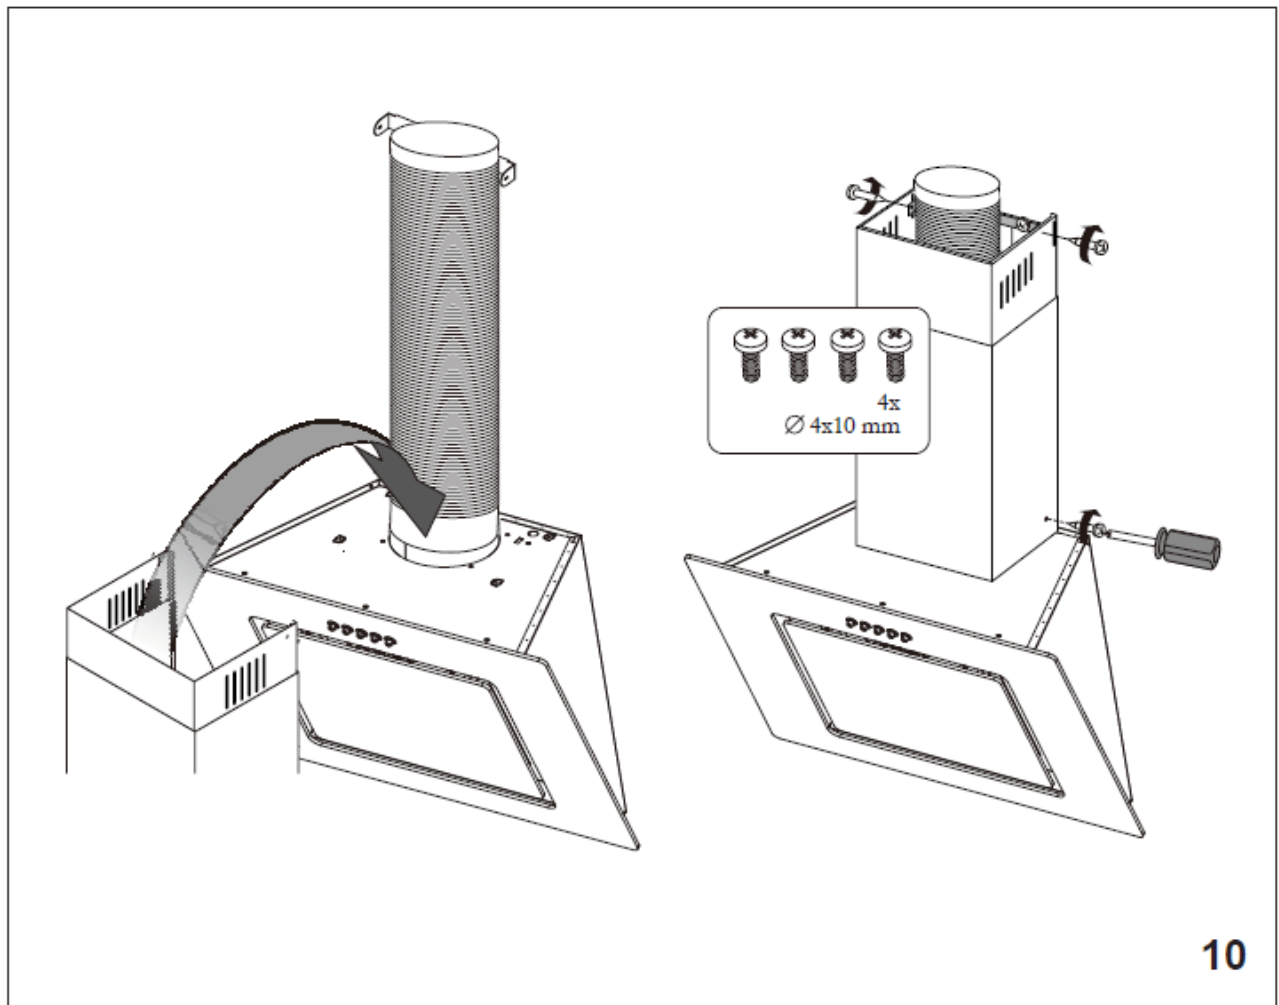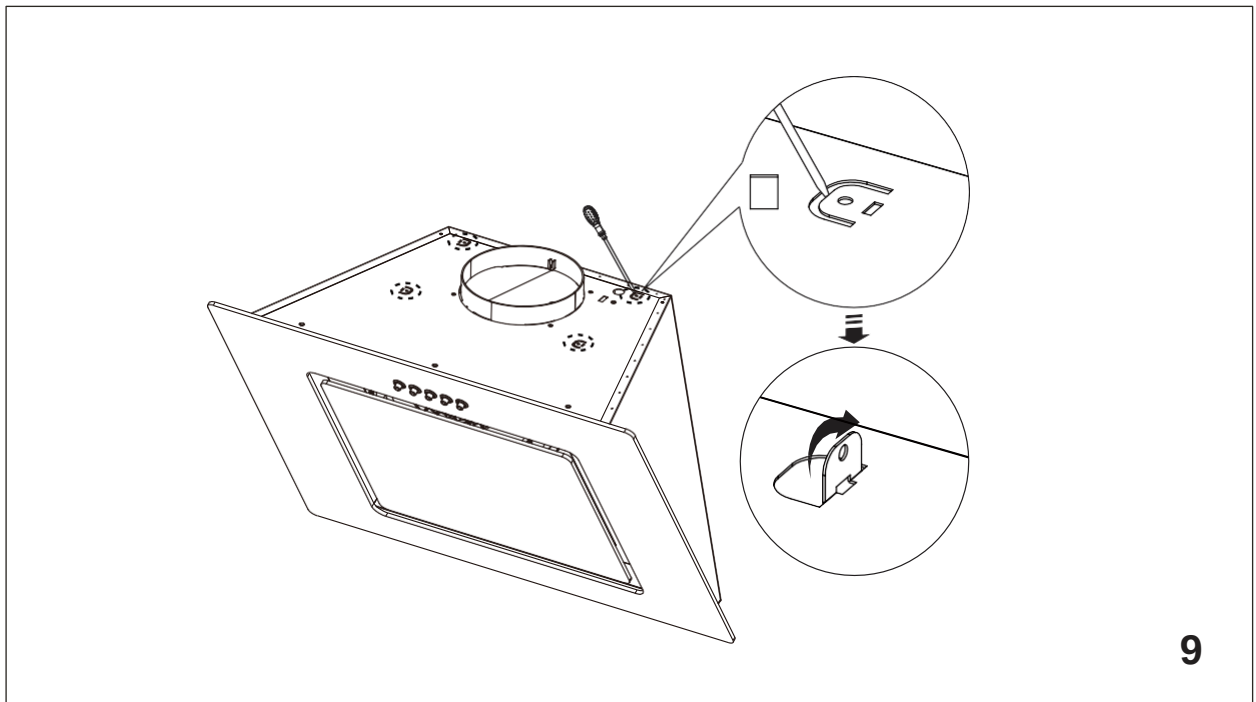


- Skontrolujte, či je spotrebič namontovaný na stene rovno a vodorovne z prednej a bočnej strany, inak nebude správne fungovať.

➡ Montážne kroky (recirkulácia vzduchu)

1. Ak nemáte výfukové potrubie do exteriéru, hadica na odvod vzduchu nie je potrebná. V opačnom prípade sú kroky inštalácie totožné s krokmi opísanými v časti Kroky inštalácie (odvod spalín do exteriéru).

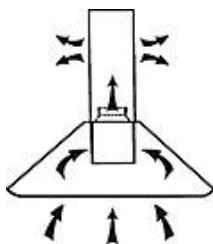

2. Filtre s dreveným uhlím môžete používať len na reguláciu zápachu v režime recirkulácie. Ak chcete nainštalovať uhlíkový filter, najprv odstráňte tukový filter. Na tento účel stlačte západku a potom potiahnite tukový filter smerom nadol.

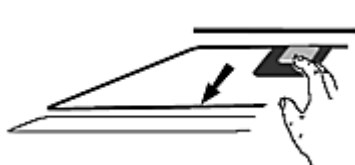

3. Uhlíkový filter nasadíte na spotrebič a otočte ho v smere hodinových ručičiek.

⚠VAROVANIE! Pred inštaláciou vytiahnite sieťovú zástrčku! Používajte len v režime recirkulácie!

⚠VAROVANIE! Uhlíkový filter správne pripevnite. V opačnom prípade sa môže uhlíkový filter uvoľniť a spôsobiť nebezpečenstvo.

POZOR! Odsávací výkon sa zníži, ak sú nainštalované uhlíkové filtre.



Objednajte si uhlíkové filtre na
www.pkm-online.de

¹ Ak sieťová zásuvka vo vnútri krbovej obstavby, musíte sieťovú zástrčku zasunúť skôr.

3. Ovládací panel



	osvetlenie.
	Od.
	Nízka rýchlosť.
	Stredná rýchlosť. Vysoká
	rýchlosť.

POZOR! Nikdy nestláčajte dve tlačidlá rýchlosti súčasne. Ak chcete zmeniť rýchlosť, najprv prepnite na "0"!

POZOR! Všetky osvetľovacie jednotky používajte len vtedy, keď je spotrebič v prevádzke. Osvetľovacie jednotky nepoužívajte na osvetlenie miestnosti.

4. Čistenie/starostli

VAROVANIE!

-  Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete.
-  Nedodržanie pokynov na čistenie a starostlivosť vedie k zvýšenému riziku vzniku požiaru v dôsledku usadenín tuku.

POZOR!

- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odstráňte všetky prstene z prstov a všetky šperky z rúk, inak poškodíte povrch spotrebiča.
1. Kryt ošetrte mäkkou handričkou a vhodným čistiacim prostriedkom.
 2. **Ovládací panel/ovládacie prvky nikdy nečistite čistiacim prostriedkom.** Namiesto toho používajte mierne vlhkú handričku, inak voda prenikne do ovládacieho panela a poškodí elektroniku.
 3. **Na matné čierne lakované spotrebiče nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, pretože spôsobujú zmenu farby.**

4. Sklenené komponenty² čistite len vhodným čistiacim prostriedkom na sklo.
5. Pri každej výmene tukového filtra alebo uhlíkového filtra alebo pri čistení filtra vyčistite všetky viditeľné spodné časti spotrebiča jemným, nekorozívnyim čistiacim prostriedkom rozpúšťajúcim masť.
6. Pri čistení kovových filtrov nepoškodzuje mriežku. Časté čistenie môže spôsobiť farebné zmeny kovového povrchu.
7. Takéto zmeny nemajú vplyv na výkon filtrov a nie sú dôvodom na reklamáciu.
8. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
9. Nikdy nepoužívajte parný čistič. **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

4.1 Tukový filter

Hliníkový filter

Hliníkové nožičky čistite raz mesačne ručne alebo v umývačke riadu (30⁰). Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky! Nepoužívajte alkalické čistiace prostriedky do umývačky riadu (pH vyššie ako 7). Nevkladajte filter do umývačky riadu spolu so špinavým riadom. **Na filtre zanesené zvyškami jedla sa nevzťahuje záruka.** Pred opatrným opätovným vložením filtra nechajte filter dôkladne vyschnúť.

4.2 Uhlíkový filter

Bežné uhlíkové filtre sa nedajú čistiť. Tieto filtre majú obmedzenú absorpčnú kapacitu a zvyčajne sa spotrebujú po 3-6 mesiacoch. Použitý filter vymeňte. Podrobné informácie od výrobcu nájdete na obale filtra.

² Vybavenie závisí od modelu.


4.3 Výmena zdroja svetla

VAROVANIE! Odpojte zariadenie od napájania.

Kapota variča je vybavená systémom osvetlenia založeným na technológii LED.

LED diódy zaručujú optimálne osvetlenie, až 10-krát dlhšiu životnosť ako bežné žiarovky a umožňujú ušetriť 90 % elektrickej energie.

V prípade poruchy systému osvetlenia sa obráťte na technický zákaznícky servis.

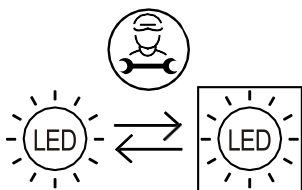

5. Riešenie problémov

MOŽNÁ PRÍČINA	ERROR	OPATRENIA
Zariadenie vôbec nefunguje.		
➤ Spotrebič nie je pripojený k zásuvke so zástrčkou. ➤ Napájacia zástrčka je uvoľnená. ➤ Zásuvka nie je napájaná. ➤ Príslušná poistka je vypnutá.		➤ Skontrolujte príslušnú zásuvku pripojením iného spotrebiča. ➤ Skontrolujte poistku. ➤ Napätie je príliš nízke. Porovnajte údaje na typovom štítku s údajmi, ktoré vám poskytol váš dodávateľ elektrickej energie.
Osvetlenie je zapnuté, ale motor nebeží.		
➤ Ventilačná klapka je zablokovávaná. ➤ Chybné uchytenie motora.		➤ Odstráňte zablokovanie. ➤ Vymeňte motor.
Motor podozrivo zapácha.		
➤ Chybný motor.		➤ Vymeňte motor.
Stopy oleja.		
➤ Uniká jednosmerný ventil. ➤ Prechod Základný hriadeľ - teleskopický hriadeľ netesný.		➤ Utesnite jednosmerný ventil. ➤ Prechod s vhodným tesniacim prostriedkom.
Zariadenie vibruje.		
➤ Motor nie je pevne namontovaný.		➤ Motor správne upevnite.

- Kapota nie je správne pripevnená.
- Kapotu motora správne upevnite.

Nedostatočný výkon extrakcie.

- Príliš veľká vzdialenosť medzi kapotou a varnou doskou.
- Kapotu motora zaveste nižšie.
- Príliš veľký prievan v dôsledku otvorených dverí a/alebo okien.
- Zatvorte dvere a/alebo okná.

Zariadenie je nestabilné.

- Montážna konzola/skrutky nie sú trvale namontované.
- Montážna konzola/skrutky
Správna montáž

Ak je výkon kapoty nedostatočný a/alebo počet zvýšený prevádzkový hluk, môže to byť spôsobené nasledujúcimi príčinami:

- ❖ Nedostatočná veľkosť potrubia na odvod vzduchu.
- ❖ zablokovanie výfukového potrubia.
- ❖ priemer výfukového potrubia od kapoty po stenovú objímku by mal byť 120/150 mm (pozri TECHNICKÉ ÚDAJE), inak sa môže zhoršiť výkon motora.
- ❖ Ak ste na nástennú skrinku namontovali sieťku proti hmyzu, môže to zhoršiť prúdenie vzduchu. Odstráňte sieťku a skontrolujte to.
- ❖ Ak sú na krycej doske stenového vedenia pevné a veľmi šikmé žalúzie, môže to zhoršiť prúdenie vzduchu. Na kontrolu odstráňte kryciu dosku.
- ❖ Namontujte kryciu dosku s pohyblivými žalúziami, ktoré najmenej obmedzujú prúdenie vzduchu.
- ❖ Skontrolujte stav a čistotu filtrov.
- ❖ Skontrolujte, či je vzduch odsávaný cez kuchynskú kapotu vymenený tak, aby nevznikal podtlak.
- ❖ ak používate kapotu v režime recirkulácie, skontrolujte, či boli včas vymenené uhlíkové filtre (aspoň raz za 3-6 mesiacov).

Ak spotrebič vykazuje iné poruchy, ako sú popísané vyššie, alebo ak ste skontrolovali všetky body zoznamu, ale problém nebol vyriešený, obráťte sa na predajňu, v ktorej ste spotrebič zakúpili.

Nasledujúce údaje o spotrebe energie sú údaje z testu výrobku bez adaptérových klapiek.

6. Technické údaje

6036X

Typ spotrebiča	Odsávací kryt	
materiál	Nerezová oceľ	
Šírka inštalácie v cm	60,00	
Tlačidlá	5	
Režim recirkulácie/odvádzaného vzduchu*	✓	✓
Ročná spotreba energie (A_{EChood})	19,3 kW/h	
Trieda energetickej účinnosti	A	
Dynamická účinnosť kvapalín (F_{DEhood})	15,6	
Trieda dynamickej účinnosti kvapalín	D	
Účinnosť osvetlenia (L_{Ehood}) Účinnosť	40 lux/W	
Trieda účinnosti osvetlenia	A	
odsávania tukov	37 %	
Trieda účinnosti separácie tuku	G	
Prietok vzduchu** Emisie	178,3 m ³ /h	269,2 m ³ /h
Maximálny prietok vzduchu Q_{max}	289,6 m ³ /h	
hľuku**	60 dB	68 dB
Spotreba energie vypnutá (P_0)	0,00 W	
Spotreba energie v pohotovostnom režime (P_s)	N/A	
Spotreba energie osvetľovacieho systému (P_{wl})	2 W (2*1/ LED)	
Pripojené zaťaženie	47 W	
Napätie/frekvencia	AC 220-240V/50Hz	
Tukový filter/materiál/možnosť umývania v umývačke riadu	1 hliník ✓	
Uhlíkový filter ***	1*CO4	
Hadica na odvod vzduchu	✓	
Upevňovací materiál	✓	
Návod na obsluhu	✓	
Teleskopický komín s možnosťou rozšírenia od-do	40,00-73,00 cm	
Rozmery spotrebiča V*Š*H v cm	81-111*59,60*33,20	
Hmotnosť netto/brutto v kg	8,50/10,40	

* Režim odvádzania vzduchu: pri napojení na ventilačný komín alebo vzduchu von (stenový kanál = 150 mm Ø / otvor cca 160 mm Ø)

** Namerané hodnoty pri minimálnych/maximálnych otáčkach motora.

*** Vybavenie v závislosti od modelu.

7. Likvidácia odpadu

1. Pri rozbaľovaní sa bezpodmienečne uistite, že súčasti obalu (polyetylénové vrecká, kusy polystyrénu) sú mimo dosahu detí. **NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!**
2. Staré spotrebiče, ktoré sa už nepoužívajú, je potrebné odovzdať do príslušného recyklačného centra. Nikdy ich nevystavujte otvorenému ohňu.
3. Pred likvidáciou starého spotrebiča **sa uistite, že je nefunkčný!** To znamená, že vždy odpojte sieťovú zástrčku a potom odrežte napájací kábel spotrebiča a vyberte a zlikvidujte ho priamo so sieťovou zástrčkou! Papier a lepenku likvidujte v nádobách na to určených.
4. Plasty vyhadzujte do nádob na to určených.
5. Ak sa vo vašom okolí nenachádzajú vhodné kontajnery na odpad, odneste tieto materiály na vhodné zberné miesto v obci.
6. Ďalšie informácie vám poskytne váš špecializovaný predajca alebo miestne stredisko na likvidáciu odpadu.
- 7.



Všetky materiály označené týmto symbolom sú recyklovateľné.



Všetky dostupné informácie o separovaní odpadu získate na miestnych úradoch.

8. Záručné podmienky

pre veľké elektrické spotrebiče od spoločnosti PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers

Výrobca poskytuje **spotrebiteľovi** záruku na bezchybný materiál a bezchybnú výrobu počas 24 mesiacov, počítaných od dátumu nákupu. Okrem práv vyplývajúcich zo záruky má spotrebiteľ nárok na zákonné záručné práva, ktoré má spotrebiteľ voči predajcovi, od ktorého spotrebič zakúpil. Tieto práva nie sú zárukou obmedzené.

Záručnú reklamáciu musí kupujúci preukázať predložením dokladu o kúpe s dátumom nákupu a/alebo dodania a musí ju oznámiť prvému koncovému zákazníkovi **bezodkladne po zistení a do 24 mesiacov** od dodania.

Záruka neoprávňuje k žiadnym nárokom na zrušenie kúpnej zmluvy alebo zníženie (zníženie kúpnej ceny). Vymenené diely alebo vymenené zariadenia sa stávajú naším majetkom.

Nárok na záruku sa nevzťahuje na:

1. krehké časti, ako sú plasty, sklo alebo žiarovky;
2. Drobné odchýlky výrobkov PKM od cieľovej kvality, ktoré nemajú vplyv na úžitkovú hodnotu výrobku;
3. Poškodenie spôsobené chybami pri obsluhu a manipulácii,
4. Poškodenie spôsobené agresívnymi vplyvmi prostredia, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami;
5. Poškodenie výrobku spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo prepravou;
6. Poškodenie spôsobené používaním mimo domácnosti;
7. Škody spôsobené výrobkom PKM mimo spotrebiča - pokiaľ nie je zodpovednosť povinná zo zákona.

Platnosť záruky sa končí:

1. Nedodržanie návodu na inštaláciu a obsluhu;
2. Oprava neoprávnenými osobami;
3. Škody spôsobené predajcom, montážnou firmou alebo tretími ;
4. nesprávna inštalácia alebo uvedenie do prevádzky;
5. nedostatočná alebo nesprávna údržba;
6. zariadenia, ktoré nepoužívajú na určený účel;
7. Škody spôsobené vyššou mocou alebo prírodnými katastrofami, najmä, ale nielen, požiarom alebo výbuchom.

Záručný servis nepredlžuje záručnú dobu ani novú záručnú dobu. Geografický rozsah záruky sa vzťahuje na zariadenia zakúpené a používané v Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Luxembursku a Holandsku.



Vážený zákazník! Radi by sme sa Vám poďakovali za zakúpenie výrobku z nášho širokého sortimentu domácich spotrebičov. Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte celý návod na obsluhu. Tento návod na obsluhu si uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Ak spotrebič odovzdáte tretej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na obsluhu.

Dôležité upozornenie!

Diely komína rozbaľujte veľmi opatrne, inak komín poškodíte!

1. Obidve časti do seba zapadajú.
2. Vnútornú časť opatrne zatiahnite dovnútra a opatrne ju nadvihnite.
3. Opatrne ho dvíhajte, aby ste vybrali "malý" komín.

Index

Index

1. Bezpečnostné pokyny.....	21
2. Inštalácia.....	24
2.1 Hlavné komponenty	25
2.2 Kroky inštalácie	25
3. Ovládací panel.....	30
4. Čistenie/údržba	30
4.1 Tukový filter	31
4.2 Uhlíkové filtre.....	31
4.3 Výmena osvetľovacieho prostriedku	31
5. Odstraňovanie problémov	32
6. Technické údaje.....	34
7. Nakladanie s odpadom	35
8. Záručné podmienky.....	36
Nárok na záruku nevzťahuje na:.....	36

EÚ - Vyhlásenie o zhode

- ★ Výrobky, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie, sú v súlade s harmonizovanými predpismi.
- ★ Príslušné orgány si môžu od konečného maloobchodníka vyžiadať príslušné dokumenty.
- i** Údaje v tomto návode na obsluhu sa môžu v niektorých detailoch líšiť od aktuálneho vyhotovenia vášho spotrebiča. Napriek tomu v takom prípade postupujte podľa návodu.
- i** Akékoľvek úpravy, ktoré nemajú vplyv na funkcie spotrebiča, si vyhradzuje výrobca. Obal zlikvidujte s ohľadom na platné miestne a obecné predpisy.
- i** Spotrebič, ktorý ste si zakúpili, môže byť vylepšenou verziou zariadenia, pre ktoré bol vytlačený tento návod. Napriek tomu sú funkcie a prevádzkové podmienky identické. Tento návod je preto stále platný. Technické zmeny, ako aj tlačové chyby zostávajú vyhradené.

1. Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte **bezpečnostné pokyny**. Všetky informácie uvedené na týchto stranách slúžia na ochranu obsluhy. Ak budete ignorovať bezpečnostné pokyny, ohrozíte svoje zdravie a život.

⚠ NEBEZPE označuje nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade ignorovania spôsobí smrť alebo vážne zranenie.

⚠ UPOZORNENIE! označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť poškodenie spotrebiča. spôsobiť ľahké alebo stredne ťažké zranenia.

⚠ VAROVANIE! označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by v prípade ignorovania mohla mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE! označuje možné

- i** Túto príručku uložte na bezpečné miesto, aby ste ju mohli použiť vždy, keď ju budete potrebovať. Dôsledne dodržiavajte pokyny, aby nedošlo k poškodeniu osôb a majetku.

Skontrolujte technický obvod spotrebiča! Fungujú všetky káble a prípojky spotrebiča správne? Alebo sú časom opotrebované a nezodpovedajú technickým požiadavkám spotrebiča? Kontrolu existujúcich a novozhotovených prípojok musí vykonať autorizovaný odborník. Všetky prípojky a energeticky vodivé komponenty (vrátane vodičov vo vnútri steny) musí skontrolovať oprávnený odborník. Všetky úpravy elektrickej siete umožňujúce inštaláciu spotrebiča musí

- i** vykonať kvalifikovaný odborník.

- i** Spotrebič je určený len na súkromné použitie.

Spotrebič je určený len na odsávanie/recirkuláciu kuchynských pár v súkromnej

- i** Spotrebič je určený len na použitie v interiéri.
- i** Spotrebič nie je určený na komerčné účely, počas kempovania a vo verejnej doprave.
- i** Spotrebič používajte len v súlade s jeho určením.
- i** Nedovoľte, aby spotrebič obsluhovala osoba, ktorá nie je oboznámená s týmto návodom na obsluhu.

NEBEZPEČENSTVO

1. Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne, je viditeľne poškodený, spadol alebo je poškodený napájací kábel/zástrčka.
2. Napájací kábel musí vymeniť len kvalifikovaný odborník.
3. Spotrebič nikdy neopravujte sami.
4. Počas prevádzky spotrebiča nepoužívajte žiadne krby závislé od vzduchu v miestnosti, inak sa z krbu dostanú do vášho domu škodlivé plyny. **Vždy, keď sa odsávač pár prevádzkuje spolu s krbmi s komínovým priechodom** (napr. pec na uhlie), zabezpečte dostatočný prívod vzduchu do miestnosti, v ktorej je spotrebič nainštalovaný. Vždy sa poraďte s miestnym kominárskym majstrom. Ak spotrebič prevádzkujete v režime recirkulácie, môžete súčasne prevádzkovať krby závislé od vzduchu v miestnosti.
5. **Ak sa vo vašej domácnosti uvoľní plyn:**
 -  Otvorte všetky okná.
 -  **Neodpájajte** spotrebič zo zásuvky a nepoužívajte ovládací panel.
 -  **Nedotýkajte** sa spotrebiča, kým plyn nevyprchá.
 -  V opačnom prípade môžu vzniknúť iskry, ktoré zapália plyn.

VAROVANIE!

1. **Vždy, keď používate odsávač pár kombinácii s neelektrickými spotrebičmi (plynové a olejové spotrebiče) , nesmie byť podtlak v príslušnej miestnosti vyšší ako 4 Pa ($4 * 10^{-5}$ bar).**
2. Vyžaduje sa elektrické napájanie 220-240 V AC / 50 Hz. Pri prevádzke spotrebiča s napätím 220-240 V/50 Hz (striedavý prúd) nepoužívajte zásuvkovú dosku, viacnásobnú zásuvku ani predlžovací kábel. Všetky elektrické prípojky, ktoré môžu byť poškodené, musí opraviť kvalifikovaný odborník.
3. Spotrebič pripájajte len do riadne uzemnenej a vyhradenej zásuvky.
4. Spotrebič musí byť uzemnený. Používajte len vhodnú bezpečnostnú zásuvku, aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom. Technické údaje vášho zdroja energie musia zodpovedať údajom na typovom štítu.
5. Váš domáci okruh musí byť vybavený automatickým ističom.
6. Dôsledne dodržiavajte minimálnu vzdialenosť medzi odsávačom pár a varnou doskou:

Minimálna vzdialenosť kapoty od

Keramicko-sklenené krúžky/horúce dosky	65 cm
Plynový sporák	75 cm
Spaľovanie uhlia / oleja / dreva v kachliach	85 cm

7. Pod odsávačom pár nevarte pokrmy a la flambé. Plamene môžu spotrebič poškodiť a/alebo spôsobiť požiar.
8. Plynové trysky plynovej varnej dosky nepoužívajte bez kuchynského riadu. Plamene môžu poškodiť váš spotrebič a/alebo spôsobiť požiar.
9. Ak vyprážate, neustále dávajte pozor na olej, pretože sa môže vznietiť. Riziko samovznietenia sa zvyšuje pri viacnásobnom použití oleja.
10. Na varnej doske nevykonávajte žiadne úkony s použitím otvoreného svetla alebo ohňa. Plamene môžu spotrebič poškodiť a/alebo spôsobiť požiar.
11. Výfuková hadica nesmie byť vyrobená z horľavých materiálov ani nesmie obsahovať žiadne horľavé materiály.
12. Odsávaný vzduch sa nesmie odvádzať cez výfukové potrubie ohrievača alebo podobných, nie elektricky ovládaných spotrebičov.
13. Spotrebič prevádzkujte len s vloženými tukovými filtrami. V opačnom prípade sa tuk prenášaný recirkuláciou usadzuje v spotrebiči a vo výfukovom systéme. **RIZIKO POŽIARU!** Filtre pravidelne čistite alebo vymieňajte.
14. Pred čistením a údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete.
15. Pri rozbaľovaní by sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kusy polystyrénu atď.) mali držať mimo dosahu detí. **NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!**
16. Tento spotrebič môžu obsluhovať **deti vo** veku od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá. **Deti** sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a **užívateľskú údržbu** nesmú vykonávať **deti**, ak nie sú pod dozorom.
17. Vždy dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

POZOR!

1. Prístupné časti odsávača pár sa môžu počas varenia zahriať.
2. Inštaláciu spotrebiča vykonávajte najmenej s dvoma osobami. poškodenia. **RIZIKO PORANENIA!**

UPOZORNENIE!


1. Spotrebič musia prepravovať a inštalovať najmenej dve osoby.
2. Diely komína rozbaľujte veľmi opatrne, inak komín poškodíte.

3. Pred prvým použitím odstráňte kompletný obalový materiál. Spotrebič môže byť vybavený prepravným zámkom. Prepravný zámok úplne odstráňte. Pri odstraňovaní buďte veľmi opatrní. Na odstránenie zvyškov prepravného zámku nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.
4. Spotrebič pravidelne čistite a udržiavajte, aby ste umožnili jeho správnu prevádzku a optimálny výkon.
5. **Vyberte priložené diely z obalu a jeho polystyrénové súčasti.**
6. Pred elektrickým pripojením skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel a spotrebič.

2. Inštalácia

1. Priemer výfukovej hadice musí zodpovedať priemeru spojovacieho krúžku.
2. Ak je váš spotrebič vybavený uhlíkovým filtrom, pred spustením spotrebiča v režime odsávania ho vyberte. **Uhlíkový filter by sa mal používať len v režime recirkulácie.**
3. Výfukové potrubie by malo byť čo najkratšie a najrovnejšie. Priemer výfukovej hadice by mal byť minimálne 120/150 mm (pozrite si kapitolu TECHNICKÉ ÚDAJE). V opačnom prípade musíte počítať so zvýšenou hlučnosťou a zníženým výkonom spotrebiča.
4. Správny maximálny uhol ohybu smerom von je 120°.
5. Používajte len hladké rúrky alebo pružné, nehorľavé výfukové hadice.
6. Ak je výfukové potrubie pripojené vodorovne, vyžaduje sa minimálny spád 1 cm/m alebo sklon 2⁽⁰⁾. V opačnom prípade sa kondenzát dostane do motora odsávača pár.
7. Ak sa používa výfukové potrubie, koncovka výfukovej hadice sa musí nastaviť do smeru prúdenia.
8. Ak výfukové potrubie prechádza chladnými priestormi (napr. podkrovím), môže sa v rôznych častiach výfukového potrubia vyskytnúť teplotný gradient, takže sa bude vytvárať kondenzát. V takom prípade bude potrebná vhodná izolácia príslušných častí výfukového potrubia. V prípade potreby vybavte takýto odvodný kanál sifónom kondenzátu.
9. **V závislosti od modelu** je odsávač pár vybavený jedným (horný) alebo dvoma (horný, zadný) vývodmi.
10. Výstup voľnobehu je zakrytý plastovou krytkou. krytku môžete odstrániť otočením proti smeru hodinových ručičiek. Krytku použite na zakrytie voľnobežného vývodu.

2.1 Hlavné komponenty

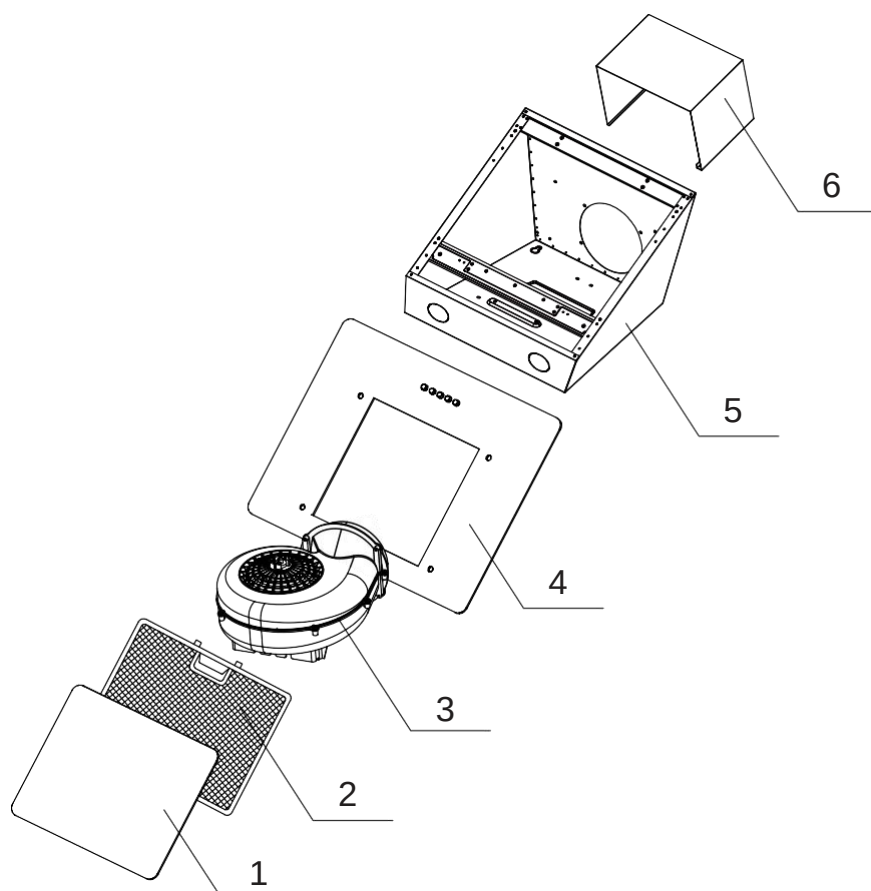






1	Kryt filtra maziva - panel	2	Tukový filter
3	Motor	4	Krycí panel (puzdro)
5	Bývanie	6	Vonkajší komín




Súčasťou dodávky je aj: svorka na upevnenie komína, návod na použitie.



2.2 Kroky inštalácie

⚠ VAROVANIE! Ak skrutky alebo upevňovacie zariadenie nenamontujete v súlade s týmito pokynmi, môže dôjsť k ohrozeniu elektrickým prúdom.

⚠ VAROVANIE! Pri vŕtaní nepoškodzujte kabeláž v stene

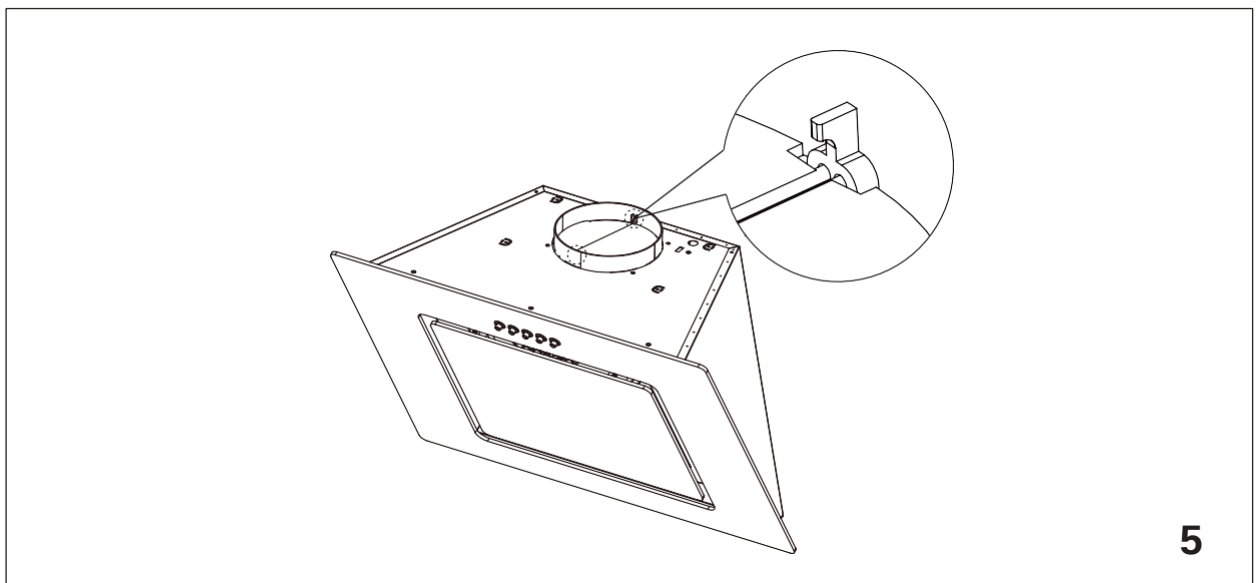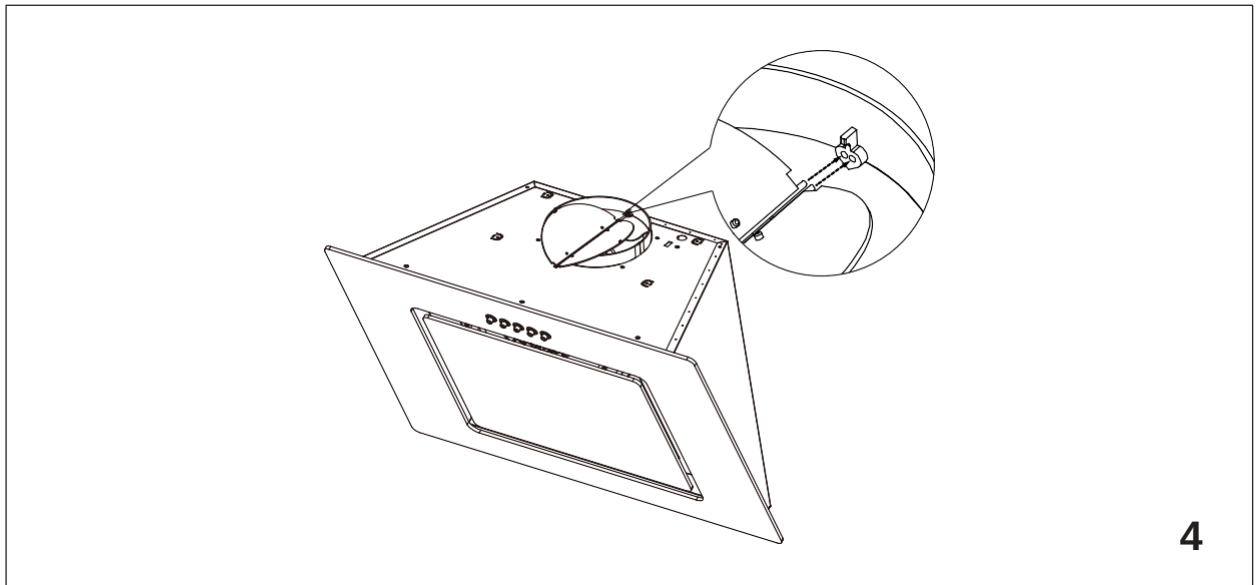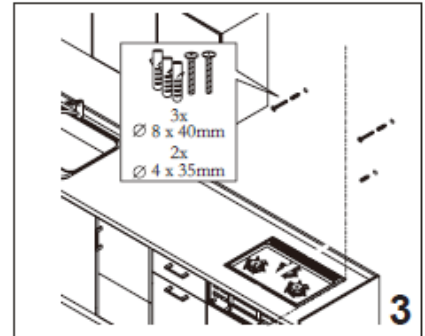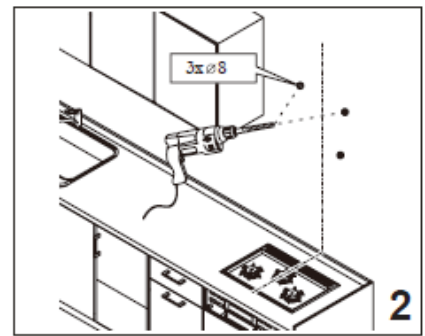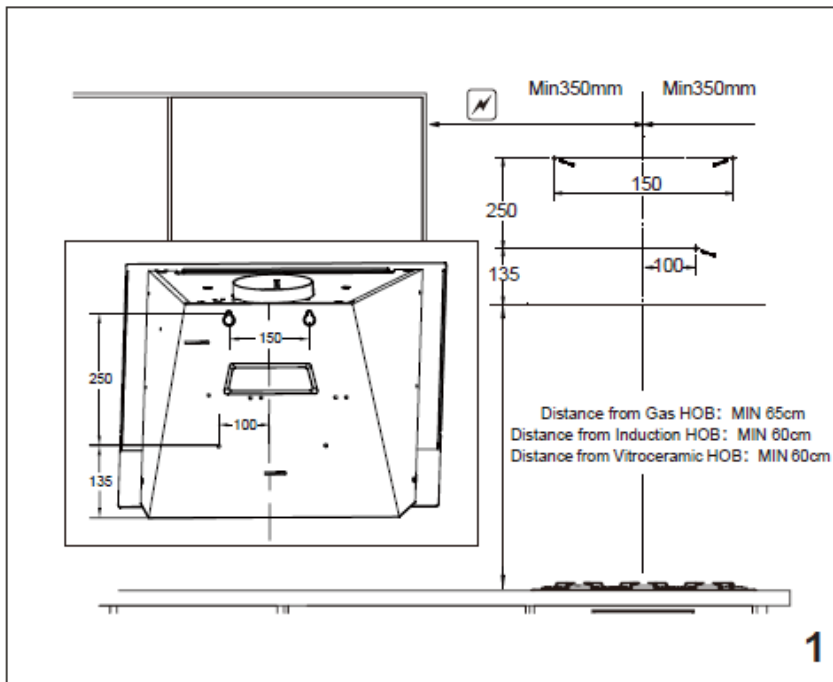

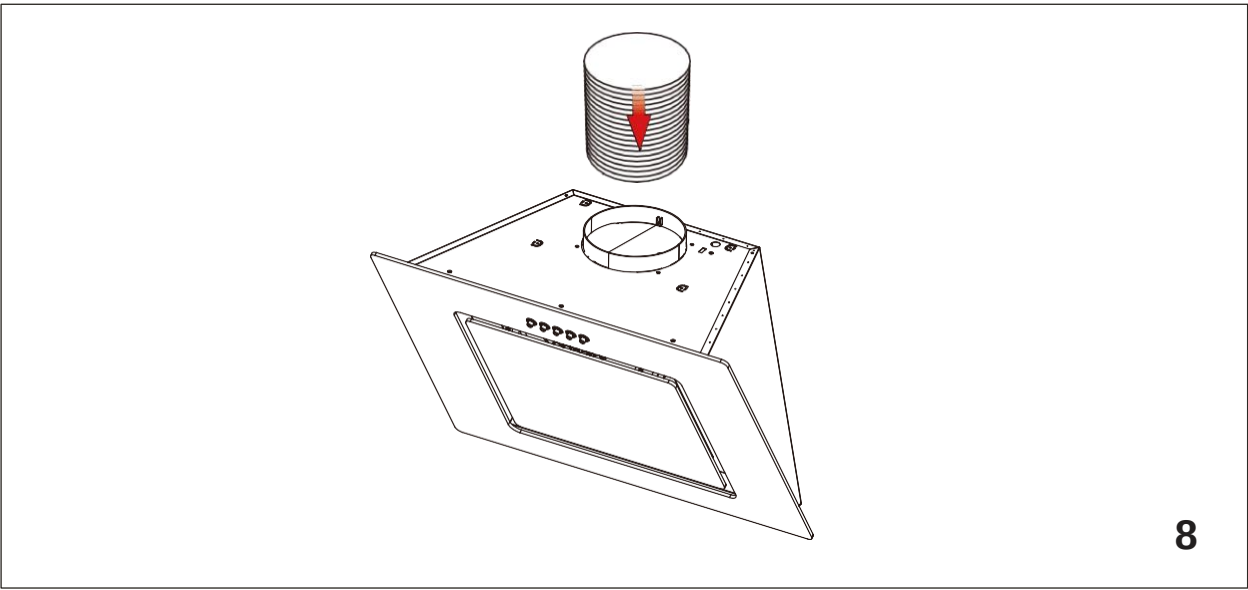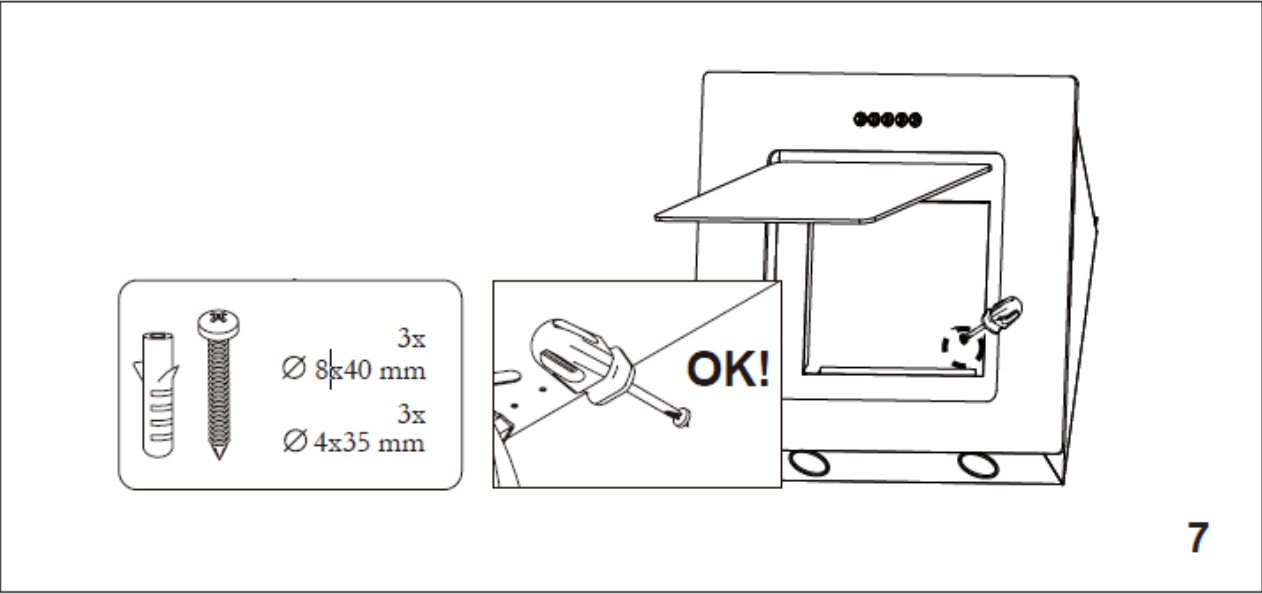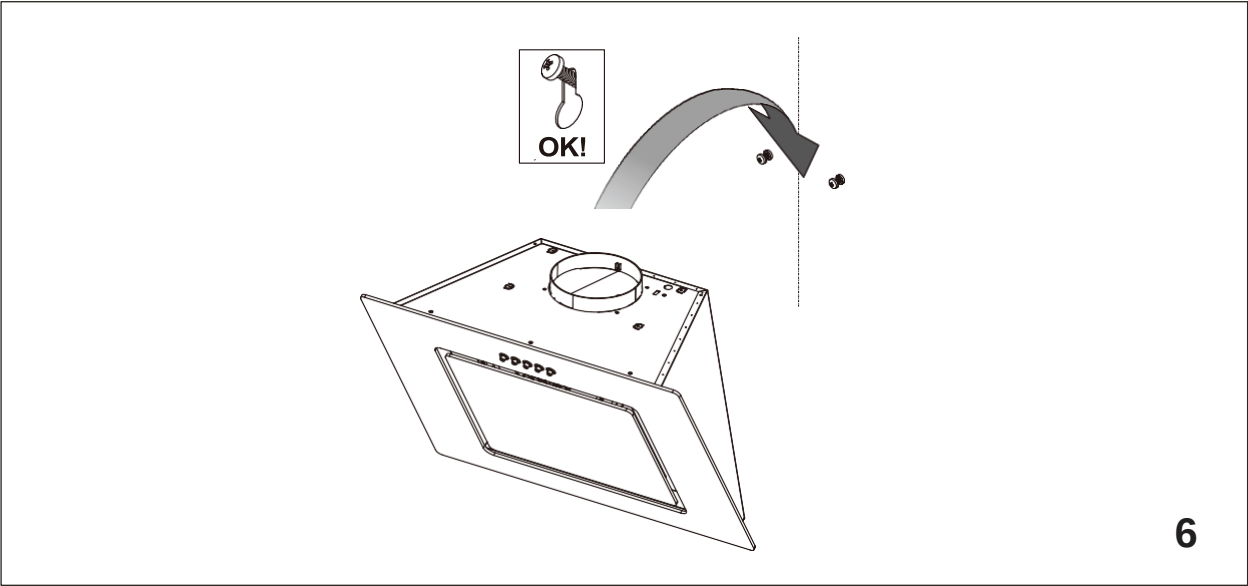

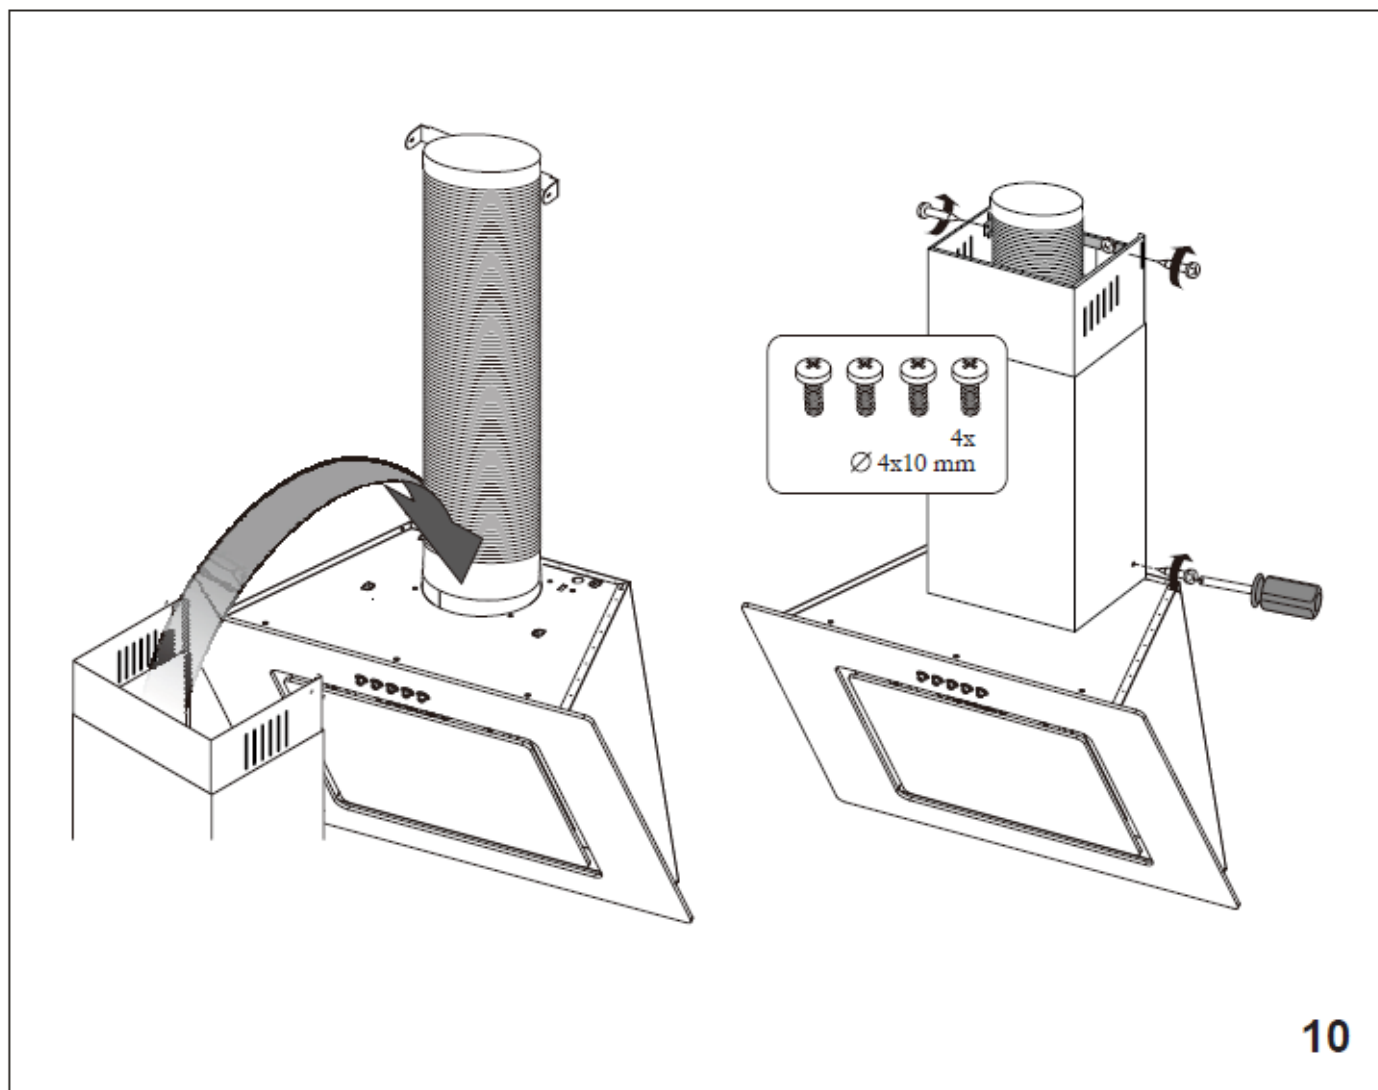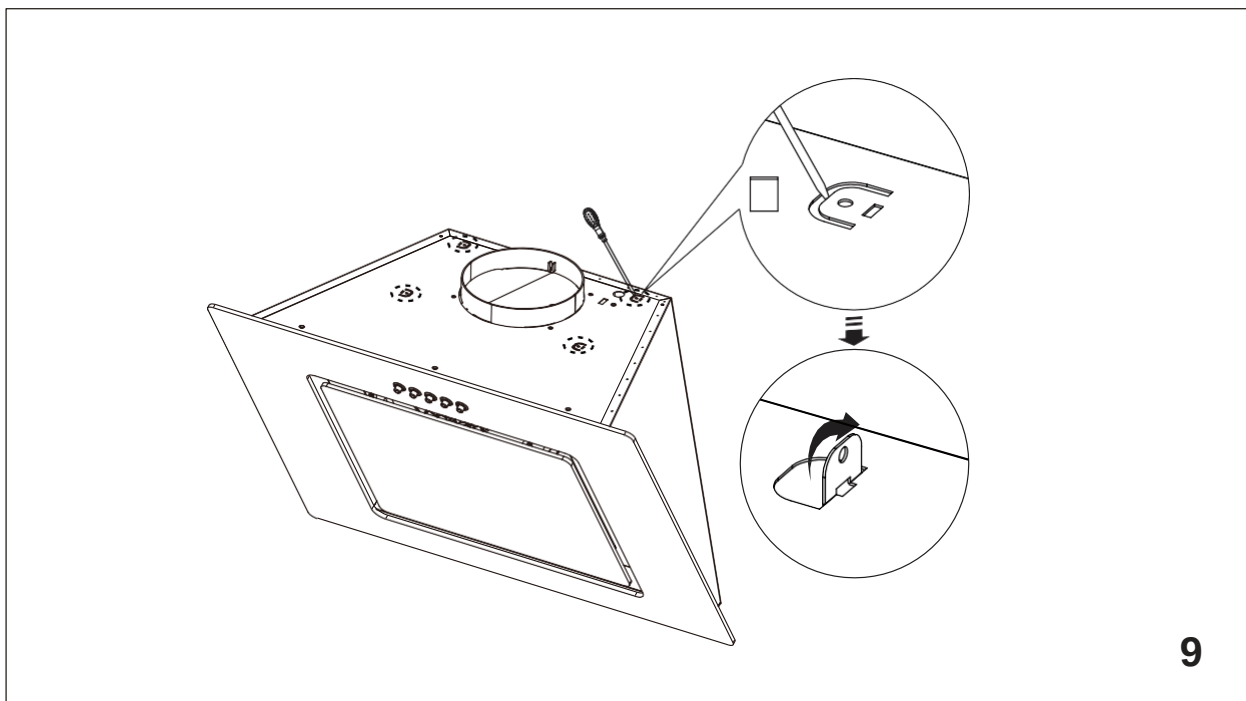


- Skontrolujte správnu polohu kapoty z predného a bočného pohľadu. V opačnom prípade nebude spotrebič fungovať správne.


³ Ak je zásuvka zakrytá komínom, musíte spotrebič zapojiť skôr.

➔ Postup inštalácie (režim recirkulácie)

1. Ak váš dom nie je vybavený výstupom vzduchu na odvádzanie odpadového vzduchu do exteriéru, nie je potrebná výfuková hadica. Ďalšia inštalácia je podobná KROKOM INŠTALÁCIE (REŽIM ODVÁDANIA).

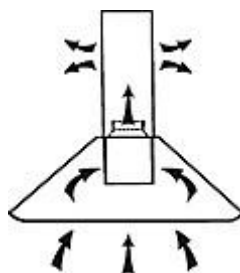

2. Uhlíkové filtre na pohlcovanie zápachu môžete používať len v režime recirkulácie. Ak chcete nainštalovať uhlíkové filtre, odstráňte tukový filter. Stlačte zámok a vytiahnite tukový filter smerom nadol.

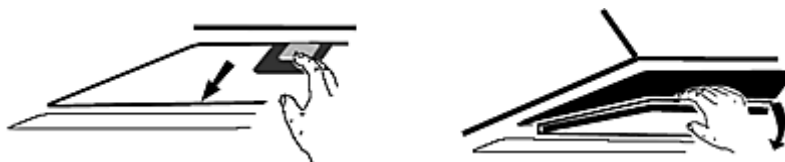

3. Zapojte uhlíkový filter do spotrebiča a otočte v hodinových ručičiek.

⚠ VAROVANIE! Pred inštaláciou uhlíkového filtra odpojte spotrebič od elektrickej siete. Len pre režim recirkulácie!

⚠ UPOZORNENIE! Uhlíkové filtre inštalujte bezpečne a správne, inak sa môžu uvoľniť a spôsobiť nebezpečné situácie.

UPOZORNENIE! Sací výkon znižujú nainštalované uhlíkové filtre.



Uhlíkové filtre si môžete objednať na adrese
www.pkm-online.de

3. Ovládací panel



	Zapne svetlo...
	Vypnuté.
	Nízka rýchlosť.
	Stredná rýchlosť.
	Vysoká rýchlosť.

UPOZORNENIE! Nikdy nestláčajte dve tlačidlá rýchlosti súčasne. Ak chcete zmeniť rýchlosť, vyberte najprv "0"!

UPOZORNENIE! Svetlá zapínajte len počas prevádzky spotrebiča. Svetlá nezapínajte na osvetlenie miestnosti.

4. Čistenie/údržba

VAROVANIE!

 Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete.

 Ignorovanie pokynov na čistenie a údržbu spôsobí zvýšené riziko požiaru.

UPOZORNENIE!

➤ Pred čistením alebo údržbou spotrebiča si zložte všetky prstene a náramky, inak poškodíte povrch spotrebiča.

1. spotrebiča vyčistíte vhodným čistiacim prostriedkom. Takýto prostriedok používajte opatrne a úsporne.
2. **Ovládací panel nečistite čistiacim prostriedkom.** Používajte vlhkú handričku. V opačnom prípade môžete poškodiť elektronické komponenty ovládacích prvkov.
3. **Na čistenie matných čiernych lakovaných spotrebičov nikdy nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, pretože tieto čistiace prostriedky spôsobujú zmenu farby.**
4. Sklenené panely⁴ čistite len vhodným čistiacim prostriedkom.

⁴ Vybavenie závisí od modelu.

5. Pri čistení alebo výmene tukových filtrov alebo uhlíkových filtrov vyčistite aj všetky viditeľné časti na spodnej strane spotrebiča jemným, nekyslým čistiacim prostriedkom rozpúšťajúcim tuky.
6. Nepoškodzuje mriežku kovových tukových filtrov. Farba kovového povrchu sa môže zmeniť v dôsledku častého čistenia, ako aj používania agresívnych čistiacich prostriedkov.
7. Takéto zmeny nemajú vplyv na kapacitu spotrebiča a nie sú dôvodom na reklamáciu.
8. Nepoužívajte parný čistič. **RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**
9. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.

4.1 Tukový filter

Hliníkový filter

Hliníkové filtre čistite raz mesačne ručne alebo v umývačke riadu (30°). Nepoužívajte žiadne štipľavé alebo žieravé čistiace prostriedky. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky! Nepoužívajte žiadne alkalické čistiace prostriedky do umývačky riadu! (pH viac ako 7). Nevkladajte filter do umývačky riadu spolu so stolovým riadom. Na filtre, ktoré sú zanesené zvyškami jedla, sa nevzťahuje záruka. Pred opätovnou inštaláciou filtrov ich riadne vysušte.

4.2 Uhlíkové filtre


Bežné uhlíkové filtre sa nedajú čistiť. Kapacita týchto filtrov je obmedzená. Takéto filtre môžete používať približne 3-6 mesiacov. Vymeňte vyčerpaný filter. Ďalšie informácie nájdete na obale filtra.

4.3 Výmena osvetľovacieho prostriedku

VAROVANIE! Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Odsávač pár je vybavený systémom osvetlenia založeným na technológii LED. LED diódy zaručujú optimálne osvetlenie, trvajú až 10-krát dlhšie ako tradičné žiarovky a umožňujú ušetriť 90 % elektrickej energie.

V prípade poruchy osvetľovacieho systému kontaktujte technický servis.

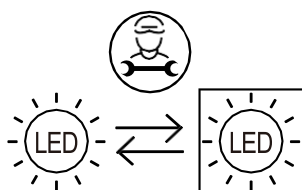

5. Odstraňovanie problémov

MALFUNKCIA	
MOŽNÁ PRÍČINA	MIERENIE
Spotrebič nefunguje.	
➤ Zástrčka spotrebiča nie je pripojená do zásuvky.	➤ Skontrolujte príslušnú zásuvku pripojením iného spotrebiča.
➤ Zástrčka sa uvoľnila.	➤ Skontrolujte poistku.
➤ Zásuvka nie je napájaná energiou.	➤ Napätie je príliš nízke. Porovnajte údaje na typovom štítku s údajmi vášho dodávateľa energie.
➤ Poistka je vypnutá.	
Svetlo svieti, ale motor nefunguje.	
➤ Ventilačná klapka je zablokovaná.	➤ odstrániť zablokovanie.
➤ chybná montáž motora.	➤ vymeniť motor.
Abnormálne motorické pachy.	
➤ chybný motor	➤ Vymeňte motor
Natrite olejom.	
➤ jednocestný ventil je netesný	➤ utesnenie ventilu
➤ spojenie základňa komín-teleskopický komín je netesné	➤ utesnenie spoja vhodným materiálom
Spotrebič vibruje.	
➤ motor nie je správne upevnený	➤ správne opraviť motor
➤ kapota nie je správne upevnená	➤ správne opraviť kapotu
Nedostatočná ťažobná kapacita.	
➤ príliš veľká vzdialenosť hood-hob	➤ spodná poloha kapoty
➤ príliš veľký prievan z dôvodu otvorených dverí a/alebo okien	➤ zatvoriť dvere/okná
Spotrebič je nestabilný.	
➤ montážna lišta nie je pevne pripevnená	➤ správne upevniť montážnu lištu
➤ skrutky nie sú pevne dotiahnuté	➤ utiahnite skrutky

Ak odsávač pár nefunguje správne a/alebo počujete zvýšený prevádzkový hluk, skontrolujte nižšie uvedený harmonogram:

- ❖ Nesprávne rozmery vzduchového potrubia.
- ❖ Prekážka vo vzduchovom kanáli.
- ❖ Priemer vzduchového kanála od digestora po skrinku na stene vrátane by mal byť 150 mm, inak sa môže znížiť výkon motora.
- ❖ Ak ste na nástennú skrinku nainštalovali sieťku proti hmyzu, môže vetrací otvor zablokovaný. Skontrolujte to odstránením sieťky proti hmyzu.
- ❖ Ak je krycí panel nástennej skrinky vybavený pevnými a šikmými lamelami, môže byť vetrací otvor zablokovaný. Skontrolujte to odstránením krycieho panelu.
- ❖ Nainštalujte krycí panel s pohyblivými lamelami, ktoré nezakrývajú vetrací otvor.
- ❖ Skontrolujte stav a čistotu filtrov.
- ❖ Skontrolujte, či je vzduch, ktorý je odsávaný odsávačom, vymenený, aby sa zabránilo podtlaku.
- ❖ Keď spotrebič prevádzkujete v režime recirkulácie, skontrolujte, či uhlíkový filter včas vymenený (min. každých 3-6 mesiacov).

Ak má spotrebič poruchu, ktorá nie je uvedená v pláne, alebo ak ste skontrolovali všetky položky v pláne, ale problém stále pretrváva, obráťte sa na predajňu, v ktorej ste spotrebič zakúpili.

Nasledujúce údaje o spotrebe energie sú údaje z testu výrobku bez adaptérových klapiek.

6. Technické údaje

6036X

Typ	Odsávač pár		
materiál	Nerezová oceľ		
Šírka inštalácie v cm	60.00		
Tlačidlá	5		
Režim recirkulácie/extrakcie*	✓		✓
Ročná spotreba energie (AEChood)	19,3 kW/h		
Kategória energetickej účinnosti	A		
Dynamická účinnosť kvapalín (FDEhood)	15,6		
Kategória dynamickej účinnosti kvapalín	D		
Účinnosť osvetlenia (LEhood)	40 lux/W		
Kategória účinnosti osvetlenia	A		
Oddeľovanie	37 %		
Kategória separácie tukov	G		
maziva Prietok	178,3 m³/h		269,2 m³/h
Maximálny prietok vzduchu Q _{max}	289,6 m³/h		
vzduchu **	60 dB		68 dB
Hodnota emisií hluku A **	NEUPLATŇUJE SA		
Spotreba energie vypnutá (p ₀)	0,00 W		
Spotreba energie v pohotovostnom režime (p _s)			
Spotreba energie osvetľovacieho systému (w _l)	2 W (2*1/ LED)		
Pripojené zaťaženie	47 W		
Napätie/frekvencia	220-240 VAC /50Hz		
Tukový filter/materiál/odolný voči umývaniu v umývačke riadu	1	hliník	✓
Uhlíkový filter ***	1*CO4		
Výfuková hadica	✓		
Inšalačný materiál	✓		
Návod na použitie	✓		
Teleskopický komín od-do	40,00-73,00 cm		
Rozmery spotrebiča V*Š*H v cm	81-111*59,60*33,20		
Hmotnosť netto/brutto v kg	8,50/10,40		

* Režim odsávania: inštalácia s ventilačným komínom alebo vzduchovým potrubím len smerom von, prestup stenou = Ø 150 mm, vrtanie cca Ø 160 mm.

** Namerané hodnoty pri minimálnych/maximálnych otáčkach motora.

*** Voliteľné vybavenie.

7. Nakladanie s odpadom

1. Pri rozbaľovaní by sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kusy polystyrénu atď.) mali držať mimo dosahu detí. **NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!**
2. Staré a nepoužívané spotrebiče je potrebné odovzdať na likvidáciu do príslušného recyklačného centra. Nikdy nevystavujte otvorenému ohňu.
3. Predtým, ako starý spotrebič zlikvidujete, **znefunkčnite ho**. Odpojte spotrebič zo zásuvky a odrežte celý napájací kábel. Napájací kábel a zástrčku ihneď zlikvidujte.
4. Všetok papier a kartón vyhod'te do príslušných kontajnerov.
5. Všetky plasty vyhod'te do príslušných nádob.
6. Ak v mieste vášho bydliska nie sú k dispozícii vhodné kontajnery, odovzdajte tieto materiály na vhodnom obecnom zbernom mieste na recykláciu odpadu.
7. Získajte podrobnejšie informácie od svojho predajcu alebo obecných zariadení.



Materiály označené týmto symbolom sú recyklovateľné.



Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady.

8. Záručné podmienky

pre veľké elektrické spotrebiče; PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers, Nemecko

Na tento spotrebič poskytuje výrobca **spotrebiteľovi** 24-mesačnú záruku odo dňa zakúpenia, ktorá sa vzťahuje na jeho bezchybný materiál a bezchybné vyhotovenie. Spotrebiteľovi sa priznávajú poplatky zo záruky poskytnutej výrobcom aj záruky predajcu. Tie sa neobmedzujú len na záruku výrobcu. Prípadný nárok na záruku sa uplatniť **bezprostredne po zistení a do 24 mesiacov** po dodaní prvému konečnému predajcovi. Nárok na záruku musí predajca overiť predložením dokladu o kúpe vrátane dátumu nákupu a/alebo dátumu dodania. Záruka nezakladá nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na zníženie ceny. Vymenené súčasti alebo vymenené spotrebiče prechádzajú na nás ako náš majetok.

Nárok na záruku nevzťahuje na:

1. krehké komponenty, ako sú plasty, sklo alebo žiarovky;
2. menšie úpravy na stránke . PKM-produkty
týkajúce sa ich povoleného stavu ak neovplyvňujú úžitkovú hodnotu výrobku;
3. poškodenie spôsobené chybami pri manipulácii alebo nesprávnou obsluhou;
4. poškodenie spôsobené agresívnymi podmienkami prostredia, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami;
5. škody spôsobené neodbornou inštaláciou a prepravou;
6. škody spôsobené iným ako bežným používaním v domácnosti;
7. škody, ktoré boli spôsobené mimo spotrebiča výrobkom PKM, pokiaľ zodpovednosť nevyplyva z právnych predpisov.

Platnosť záruky sa ukončí, ak:


1. nie sú dodržané predpisy týkajúce sa inštalácie a prevádzky spotrebiča.
2. spotrebič opravuje neodborník.
3. spotrebič poškodil predajca, inštalatér alebo tretia strana.
4. inštalácia alebo uvedenie do prevádzky sa vykoná nesprávne.
5. údržba sa vykonáva nedostatočne alebo nesprávne.
6. spotrebič sa nepoužíva na určený účel.
7. spotrebič je poškodený vyššou mocou alebo prírodnými katastrofami vrátane, ale nie výlučne, požiarov alebo výbuchov.

Požiadavky na záruku nepredlžujú záručnú dobu ani nezačínajú plynúť nová záručná doba. Geografický rozsah záruky je obmedzený na spotrebiče zakúpené a používané v Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Luxembursku a Holandsku.



A. technický výkres

6036X

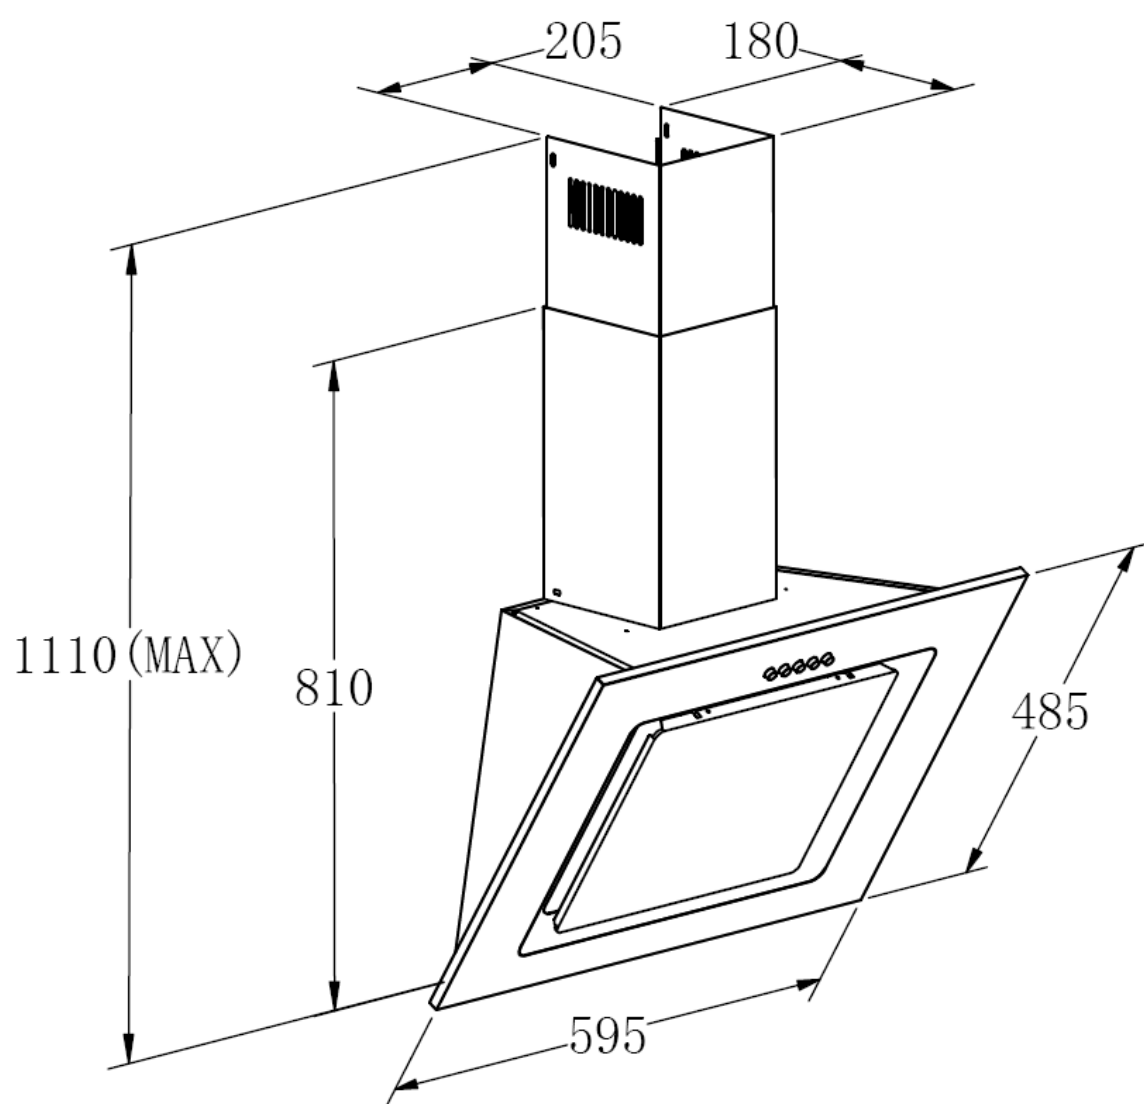



**Obráťte sa na predajňu,
kde ste zariadenie zakúpili.**

Môže sa zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia

Stojan
07.01.2025

PKM GmbH & Co KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers, Nemecko