


OSLO

NÁVOD NA MONTÁŽ VÍRIVKY

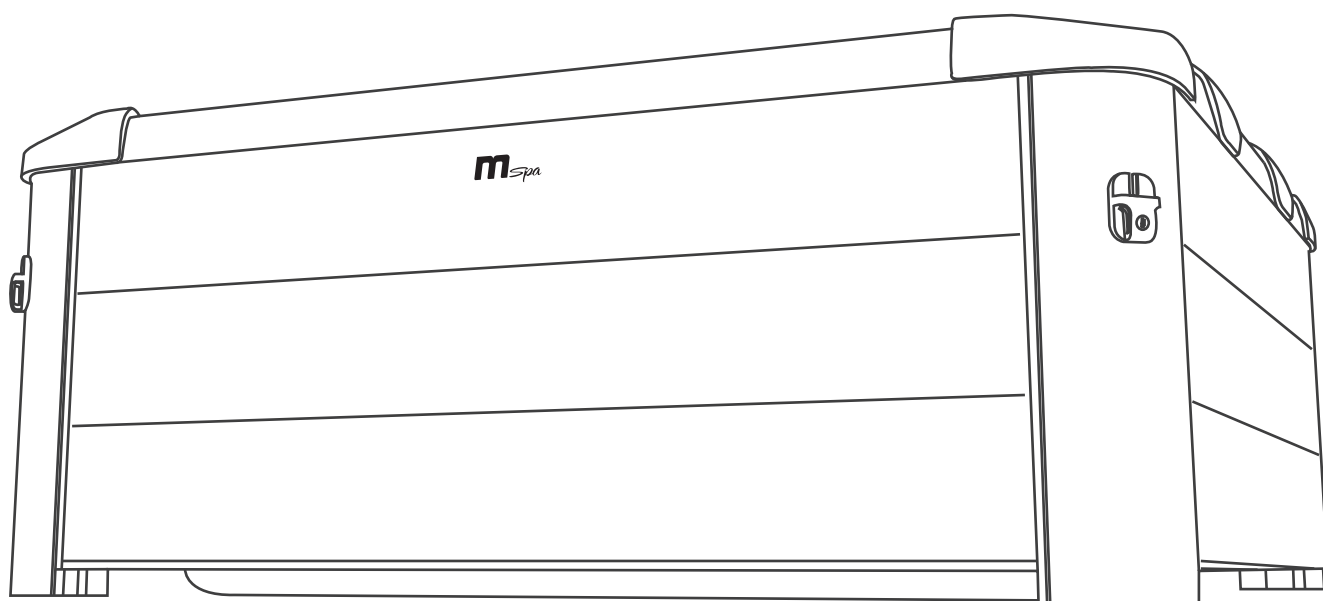


OSLO / OSLO PLUS / SAPPHIRE / AMBER
F-OS063W / F-OS063WP / F-SA063W / F-AM063W
SK

ŠPECIFIKÁCIE


Model č.	F-OS063W / F-SA063W F-AM063W	F-OS063WP
Základné informácie		
Počet miest na sedenie	6	6
Objem vody	850 L	1150 l
Vonkajšie rozmery	1,6 m x 1,6 m	1,8 m x 1,8 m
Vnútorne rozmery	1,4 m x 1,4 m	1,6 m x 1,6 m
Výška	0,65 m	0,65 m
Hmotnosť	109,2 kg	121,4 kg
Kryt	Rhino-Tech™ vystužené PVC	
Materiál vložky	AcrySkin™, vystužená PVC	
Povrch vírivky	Drevoplast WPC	
Špecifikácia riadiacej jednotky		
Ovládacie zariadenie	AC 220-240 V, 50 Hz	
Výkon	2300 W	
Ohrev	2200 W	
Rýchlosť ohrevu	1.8-2.5 °C/h	1.4-1.8 °C/h
Masážny vzduchový ventilátor	3 úrovne (úroveň 1: 300 W, úroveň 2: 500 W, úroveň 3: 720 W)	
Čerpadlo masážnych trysiek	Hydromasážna tryska Plus: 1100 W	
Filtračné čerpadlo	1800 l/h	
UVC žiarenie	40000 µW	
Konfigurácia LED pásov		
Typ LED pásky	LED - 6DC12R - OS	LED - 6DC12R - OS60
Napájanie	DC12 V, 22 W	
Dĺžka	5.2 m	6 m
Počet LED svetiel	171 ks	180 ks

Referenčné číslo	Zoznam dielov na montáž vírivky	Počet	Karton č.
A1	Bočný panel s otvorom	1	3/4
A2	Spodné tesnenie s odtokovým otvorom	1	3/4
A3	Plastový panel s dekorom dreva	2	4/4
		1	3/4
A4	Spodné tesnenie	3	3/4
A5	Rohová stojka	4	3/4
A6	Spoj bočného panelu	4	4/4
A7.1	Vložka vírivky	1	1/4
A7.2	Vložka vírivky	1	1/4
A7.3	LED svetelný pásik	1	1/4
A8	Horná lišta	4	3/4
A9	Spoj horné lišty s rohovým vankúšom	4	4/4
A10	Opierka hlavy	4	4/4
A11	Ovládacie jednotka trysiek	1	2/4
A12	Kryt rúrok - 3 kusy	1	2/4
B1	Tepelnoizolačná podložka - 3 kusy	1	1/4
B2	Nafukovací kryt	1	1/4
B3	Kryt vírivky s prackou	1	1/4
B4	Filtračná vložka	2	1/4
B5	Základná filtračná vložka	1	1/4
B6	Dávkovač chemikálií pre 1" tablety	1	1/4
B7	Montážny kľúč	1	1/4
B8	Zátky vodných/vzduchových vývodov	1	1/4
B9	Adaptér pre záhradnú hadicu	1	1/4
B10	Návod na použitie	1	1/4
B11	Sada náhradných dielov	1	1/4
B12	Nafukovacia hadica	1	1/4
B13	Adaptér na nafukovanie	1	1/4
B14	Testovacie pásy	1	1/4
C1	Tepelná izolácia - otvorený koniec	1	3/4
C2	Tepelná izolácia	3	3/4
C3	Obojstranná páska	32	1/4

INŠTALÁCIA VÍRIVEJ VANE








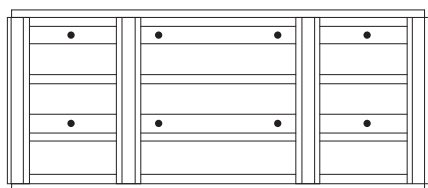







x3

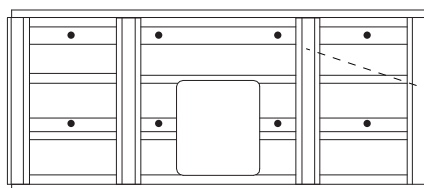


x1

Obojstranná páska

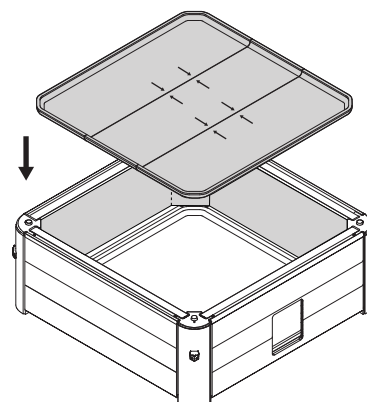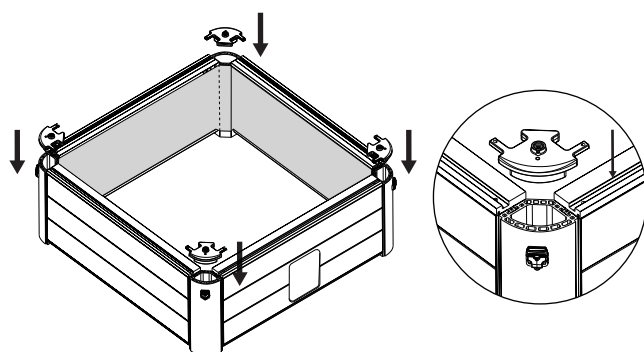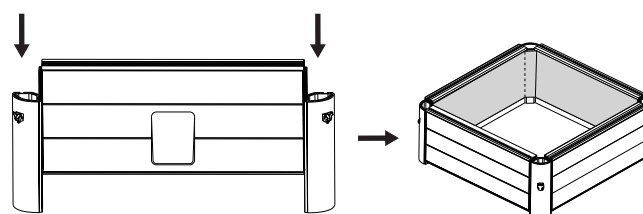
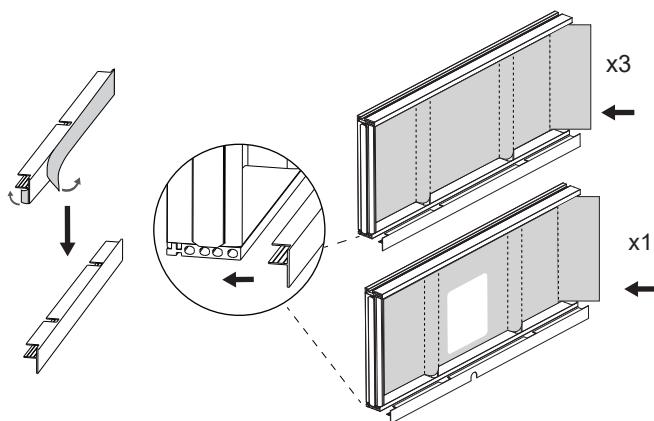
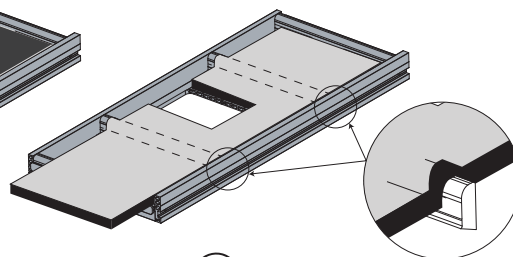
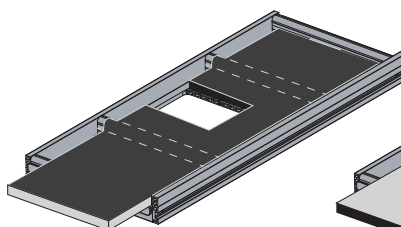
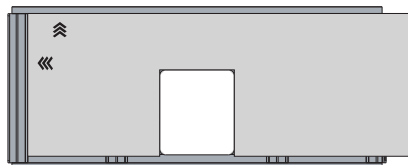
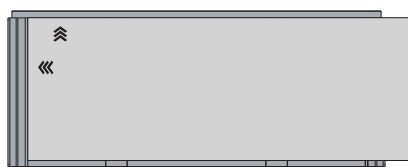


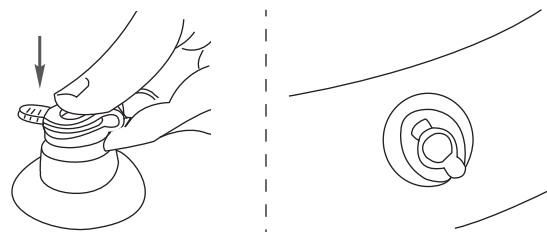
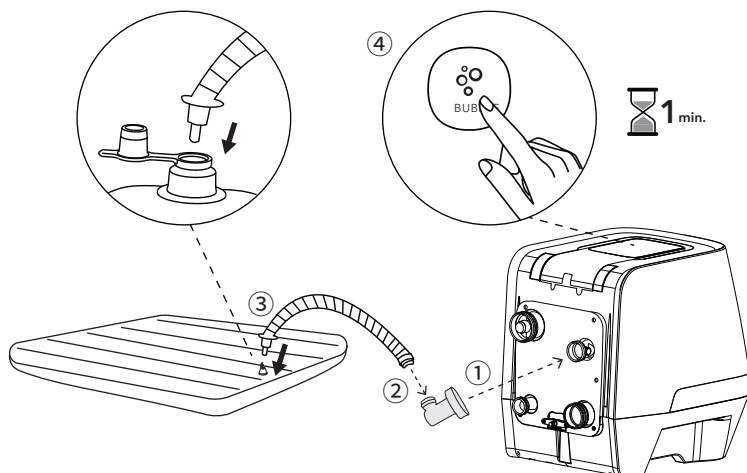
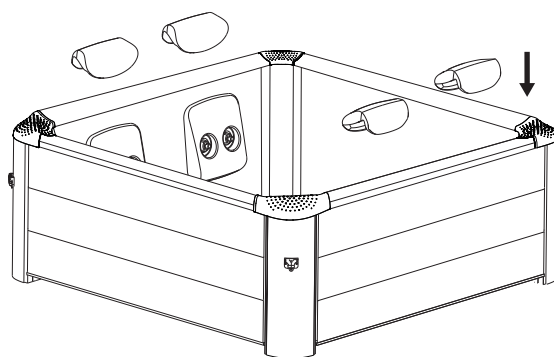
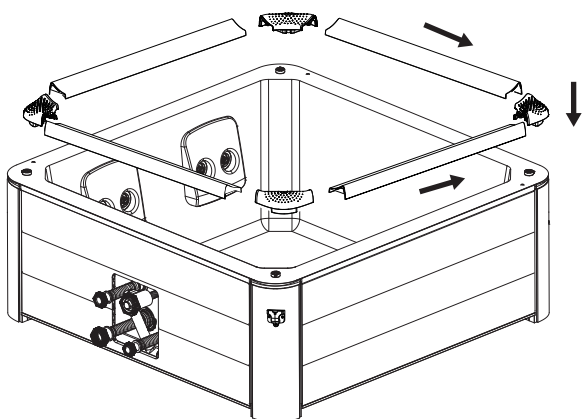
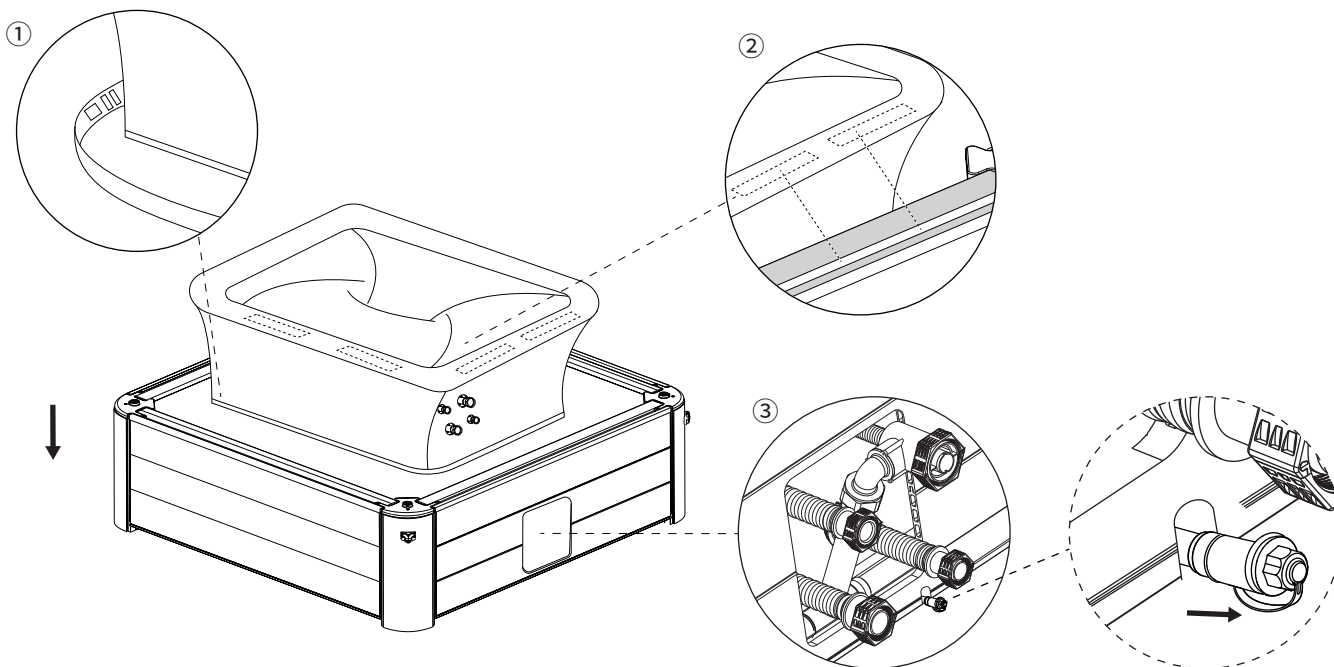


Dlhé stlačenie tlačidla BUBBLE na dobu dlhšiu ako 3 sekundy zastaví nafukovanie.

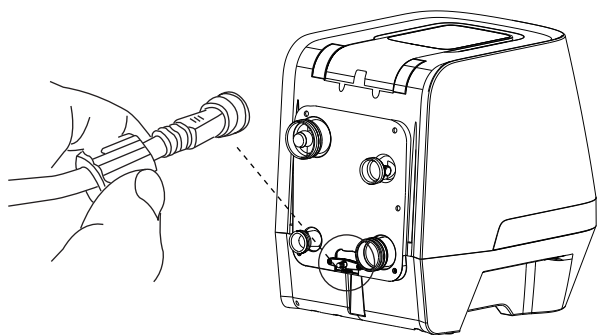


Pripojte kábel LED pásy k ovládaču.

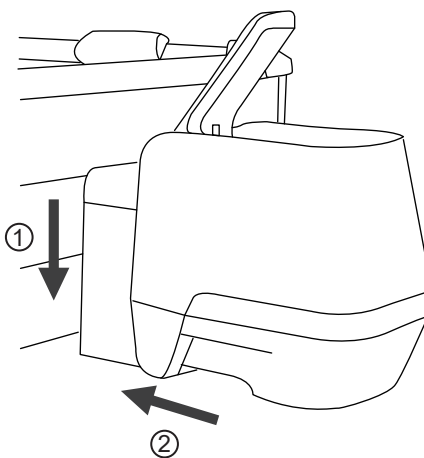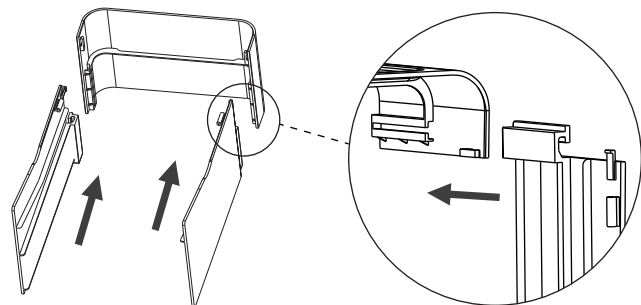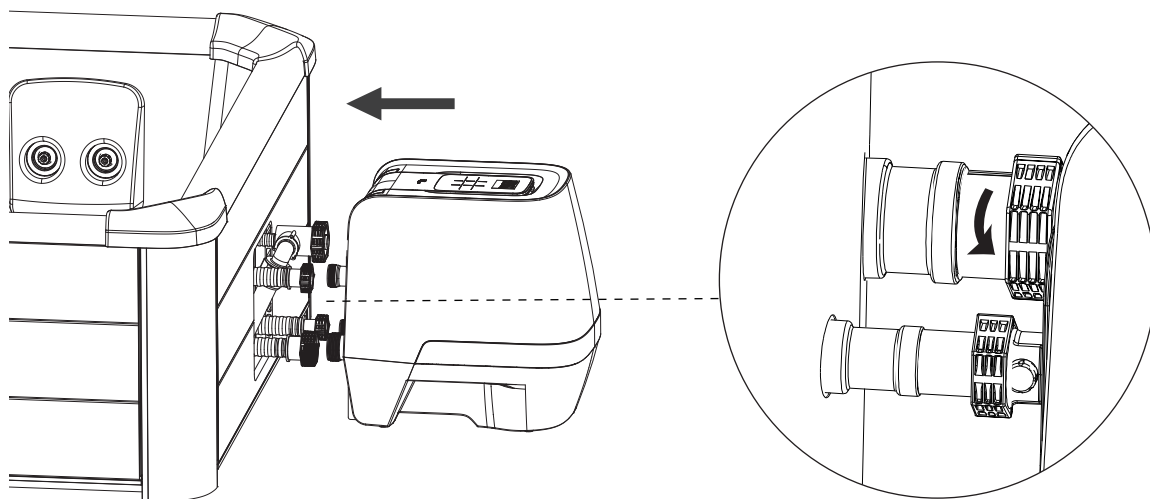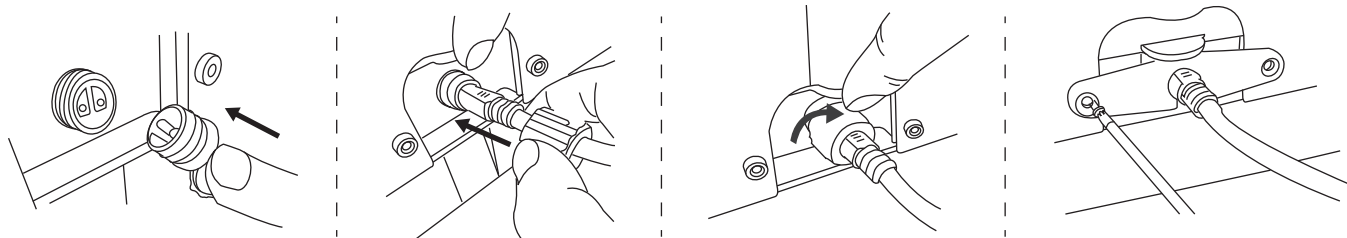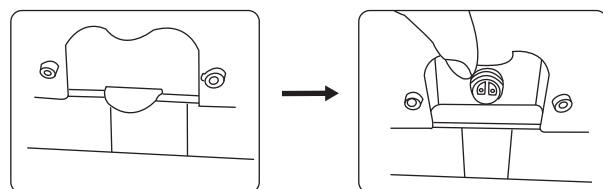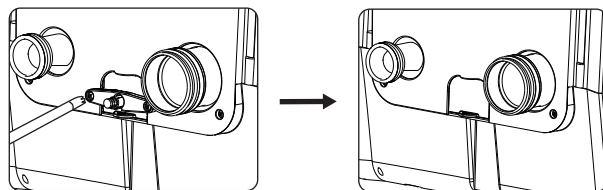

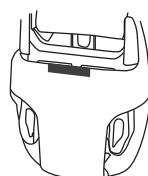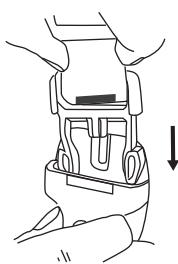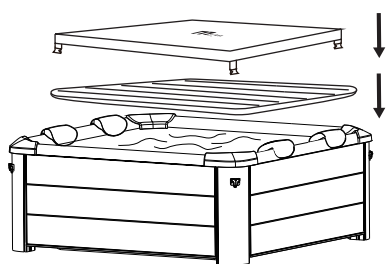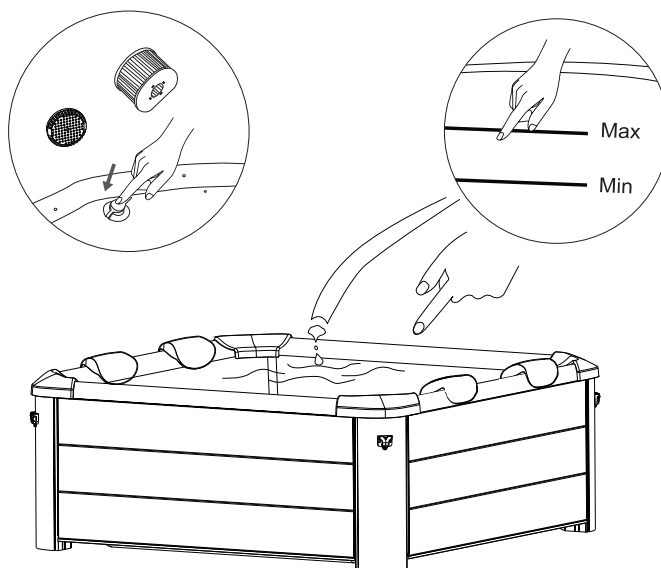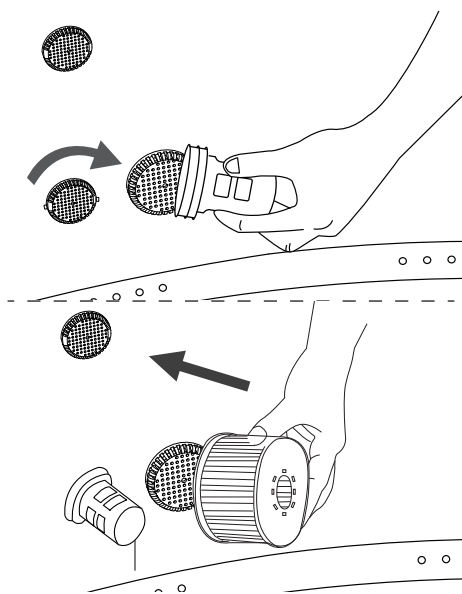

Zapnutie

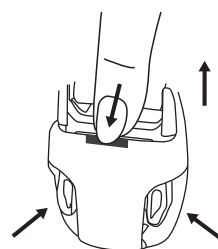



Odpojenie

DEMONTÁŽ

Pokyny pre demontáž

Demontujte všetky diely v opačnom poradí, ako boli namontované.

POZNÁMKA: Ak chcete vybrať obloženie, pomocou kľúča v tvare písmena L vyberte upevňovací blok zo štrbiny bočného panelu. Nevyťahujte vložku priamo.

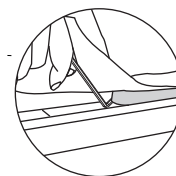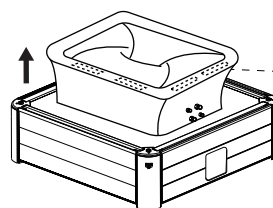

Vypúšťanie vírivky

1. Ak chcete nafúknutý kryt vyfúknuť, odstráňte kryt ventilu. Vložte slamku z opravnej sady do ventilu, aby sa rýchlo vyfúkol (je súčasťou opravnej sady).
2. Po dokončení vypúšťania vzduchu nasadte uzáver späť.

