


NÁVOD NA MONTÁŽ VÍRIVKY

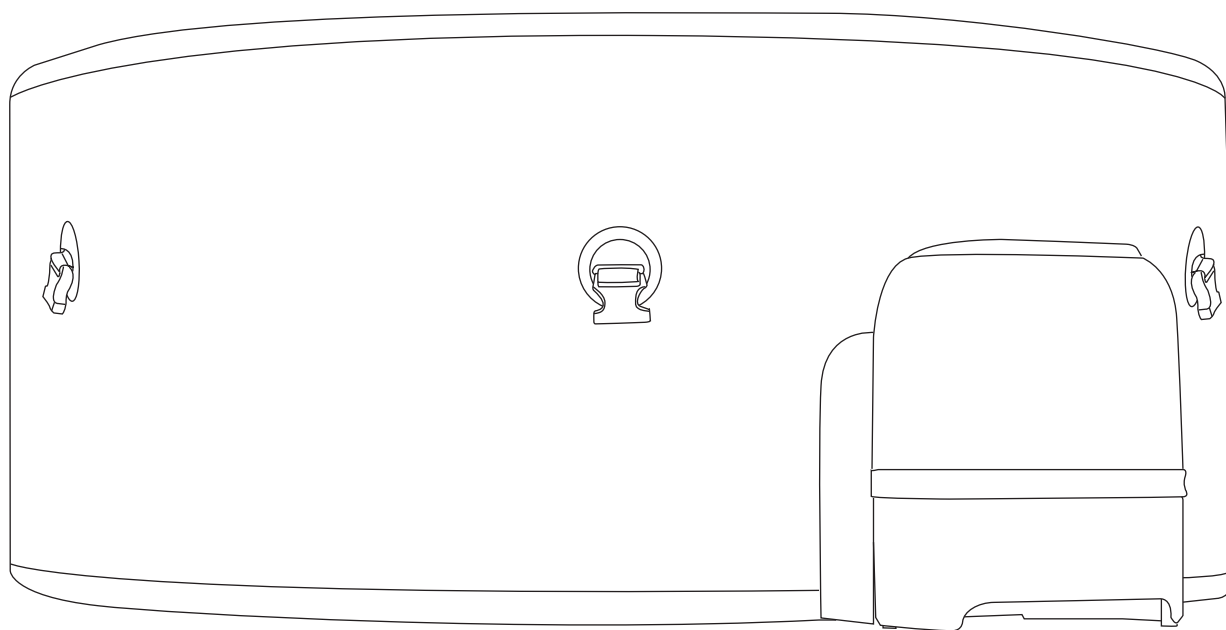


MONO / NAVAL / DUET / TIDAL / BRUNO / NOX
F-MO062WE / F-MO082WE / F-NA062WE / F-DU062WE / F-TD066WE / F-BR066WE / F-NO066WE
SK

ŠPECIFIKÁCIE






Základní informace							
Model č.	Počet miest na sedenie	Objem vody	Vonkajšie rozmery	Vnútorné rozmery	Výška	Hmotnosť	Rýchlosť ohrevu
F-MO062WE F-NA062WE F-DU062WE	6	930 L (245 Gal.)	Ø1.73 m (68")	Ø1.63 m (64")	0.65m (26")	37 kg (81.6 lbs)	1.5-2.0 °C/h
F-TD066WE F-BR066WE F-NO066WE	6	930 L (245 Gal.)	Ø1.73 m (68")	Ø1.63 m (64")	0.65m (26")	40.2 kg (88.6 lbs)	1.5-2.0 °C/h
F-MO082WE Mono-ECO	8	1120 L (295 Gal.)	Ø1.92 m (76")	Ø1.81m (71")	0.65m (26")	39.5 kg (87.1 lbs)	1.2-1.8 °C/h

Špecifikácia riadiacej jednotky	
Ovládacie zariadenie	AC 220-240 V, 50 Hz
Výkon	2300 W
Ohrievač	2200 W
Masážny vzduchový ventilátor	3 úrovne (úroveň 1: 300 W, úroveň 2: 500 W, úroveň 3: 720 W)
Čerpadlo masážnych trysiek (TIDAL / BRUNO / NOX)	SyncJet™: 32W * 3
Filtračné čerpadlo	1800 L / h
UVC žiarenie	40000 µW
Kryt	Rhino-Tech™ zosilnené PVC
Materiál vložky	Drop-stitch

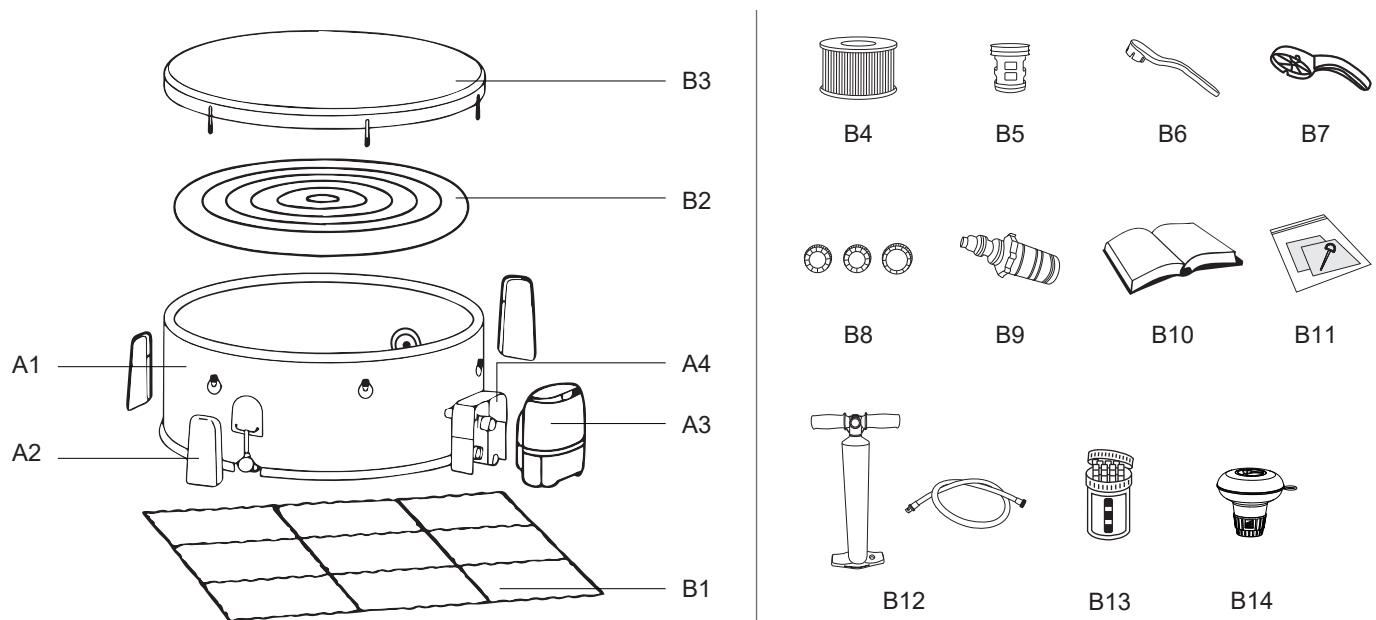


Referenčné číslo	Zoznam dielov na montáž vírivky	Počet
A1	Vírivka	1
A2	Kryt trysky (len pre TIDAL / BRUNO/ NOX)	3
A3	Ovládací panel	1
A4	Kryt v tvare U	1
B1	Tepelnoizolačná podložka – 9 ks	1
B2	Nafukovací kryt	1
B3	Horné veko	1
B4	Filtračná vložka	2
B5	Základňa filtračnej vložky	1
B6	Kľúč na vzduchový ventil	1
B7	Kľúč na kryt prívodu/odvodu	1
B8	Zátky vodných/vzduchových vývodov	1
B9	Adaptér na záhradnú hadicu	1
B10	Návod na použitie	1
B11	Opravná sada	1
B12	Nafukovacia hadica a adaptér na nafukovanie	1
B13	Testovacie pásiky	1
B14	Dávkovač chemikálií pre 1" tablety	1




INŠTALÁCIA VÍRIVEJ VANE

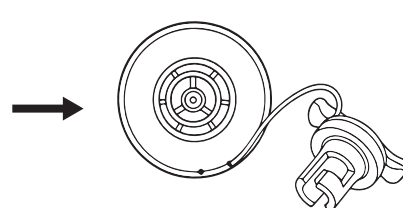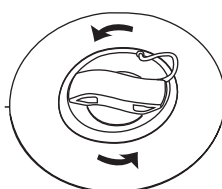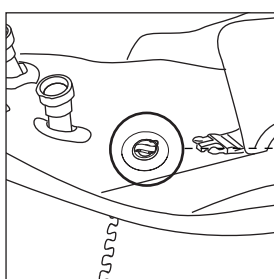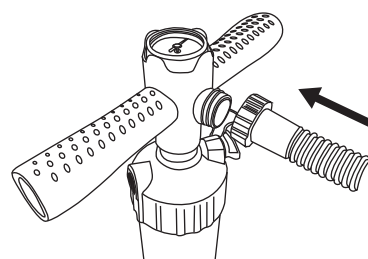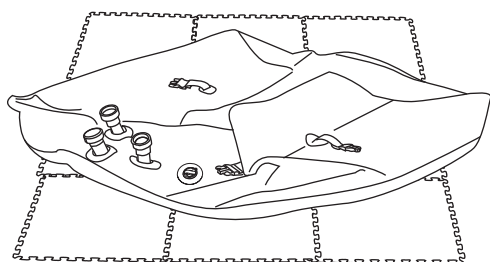

Poloha nahor pre nafúknutie



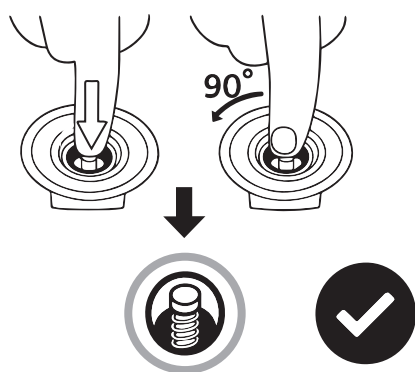


Poloha nadol pre vyfúknutie

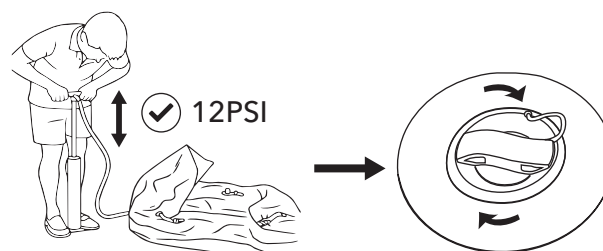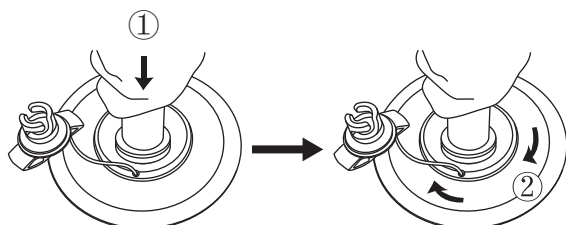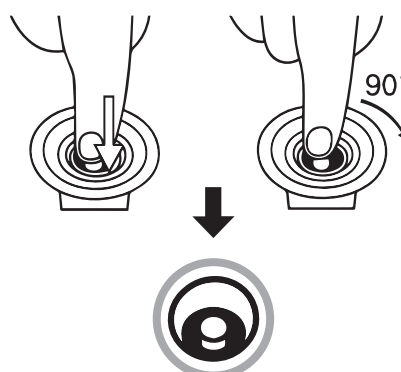





VAROVANIE! Pred pripojením napájacieho kábla masážnych trysiek sa uistite, že je ovládací panel vypnutý.

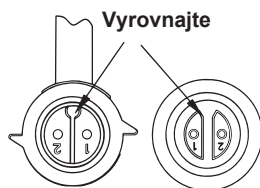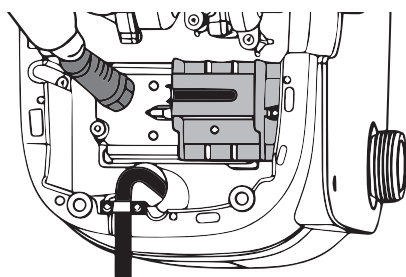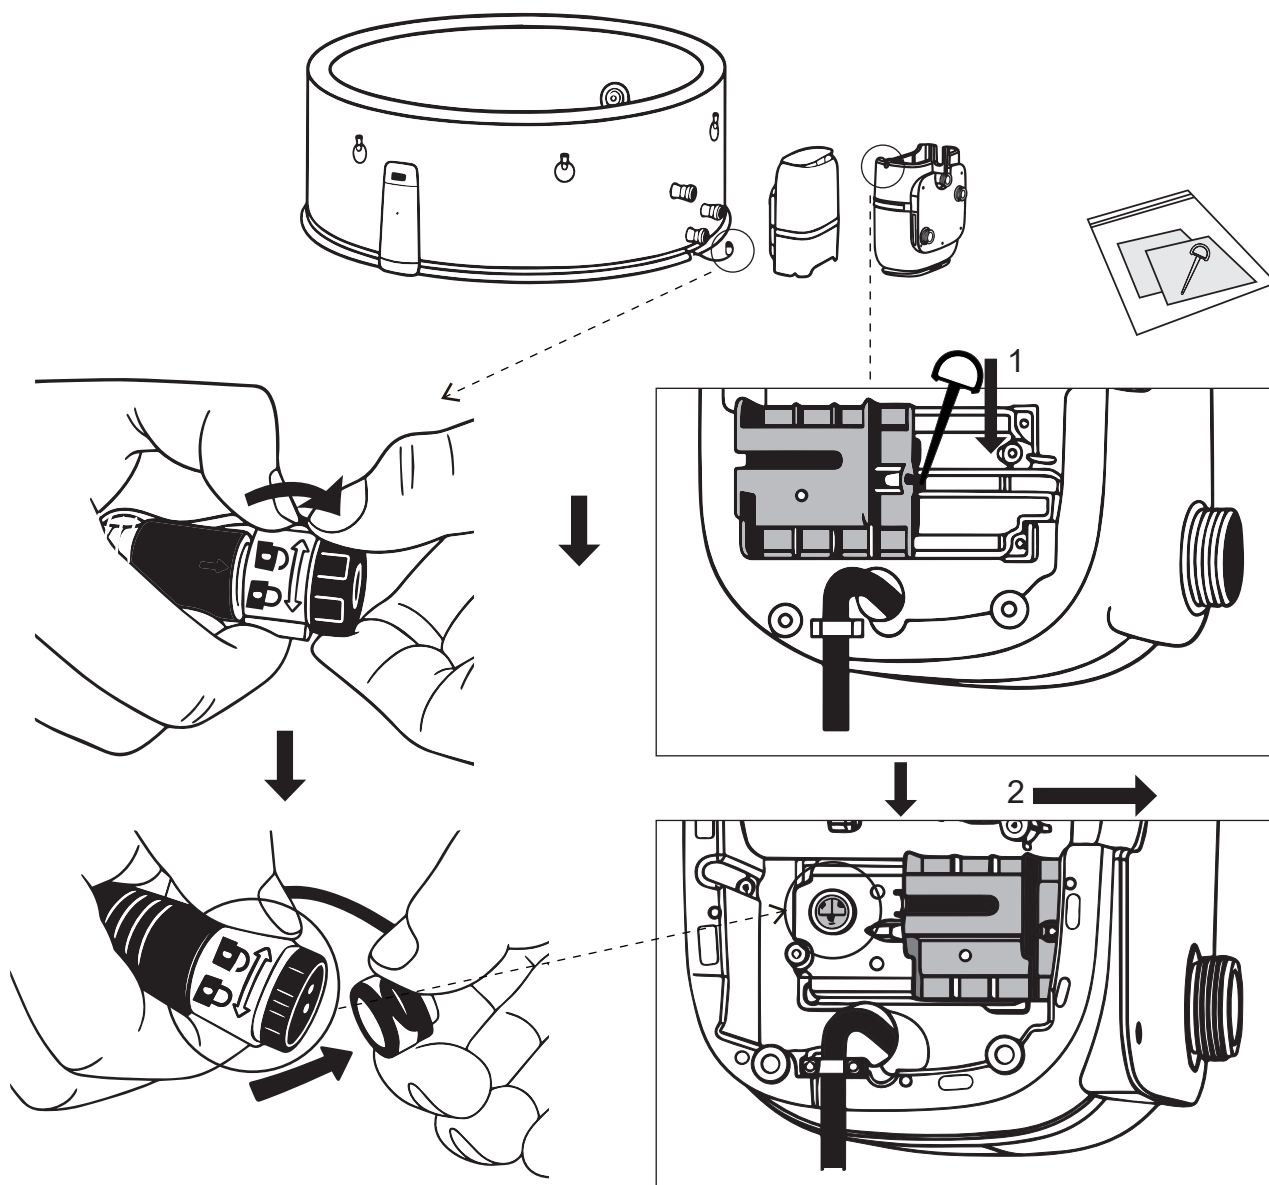




Uistite sa, že značky pre vyrovnanie sú zhodné. Modrá západka sa automaticky zablokuje. Ak je uvoľnená, skontrolujte smer a zasuňte ju znovu.

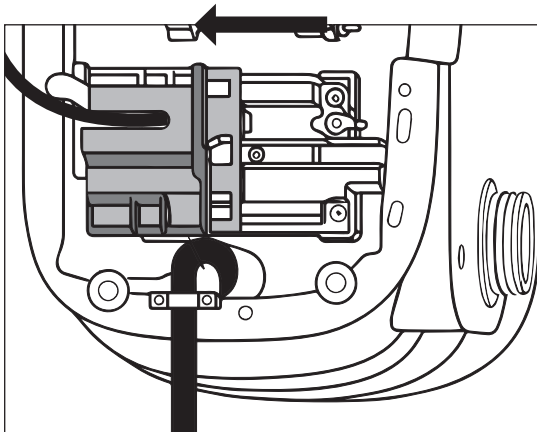


Kryt kábla zatlačte pevne späť na skriňu ovládacej jednotky. Uvoľnený kábel pre funkciu masážnych trysiek môže znemožniť ich fungovanie.

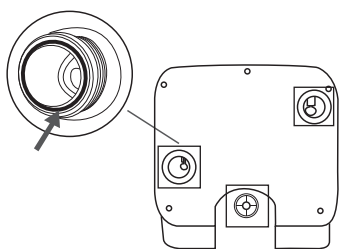

Skontrolujte, či sú všetky gumové tesniace krúžky na svojom mieste.

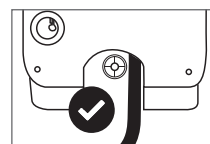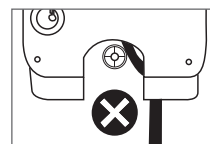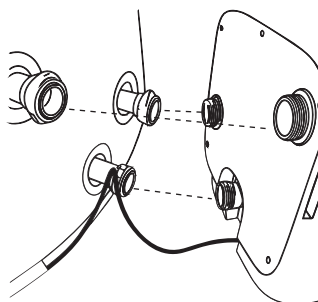

Kábel JET nekladte pod ovládací panel vírky. Mohlo by to spôsobiť poškodenie.



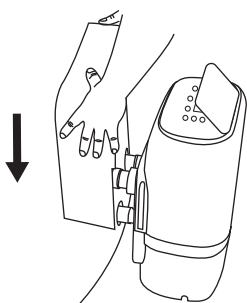


Pripevnite kryt v tvare písmena U k ovládacej jednotke vírky.






POZNÁMKA: Kryt v tvare písmena U musí byť nainštalovaný pred použitím vírky.

UPOZORNENIE: Nesadajte si na ovládací panel vírky, neopierajte sa oň, nezakrývajte ho ani naň nekladte žiadne predmety.


TIDAL / BRUNO / NOX

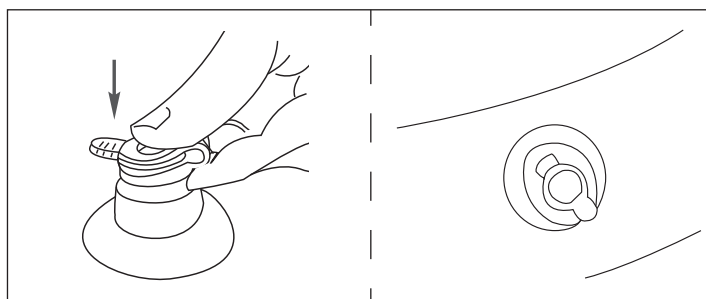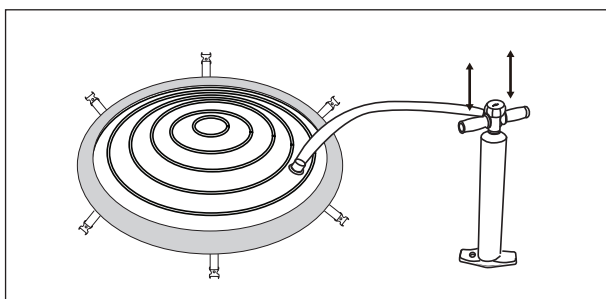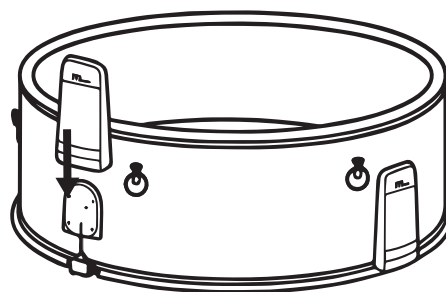

Nafukovanie ukončíte, akonáhle je kryt na dotyk pevný, ale nie tvrdý.

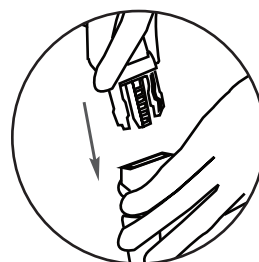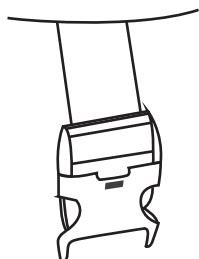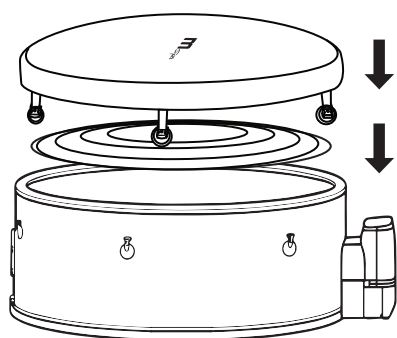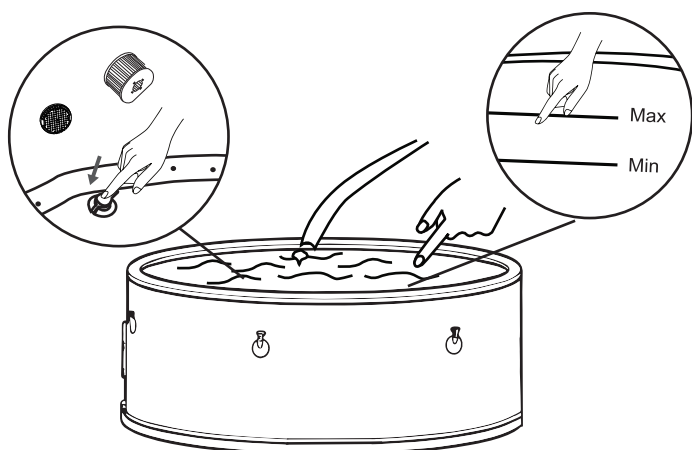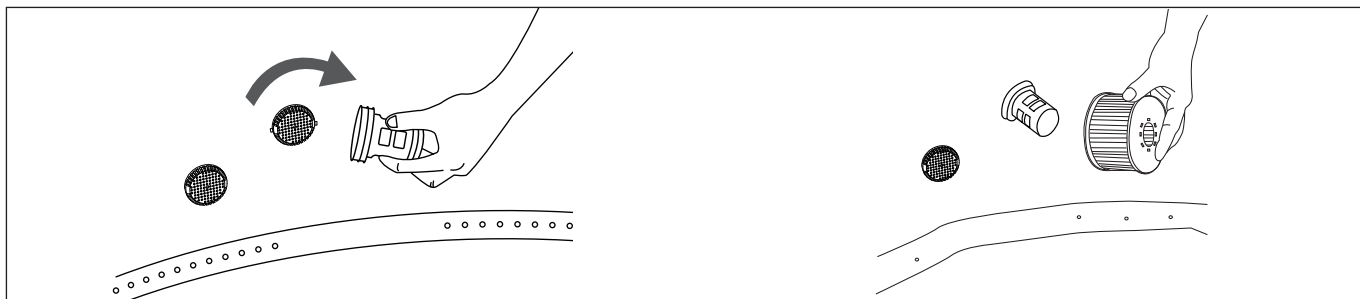


Zapnutie

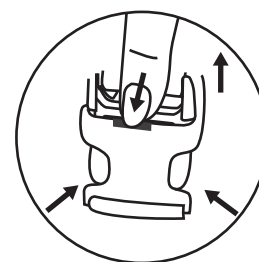

Odpojenie

Vypustenie vírivky

1. Otočením proti smeru hodinových ručičiek otvoríte viečko ventilu. Pred uvoľnením sa uistite, že ventil nie je zanesený nečistotami, pieskom alebo prachom.
2. Stlačte tlačidlo ventilu dovnútra a otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili v spodnej polohe.
3. Po dokončení vypúšťania znovu nasadíte uzáver.

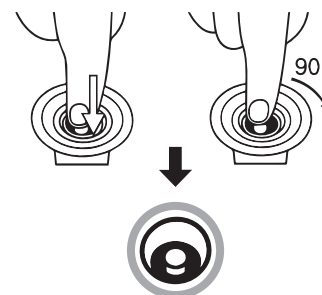

Vypuštění krytu vířivky

1. Otvorte viečko ventilu, aby sa vypustil vzduch z krytu. Pre rýchle vypustenie vložte do ventilu slamku (súčasť opravnej sady).
2. Po dokončení vypustenie vzduchu nasadíte späť viečko.

