


TRIBECA





NÁVOD NA MONTÁŽ VÍRIVKY

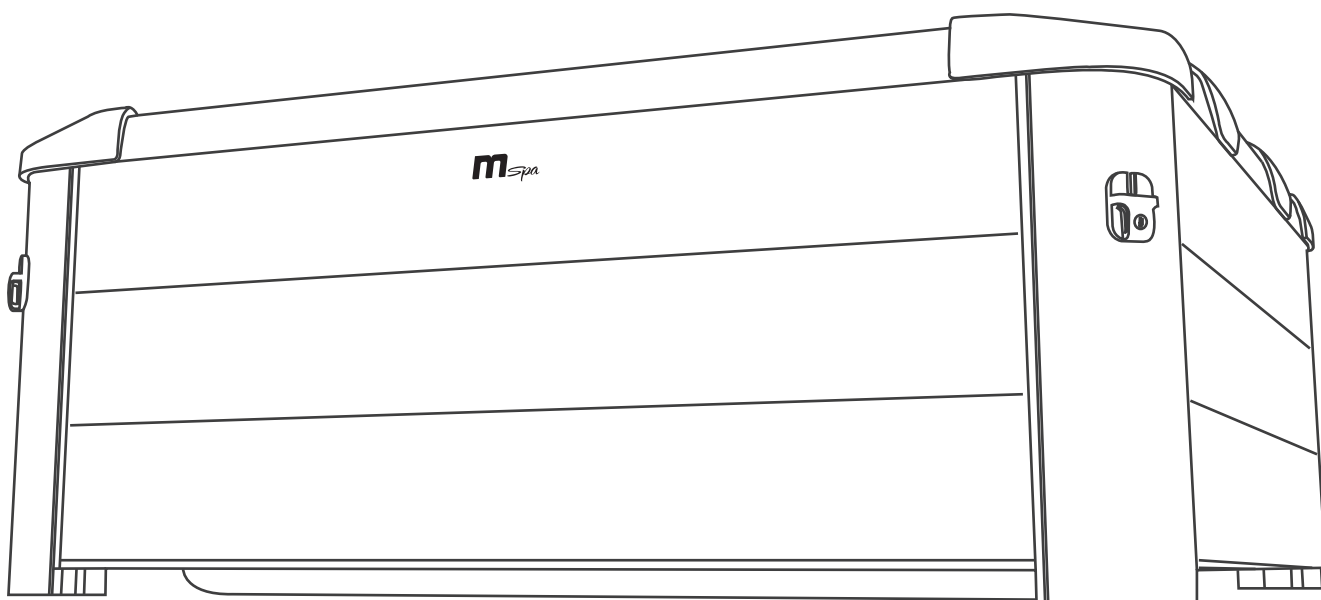

TRIBECA F-TR062W
SK


ŠPECIFIKÁCIE

Model č.	F-TR062W
Základné informácie	
Počet miest na sedenie	6
Objem vody	850 L
Vonkajšie rozmery	1,6 m x 1,6 m
Vnútorné rozmery	1,4 m x 1,4 m
Výška	0,65 m
Hmotnosť	94,1 kg
Rýchlosť ohrevu vody	1,8-2,5 °C/h
Špecifikácia riadiacej jednotky	
Ovládacie zariadenie	AC 220–240 V ~ 50 Hz
Výkon	2300 W
Ohrev	2200 W
Masážny vzduchový ventilátor	3 úrovne (úroveň 1: 300 W, úroveň 2: 500 W, úroveň 3: 720 W)
Filtračné čerpadlo	1800 l/h
UVC žiarenie	40000 µW
Kryt	Rhino-Tech™ zosilnené PVC
Materiál vložky	AcrySkin™, vystužená PVC
Povrch vírivky	Drevoplast WPC

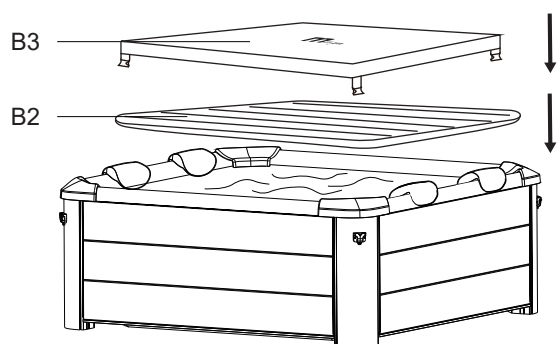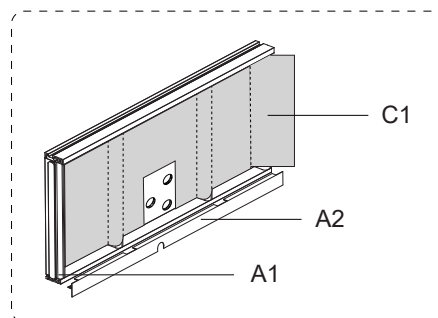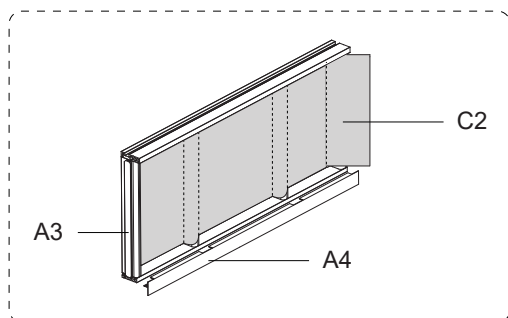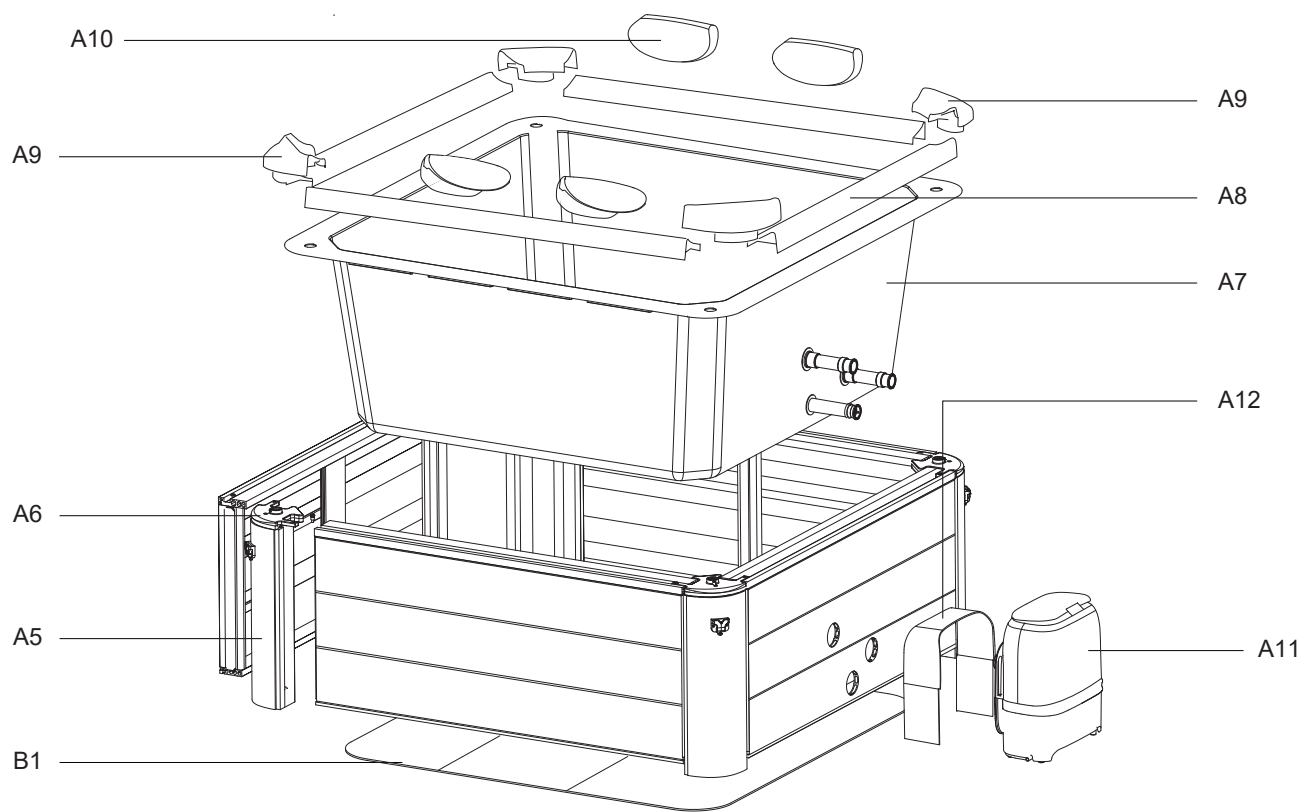


Referenčné číslo	Zoznam dielov na montáž vŕivky	Počet	Karton č.
A1	Bočnica s otvorom	1	2/3
A2	Spodné tesnenie s odtokovým otvorom	1	2/3
A3	Plastový drevený panel	2	3/3
		1	2/3
A4	Spodné tesnenie	3	2/3
A5	Rohová stojka	4	2/3
A6	Spoj bočného panelu	4	3/3
A7	Vložka vŕivky	1	1/3
A8	Horné obloženie	4	2/3
A9	Spojte hornú lištu s rohovým vankúšikom	4	3/3
A10	Opierka hlavy	4	3/3
A11	Ovládací panel	1	1/3
A12	Kryt v tvare U	1	3/3
B1	Tepelnoizolačná podložka - 3 kusy	1	1/3
B2	Nafukovací kryt	1	1/3
B3	Kryt vŕivky s prackou	1	1/3
B4	Filtračná vložka	2	1/3
B5	Základňa filtračnej vložky	1	1/3
B6	Dávkovač chemikálií pre 1" tablety	1	1/3
B7	Montážny kľúč	1	1/3
B8	Zátky vodných/vzduchových vývodov	1	1/3
B9	Adaptér na záhradnú hadicu	1	1/3
B10	Návod na použitie	1	1/3
B11	Opravná sada	1	1/3
B12	Nafukovacia hadica	1	1/3
B13	Adaptér na nafukovanie	1	1/3
B14	Testovacie pásky	1	1/3
C1	Tepelná izolácia - otvorený koniec	1	2/3
C2	Tepelná izolácia	3	2/3
C3	Obojstranná páska	32	1/3

INŠTALÁCIA VÍRIVEJ VANE









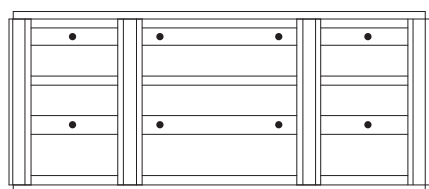






x3


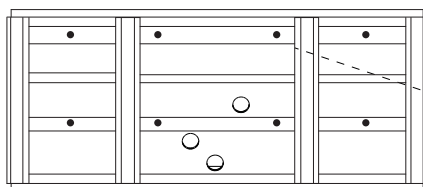


x1


Obojstranná páska

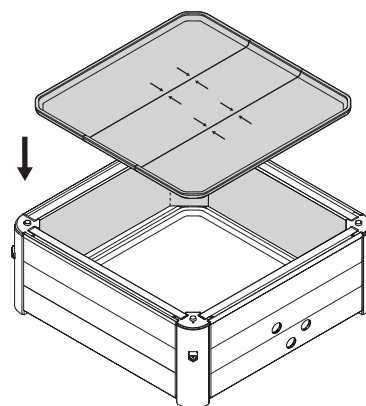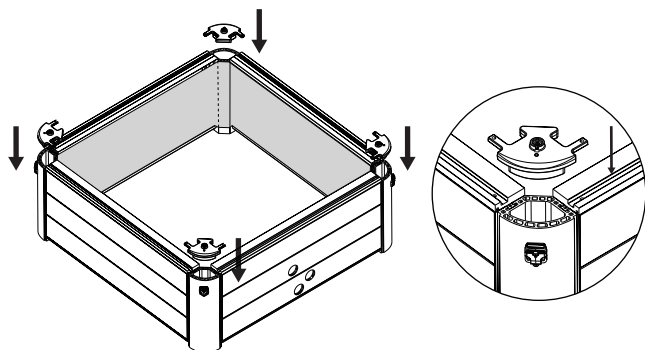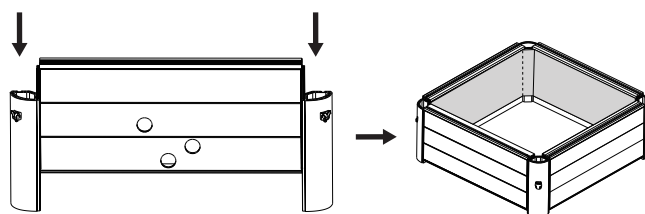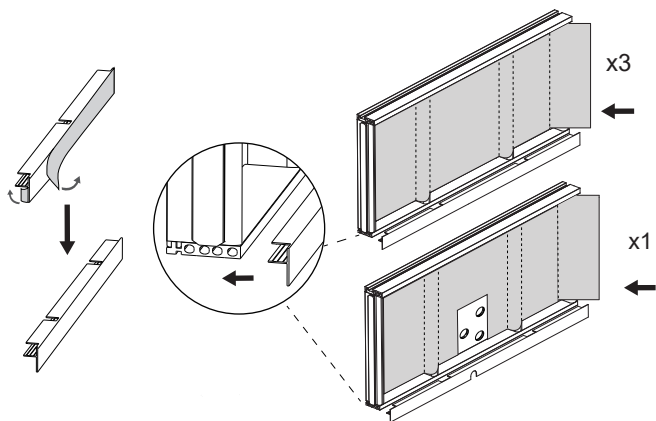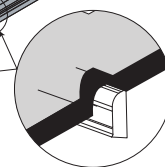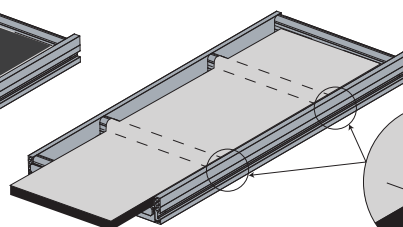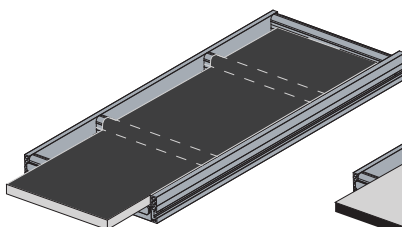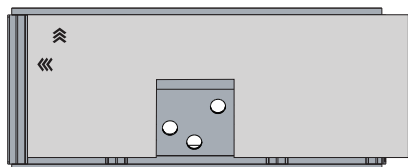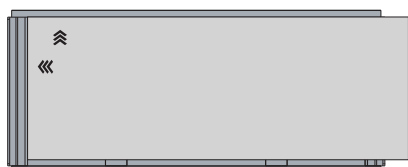




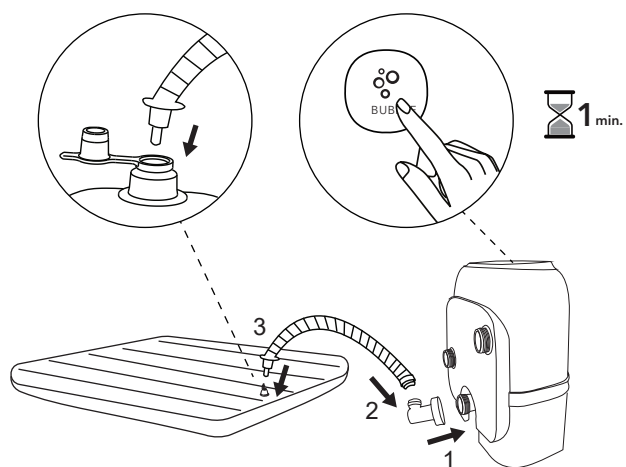
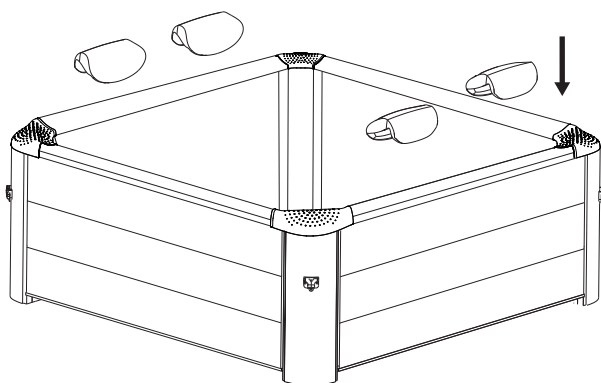
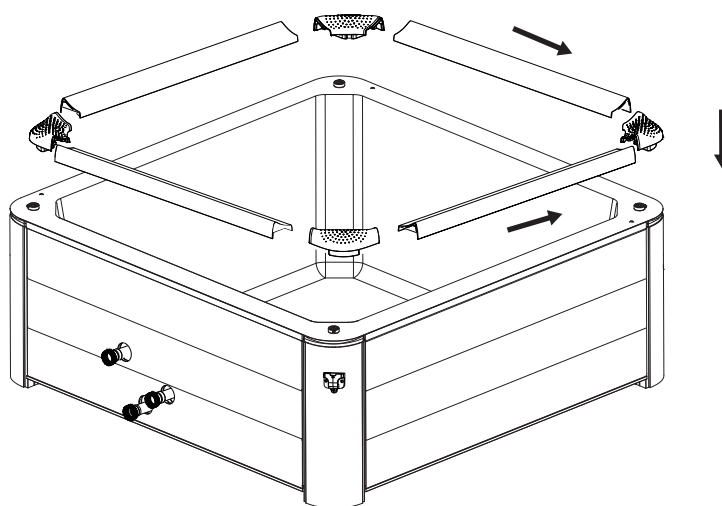
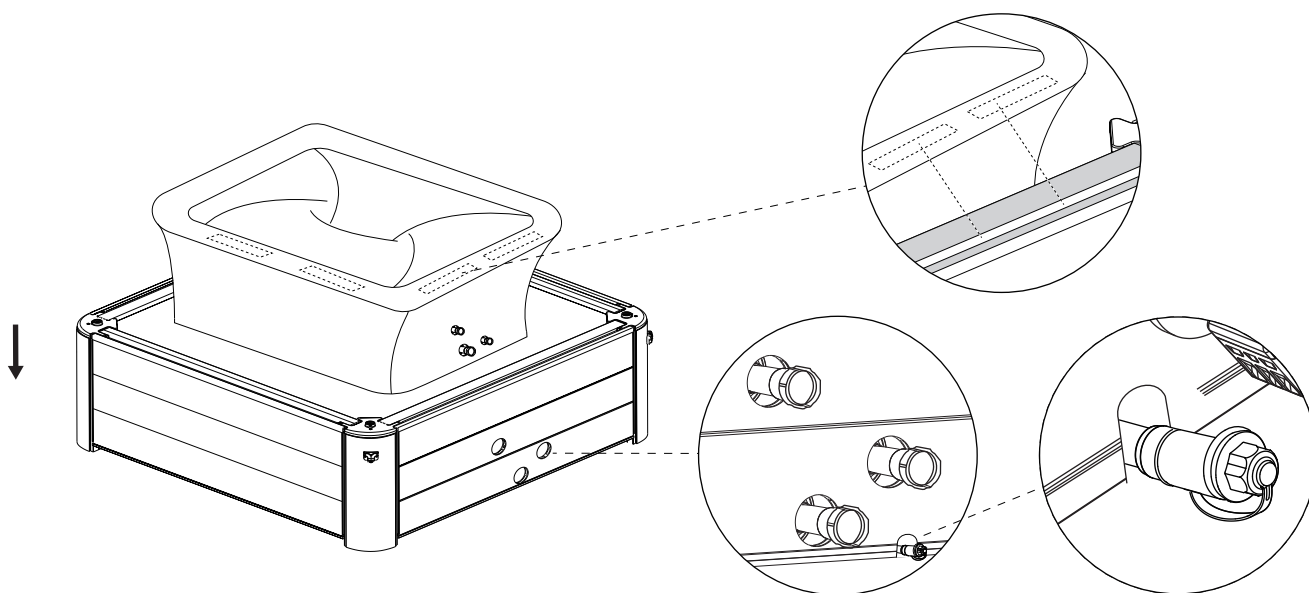


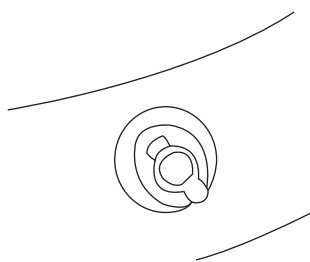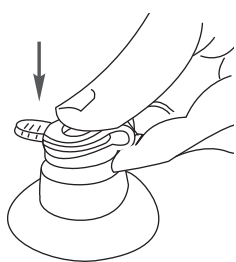


Dlhé stlačenie tlačidla BUBBLE na dobu dlhšiu ako 3 sekundy zastaví nafukovanie.

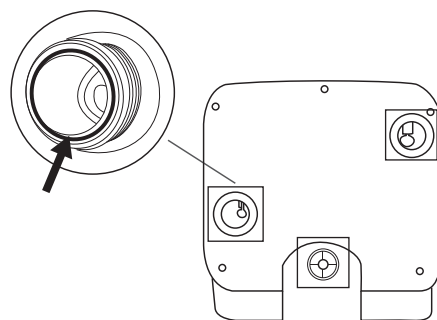

Skontrolujte, či sú všetky gumové tesniace krúžky na svojom mieste.

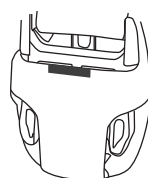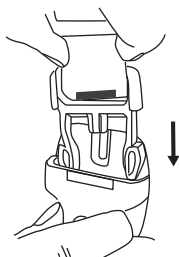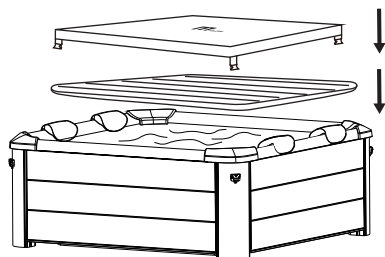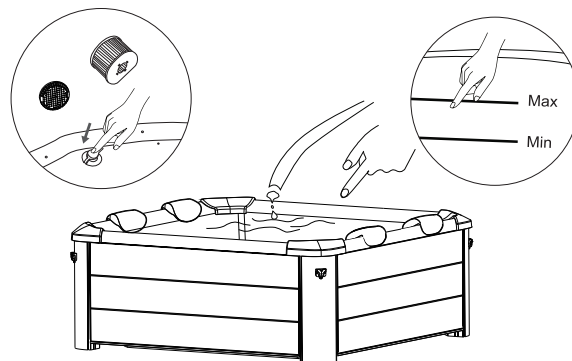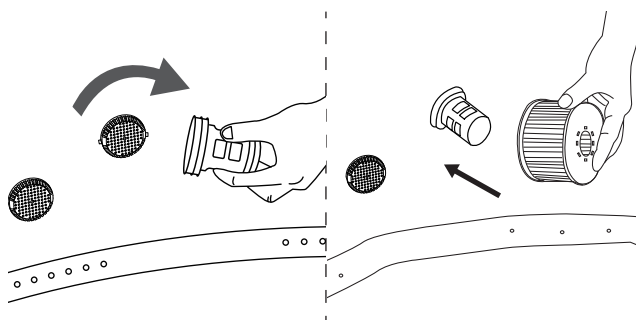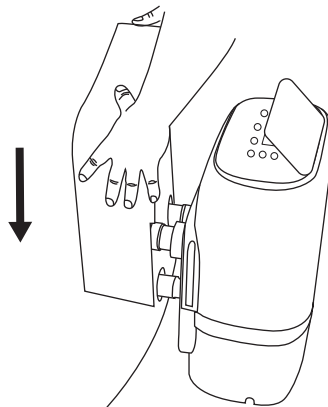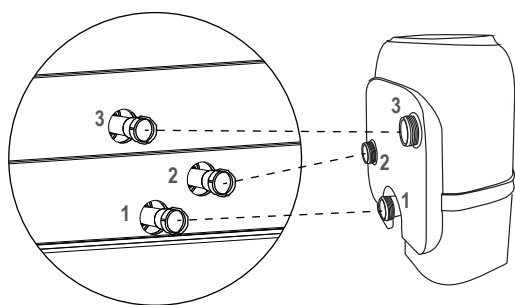

Zapnutie

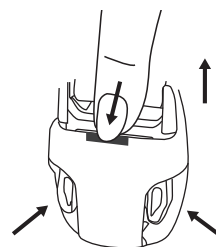

Odpojenie


DEMONTÁŽ

Pokyny k demontáži

Demontujte všetky diely v opačnom poradí, ako boli namontované.

POZNÁMKA: Ak chcete vybrať obloženie, pomocou kľúča v tvare písmena L vyberte upevňovací blok zo štrbiny bočného panela.

Nevytahujte vložku priamo.

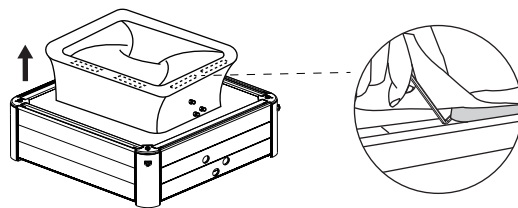

Vypouštění vířivky

1. Ak chcete vyfúknuť nafukovací kryt, odstráňte kryt ventilu. Vložte slamku z opravnej sady do ventilu, aby sa rýchlo vyfúkol.
2. Po dokončení vypúšťania vzduchu nasadte uzáver späť.

