
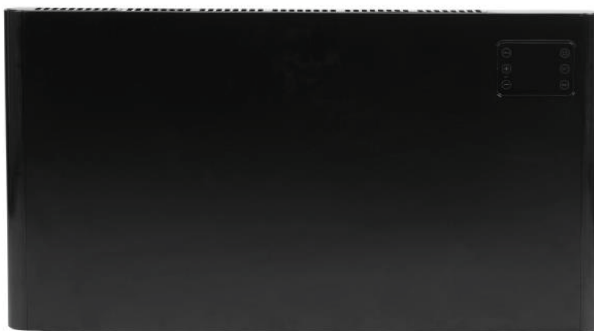


SK

Alutherm Wi-Fi

1000 / 1500 / 2000/ 2500

Návod na Používanie

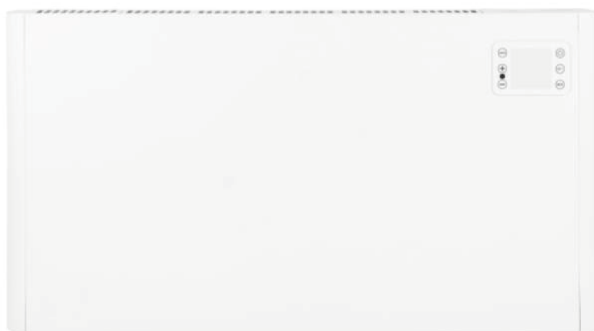

Tento produkt je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie.

Model: Alutherm Wi-Fi

Dátum: 08/09/2025
Verzia: v14.0

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

Tento výrobok je vhodný len do dobre izolovaných priestorov na príležitostné použitie.

Model:	Kód výrobku biela:	Kód výrobku čierny:
Alutherm 1000 Wi-Fi	360714	360707
Alutherm 1000 Wi-Fi (švajčiarska zástrčka)	360721	-
Alutherm 1500 Wi-Fi	360745	361087
Alutherm 1500 Wi-Fi (švajčiarska zástrčka)	360752	-
Alutherm 2000 Wi-Fi	360776	360769
Alutherm 2000 Wi-Fi (švajčiarska zástrčka)	360783	360738
Alutherm 2500 Wi-Fi	360790	361117

Termostat s Wi-Fi (VOLITEĽNÉ)

Model:	Kód výrobku:
Termostat s Wi-Fi	365764
Termostat s Wi-Fi (švajčiarska zástrčka)	365771
Termostat s Wi-Fi a s rozhraním USB-C	365788

Povinné upozornenia

Prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny a oboznámte sa s nimi. Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenie a povedie k strate platnosti záruky EUROM.



UPOZORNENIE

- Tento ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, kde sa nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné sami opustiť danú miestnosť, okrem prípadov, ak sú pod neustálym dozorom.
- Aby ste znížili riziko požiaru, udržiajte textílie, závesy alebo akýkoľvek iný horľavý materiál v minimálnej vzdialenosti 1 m od výstupu vzduchu.



VÝSTRAHA

Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť sa musí venovať, ak sú prítomné, deti a zraniteľné osoby.



UPOZORNENIE

Aby sa predišlo prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.

- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali zdržiavať mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapínať/vypínať zariadenie len za predpokladu, že bolo umiestnené alebo nainštalované v určenej normálnej prevádzkovej polohe a že boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zariadenie zapájať, regulovať ani čistiť, ba ani vykonávať používateľskú údržbu.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho zástupca servisu, alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Ohrievač musí byť nainštalovaný tak, aby sa spínačov a iných ovládacích prvkov nemohla dotknúť osoba vo vani alebo v sprche.
- Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazény.
- Tento ohrievač nepoužívajte, ak spadol.
- Nepoužívajte ohrievač, ak má viditeľné známky poškodenia.

Pri používaní voľne stojaceho ohrievača Alutherm s namontovanými podstavcami: Tento ohrievač používajte na horizontálnom a stabilnom povrchu.

Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu, ktorá ho pri vnútornom prehriatí automaticky vypne. Zariadenie vypnite, odpojte napájací kábel, odstráňte príčinu prehrievania, nechajte

ho vychladnúť a potom ho používajte zvyčajným spôsobom. Zariadenie nepoužívajte, ak nie je možné zistiť zdroj prehrievania alebo ak problém pretrváva, vždy sa však obráťte na svojho dodávateľa.

Zariadenie je vybavené ochranným mechanizmom pri preklopení, ktoré zaručuje jeho automatické vypnutie v prípade preklopenia. Po návrate zariadenia do vzpriamenej polohy sa obnoví jeho normálna prevádzka. Pred opätovným používaním zariadenia zariadenie vypnite, odpojte zo siete a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo nefunguje, ale vždy kontaktujte dodávateľa.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE

- Dbajte na to, aby sa prskajúca voda nedostala na zariadenie alebo doň.
- Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Prsty ani iné predmety nikdy nekladajte do otvorov zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte silným vibráciám ani mechanickému namáhaniu.



UPOZORNENIE

Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Nedotýkajte sa zariadenia počas používania ani do piatich minút po použití.



VÝSTRAHA

Zariadenie nezakrývajte počas používania ani po ukončení používania, keď je ešte stále horúce. Aby sa znížilo riziko požiaru, dbajte na to, aby sa textilie, závesy, stanové celtý a iné horľavé materiály nachádzali vo vzdialenosti minimálne 1 meter od zariadenia.

Bezpečnosť počas prevádzky



UPOZORNENIE

Nepoužívajte zariadenie:

- vonku alebo v malom priestore ;
- ak sú súčasti znečistené alebo mokré;
- v blízkosti veľkých predmetov, napríklad za dverami, pod poličkou alebo vedľa skrine;
- v blízkosti zdroja vody, ako je vaňa, sprcha, bazén alebo otvorené okno,
- v blízkosti prašného a znečisteného prostredia, ako je stavenisko;
- v blízkosti horľavých materiálov, tekutín alebo výparov, ako je kôlna, stajňa alebo skleník;
- v blízkosti iných horľavých zdrojov a otvoreného ohňa;
- tesne pod elektrickou zásuvkou,
- s prístrojom, ktorý automaticky zapne toto zariadenie, ako napríklad časovač, stmievač alebo iný prístroj.

Ak je poškodené zariadenie, napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak nefungujú, zariadenie okamžite prestaňte používať a odpojte ho od napájacieho zdroja.

Záruka

EUROM ponúka na toto zariadenie 60-mesačnú záruku od dátumu zakúpenia. Záruka nepokrýva opotrebovanie vyplývajúce z normálneho používania. Záruka stráca platnosť v prípade, že dôjde k chybe kvôli neúmyselnému alebo nedbalému používaniu zariadenia. Výrobca, dovozca ani dodávateľ nie sú zodpovední za nesprávne pripojenia.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali toto zariadenie EUROM. Zakúpili ste si kvalitné zariadenie, ktoré budete môcť využívať mnoho rokov. Vhodným a opatrným používaním tohto zariadenia sa zníži riziko zranenia osôb alebo poškodenia materiálu.



VÝSTRAHA

Pred montážou, inštaláciou a používaním tohto zariadenia je dôležité si prečítať tento návod na používanie a pochopiť ho.

Tento návod popisuje správne a bezpečné používanie tohto zariadenia. Tento návod si uschovajte pre prípad potreby v budúcnosti. Tento návod je súčasťou zariadenia a v prípade opätovného predaja alebo výmeny sa musí odovzdať novému vlastníkovi. Tento návod bol pripravený mimoriadne dôsledne. Avšak vyhradzuje si právo kedykoľvek tento návod zlepšiť a upraviť. Použité obrázky sa môžu líšiť.

Nasledujúce symboly a termíny sa používajú v tomto návode na to, aby používateľa upozornili na bezpečnostné problémy a dôležité situácie:



UPOZORNENIE


Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej, ak sa nedodržia bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k zraneniam obsluhy alebo osôb v okolí zariadenia, k ľahkému a/alebo miernemu poškodeniu výrobku alebo životného prostredia.




VÝSTRAHA

Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej, ak sa nedodržia bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k ľahkému a/alebo miernemu poškodeniu výrobku alebo životného prostredia.

Identifikácia

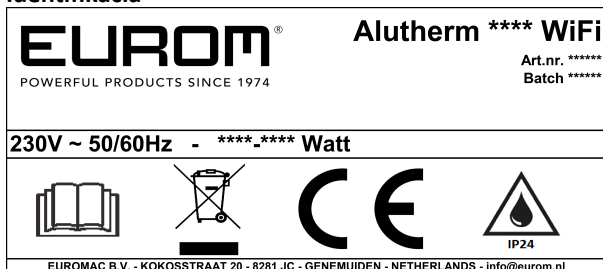

Obrázok 1.

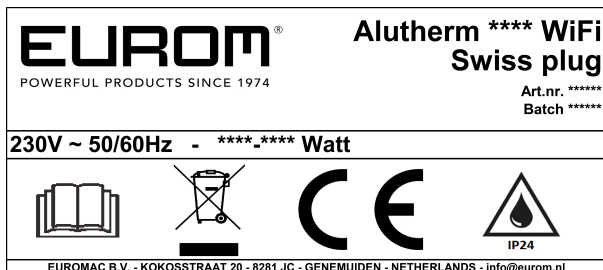

Obrázok 2.

Špecifikácie

Typ	Alutherm 1000 Wi-Fi	Alutherm 1500 Wi-Fi	Alutherm 2000 Wi-Fi	Alutherm 2500 Wi-Fi
Rozmery výrobku:	61,4 x 20,8 x 45,8 cm	75,9 x 20,8 x 45,8 cm	92,2 x 20,8 x 45,8 cm	102 x 20,8 x 45,8 cm
Hmotnosť:	3,9 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,9 kg
Napätie:	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz	230V~ / 50-60Hz

Typ	Alutherm 1000 Wi-Fi	Alutherm 1500 Wi-Fi	Alutherm 2000 Wi-Fi	Alutherm 2500 Wi-Fi
Výkon (N/S/V):	400/600/1000W	600/900/1500W	800/1200/2000W	1000/1500/ 2500W
Stupeň ochrany:	IP24	IP24	IP24	IP24
Trieda ochrany:	Trieda I	Trieda I	Trieda I	Trieda I
Minimálna plocha:	10 m ³	15 m ³	20 m ³	25 m ³

Spoločnosť Euromac B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.


Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.eurom.nl/declaration-of-conformity.

- Frekvenčné pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximálny vysielaný rádiový frekvenčný výkon v tomto frekvenčnom pásme/týchto frekvenčných pásmach:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Opis

Alutherm Wifi je ľahko použiteľný elektrický ohrievač na vnútorné použitie (Obrázok 3). Zariadenie je možné naprogramovať na denný a týždenný časovač. Alutherm Wifi je možné používať s Aplikáciou Eurom Smart.

Rozbaľovanie

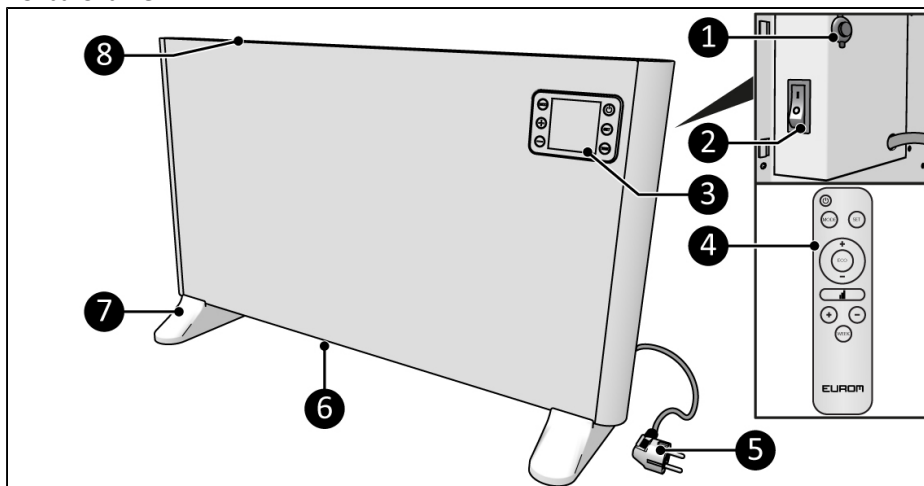


Obrázok 3.

Č.	Opis	Č.	Opis
1	Pripojenie snímača vonkajšej teploty	5	Napájacia zástrčka
2	Hlavný vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)	6	Bezpečnostná mriežka prívodu vzduchu
3	Ovládací panel a displej LED	7	Podstavce (voliteľné)
4	Diaľkový ovládač	8	Bezpečnostná mriežka na výstup tepla

Ovládací panel

1. Tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)
2. Displej LED
3. Tlačidlo SET (nastaviť)
4. Tlačidlo WEEK (Týždeň)
5. Tlačidlo Mínus
6. Prijímač diaľkového ovládania
7. Tlačidlo Plus
8. Tlačidlo MOD (Režim)

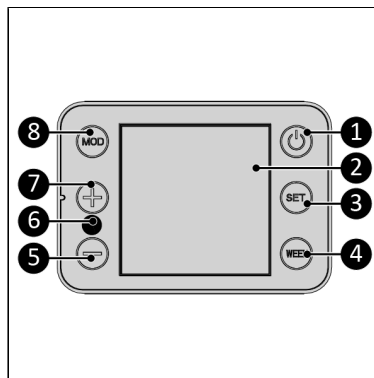


Obrázok 4.

Displej LED

Ak po dobu 2 minút nie sú vykonané žiadne úpravy, displej LED zhasne. Po stlačení tlačidla sa LED displej opäť rozsvieti.

Indikácia stavu (Obrázok 5, poz. 1):

- 3 slnka označujú, či je ohrievač nastavený na nízky, stredný alebo vysoký výkon.
- Symbol Wi-Fi označuje, či existuje pripojenie Wi-Fi.
- „P“ označuje, že funkcia programu je aktívna.
- „M“ označuje, že funkcia manuálneho ovládania je aktívna.

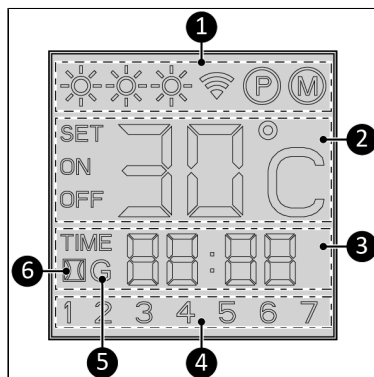

Obrázok 5.

Indikácia teploty (Obrázok 5, poz. 2):

- SET indikuje, že je možné nastaviť deň alebo čas, alebo že sa na displeji zobrazuje SET (nastavená) teplota.
- ON znamená, že je ohrievač zapnutý.

- OFF znamená, že ohrievač bol vypnutý pohotovostným tlačidlom.
- Teplota uvedená v stupňoch Celzia.

Časová indikácia (Obrázok 5, poz. 3):

- Čas zobrazený v 24-hodinovom formáte.

Indikácia dňa (Obrázok 5, poz. 4):

- Číslo zodpovedá dňu v týždni: 1 = pondelok, 2 = utorok atď.

Indikácia Wi-Fi (Obrázok 5, poz. 5):

- Písmeno "G" znamená, že zariadenie je pripojené k termostatu Wi-Fi.

Detekcie otvorených okien (Obrázok 5, pos. 6):

- Detekcia otvoreného okna je aktívna.


Diaľkový ovládač



UPOZORNENIE

Batérie nie sú súčasťou dodávky.

1. Tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)
2. Tlačidlo SET (nastaviť)
3. Tlačidlo Cirkulácia plus
4. Tlačidlo Cirkulácia mínus
5. Tlačidlo Mínus
6. Tlačidlo WEEK (Týždeň)
7. Tlačidlo Plus
8. Tlačidlo kapacity ohrevu
9. Tlačidlo ECO (Režim)
10. Tlačidlo Mode (Režim)

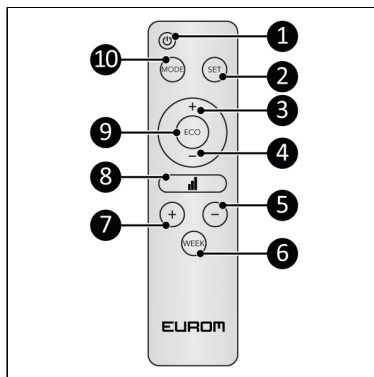

Obrázok 6.

Preprava a skladovanie

- Zariadenie pred uskladnením očistite.
- Zariadenie prepravujte vo vzpriamenej polohe.
- Zariadenie skladujte vo vzpriamenej polohe a v originálnom obale na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

Montáž



UPOZORNENIE

Zariadenie nikdy neumiestňujte na povrchy, ako sú postele alebo koberec s vysokým vlasom, pretože by sa mohli zablokovat otvory.




UPOZORNENIE

Plastové vrecká môžu byť nebezpečné. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu udusenía, uchovávajte toto vrecko mimo dosahu dojčiat a detí.

Zariadenie je zabalené v jednej škatuli. Odstráňte všetok obalový materiál a skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo nefunguje, ale vždy kontaktujte dodávateľa. Obal uschovajte za účelom zaručenia bezpečného skladovania a prepravy. Zariadenie je možné zostaviť dvoma spôsobmi; namontovať na podstavce alebo na stenu.


Montáž na podstavce

1. Položte zariadenie na pevný, mäkký povrch (Obrázok 7, poz. 4).
2. Na obe strany hlavného telesa (Obrázok 7, poz. 5) nasadte podstavce (Obrázok 7, poz. 3).
3. Podstavce priskrutkujte a dotiahnite pomocou malej skrutky (Obrázok 7, poz. 1) a krížového skrutkovača (Phillips) (Obrázok 7, poz. 2).

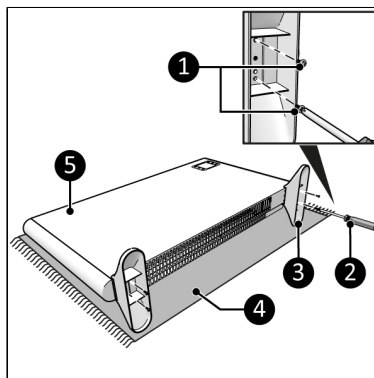

Obrázok 7.

4. Zariadenie umiestnite na vodorovný, pevný a nehorľavý povrch.
5. Zariadenie umiestnite do minimálnej vzdialenosti (Obrázok 8):
 - 100 cm nad zariadením,
 - 50 cm od bočných strán,
 - 30 cm od zadnej strany,
 - 50 cm od prednej strany.
6. Zariadenie neumiestňujte hneď pod elektrickú zásuvku.

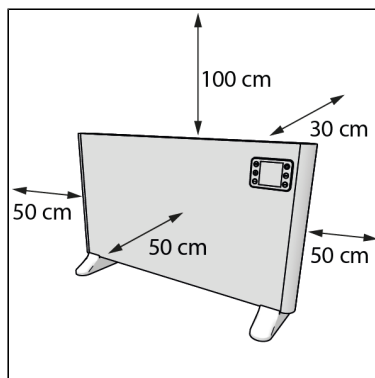

Obrázok 8.

Montáž na stenu



UPOZORNENIE


Stena použitá na montáž musí byť zhotovená z nehorľavého materiálu a mala by odolávať minimálne teplote 200 °C.



VÝSTRAHA


Uistite sa, že používate vhodné upevňovacie materiály v závislosti od povrchu. Priestor medzi prístrojom a stenou udržiavajte vždy voľný a bez prekážok.

1. Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch. Pri montáži zariadenia použite vodováhu (Obrázok 9, poz. 1).
2. Zariadenie umiestnite v minimálnej vzdialenosti (Obrázok 9):
 - 150 cm od stropu;
 - 30 cm od bočných stien;
 - 10 cm od podlahy,
 - 50 cm v prázdnom priestore pred zariadením.
3. Zariadenie nemontujte:
 - tesne pod elektrickou zásuvkou,
 - na strop alebo strechu.

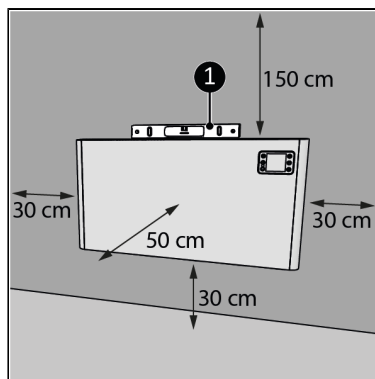

Obrázok 9.

4. Vyvrtajte dve diery pre držiaky, najmenej 610 mm nad podlahou. Vzdialenosť medzi horizontálnymi dierami je približne (Obrázok 10, poz. A)*:
 - Alutherm 1000: 255 mm;
 - Alutherm 1500: 400 mm;
 - Alutherm 2000: 563 mm;
 - Alutherm 2500: 655 mm.
5. Vložte príchytky (Obrázok 10, poz. 2).
6. Pomocou veľkej skrutky (Obrázok 10, poz. 4) a krížového skrutkovača (Phillips) (Obrázok 10, poz. 1) priskrutkujte a dotiahnite ľavý a pravý držiak (Obrázok 10, poz. 3) na stenu.

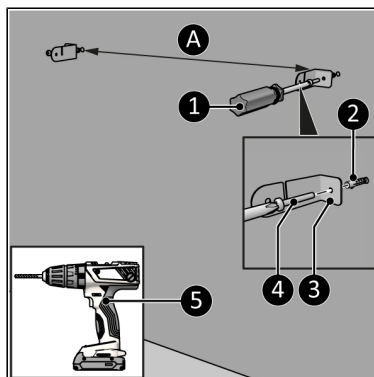


Obrázok 10.




VÝSTRAHA

*Upozorňujeme, že ide o diery pre nástenný držiak, nie o štrbiny v ohrievači.

7. Položte zariadenie na pevný, mäkký povrch (Obrázok 11, poz. 4).
8. Pomocou malej skrutky (Obrázok 11, poz. 2) a krížového skrutkovača (Phillips) (Obrázok 11, poz. 3) priskrutkujte a dotiahnite dva držiaky (Obrázok 11, poz. 1) na oboch stranách hlavného telesa (Obrázok 11, poz. 5).

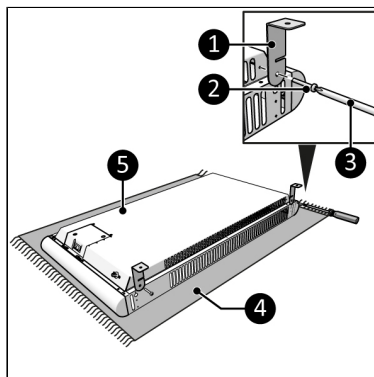


Obrázok 11.

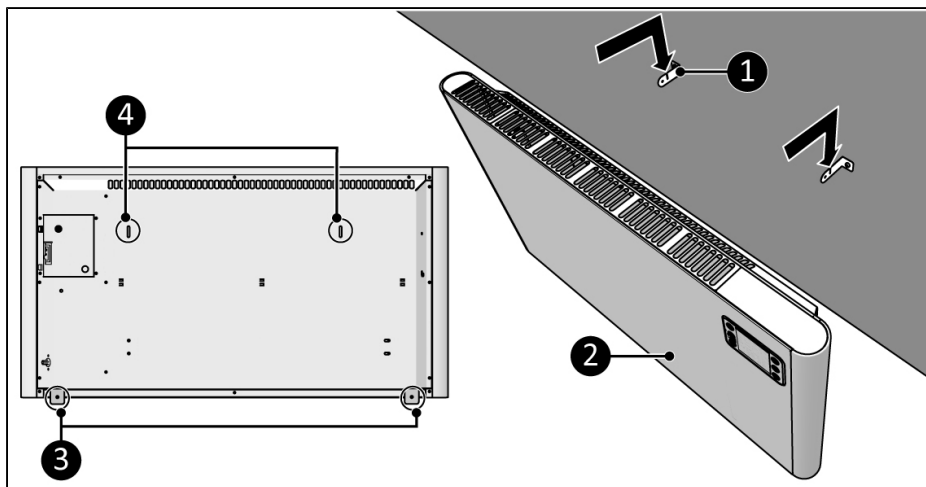

Obrázok 12.

9. Otvory pre držiaky (Obrázok 12, poz. 4) nasadíte cez nástenné držiaky (Obrázok 12, poz. 1).
10. Nechajte zariadenie (Obrázok 12, poz. 2) zapadnúť do otvorov v nástenných držiakoch (Obrázok 12, poz. 1).
11. Pomocou držiakov zariadenia (Obrázok 12, poz. 3) označte polohu spodného otvoru na stene.
12. Vyberte zariadenie z nástenných držiakov (Obrázok 12, poz. 1).
13. Vo vyznačených polohách vyvrtajte dva otvory a vložte príchytky.
14. Umiestnite držiaky zariadenia (Obrázok 13, poz. 2) cez nástenný držiak (Obrázok 13, poz. 1).
15. Pomocou veľkej skrutky (Obrázok 13, poz. 3) a krížového skrutkovača (Phillips) (Obrázok 13, poz. 2) priskrutkujte a dotiahnite držiaky zariadenia (Obrázok 13, poz. 4) k stene (Obrázok 10, pos. 3).

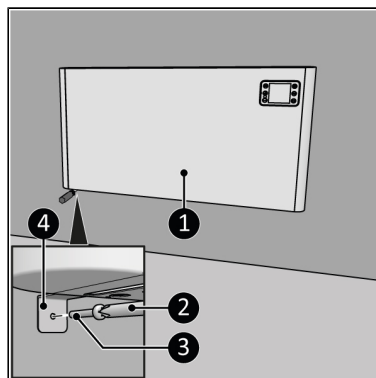

Obrázok 13.


Snímač teploty (voliteľný)



VÝSTRAHA

Pre presné meranie teploty použite vonkajší snímač teploty.

1. Skontrolujte, či je vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) v polohe OFF (Obrázok 14, poz. 3).
2. Pripojte konektor externého snímača teploty (Obrázok 14, poz. 2) ku konektoru snímača.
3. Snímač teploty umiestnite približne 2 metre od zariadenia.

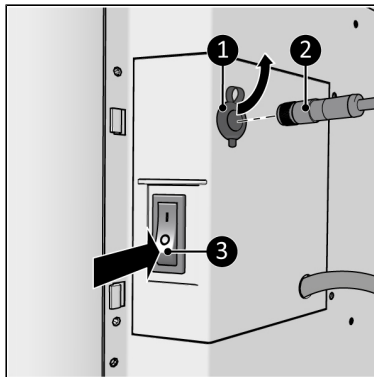

Obrázok 14.

Inštalácia



UPOZORNENIE


- Nezapájajte napájaciu zástrčku do zásuvky v stene skôr, ako je zariadenie správne namontované alebo stojí na správnom mieste.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože môže dôjsť k prehriatiu a požiaru. V prípade, že používanie predlžovacieho kábla je nevyhnutné, skontrolujte, či nie je poškodený a či je uzemnený. Používajte predlžovací kábel s minimálnym výkonom 1000-1500-200-2500 W.
- Predlžovací kábel vždy celý rozviňte, aby sa predišlo prehriatiu.



VÝSTRAHA

Dbajte na to, aby sieťové napätie bolo identické s napätím na identifikačnom štítku zariadenia. Všetky elektrické kontakty musia za všetkých okolností zostať suché.


1. Skontrolujte, či je zariadenie správne zostavené.
2. Skontrolujte, či je vypínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) v polohe OFF (Obrázok 15, poz. 1).
3. Zapojte sieťovú zástrčku (Obrázok 15, poz. 2) do uzemnenej nástennej zásuvky, ktorá je ľahko prístupná. Používajte uzemnenú sieťovú zásuvku s minimálnym výkonom 2500 W.

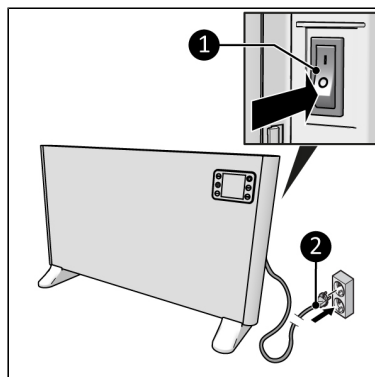

Obrázok 15.

Diaľkový ovládač

1. Odstráňte kryt (Obrázok 16, poz. 1).
2. Vyberte batérie (ak sú vložené).
3. Vložte dve batérie (AAA 1,5 V) (Obrázok 16, poz. 2) podľa označenia v priestore pre batérie. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.
4. Kryt opätovne namontujte.

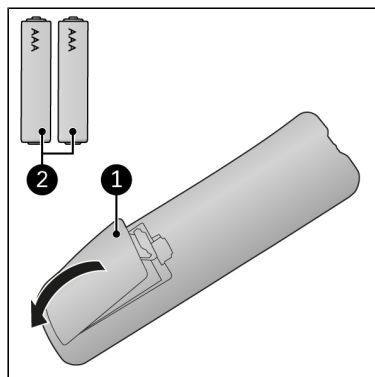

Obrázok 16.

Prevádzka



UPOZORNENIE

Pred každým použitím dbajte na to, aby:

- ste zariadenie obsluhovali suchými rukami,
- bolo zariadenie čisté a suché,
- zariadenie nebolo poškodené,
- zariadenie nebolo zakryté alebo niečím blokované,
- zariadenie bolo namontované bezpečne.



VÝSTRAHA


Keď je zariadenie zapnuté alebo vypnuté, môže vydávať zvuk. Spôsobuje to materiál, ktorý sa pri zahrievaní a ochladzovaní roztahuje a zmršťuje.



VÝSTRAHA

Nastavenia dňa a času sa obnovia na pôvodné hodnoty, ak sa zariadenie vypne vypínačom ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) alebo sa odpojí od elektrickej siete.

1. Nastavte prepínač ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť) do polohy ON (Obrázok 17, poz. 1).
2. Na displeji (Obrázok 17, poz. 2) sa zobrazí OFF (Vypnúť).
3. Stlačte tlačidlo ON/OFF (Zap./Vyp.).
4. Stlačte a podržte tlačidlo SET (Nastaviť), kým sa na displeji nezobrazí SET.
5. Tlačidlami plus a mínus vyberte správny deň a potvrdte tlačidlom SET.
6. Pomocou tlačidiel plus a mínus nastavte správny čas:
 - Hodiny, potvrdte tlačidlom SET (NASTAVIŤ),
 - Minúty, potvrdte tlačidlom SET (Nastaviť).
7. Stlačením tlačidla MOD vyberte požadovanú funkciu: manuálne ovládanie alebo program.

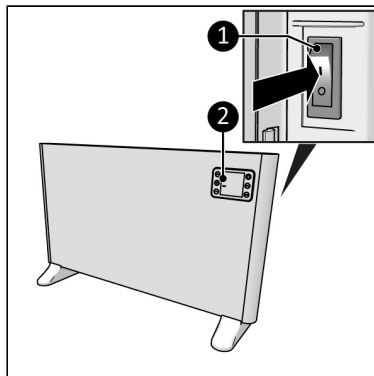

Obrázok 17.

Funkcia manuálneho ovládania

1. Pomocou tlačidiel plus a mínus nastavte výkon, pri ktorom bude ohrievač pracovať. 3 slnká označujú, či je ohrievač nastavený na nízky, stredný alebo vysoký výkon.

Programové funkcie

1. Požadovanú teplotu nastavte na zariadení pomocou tlačidiel plus a mínus. Zariadenie automaticky zvolí správny vykurovací výkon na dosiahnutie a udržanie požadovanej teploty.
 - keď teplota okolia prekročí požadovanú teplotu, zariadenie prejde z vysokého výkonu na stredný výkon;
 - každých 10 minút zariadenie skontroluje teplotu okolia a upraví výkon vykurovania:

- ak je teplota okolia nižšia ako požadovaná teplota o viac ako 1 stupeň, zariadenie zvýši kapacitu;
- ak je teplota okolia do 1 stupňa vyššia alebo nižšia ako požadovaná teplota, zariadenie zachová aktuálnu kapacitu;
- ak je teplota okolia vyššia ako požadovaná teplota o viac ako 1 stupeň, zariadenie zníži kapacitu.

Vo väčšine prípadov zariadenie zohreje miestnosť o niečo vyššie, ako je požadovaná teplota. Aby ste ušetrili náklady na energiu, odporúča sa nenastavovať požadovanú teplotu príliš vysoko a prispôbiť ju podľa potreby.

Nastavenie týždenného časovača



VÝSTRAHA

Týždenný časovač možno nastaviť pomocou diaľkového ovládača, ale jednoduchšie sa nastavuje pomocou aplikácie Eurom Smart.

1. Skontrolujte, či je zariadenie nastavené na funkciu programu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK, kým sa na obrazovke nezobrazí 01.
3. Pomocou tlačidiel plus a mínus vyberte požadované nastavenie:
 - 01 – jednorazové nastavenie (musí spadať do aktuálneho týždňa).
 -][– nastavenie každý týždeň.
4. Potvrďte tlačidlom SET; Na displeji bliká ON (Zapnúť).
5. Pomocou tlačidiel plus a mínus vyberte:
 - požadovaný deň, potvrďte tlačidlom SET,
 - požadovanú teplotu, potvrďte tlačidlom SET,
 - požadované hodiny, potvrďte tlačidlom SET,
 - požadované minúty, potvrďte tlačidlom SET.
6. Na obrazovke sa objaví 01 SET OFF; opakujte krok 5, aby ste určili čas deaktivácie.
7. Na obrazovke sa objaví 02, existujú dve možnosti:
 - Nastavte ďalšie časy aktivácie a deaktivácie, opakujte kroky 5 a 6 pre každý požadovaný čas. Uistite sa, že si nastavenia časovača navzájom neodporujú: maximálne 28 za týždeň, maximálne 4 za deň.
 - Ak ste nastavili časy aktivácie a deaktivácie, počkajte, kým sa displej vráti k štandardným nastaveniam.
8. Na displeji sa zobrazí P a zariadenie sa v nastavenom čase automaticky zapne a vypne.

Zobrazenie týždenného nastavenia časovača

1. Pre WEEK opakovane stáčajte . Postupne uvidíte nasledujúce nastavenia časovača:
 - jednorazové alebo opakované,
 - nastavenie teploty,
 - čas zapnutia časovača,
 - čas vypnutia časovača,
 - ďalšie nastavenie časovača.

Zobrazí sa všetkých 28 nastavení časovača. Vráťane nastavení, ktoré neboli nakonfigurované.

Vypnutie nastavenia týždenného časovača

1. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK (Týždeň), kým na obrazovke začne blikať 01, alebo][.
2. Stlačte a podržte MOD, až kým z obrazovky nezmizne TIME, čo znamená, že údaje sa zachovávajú, ale nebudú aktívne. Opätovným stlačením MOD, kým sa nezobrazí TIME, časovač znovu aktivujete.

Vymazanie nastavenia týždenného časovača

1. Stlačte a podržte tlačidlo WEEK, kým sa na obrazovke nezobrazí 01 alebo][.
2. Prejdite cez 01-][a krátkym stlačením tlačidla SET najskôr zariadenie zapnite/vypnite.
3. Keď sa zobrazí číslo nastavenia časovača, ktoré chcete zmeniť, stlačte o niečo dlhšie SET. Budete počuť krátke pípnutie a vybrané nastavenie bolo odstránené.
4. Ak chcete vymazať všetky nastavenia časovača, stlačte a podržte tlačidlo WEEK. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá MOD (REŽIM) a SET (NASTAVIŤ), až kým budete počuť pípnutie. Na obrazovke sa zobrazí 88:88, čo znamená, že boli odstránené všetky nastavenia.

Detekcie otvorených okien

1. Aktivujte ho stlačením tlačidla detekcie otvoreného okna. Na displeji sa zobrazí indikátor otvoreného okna.
2. Keď okolitá teplota do 15 minút klesne na 5 °C alebo viac, zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu a na displeji začne blikať indikátor otvoreného okna.
3. Deaktivujte ho stlačením tlačidla detekcie otvoreného okna.

Režim ECO

Na diaľkovom ovládači je tlačidlo ECO pre energeticky efektívny režim; zariadenie udržiava izbovú teplotu na 16 °C.

1. Pre aktiváciu stlačte tlačidlo ECO. Na obrazovke sa zobrazí EC.
2. Pre deaktiváciu stlačte tlačidlo ECO.

Ak ohrievač pracuje v režime ECO a nastavenie časovača sa aktivuje, zariadenie začne pracovať podľa nastavenia časovača. Po ukončení nastavenia časovača a vypnutí zariadenia sa zariadenie nevráti do režimu ECO.

Aplikácia Eurom Smart



VÝSTRAHA

Nepoužívajte týždenný časovač, vytvorený pomocou zariadenia v rovnakom čase, ako týždenný časovač, vytvorený pomocou aplikácie Eurom Smart. Nastavenia časovača, vytvorené pomocou aplikácie Eurom Smart sa na displeji zariadenia nezobrazia. Nastavenia časovača, vytvorené na zariadení sa v aplikácii Eurom Smart nezobrazia.



VÝSTRAHA


Pri prvom pripojení zariadenia Eurom sa odporúča zapnúť Bluetooth na vašom smartfóne. Vďaka tomu pripojenie prebehne rýchlejšie a jednoduchšie.

Zariadenie je možné ovládať pomocou aplikácie v smartfóne alebo tablete. Aplikáciu Eurom Smart je možné používať na:

- zapnutie a vypnutie prístroja;
- regulovanie teploty;
- aktivovanie režimu ECO.

Túto aplikáciu je možné použiť aj na nastavenie dvadsiatich nastavení časovača zapnutia a vypnutia denne, na týždennom časovači.

1. Otvorte príručku k aplikácii Eurom Smart pomocou kódu QR (Obrázok 18) alebo prejdite na stránku www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Prečítajte si celú príručku aplikácie Eurom Smart.
 - Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, na displeji sa zobrazí symbol Wi-Fi.
 - Ak symbol Wi-Fi bliká, neexistuje žiadne pripojenie.

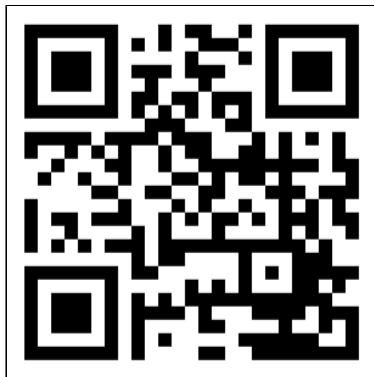

Obrázok 18.

Smart Timer (časovač)

1. Vytvorte si harmonogram s dňami a časmi v aplikácii Eurom Smart. Nastavenia časovača nastavené v aplikácii:
 - budú uložené v zariadení;
 - nebudú viditeľné na zariadení;
 - zostanú k dispozícii, ak sa odpojí Wi-Fi;
 - zostanú k dispozícii, ak je zariadenie vypnuté alebo odpojené od elektrickej siete;
 - je možné odstrániť iba prostredníctvom aplikácie.
2. Údaje v aplikácii pravidelne kontrolujte.

Obnovenie pripojenia Wi-Fi

1. Stlačte a podržte tlačidlo MOD (Režim), kým nezaznie pípnutie. Existujúce pripojenia budú odstránené. Symbol Wi-Fi začne blikáť a je možné vytvoriť nové pripojenie.

Vypnutie pripojenia Wi-Fi

1. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť), kým nezaznie pípnutie. Wi-Fi je vypnuté a symbol Wi-Fi z displeja zmizne.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť), kým nezaznie pípnutie. Wi-Fi je zapnuté a na displeji sa zobrazí symbol Wi-Fi.

Wi-Fi termostat pripravený (voliteľné)

Toto zariadenie je možné pripojiť k voliteľnému Wi-Fi termostatu. Teplota sa meria na Wi-Fi termostate namiesto zariadenia. Tým sa zabezpečí optimalizovaná úroveň komfortu. Zariadenie bude pokračovať v ohreve, kým sa nedosiahne nastavená teplota Wi-Fi termostatu.

K jednému Wi-Fi termostatu je možné pripojiť viacero zariadení. Všetky pripojené zariadenia sa budú zapínať a vypínať súčasne.

Ak chcete použiť termostat Wi-Fi:

1. Wi-Fi termostat umiestnite do akejkoľvek zásuvky.
2. Stiahnite si aplikáciu Eurom Smart App do (mobilného) zariadenia.
3. Otvorte aplikáciu Eurom Smart App.
4. Pridajte Wi-Fi termostat a ďalšie zariadenia do aplikácie Eurom Smart.
5. Prejdite na zariadenie (zariadenia) a stlačením tlačidla párovania spárujte zariadenie (zariadenia) s termostatom Wi-Fi.

Zariadenie je pripojené k Wi-Fi termostatu. V aplikácii Eurom Smart a na zariadení sa rozsvieti znak G. Teraz si môžete užívať optimalizovanú úroveň komfortu trvalého elektrického vykurovania.

Režim ECO

Aplikácia Eurom Smart App obsahuje tlačidlo ECO. V režime ECO zariadenie udržiava izbovú teplotu na 16 °C.

1. Pre aktiváciu stlačte tlačidlo ECO. Na obrazovke sa zobrazí EC.
2. Pre deaktiváciu stlačte tlačidlo ECO.

Ak ohrievač pracuje v režime ECO a aktivuje sa nejaké nastavenie časovača, zariadenie začne pracovať podľa nastavenia časovača. Po ukončení nastavenia časovača sa zariadenie nevráti do režimu ECO.

Po ukončení používania



VÝSTRAHA

Pri odpájaní zariadenia zo siete neťahajte za napájací kábel ani zariadenie neprenášajte za napájací kábel. Napájací kábel nestáčajte veľmi natesno ani okolo ostrých rohov. Napájací kábel neobmotávejte okolo zariadenia.

1. Skontrolujte, či je vypínač ON/OFF (Zapnúť/vypnúť) v polohe OFF (vypnúť).
2. Napájaciu zástrčku odpojte z napájacej zásuvky.
3. Zariadenia sa nedotýkajte, kým nevychladne.
4. Stočte napájací kábel.
5. Batérie vyberte z diaľkového ovládania.

Údržba



UPOZORNENIE

Zariadenie žiadnym spôsobom neopravujte ani neupravujte.

Údržbu a opravy musí vykonávať EUROM autorizovaný odborník. Ak je poškodený elektrický kábel a/alebo elektrická zástrčka, musí ich vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo rizikám.

Čistenie



UPOZORNENIE

Zariadenie sa veľmi zahrieva. Dbajte na to, aby ste zariadenie vypli, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.



VÝSTRAHA

Nepoužívajte:

- drôtenky;
- tvrdé kefy;
- horľavé, agresívne ani chemické čistiace prostriedky.

Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.

Zariadenie sa odporúča čistiť po každom použití a pred uskladnením.

1. Opatrne povysávajte otvory, aby ste odstránili prach a nečistoty.
2. Zariadenie utrite vlhkou, čistou, mäkkou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna, alebo jemnou kefkou.
3. Pred používaním a uskladnením nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Likvidácia



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti v celej EÚ. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadov môžete predísť tým, že recyklujete zodpovedným spôsobom, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu prevziať tento výrobok na environmentálne bezpečnú recykliáciu.

Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, The Netherlands

T: (+31) 038 385 43 21

E: info@eurom.nl

I : www.eurom.nl

Model: Alutherm Wi-Fi

Dátum: 08/09/2025

Verzia: v14.0

EUROM[®]

POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974