

1. Bezpečnostné pokyny

DE Tento návod si starostlivo uschovajte.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa nesmú s týmto zariadením hrať.

Čistenie a

údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Toto zariadenie sa smie používať iba v pevne inštalovaných elektrických rozvodoch, ktoré sú vybavené všetkopoloým odpojovacím zariadením na odpojenie od siete v súlade s podmienkami kategórie prepätia III pre úplné odpojenie.

VAROVANIE: Ak spozorujete nezvyčajný kyvný pohyb, okamžite prestaňte stropný ventilátor používať a kontaktujte výrobcu, jeho servisným strediskom alebo s príslušne kvalifikovanou osobou.

Bezpečnostné pokyny

Neukladajte žiadne predmety ani prsty cez ochranné mriežky. Neumiestňujte na zariadenie žiadne predmety, ako

napr. kusy odevu, na zariadenie. Dávajte pozor na dlhé vlasy. Tie môžu byť nasaté prúdom vzduchu.

Dodržiujte dostatočný odstup.

Cyklus údržby: Pre toto zariadenie nie je predpokladaná žiadna údržba. V prípade poruchy alebo nadmerného opotrebenia sa obráťte na výrobcu, jeho servis alebo kvalifikovanú osobu.


Pri čistení zariadenia si prečítajte a dodržiavajte pokyny na vykonanie čistenia uvedené v tomto návode.

2. Montáž

Pri montáži dodržiavajte nasledujúce pokyny, ako aj návod na konci tohto návodu na obsluhu.

Hmotnosť výrobku: 1,78 kg

Výmenu častí bezpečnostného zariadenia závesného systému smie vykonávať iba výrobca, jeho servis alebo príslušne kvalifikovaná osoba.

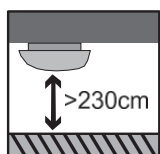


Tento výrobok smie byť namontovaný iba vo výške minimálne 230 cm nad podlahou.

Základná doska na upevnenie k stropu musí byť namontovaná s dostatočnou pevnosťou, aby vydržala 4-násobok hmotnosti stropného ventilátora.

Inštaláciu závesného systému smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.

3. Pokyny k diaľkovému ovládaniu

DE

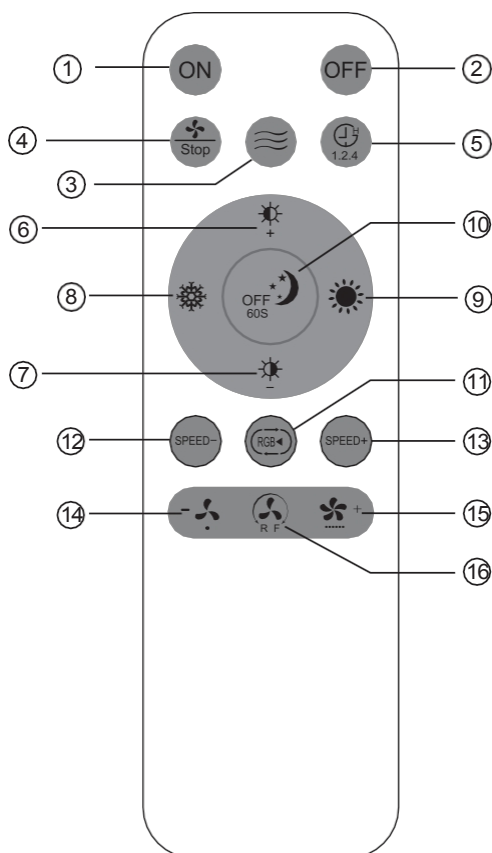

DE: Ovládanie pomocou nástenného vypínača: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

1 VYPNUTÉ

2 VYPNUTÉ

3 Prirodzený vietor

4 Ventilátor VYPNUTÝ

5 1.2.4
Odložené vypnutie:
Stlačte 1x, kým zaznie 1x pípnutie: oneskorenie 1H Stlačte 2x, kým zaznie 2x pípnutie: oneskorenie 2H Stlačte 3x, kým zaznie 3x pípnutie: oneskorenie 4H

6 Zvýšenie jasú
krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste postupne zvýšili
dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na dlhšiu dobu, aby ste nepretržite zvyšovali (až na 100 %).

9 Zmena farby svetla z studenej bielej na teplú bielu
krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste postupne zmenili od studenej bielej po teplú bielu. Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na dlhšiu dobu, aby sa teplota farby svetla pomaly zmenila z studenobielej na teplobielu.

10 Režim nočného osvetlenia
Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste prešli do režimu nočného osvetlenia (cca 10 % jasú)
dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo tak dlho, kým kontrolka raz zablikuje, čím aktivujete funkciu časovača
Kontrolka sa automaticky po 60 sekundách.

11 Režim striedania farieb RGB
krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste režim farebného prechodu RGB. Farby sa striedajú medzi červenou, zelenou, modrou a zmiešanými farbami
dlhé stlačenie: Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste zastavili režim cyklu RGB. Opätovným stlačením tlačidla spustíte režim cyklu RGB.

- ⑦  **Zníženie jasů**
 Krátke stlačenie: Krátke stlačte tlačidlo, aby ste postupne znížili svietidla postupne znížiť.
 dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na dlhšiu dobu, aby ste svetla svietidla plynule (na 10 %).
- ⑧  **Zmena farby svetla z teplej bielej na studenú bielu**
 Krátke stlačenie: Krátke stlačte tlačidlo, aby ste postupne zmeniť od teplej bielej po studenú bielu. Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na dlhšiu dobu, aby ste teplotu farby svetla pomaly z teplej bielej na studenú bielu.
- ⑯  **Zmena smeru**
- ⑫  **SPEED-** **Zníženie rýchlosti režimu farebného prechodu RGB**
 krátke stlačenie: Stlačením tlačidla rýchlosť režimu farebného prechodu RGB v 5 krokoch
- ⑬  **SPEED+** **Zvýšiť rýchlosť režimu farebného prechodu RGB**
 krátke stlačenie: Stlačením tlačidla znížite rýchlosť režimu RGB farebného prechodu v 5 krokoch
- ⑭  **-** **Zníženie rýchlosti ventilátora**
 Krátke stlačenie: Stlačením tlačidla rýchlosť ventilátora znížiť o jeden stupeň. K dispozícii je 6 stupňov.
- ⑮  **+** **Zvýšenie rýchlosti ventilátora**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste zvýšiť rýchlosť ventilátora o jeden stupeň. K dispozícii je 6 stupňov.

4. Pokyny na čistenie

- Čistenie vykonávajúte iba pri odpojenom napájaní.
- Čistenie vykonávajúte iba v rozobratom stave.
- Čistite iba lopatky ventilátora a ochrannú mriežku.
- Čistenie vykonávajúte iba mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Nečistite elektrické súčasti (motor, svorky atď.).
- Nesprávna alebo hrubá manipulácia môže ovplyvniť funkciu ventilátora.
- Napätie zapnite až po vyčistení a opätovnej, odbornej montáži

1. Bezpečnostné pokyny

GB Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste.

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a ak chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Tento spotrebič sa smie používať iba na pevných elektrických inštaláciách, ktoré sú vybavené všetkopopolovým odpojovacím zariadením na odpojenie od elektrickej siete v súlade s podmienkami kategórie prepätia III pre úplné odpojenie.

VAROVANIE: Ak zistíte akýkoľvek neobvyklý pohyb kyvadla, okamžite prestaňte používať stropný ventilátor a kontaktujte výrobcu alebo jeho servisný servis alebo kvalifikovanú osobu.

Bezpečnostné informácie

Nestrkajte žiadne predmety ani prsty cez ochranné mriežky. Na zariadenie nekladte žiadne predmety, napríklad oblečenie. Dávajte pozor na dlhé vlasy. Tie môžu byť vtiahnuté prúdom vzduchu. Dodržujte dostatočný odstup. Všetky bezpečnostné pokyny a návody si uchovajte pre budúce použitie.

Cyklus údržby: Pre toto zariadenie nie je naplánovaná žiadna údržba. V prípade poruchy alebo nadmerného opotrebenia kontaktujte výrobcu, jeho servis alebo kvalifikovanú osobu.


Pri čistení zariadenia dodržiavajte a postupujte podľa pokynov na čistenie uvedených v tejto príručke.

2. Montáž

Pri montáži dodržiavajte nasledujúce pokyny, ako aj pokyny uvedené na konci tohto návodu na obsluhu.

Hmotnosť výrobku: 1,78 kg

Výmenu častí upevňovacieho zariadenia zavesenia smie vykonávať iba výrobca, jeho servis alebo kvalifikovaná osoba.

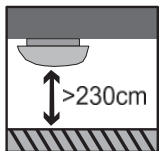


Tento výrobok smie byť namontovaný iba vo výške minimálne 230 cm nad podlahou.

Základná doska na montáž na strop musí byť upevnená s dostatočnou pevnosťou, aby vydržala 4-násobok hmotnosti stropného ventilátora.

Montáž závesného systému smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.

3. Návod na používanie diaľkového ovládača

GB

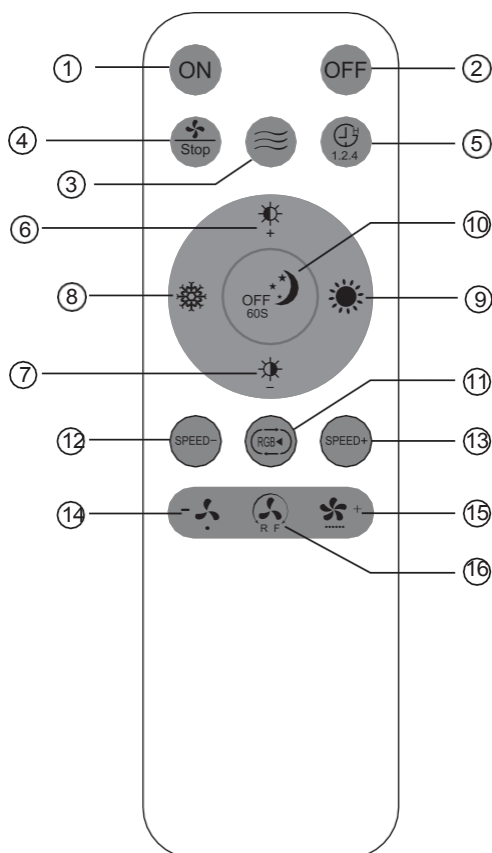

GB: Ovládanie pomocou nástenného vypínača: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

① ZAPNUTÉ

② VYPNUTÉ

③ Prirodzený vietor

④ Ventilátor vypnutý

Oneskorenie vypnuté:
Stlačte raz, kým zaznie jeden akustický signál:
Oneskorenie 1H vypnuté
Stlačte 2-krát, kým zaznie dvakrát akustický signál: Oneskorenie 2H VYPNUTÉ
Stlačte 3-krát, kým zaznie trojnásobný zvukový signál: Oneskorenie 4H vypnuté

⑥ Zvýšiť jas
krátke stlačenie: Krátkym stlačením tlačidla môžete postupne zvyšovať jas svetidla.
dlhé stlačenie: Stlačením a podržaním tlačidla môžete zvýšiť jas svetidla nepretržite (až na 100 %).

⑨

zmeniť farbu svetla na teplú bielu

Krátke stlačenie: Krátkym stlačením tlačidla môžete postupne meniť farebnú teplotu svetla od studenej bielej po teplú bielu.

dlhé stlačenie: Stlačením tlačidla na dlhšiu dobu môžete pomaly meniť farebnú teplotu svetla od studenej bielej po teplú bielu.

⑩

Režim nočného osvetlenia

krátke stlačenie: Krátkym stlačením tlačidla prejdete do režimu nočného osvetlenia (cca 10 % jas)

dlhé stlačenie: Funkcia časovača – podržte tlačidlo, kým indikátor raz zabliká, čím prejdete do režimu časovača nočného osvetlenia, a indikátor sa automaticky vypne po 60 sekundách.

⑪

Režim cyklu RGB

krátke stlačenie: Stlačením tlačidla spustíte prechod medzi scénami RGB,

môžete prepínať medzi rôznymi režimami osvetlenia, ktoré sa striedajú (červená / zelená / modrá / zmiešané farby)

dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na dlhší čas, čím sa režim cyklu RGB zastaví. Opätovným stlačením tlačidla spustíte režim cyklu RGB

- 7**  **zníženie jasú**
 Krátke stlačenie: Krátkym stlačením tlačidla môžete jas svetidla po krokoch. Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na dlhší čas, čím môžete znížiť jas svetidla (až na 10 %).

12  **zníženie rýchlosti režimu prechodu RGB**
 krátke stlačenie: Stlačením tlačidla znížite rýchlosť RGB scény o jeden stupeň; k dispozícii je 5 stupňov od najvyššieho po najnižší.

8  **zmeniť farbu svetla na studenú bielu**
 Krátke stlačenie: Krátkym stlačením tlačidla môžete postupne meniť farebnú teplotu svetla z teplej bielej na studenú bielu.
 dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na dlhší čas, čím môžete pomaly meniť farebnú teplotu svetla z teplej bielej na studenú bielu.

13  **zvýšenie rýchlosti režimu prechodu RGB**
 krátke stlačenie: Stlačením tlačidla sa rýchlosť RGB scény zvýši o jeden stupeň; k dispozícii je 5 stupňov od najnižšieho po najvyšší.

14  **Zníženie rýchlosti ventilátora**
 krátke stlačenie: Stlačením tlačidla sa rýchlosť ventilátora zníži o jeden stupeň, k dispozícii je 6 stupňov od najvyššieho po najnižší.

16  **Otáčanie ventilátora dopredu a dozadu**

15  **Zvýšenie rýchlosti ventilátora**
 + krátke stlačenie: Stlačením tlačidla sa rýchlosť ventilátora zvýši o jeden stupeň, k dispozícii je 6 stupňov od najnižšieho po najvyšší.

4. Pokyny na čistenie

- Čistenie vykonávajte iba v prípade, že zariadenie nie je pod napätím.
- Čistenie vykonávajte iba v rozobratom stave zariadenia.
- Čistite iba lopatky ventilátora a ochrannú mriežku.
- Čistite iba mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Elektrické súčasti (motor, svorky atď.) nečistite.
- Nesprávna alebo hrubá manipulácia môže narušiť funkciu ventilátora.
- Ventilátor opäť zapínajte až po jeho vyčistení a správnom zložení.

1. Bezpečnostné pokyny

FR Tieto pokyny si starostlivo uchovajte.

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu s tým súvisiace riziká. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu, ktorú vykonáva používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Toto zariadenie sa smie používať iba v pevných elektrických inštaláciách vybavených všepólovým odpojovačom, ktorý spĺňa podmienky kategórie prepätia III pre úplné odpojenie.

UPOZORNENIE: Ak zistíte nezvyčajný pohyb ventilátora, okamžite prestaňte ventilátor používať. Prestaňte používať stropný ventilátor a kontaktujte výrobcu, jeho servis alebo kvalifikovanú osobu.

Bezpečnostné pokyny

Nevkladajte žiadne predmety ani prsty cez ochrannú mriežku. Na zariadenie nekladte žiadne predmety (napríklad odev) na zariadenie. Dávajte pozor na dlhé vlasy, ktoré môže prúd vzduchu vtiahnuť. Udržujte dostatočný odstup. Uložte si všetky bezpečnostné pokyny a návody pre budúce použitie.

Údržba: Tento prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu. V prípade poruchy alebo nadmerného opotrebenia kontaktujte výrobcu, jeho servis alebo kvalifikovanú osobu.


Pri čistení zariadenia dodržiavajte a postupujte podľa pokynov na čistenie uvedených v tomto návode.

2. Montáž

Pri montáži dodržiavajte nasledujúce pokyny, ako aj pokyny uvedené na konci tohto návodu na použitie.

Hmotnosť výrobku: 1,78 kg

Výmenu dielov bezpečnostného zariadenia zavesenia smie vykonávať iba výrobca, jeho servis alebo oprávnená osoba.

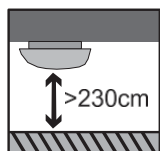


Tento výrobok sa smie inštalovať iba vo výške minimálne 230 cm nad podlahou.

Základná doska určená na upevnenie k stropu musí byť dostatočne pevná, aby uniesla 4-násobok hmotnosti stropného ventilátora.

Inštaláciu závesného systému smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.

3. Pokyny k diaľkovému ovládaču

FR

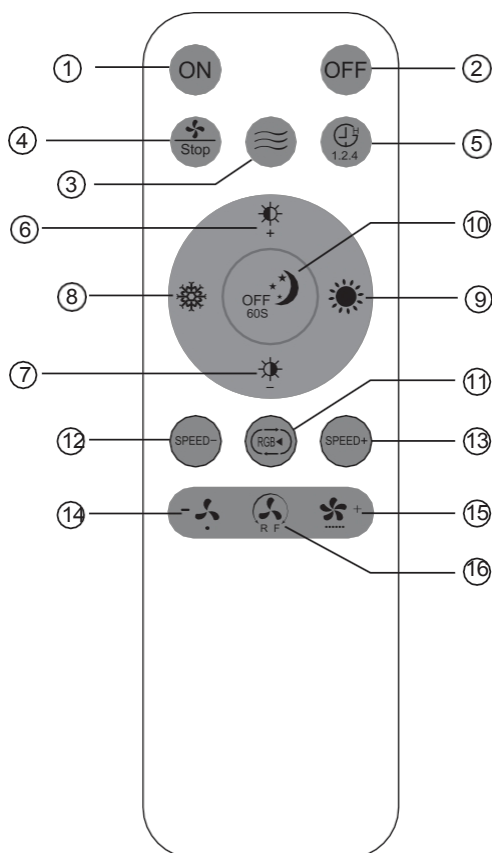

FR: Ovládanie pomocou nástenného vypínača: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

1. VYPNUTÉ

2. VYPNUTÉ

3. prirodzené vetranie

4. ventilátor vypnutý

Odloženie vypnutia:
Stlačte 1x, kým nezaznie 1x zvukový signál:
Oneskorenie 1H vypnuté Stlačte 2x, kým
nezaznie 2x zvukový signál: Oneskorenie 2H
vypnuté Stlačte 3x, kým nezaznie 3x zvukový
signál: Oneskorenie 4H vypnuté

Zvýšenie jasů
Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby sa
postupne zvýšila jasnosť svetidla.
Dlhé stlačenie: Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste plynule
zvýšili jas svetidla (až na 100 %).

9. Zmena farby svetla z studenej bielej na teplú bielu
Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste postupne
zmenili teplotu
farby svetla z studenej bielej na teplú bielu.
Dlhé stlačenie: Stlačte a podržte tlačidlo, aby sa farba svetla
pomaly menila z studenej bielej na teplú bielu.

10. Režim nočného osvetlenia
Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste prešli do
režimu nočného osvetlenia (približne 10 %
jasu).
Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo, kým
svetlo raz zablikuje, čím aktivujete funkciu
časovača. Svetidlo sa automaticky vypne po 60
sekundách.

11. Režim zmeny farieb RGB
Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo pre prepnutie do režimu zmeny
farieb RGB. Farby sa striedajú medzi červenou, zelenou, modrou
a zmiešanými farbami
dlhé stlačenie: Dlhó stlačte tlačidlo na aktiváciu režimu cyklu RGB a
zastavenie cyklu. Opätovným stlačením tlačidla spustíte cyklus RGB.

- ⑦  **Zníženie jasů**
 Krátke stlačenie: Krátke stlačte tlačidlo, aby sa postupne znížila jasnosť svetidla.
 Dlhé stlačenie: Dlhó stlačte tlačidlo, aby ste plynule znížili jas svetidla (na 10 %).
- ⑧  **Zmena farby svetla z teplej bielej na studenú bielu**
 Krátke stlačenie: Krátke stlačte tlačidlo, aby ste postupne zmenili farebnú teplotu svetla z bielej na studenú bielu.
 Dlhé stlačenie: Dlhó stlačte tlačidlo, aby ste postupne zmenili farebnú teplotu svetla z teplej bielej na studenú bielu.
- ⑨  **zmena smeru**
- ⑫  **Zníženie rýchlosti režimu prechodu farieb RGB**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste znížili rýchlosť režimu RGB prechodu v 5 krokoch.
- ⑬  **Zvýšenie rýchlosti režimu RGB gradientu**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste zvýšili rýchlosť režimu RGB gradientu v 5 krokoch.
- ⑭  **zníženie rýchlosti ventilátora**
 Krátke stlačte toto tlačidlo: Stlačením tlačidla zníženie rýchlosti ventilátora o jeden stupeň. K dispozícii je 6 úrovní.
- ⑮  **zvýšiť rýchlosť ventilátora.**
 Krátke stlačenie tlačidla: Stlačením tohto tlačidla..... zvýšite rýchlosť ventilátora o jeden stupeň. K dispozícii je 6 úrovní.

4. Pokyny na čistenie

- Čistenie vykonávajte iba pri vypnutom zariadení.
- Čistenie vykonávajte iba v rozobratom stave.
- Čistite iba lopatky ventilátora a ochrannú mriežku.
- Čistite iba mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Nečistite elektrické súčasti (motor, svorky atď.).
- Nesprávna alebo hrubá manipulácia môže narušiť správnu funkciu ventilátora.
- Ventilátor zapnite do siete až po vyčistení a opätovnej montáži podľa predpisov.

1. Bezpečnostné pokyny

IT Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, za predpokladu, že boli pod dohľadom alebo dostali pokyny na bezpečné používanie zariadenia a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Toto zariadenie sa smie používať iba v pevných elektrických inštaláciách vybavených zariadením na vypnutie zo siete vo všetkých póloch v súlade s podmienkami kategórie prepätia III pre úplné odpojenie.

UPOZORNENIE: Ak zistíte neobvyklý kyvný pohyb, okamžite prerušte používanie stropného ventilátora. Okamžite prestaňte používať stropný ventilátor a kontaktujte výrobcu, jeho servisné stredisko alebo kvalifikovanú osobu.

Bezpečnostné upozornenia

Nevkladajte predmety ani prsty do ochranného mriežkovania. Nezakrývajte zariadenie predmetmi, napr. odevom. Dávajte pozor na dlhé vlasy: môžu byť vtiahnuté prúdom vzduchu. Udržujte dostatočný odstup. Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uchovajte pre budúce použitie.

Údržba: Toto zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu. V prípade poruchy alebo nadmerného opotrebenia sa obráťte na výrobcu, jeho servis alebo kvalifikovanú osobu.


Pri čistení zariadenia dodržiavajte a postupujte podľa pokynov na čistenie uvedených v tejto príručke.

2. Montáž

Pri montáži dodržiavajte nasledujúce pokyny a pokyny uvedené na konci tohto návodu na použitie.

Hmotnosť výrobku: 1,78 kg

Výmenu častí upevňovacieho zariadenia závesného systému smie vykonávať iba výrobca, jeho zákazníkky servis alebo primerane kvalifikovaná osoba.

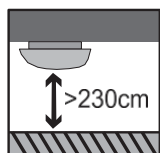


Tento výrobok sa smie montovať iba vo výške minimálne 230 cm od podlahy.

Základná doska pre montáž na strop musí byť upevnená tak, aby vydržala 4-násobok hmotnosti stropného ventilátora.

Montáž závesného systému smie vykonávať výlučne kvalifikovaná osoba.

3. Návod na používanie diaľkového ovládača

IT

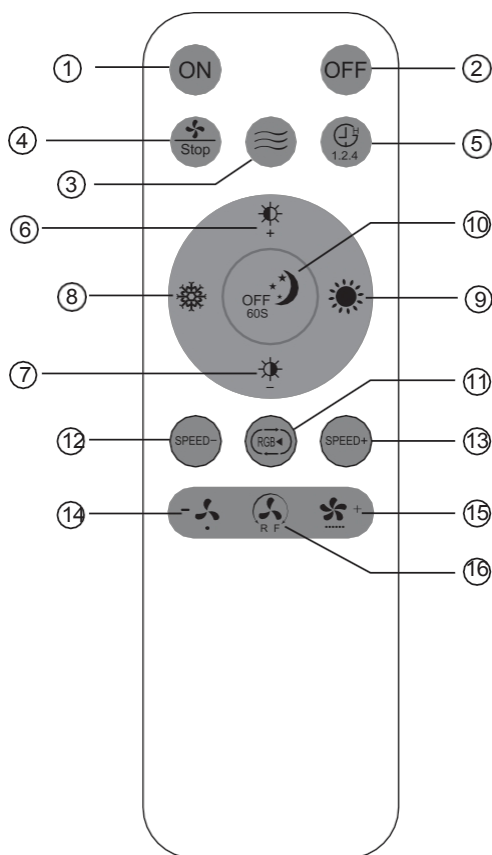

IT: Ovládanie pomocou nástenného vypínača: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

- | | |
|--|--|
| <p>① su</p> <p>② mimo</p> <p>③  prirodzený vietor</p> <p>④  ventilátor vypnutý</p> <p>Oneskorenie vypnutia:
Stlačte 1x, kým nezaznie zvukový signál 1x:
Oneskorenie 1H VYPNUTÉ
Stlačte 2x, kým nezaznie 2x zvukový signál:
Oneskorenie 2H OFF
Stlačte 3x, kým nezaznie 3x zvukový signál:
Oneskorenie 4H OFF</p> <p>⑤  1.2.4</p> <p>⑥  +</p> <p>Zvýšenie jasů
Krátke stlačenie: Krátke stlačte tlačidlo, aby ste postupne zvyšovať jas zariadenia.
Dlhé stlačenie: Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste jas osvetlenia plynule až na 100 %.</p> | <p>⑦ </p> <p>Zmena farby svetla z studenej bielej na teplú bielu
Krátke stlačenie: Krátke stlačte tlačidlo, aby ste postupne zmeniť farebnú teplotu svetla z studenej bielej na teplú bielu.
Dlhé stlačenie: Stlačte a podržte tlačidlo, aby sa pomalú zmenu farebnej teploty svetla z studenej bielej na teplú bielu.</p> <p>⑧ </p> <p>⑨ </p> <p>Režim nočného osvetlenia
Krátke stlačenie: Krátke stlačte tlačidlo, aby ste prepnúť do režimu nočného osvetlenia (približne 10 % jasů)
Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo, kým svetlo raz zablikuje, čím aktivujete funkciu časovača. Svetlo sa automaticky vypne po 60 sekundách.</p> <p>⑩  OFF 60S</p> <p>Režim úpravy RGB
Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo pre vstup do menu režimu zmeny farieb RGB. Farby sa striedajú medzi červenou, zelenou, modrou a zmiešanými farbami.
Dlhé stlačenie: Dlho stlačte tlačidlo, aby ste zastavili režim cyklu RGB. Stlačte tlačidlo znovu, aby ste spustili režim cyklu RGB.</p> <p>⑪ </p> |
|--|--|

- 7** 

Znížiť jas
 Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste jas osvetlenia po jednotlivých krokoch.
 Dlhé stlačenie: Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste jas osvetlenia plynule (o 10 %).
- 12** 

Znížiť rýchlosť režimu RGB gradientu.
 Krátke stlačenie: Stlačením tlačidla znížite rýchlosť režimu RGB gradientu v 5 krokoch.
- 8** 

Zmena farby svetla z teplej bielej na studenú bielu
 Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo na zmenu farebnú teplotu svetla krok za krokom z teplej bielej na studenú bielu.
 Dlhé stlačenie: Dlho stlačte tlačidlo, aby sa pomalé zmeny farebnej teploty svetla z teplej bielej na studenú bielu.
- 13** 

Zvýšiť rýchlosť režimu RGB gradientu.
 Krátke stlačenie: Stlačením tohto tlačidla zvýšite rýchlosť režimu RGB gradientu v 5 krokoch.
- 14** 

znížiť rýchlosť ventilátora
 Krátke stlačenie: Stlačením tlačidla znížite rýchlosť ventilátora o jeden stupeň. K dispozícii je 6 stupňov.
- 16** 

zmeniť smer
- 15** 

zvýšiť rýchlosť ventilátora
 Krátke stlačenie: Stlačením tlačidla zvýšite rýchlosť ventilátora o jeden stupeň. K dispozícii je 6 stupňov.

4. Pokyny na čistenie

- Čistenie vykonávajte iba pri odpojení od napájania.
- Čistite len v rozobratom stave.
- Čistite iba lopatky ventilátora a ochrannú mriežku.
- Čistite iba mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Nečistite elektrické súčasti (motor, svorky atď.).
- Nesprávne alebo nedbanlivé zaobchádzanie môže ohroziť funkčnosť ventilátora.
- Nezapínajte napájanie, kým nie je ventilátor správne vyčistený a zmontovaný.

1. Bezpečnostné pokyny

ES Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a chápu s ním spojené nebezpečenstvá. Deti sa nesmú s zariadením hrať. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Toto zariadenie sa smie používať iba v pevných elektrických inštaláciách, ktoré sú vybavené všepólovým odpojovacím zariadením od elektrickej siete v súlade s podmienkami kategórie prepätia III pre úplné odpojenie.

VAROVANIE: Ak zistíte abnormálne kyvné pohyby, okamžite prestaňte stropný ventilátor používať. Okamžite prestaňte používať stropný ventilátor a kontaktujte výrobcu, jeho servisné stredisko alebo kvalifikovanú osobu.

Bezpečnostné informácie

Nevkladajte predmety ani prsty cez bezpečnostnú mriežku. Na zariadenie nekladte žiadne predmety, napríklad oblečenie. Dávajte pozor na dlhé vlasy. Prúd vzduchu by ich mohol vtiahnúť. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Uchovajte všetky bezpečnostné pokyny a návody.


Údržbový cyklus: Pre toto zariadenie nie je naplánovaná žiadna údržba. V prípade poruchy alebo nadmerného opotrebenia sa obráťte na výrobcu, jeho servisné stredisko alebo kvalifikovanú osobu. Pri čistení zariadenia dodržiavajte a postupujte podľa pokynov na čistenie uvedených v tejto príručke.

2. Montáž

Pri montáži zohľadnite nasledujúce pokyny, ako aj pokyny uvedené na konci tohto návodu na použitie.

Hmotnosť výrobku: 1,78 kg

Výmenu dielov upevňovacieho zariadenia zavesného systému smie vykonávať iba výrobca, jeho zákaznícky servis alebo riadne kvalifikovaná osoba.

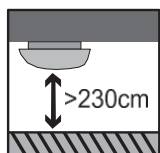


Tento výrobok sa smie montovať iba vo výške minimálne 230 cm nad podlahou.

Základná doska pre montáž na strop musí byť upevnená s dostatočnou pevnosťou, aby uniesla 4-násobok hmotnosti stropného ventilátora.

Montáž zavesného systému smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.

3. Návod na používanie diaľkového ovládača

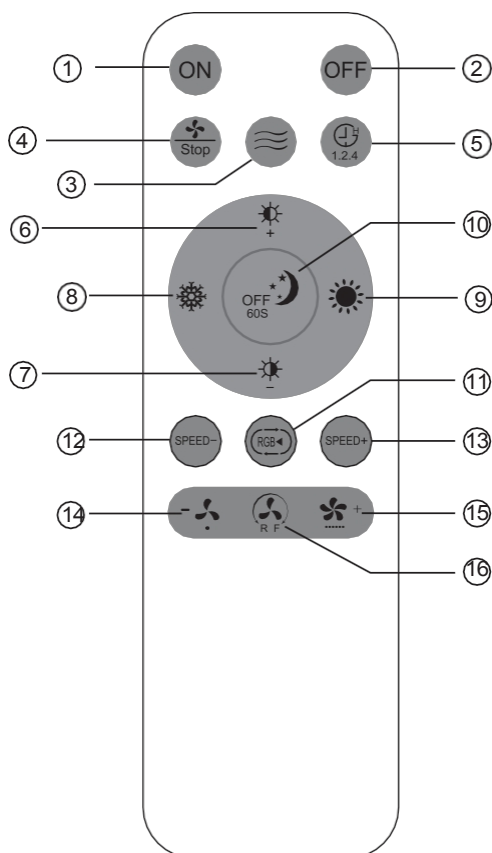

ES: Ovládanie pomocou nástenného vypínača: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

① Encendido

② Vypnuté

③  prirodzený vietor

④  ventilátor vypnutý

⑤  1.2.4
Oneskorenie vypnutia:
Stlačte 1x, kým zaznie 1x zvukový signál: Oneskorenie 1H OFF
Stlačte 2x, kým zaznie 2x zvukový signál: Oneskorenie 2H OFF
Stlačte 3x, kým zaznie 3x zvukový signál: Oneskorenie 4H OFF

⑥  Zvýšiť jas
Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste postupne zvýšili jas svetidla.
Dlhé stlačenie: Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste plynule zvýšili jas svetla (až na 100 %).

⑨  Zmena farby svetla z studenej bielej na teplú bielu
Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste teplotu farby svetla postupne z studenej bielej na teplú bielu.

Stlačte a podržte: Stlačte a podržte tlačidlo, aby pomaly zmeniť farebnú teplotu svetla z studenej bielej na teplú bielu.

⑩  Režim nočného osvetlenia
Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste prešli do režimu nočného osvetlenia (cca 10 % jasu)
Stlačte a podržte: Stlačte a podržte tlačidlo, kým svetlo raz zabliká, čím aktivujete funkciu časovača. Svetlo sa automaticky vypne po 60 sekundách.

⑪  Režim zmeny farieb RGB
Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo pre vstup do režimu zmeny farieb RGB. Farby sa striedajú medzi červenou, zelenou, modrou a zmiešanými farbami.
dlhé stlačenie: Podržte tlačidlo stlačené, aby ste zastavili režim striedania farieb RGB. Zastavte. Stlačte tlačidlo znovu, aby ste spustili režim striedania farieb RGB. Režim striedania.

- 7**  **Zníženie jasú**
 Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste postupne znížili jas svetla.
 Stlačenie a podržanie: Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste jas osvetlenia znižovali plynule (až na 10 %).

12  **SPEED-** **Znižuje rýchlosť režimu RGB gradientu.**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste znížili rýchlosť režimu RGB gradientu v 5 krokoch.

8  **Zmena farby svetla z teplej bielej na studenú bielu**
 Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo na zmenu farebnú teplotu svetla krok za krokom od teplej bielej po studenú bielu.
 Podržte stlačené: Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste pomaly zmenili farebnú teplotu svetla z teplej bielej na studenú bielu.

13  **SPEED+** **Zvyšuje rýchlosť režimu RGB gradientu.**
 Krátke stlačenie: Stlačením tlačidla zvýšite rýchlosť režimu RGB gradientu o 5 krokov.

14  **znížiť rýchlosť ventilátora**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste znížili rýchlosť ventilátora. K dispozícii je 6 úrovní.

16  **zmeniť adresu**

15  **zvýšiť rýchlosť ventilátora**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste zvýšili rýchlosť ventilátora o jeden stupeň..... K dispozícii je 6 stupňov.

4. Pokyny na čistenie

- Čistenie vykonávajte iba pri odpojení od napájania.
- Čistenie vykonávajte iba vtedy, keď je zariadenie rozobraté.
- Čistite iba lopatky ventilátora a ochrannú mriežku.
- Čistite iba mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Nečistite elektrické súčasti (motor, svorky atď.).
- Nesprávna alebo hrubá manipulácia môže poškodiť funkčnosť ventilátora.
- Nepripájajte napájanie, kým ventilátor nebude správne vyčistený a opäť správne zmontovaný.

1. Bezpečnostné pokyny

PT Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Toto zariadenie sa smie používať iba v pevných elektrických inštaláciách, ktoré sú vybavené zariadením na odpojenie všetkých pólov od elektrickej siete v súlade s podmienkami kategórie III pre úplné odpojenie.

UPOZORNENIE: Ak zistíte akýkoľvek neobvyklý pohyb kyvadla, okamžite prestaňte používať stropný ventilátor a kontaktujte výrobcu alebo jeho svoj servis alebo kvalifikovanú osobu.

Bezpečnostné pokyny

Nevkladajte predmety ani prsty cez ochranné mriežky. Na zariadenie nekladte predmety, ako napríklad oblečenie. Dávajte pozor na dlhé vlasy. Môžu byť vtiahnuté prúdom vzduchu. Udržujte dostatočný odstup. Všetky bezpečnostné a všeobecné pokyny si uchovajte pre budúcnosť.

Údržbový cyklus: Pre tento prístroj nie je naplánovaná žiadna údržba. V prípade poruchy alebo nadmerného opotrebenia kontaktujte výrobcu, jeho servis alebo kvalifikovanú osobu.


Pri čistení zariadenia dodržiavajte pokyny na čistenie uvedené v tejto príručke.

2. Montáž

Pri montáži dodržiavajte nasledujúce pokyny, ako aj pokyny uvedené na konci týchto prevádzkových pokynov.

Hmotnosť výrobku: 1,78 kg

Výmenu dielov upevňovacieho zariadenia závesného systému smie vykonávať iba výrobca, jeho zákaznícky servis alebo riadne kvalifikovaná osoba.

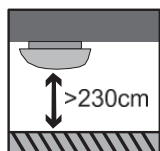


Tento výrobok sa smie montovať iba vo výške minimálne 230 cm nad podlahou.

Základná doska pre montáž na strop musí byť upevnená s dostatočnou pevnosťou, aby uniesla 4-násobok hmotnosti stropného ventilátora.

Montáž závesného systému smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.

3. Pokyny k diaľkovému ovládaniu

PT

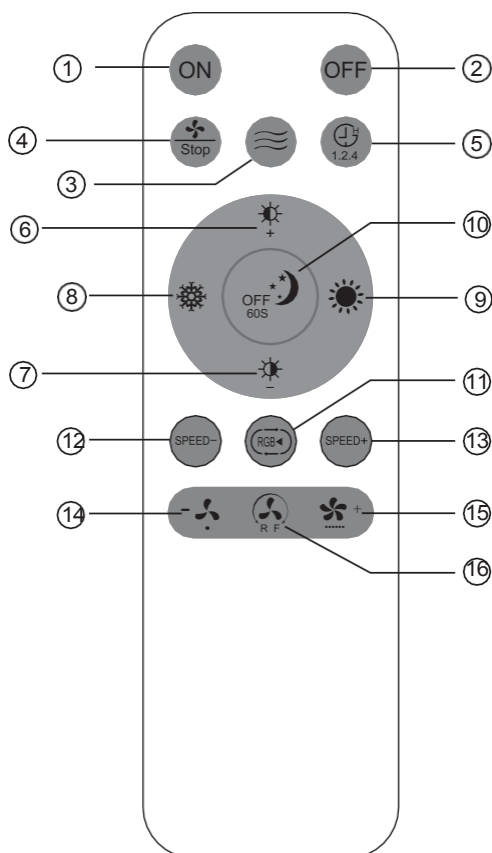

PT: Ovládanie pomocou nástenného vypínača: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

- | | |
|--|--|
| <p>① Ligado</p> | <p>⑨ Zmena farby svetla z studenej bielej na teplú bielu
 Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste postupne zmenili farebnú teplotu svetla zo studenej bielej na teplú bielu.
 Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na dlhšiu dobu, aby sa farba svetla pomaly menila z studenej bielej na teplú bielu.</p> |
| <p>② Vypnuté</p> | <p>Režim nočného osvetlenia</p> |
| <p>③ prirodzený vietor</p> | <p>⑩ OFF 60S
 Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste prešli do režimu nočného osvetlenia (približne 10 % jasu).
 Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo, kým svetlo raz zabliká, čím aktivujete funkciu časovača. Svetlo sa automaticky vypne po 60 sekundách.</p> |
| <p>④ Stop ventilátor vypnutý</p> | <p>režim zmeny RGB</p> |
| <p>⑤ 1.2.4
 Oneskorenie vypnuté:
 Stlačte 1x, kým zaznie 1x zvukový signál: Oneskorenie 1H vypnuté Stlačte 2x, kým zaznie 2x zvukový signál:
 Oneskorenie 2H vypnuté Stlačte 3x, kým zaznie 3x zvukový signál: Oneskorenie 4H vypnuté</p> | <p>⑪ Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo pre vstup do režimu zmeny farieb RGB. Farby striedajú medzi červenou, zelenou, modrou a zmiešanými farbami.
 Dlhé stlačenie: Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste zastavili režim cyklu RGB. Zastavte. Opätovným stlačením tlačidla spustíte režim cyklu RGB. režim cyklu.</p> |
| <p>⑥ +
 Zvýšiť jas
 Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste jas svetidla po jednotlivých krokoch.
 Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na dlhšiu dobu, aby ste plynule zvýšili (až na 100 %) jas svetidla.</p> | |

- ⑦  **Zníženie jasů**
 Krátke stlačenie: Krátke stlačte tlačidlo, aby ste postupne znížili jas svetla.
 Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na dlhšiu dobu, aby ste jas osvetlenia znížili plynule (na 10 %).
- ⑧  **Zmena farby svetla z teplej bielej na studenú bielu**
 Krátke stlačenie: Krátke stlačte tlačidlo, aby ste postupne menili teplotu farby svetla z teplej bielej na studenú bielu.
 Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo na dlhšiu dobu, aby sa teplota farby svetla pomaly menila z teplej bielej na studenú bielu.
- ⑨  **změna smeru**
 R F
- ⑫  **Zníženie rýchlosti režimu RGB gradientu.**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste znížili rýchlosť režimu RGB gradientu v 5 krokoch.
- ⑬  **Zvýšit rýchlosť režimu RGB gradientu.**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo na zvýšenie rýchlosti režimu RGB gradientu v 5 krokoch.
- ⑭  **zníženie rýchlosti ventilátora**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste znížili rýchlosť ventilátora na nižšiu úroveň. K dispozícii je 6 úrovní.
- ⑮  **zvýšenie rýchlosti ventilátora**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo na zvýšenie rýchlosti ventilátora..... o jeden stupeň. K dispozícii je 6 stupňov.

4. Pokyny na čistenie

- Čistenie vykonávajte iba vtedy, keď nie je zariadenie pod napätím.
- Čistenie vykonávajte iba v prípade, že je zariadenie rozobraté.
- Čistite iba lopatky ventilátora a ochrannú mriežku.
- Čistite iba mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Nečistite elektrické súčasti (motor, svorky atď.).
- Nesprávna alebo hrubá manipulácia môže poškodiť funkciu ventilátora.
- Ventilátor opäť zapnite až po jeho vyčistení a správnom zmontovaní.

1. Bezpečnostné pokyny

PL Tento návod uchovávajte na bezpečnom mieste.

Zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a chápu s tým súvisiace riziká. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu, ktorú vykonáva používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Toto zariadenie sa smie používať výlučne v pevných elektrických inštaláciách, ktoré sú vybavené odpojovačom na odpojenie od siete v súlade s podmienkami kategórie prepätia III pre úplné odpojenie.

VAROVANIE: Ak zistíte nezvyčajný kyvný pohyb, okamžite prestaňte stropný ventilátor používať. Okamžite prestaňte používať stropný ventilátor a kontaktujte výrobcu alebo jeho servisnú službu, prípadne kvalifikovanú osobu.

Bezpečnostné pokyny

Do ochranného mriežky nesmie vkladať žiadne predmety ani prsty. Na zariadenie nesmie klásť žiadne predmety, napr. časti odevu. Pri dlhých vlasoch buďte opatrní. Môžu byť vtiahnuté prúdom vzduchu. Dodržujte dostatočný odstup. Všetky bezpečnostné pokyny a návody si uchovajte pre budúcnosť.

Údržba: Pre toto zariadenie nie je potrebná žiadna údržba. V prípade poruchy alebo nadmerného opotrebenia sa obráťte na výrobcu, jeho servisné stredisko alebo na kvalifikovanú osobu.


Pri čistení zariadenia je potrebné dodržiavať a postupovať podľa pokynov na čistenie uvedených v tomto návode.

2. Montáž

Pri montáži dodržiavajte nasledujúce pokyny a pokyny uvedené na konci tohto návodu na použitie.

Hmotnosť výrobku: 1,78 kg

Výmenu bezpečnostných dielov zavesenia smie vykonávať výlučne výrobca, jeho servisný servis alebo riadne kvalifikovaná osoba.

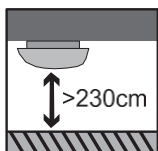


Tento výrobok sa smie montovať výlučne vo výške minimálne 230 cm nad podlahou.

Základná doska pre montáž na strop musí byť upevnená s dostatočnou pevnosťou, aby uniesla 4-násobok hmotnosti stropného ventilátora.

Montáž závesného systému smie vykonávať výlučne kvalifikovaná osoba.

3. Pokyny k diaľkovému ovládaniu

PL

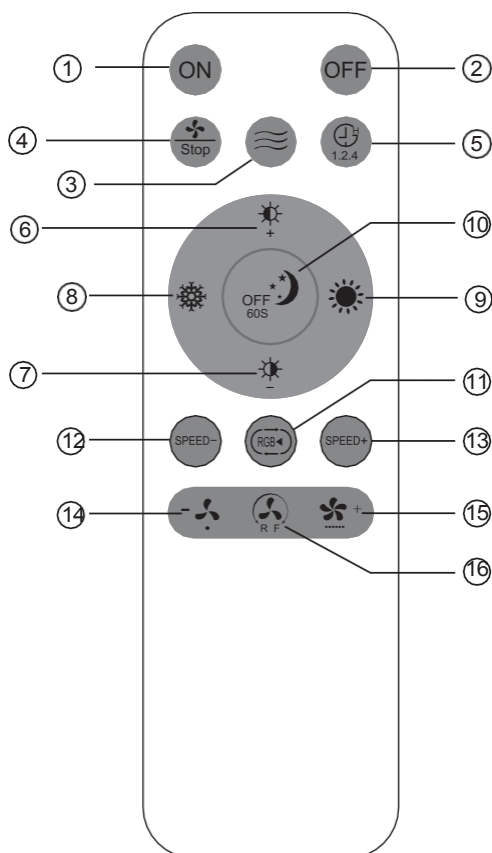

PL: Ovládanie pomocou nástenného prepínača: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

① **Naštne**

② **vypnuté**

③ **prírodný vietor**

④ **ventilátor vypnutý**

⑤ **Oneskorenie VYPNUTÉ:**
Stlačte 1x, kým nezaznie 1 zvukový signál: Oneskorenie 1H VYPNUTÉ.
Stlačte 2x, kým nezaznie 2 zvukové signály: Oneskorenie 2H VYPNUTÉ
Stlačte 3x, kým nezaznie zvukový signál 3x: Oneskorenie 4H vypnutie

⑥ **Zvýšiť jas**
Krátke stlačenie tlačidla spôsobuje postupné zvyšovanie jasú svetidla.
Dlhé stlačenie: Dlhé stlačenie tlačidla spôsobuje nepretržité zvyšovanie jasú svetla (až na 100 %).



Zmena farby svetla z studenej bielej na teplú bielu

Krátke stlačenie: Krátke stlačenie tlačidla, aby ste postupne zmeny farebnej teploty svetla zo studenej bielej na teplú bielu.

Dlhé stlačenie: Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste pomaly zmenili farebnú teplotu svetla zo studenej bielej na teplú bielu.



Režim nočného osvetlenia

Krátke stlačenie: Krátke stlačenie tlačidla spustí režim nočného osvetlenia (cca 10 % jasú).

Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo, kým kontrolka nezačne blikať, čím aktivujete funkciu časovača. Svetlo sa automaticky vypne po 60 sekundách.



režim zmeny RGB

Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo pre vstup do režimu zmeny farieb RGB. Farby sa menia medzi farbami červenou, zelenou, modrou a zmiešanými farbami.

dlhé stlačenie: Dlhé stlačenie tlačidla zastaví režim cyklu RGB. Znovu stlačte tlačidlo, aby ste spustili režim cyklu RGB.

- 7**  **Zníženie jasú**
 Krátke stlačenie: Krátke stlačenie tlačidla spôsobí postupné znižovanie jasú svetla.
 Dlhé stlačenie: Dlhé stlačenie tlačidla spôsobí nepretržité znižovanie jasú svetla (až na 10 %).
- 12**  **SPEED-** **Zníženie rýchlosti režimu RGB gradientu.**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste znížili rýchlosť režimu RGB gradientu v 5 krokoch.
- 13**  **SPEED+** **Zvýšenie rýchlosti režimu RGB gradientu.**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste zvýšili rýchlosť režimu RGB gradientu v 5 krokoch.
- 8**  **Zmena farby svetla z teplej bielej na studenú bielu**
 Krátke stlačenie: Krátke stlačenie tlačidla spôsobí postupnú zmenu farebnej teploty svetla z teplej bielej na chladnú bielu.
 Dlhé stlačenie: Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste pomaly zmenili farebnú teplotu svetla z teplej bielej na chladnú bielu.
- 14**  **Zníženie otáčok ventilátora**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste znížili rýchlosť ventilátora o jednu úroveň nižšie. K dispozícii je 6 úrovní.
- 16**  **zmena smeru**
- 15**  **Zvýšenie otáčok ventilátora**
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste zvýšili rýchlosť ventilátora o jeden stupeň. K dispozícii je 6 stupňov.

4. Pokyny na čistenie

- Čistenie vykonávajte iba vtedy, keď nie je zariadenie pod napätím.
- Čistenie vykonávajte iba vtedy, keď je zariadenie rozobraté.
- Čistite iba lopatky ventilátora a ochrannú mriežku.
- Čistite iba mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Nečistite elektrické súčasti (motor, svorky atď.).
- Nesprávna alebo hrubá manipulácia môže zhoršiť fungovanie ventilátora.
- Nezapínajte napájanie, kým ventilátor nebude vyčistený a správne namontovaný.

1. Bezpečnostné pokyny

NL Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom mieste.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu s ním spojené nebezpečenstvá. Deti sa nesmú s týmto zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Toto zariadenie sa smie používať iba v pevných elektrických inštaláciách s vypínačom na všetkých póloch, ktorý zabezpečuje úplné odpojenie od elektrickej siete v súlade s podmienkami kategórie prepäťovej ochrany III.

VAROVANIE: Ak zistíte abnormálne kolísanie, okamžite prestaňte používať stropný ventilátor.

Okamžite prestaňte používať stropný ventilátor a kontaktujte výrobcu, jeho servisné stredisko alebo dostatočne kvalifikovanú osobu.

Bezpečnostné pokyny

Nevkladajte žiadne predmety ani prsty cez ochrannú mriežku. Na zariadenie nekladte žiadne predmety, napr. oblečenie. Buďte opatrní, ak máte dlhé vlasy. Prúd vzduchu ich môže vziať. Dodržujte dostatočný odstup. Všetky bezpečnostné pokyny a návody si uchovajte pre budúce použitie.


Údržbový cyklus: Pre tento prístroj nie je potrebná žiadna údržba. V prípade poruchy alebo nadmerného opotrebenia kontaktujte výrobcu, jeho zákaznícky servis alebo kvalifikovanú osobu. Pri čistení prístroja je potrebné dodržiavať a postupovať podľa pokynov na čistenie uvedených v tomto návode.

2. Montáž

Pri montáži dodržiavajte nasledujúce pokyny a pokyny uvedené na konci tohto návodu na použitie.

Hmotnosť výrobku: 1,78 kg

Výmenu súčastí upevňovacieho systému pružinového mechanizmu smie vykonávať iba výrobca, jeho zákaznícky servis alebo kvalifikovaná osoba.

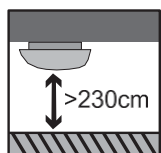


Tento výrobok smie byť namontovaný iba vo výške minimálne 230 cm nad podlahou.

Základná doska pre montáž na strop musí byť upevnená dostatočne pevne, aby uniesla 4-násobok hmotnosti stropného ventilátora.

Montáž závesného systému smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.

3. Pokyny k diaľkovému ovládaču

NL

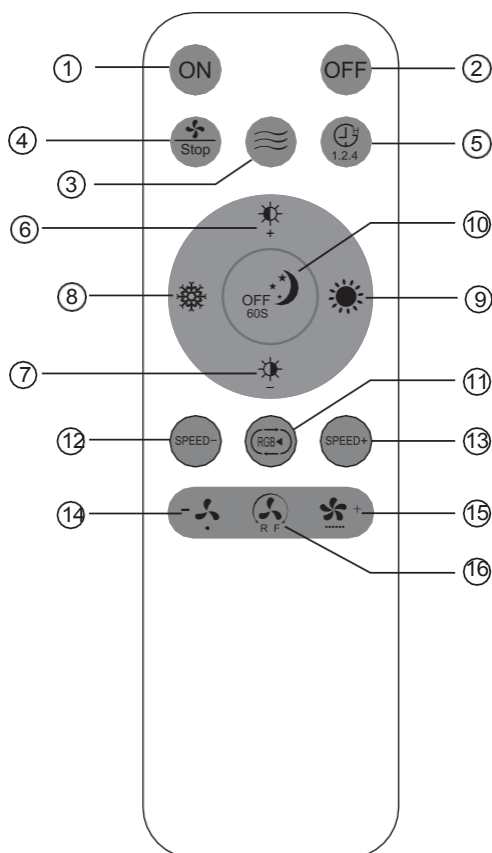

NL: Ovládanie pomocou nástenného vypínača: 3000 K – 4000 K – 6500 K – 6500 K + ventilátor.

- | | |
|--|--|
| <p>① Aan</p> | <p>⑨ Zmena farby svetla z chladnej bielej na teplú bielu
 Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby sa postupne zmeniť farebnú teplotu svetla z chladnej bielej na teplú bielu.
 Dlhé stlačenie: Dlho stlačte tlačidlo, aby sa farebnú teplotu svetla pomaly zmeniť z studenej bielej na teplú bielu.</p> |
| <p>② Vypnuté</p> | |
| <p>③ prírodný vietor</p> | |
| <p>④ Stop ventilátor VYPNUTÝ</p> | <p>⑩ OFF 60S
 Režim nočného osvetlenia
 Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo pre prejsť do režimu nočného osvetlenia (cca 10 % jasu)
 Dlhé stlačenie: Stlačte tlačidlo, kým kontrolka raz zablikuje, čím aktivujete funkciu časovača. Svetlo sa po 60 sekúnd automaticky zhasne.</p> |
| <p>⑤ 1.2.4
 Oneskorenie VYPNUTÉ:
 Stlačte 1x, kým nezaznie 1 zvukový signál: Oneskorenie 1H
 VYPNUTÉ Stlačte 2x, kým nezaznejú 2 zvukové signály:
 Oneskorenie 2H VYPNUTÉ
 Stlačte 3x, kým zaznie zvukový signál 3x: Oneskorenie 4H VYPNUTÉ</p> | |
| <p>⑥ +
 Zvýšenie jasu
 Krátke stlačenie: Krátkym stlačením tlačidla sa postupne zvyšuje intenzita osvetlenia svietidla.
 Dlhé stlačenie: Dlhom stlačením tlačidla nepretržite zvyšovať jas svetla (až na 100 %).</p> | <p>⑪ RGB
 Režim zmeny farieb RGB
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste spustili zmenu farieb RGB. Farby sa striedajú medzi červenou, zelenou, modrou a zmiešanými farbami.
 Dlhé stlačenie: Dlho stlačte tlačidlo, aby ste zastavili režim cyklu RGB. zastaviť. Stlačte tlačidlo ešte raz, aby ste spustiť režim cyklu RGB. režim cyklu.</p> |

- ⑦  Znížte jas
 Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste postupne znížili jas svetla.
 Dlhé stlačenie: Stlačte a podržte tlačidlo, aby sa svetla (až na 10 %).
- ⑧  Zmena farby svetla z teplej bielej na studenú bielu
 Krátke stlačenie: Krátko stlačte tlačidlo, aby ste postupne zmenili farebnú teplotu svetla z teplú bielu na studenú bielu.
 Dlhé stlačenie: Dlho stlačte tlačidlo, aby sa pomaly zmeniť farebnú teplotu svetla z teplej bielej na studenú bielu.
- ⑨  zmeniť smer
- ⑫  Znížte rýchlosť režimu RGB prechodu.
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste režimu RGB prechodu v 5 krokoch.
- ⑬  Zvýšte rýchlosť režimu RGB prechodu.
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste zvýšili rýchlosť režimu RGB prechodu v 5 krokoch.
- ⑭  zníženie rýchlosti ventilátora
 Rýchle stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste rýchlosť ventilátora o jeden stupeň znížil. K dispozícii je 6 stupňov.
- ⑮  Zvýšenie rýchlosti ventilátora
 Krátke stlačenie: Stlačte tlačidlo, aby ste rýchlosť ventilátora zvýšili o jeden stupeň. K dispozícii je 6 stupňov.

4. Pokyny na čistenie

- Čistenie vykonávajte iba v prípade, že zariadenie nie je pod napätím.
- Čistenie vykonávajte iba po demontáži.
- Čistite iba lopatky ventilátora a ochrannú mriežku.
- Čistite iba mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Nečistite elektrické súčasti (motor, svorky atď.).
- Nesprávna alebo hrubá manipulácia môže ovplyvniť fungovanie ventilátora.
- Napájanie zapnite až po vyčistení a správnej montáži ventilátora.

SLIMLINE

G60060...

DE: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

EN: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.


FR: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

ES: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E. **IT:** Tento

výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E. **PL:** Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

PT: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

NL: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

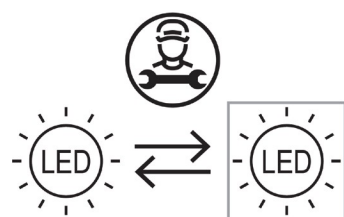

DE: Svetelný zdroj môže vymeniť kvalifikovaná osoba.


EN: Svetelný zdroj by mala vymeniť kvalifikovaná osoba.

FR: Svetelný zdroj môže vymeniť kvalifikovaná osoba.

ES: Svetelný zdroj musí vymeniť oprávnený personál.

IT: Svetelný zdroj musí vymeniť kvalifikovaná osoba. **PL:** Svetelný zdroj by mala vymeniť kvalifikovaná osoba. **PT:** Svetelný zdroj môže vymeniť kvalifikovaná osoba.

NL: Svetelný zdroj môže vymeniť kvalifikovaná osoba.

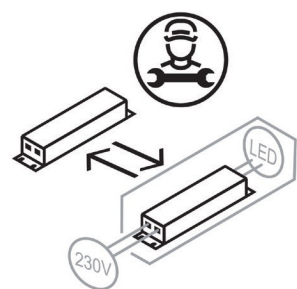

DE: Samostatný napáiací zdroj môže vymeniť kvalifikovaná osoba.

EN: Samostatný ovládací modul by mala vymeniť kvalifikovaná osoba.

FR: Samostatný ovládací prístroj môže vymeniť kvalifikovaná osoba.


ES: Samostatné ovládacie zariadenie musí vymeniť oprávnený personál.

IT: Samostatný ovládací prístroj musí vymeniť kvalifikovaná osoba.

PL: Samostatný napájací zdroj by mala vymeniť kvalifikovaná osoba.

PT: Samostatné ovládacie zariadenie môže vymeniť kvalifikovaná osoba.

NL: Samostatné ovládacie zariadenie môže vymeniť kvalifikovaná osoba.

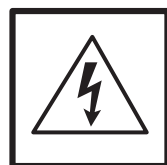

Pozor, nebezpečnost úrazu elektrickým proudem! Caution, risk of electric shock! Danger, risque de choc électriques! احتسرس من حدوث صدمة كهربائية!
 Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig – Fare for elektrisk stød! Pozor, nebezpečnost zásahu elektrickým proudem! Внимание, опасность от электрического удара! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik carpması riski!

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pozor, nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Attention, peril of electrocution! Warning! Risk for elektriska stôtar! Pozor, riziko úrazu elektrickým prúdom. Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!



Pokyny na likvidáciu

Spotrebiteľ je zo zákona povinný riadne zlikvidovať elektronické zariadenia, žiarovky a batérie na konci ich životnosti. Tieto výrobky je možné bezplatne vrátiť na verejných zberných miestach, u predajcov alebo v našom distribučnom sklade (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za vymazanie osobných údajov zodpovedá samotný spotrebiteľ.

Žiarovky a batérie, ktoré je možné bezpečne vybrať a nie sú pevne zabudované, je potrebné pred separovanou likvidáciou najskôr vybrať. Podrobnosti o likvidácii v súlade so zákonom upravuje krajské právo.

Označenie preškrtnutou smetnou nádobou označuje elektrické zariadenia a batérie, ktoré sa po skončení ich životnosti v žiadnom prípade nesmú likvidovať v domovom odpade. Symboly umiestnené pod smetnou nádobou označujú prípadné obsiahnuté zložky (olovo = Pb, ortuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto oddelenie je potrebné, pretože batérie a elektrické zariadenia sú nielen cennými zdrojmi, ale obsahujú aj látky škodlivé pre človeka a životné prostredie.

Recykláciou, zberom a opätovným využitím vhodných batérií a elektrických zariadení prispievate k zachovaniu a ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

Pokyny týkajúce sa batérií

Pred vložením batérie v prípade potreby očistite kontakty batérie a zariadenia.

Vyčerpané batérie ihneď vyberte zo zariadenia! Zvýšené riziko vytečenia!

Batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje! Vždy vymeňte všetky batérie naraz.

Používajte iba batérie rovnakého typu, nepoužívajte spolu rôzne typy ani použité a nové batérie. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.

Nabíjateľné batérie a svietidlá smú byť nabíjané iba pri uvedenej nabíjacej napätí a maximálnom nabíjacom prúde. Používajte výlučne nabíjačky vhodné pre daný typ batérie.



Pokyny k likvidácii

Spotrebiteľ je zo zákona povinný riadne zlikvidovať elektronické zariadenia, svietidlá a batérie po skončení ich životnosti. Tieto je možné bezplatne odovzdať vo verejných zberných miestach, u predajcov alebo v našom expedícii (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za vymazanie osobných údajov zodpovedá spotrebiteľ.

Žiarovky a batérie, ktoré je možné bez rizika vybrať a ktoré nie sú trvalo zabudované, je potrebné vopred vybrať a odovzdať na separovaný zber.

Podrobnosti o likvidácii v súlade so zákonom upravujú príslušné právne predpisy.

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach označuje elektrické spotrebiče a batérie, ktoré sa na konci ich životnosti nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Symboly pod smetnou nádobou označujú prítomnosť určitých látok (olovo = Pb, ortuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto triedenie je nevyhnutné, pretože batérie a elektrické spotrebiče sú cennými zdrojmi a zároveň obsahujú látky škodlivé pre ľudí a životné prostredie. Recykláciou, zberom a opätovným využitím batérií a elektrických spotrebičov vhodných na tento účel prispievate k zachovaniu a ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

Pokyny k batériám

V prípade potreby pred vložením vyčistite kontakty batérie a zariadenia.

Vyčerpané batérie ihneď vyberte zo zariadenia! Zvýšené riziko úniku!

Batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla! Vždy vymeňte všetky batérie naraz.

Používajte iba batérie rovnakého typu, nepoužívajte rôzne typy ani kombináciu použitých a nových batérií. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

Nabíjateľné batérie a svietidlá smú byť nabíjané iba pri špecifikovanom nabíjacom napätí a maximálnom nabíjacom prúde.

Používajte iba vhodné nabíjačky podľa typu batérie.



Pokyny k likvidácii

Spotrebiteľ je zo zákona povinný riadne zlikvidovať elektronické zariadenia, žiarovky a batérie na konci ich životnosti.

Tieto výrobky je možné bezplatne odovzdať vo verejných zberných miestach, u predajcov alebo v našom expedičnom sklade (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za vymazanie osobných údajov zodpovedá spotrebiteľ.

Žiarovky a batérie, ktoré je možné bezpečne vybrať a ktoré nie sú nainštalované natrvalo, je potrebné vopred vybrať a zlikvidovať oddelene. Podrobnosti o likvidácii v súlade so zákonom upravuje vnútroštátne právo.

Symbol preškrtnutého odpadového koša označuje elektrické zariadenia a batérie, ktoré sa nesmú vyhadzovať do bežného domového odpadu.

Batérie, ktoré sa na konci svojej životnosti nesmú vyhadzovať do domového odpadu. Symboly pod odpadkovým košom označujú obsiahnuté látky (olovo = Pb, ortuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto oddelenie je potrebné, pretože batérie a elektrické zariadenia sú cennými zdrojmi a obsahujú látky škodlivé pre človeka a životné prostredie. Obsahujú látky škodlivé pre človeka a životné prostredie. Recykláciou, zberom a opätovným využitím vhodných batérií a elektrických zariadení prispievate k zachovaniu a ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

Pokyny týkajúce sa batérie

Pred vložením batérií do zariadenia v prípade potreby očistite kontakty batérie a zariadenia. Vyčerpané batérie ihneď vyberte zo zariadenia! Zvýšené riziko úniku!

Batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu (slnko, oheň atď.)! Vždy vymeňte všetky batérie naraz. Používajte iba batérie rovnakého typu; nepoužívajte batérie rôznych typov ani staré a nové batérie spolu. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.

Nabíjateľné batérie a svietidlá sa smú nabíjať iba pri špecifikovanom maximálnom nabíjacom napätí a nabíjacom prúde. Používajte iba nabíjačky vhodné pre daný typ batérie.



Poznámky k likvidácii

Spotrebiteľ je zo zákona povinný správne likvidovať elektronické zariadenia, žiarovky a batérie po uplynutí ich životnosti. Tieto výrobky je možné bezplatne odovzdať vo verejných zberných strediskách, u predajcov alebo v našom expedičnom sklade (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za vymazanie osobných údajov zodpovedá spotrebiteľ.

Žiarovky a batérie, ktoré je možné bezpečne vybrať a ktoré nie sú natrvalo namontované, je potrebné vopred vybrať a zlikvidovať oddelene. Podrobnosti o likvidácii v súlade so zákonom upravujú štátne právne predpisy.

Symbol preškrtnutého kontajnera označuje elektrické zariadenia a batérie, ktoré sa nesmú likvidovať.

Batérie, ktoré sa po skončení ich životnosti nesmú likvidovať v domovom odpade. Symboly pod odpadkovým košom označujú obsiahnuté látky (olovo = Pb, ortuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto oddelenie je nevyhnutné, pretože batérie a elektrické zariadenia sú cennými zdrojmi a obsahujú látky škodlivé pre človeka a zdravie. Obsahujú látky škodlivé pre človeka a životné prostredie. Recykláciou, zberom a opätovným využitím batérií a elektrických zariadení vhodných na tento účel prispievate k ochrane a zachovaniu životného prostredia a ľudského zdravia.

Pokyny pre batériu

V prípade potreby pred vložením batérie očistite batériu a kontakty zariadenia.

Vyčerpané batérie ihneď vyberte zo zariadenia! Zvyšuje sa riziko úniku!

Batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnko, oheň alebo podobné zdroje! Vždy vymeňte všetky batérie naraz. Používajte iba batérie rovnakého typu, nepoužívajte rôzne typy ani kombináciu použitých a nových batérií. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.

Nabíjateľné batérie a svietidlá sa smú nabíjať iba pri špecifikovanom nabíjacom napätí a maximálnom nabíjacom prúde. Používajte iba nabíjačky vhodné pre daný typ batérie.



Poznámky k likvidácii

Spotrebiteľ je zo zákona povinný správne likvidovať elektronické zariadenia, žiarovky a batérie na konci ich životnosti. Tieto výrobky je možné bezplatne odovzdať vo verejných zberných miestach, u predajcov alebo v našom expedičnom sklade (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za likvidáciu osobných údajov zodpovedá spotrebiteľ.

Žiarovky a batérie, ktoré je možné bezpečne vybrať a ktoré nie sú nainštalované natrvalo, je potrebné pred likvidáciou vybrať a zlikvidovať oddelene. Podrobnosti o likvidácii v súlade so zákonom upravujú štátne právne predpisy.

Značka preškrtnutého kontajnera na kolesách označuje elektrické zariadenia a batérie, ktoré sa na konci ich životnosti nesmú vyhadzovať do domového odpadu.

Symbody pod kontajnerom označujú látky, ktoré obsahujú (olovo = Pb, ortuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto triedenie je nevyhnutné, pretože batérie aj elektrické zariadenia sú cennými zdrojmi a obsahujú látky škodlivé pre človeka a životné prostredie. Recykláciou, zberom a opätovným využitím batérií a elektrických zariadení vhodných na tento účel prispievate k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

Pokyny pre batérie

Pred vložením batérie ju v prípade potreby očistite, rovnako ako kontakty v zariadení. Vyčerpané batérie ihneď vyberte zo zariadenia. Zvyšuje sa tým riziko úniku.

Batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnko, oheň alebo podobné zdroje. Vždy vymeňte všetky batérie naraz.

Používajte iba batérie rovnakého typu, nepoužívajte batérie rôznych typov ani staré a nové batérie spolu. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Nabíjateľné batérie a svietidlá sa smú nabíjať iba pri špecifikovanom nabíjacom napätí a maximálnom nabíjacom prúde. Používajte iba nabíjačky vhodné pre daný typ batérie.



Poznámky k likvidácii

Spotrebiteľ je zo zákona povinný správne likvidovať elektronické zariadenia, žiarovky a batérie na konci ich životnosti. Tieto možno bezplatne odovzdať vo verejných zberných miestach, u predajcov alebo v našom expedičnom sklade (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg). Za likvidáciu osobných údajov zodpovedá spotrebiteľ.

Žiarovky a batérie, ktoré je možné bezpečne vybrať a ktoré nie sú nainštalované natrvalo, je potrebné vopred vybrať a zlikvidovať samostatne. Podrobnosti o zákonnej likvidácii upravujú štátne právne predpisy.

Označenie krížikom na kontajneri s kolieskami označuje elektrické zariadenia a batérie, ktoré sa nesmú likvidovať.

Batérie sa na konci ich životnosti nesmú vyhadzovať do domového odpadu. Symbody pod odpadkovým košom označujú obsiahnuté látky (olovo = Pb, ortuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto triedenie je nevyhnutné, pretože batérie a elektrické zariadenia sú cennými zdrojmi a obsahujú látky škodlivé pre človeka a životné prostredie. Recykláciou, zberom a opätovným využitím batérií a elektrických zariadení vhodných na tento účel prispievate k zachovaniu a ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

Pokyny týkajúce sa batérie

Pred vložením batérie do zariadenia ju a jej kontakty v prípade potreby očistite.

Vyčerpané batérie ihneď vyberte zo zariadenia! Hrozí zvýšené riziko úniku!

Batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje! Vždy vymeňte všetky batérie naraz.

Používajte iba batérie rovnakého typu, nepoužívajte batérie rôznych typov ani kombináciu použitých a nových batérií. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Nabíjateľné batérie a žiarovky sa smú nabíjať iba pri špecifikovanom nabíjacom napätí a maximálnom nabíjacom prúde. Používajte iba vhodné nabíjačky podľa typu batérie.



Poznámky k likvidácii

Spotrebiteľ je zo zákona povinný riadne zlikvidovať elektronické zariadenia, žiarovky a batérie po uplynutí ich životnosti.

Môžete ich bezplatne odovzdať vo verejných zberných miestach, u predajcov alebo v našom distribučnom sklade (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).

Za vymazanie osobných údajov zodpovedá spotrebiteľ. Žiarovky a batérie, ktoré je možné bezpečne vybrať a ktoré nie sú nainštalované natrvalo, je potrebné vopred vybrať a zlikvidovať oddelene.

Podrobnosti týkajúce sa zákonnej likvidácie upravuje vnútroštátne právo.

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach označuje elektrické zariadenia a batérie, ktoré sa nesmú vyhadzovať. Batérie, ktoré

sa po skončení životnosti nesmú vyhadzovať spolu s domovým odpadom.

Symbody pod odpadkovým košom označujú látky, ktoré obsahuje (olovo = Pb, ortuť = Hg, kadmium = Cd).

Takéto triedenie je nevyhnutné, pretože batérie a elektrické zariadenia sú nielen cennými zdrojmi, ale obsahujú aj látky škodlivé pre ľudí a životné prostredie.

Recykláciou, zberom a opätovným využitím batérií a elektrických zariadení, ktoré sú na to vhodné, prispievate k zachovaniu a ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

Pokyny týkajúce sa batérie

V prípade potreby pred vložením vyčistite kontakty batérie a zariadenia.

Vybitú batériu ihneď vyberte zo zariadenia! Zvýšené riziko úniku!

Batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň atď. Vždy vymeňte všetky batérie naraz. Používajte výlučne batérie rovnakého typu, nepoužívajte spolu batérie rôznych typov ani použité a nové batérie.

Ak sa batérie nebudú dlhší čas používať, je potrebné ich vybrať zo zariadenia.

Akumulátory a svietidlá sa smú nabíjať výlučne pri predpísanom nabíjacom napätí a maximálnom nabíjacom prúde. Používajte výlučne nabíjačky vhodné pre daný typ batérií.



Poznámky k likvidácii odpadu

Spotrebiteľ je zo zákona povinný riadne zlikvidovať elektronické zariadenia, žiarovky a batérie na konci ich životnosti. Tieto predmety je možné bezplatne odovzdať vo verejných zberných miestach, u predajcov alebo v našom distribučnom sklade (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg). Za vymazanie osobných údajov zodpovedá spotrebiteľ.

Žiarovky a batérie, ktoré je možné bezpečne vybrať a ktoré nie sú natrvalo inštalované, je potrebné vopred vybrať a odovzdať na samostatný zber. Podrobnosti o zákonom spôsobe likvidácie upravujú štátne právne predpisy.

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach označuje elektrické zariadenia a batérie, ktoré sa nesmú vyhadzovať. Batérie, ktoré na konci svojej životnosti nepatria do domového odpadu.

Symbody pod odpadkovým košom označujú, aké látky sa v ňom nachádzajú (olovo = Pb, ortuť = Hg, kadmium = Cd).

Toto triedenie je potrebné, pretože batérie a elektrické zariadenia sú nielen cennými zdrojmi, ale obsahujú aj látky, ktoré sú škodlivé pre ľudí a životné prostredie.

Recykláciou, zberom a opätovným využitím batérií a elektrických zariadení, ktoré sú na to určené, prispievate k zachovaniu a ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

Pokyny týkajúce sa batérie

V prípade potreby pred vložením batérie a kontaktných bodov zariadenia ich očistite. Vyberte vybitú batériu zo zariadenia ihneď! Zvýšené riziko úniku!

Batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne! Vždy vymeňte všetky batérie naraz.


Používajte iba batérie rovnakého typu, nepoužívajte rôzne typy ani kombináciu použitých a nových batérií.

Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.


Nabíjateľné batérie a svietidlá smú byť nabíjané iba pri uvedenej nabíjacej napätí a maximálnom nabíjacom prúde. Používajte iba vhodné nabíjačky podľa typu batérie.

SLIMLINE


G60060...




①

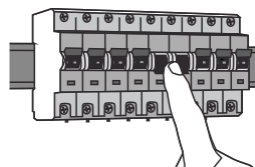


VYPNUTÉ





②

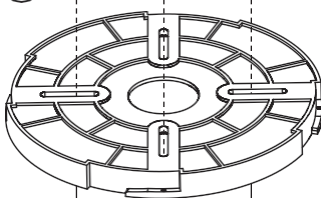

③

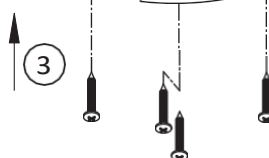

④

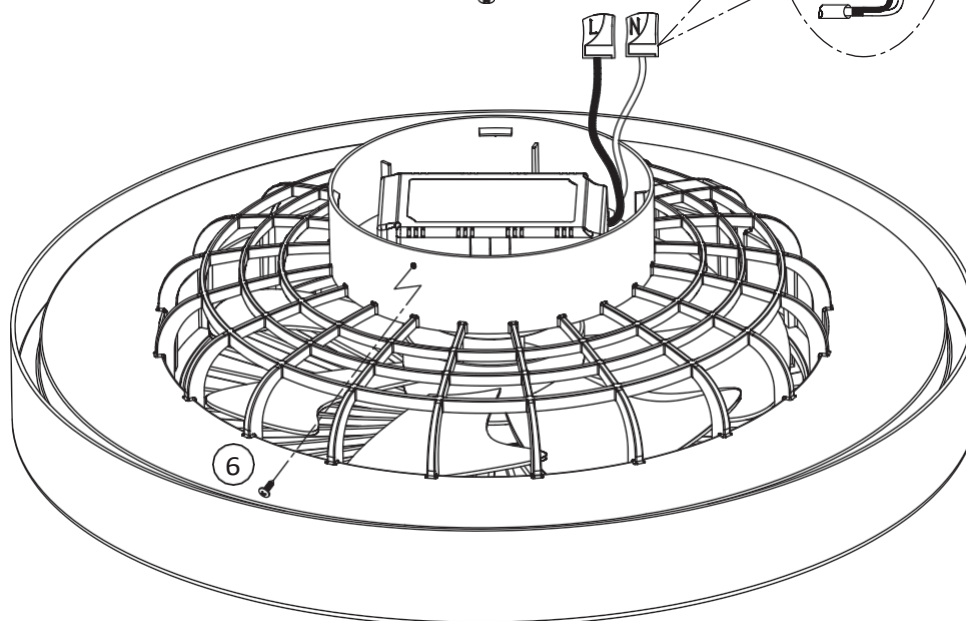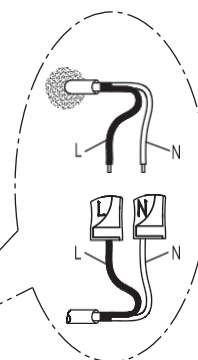


⑥

⑤



⑦

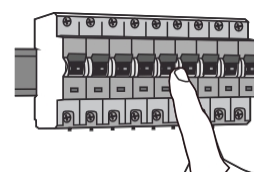

ON

SLIMLINE

G60060...

