



Odsávač pár
CVMI 970LX

Návod na obsluhu a inštaláciu

Obsah

Úvod.....	3
Bezpečnostné upozornenia.....	3
Štandardný zoznam inštalačného príslušenstva	4
Montáž na strop	5
Popis ovládacích prvkov	7
Obsluha	7
Údržba	7
Odstránenie možných problémov.....	8
Zákaznícky servis	8



Úvod

Ďakujeme za výber tohto odsávača.

Tento návod na obsluhu je navrhnutý pre poskytnutie všetkých potrebných pokynov týkajúcich sa inštalácie, použitia a údržby spotrebiča. Pre správnu a bezpečnú obsluhu si prosím dôkladne prečítajte tento návod pred inštaláciou a použitím.

Odsávač je vyrobený z kvalitných materiálov a má aerodynamický dizajn. Je vybavený výkonným elektrickým motorom a odstredivým ventilátorom, ponúka veľký odsávací výkon, nízku hlučnosť, nelepivý tukový filter a jednoduchú inštaláciu.




Bezpečnostné upozornenia

- Nedovoľte deťom obsluhovať spotrebič.
- Odsávač je vhodný len pre použitie v domácnosti. Nie je vhodný na grilovanie, stánky s občerstvením a iné komerčné účely.
- Odsávač a filter je nutné pravidelne čistiť pre zachovanie dobrých prevádzkových podmienok.
- Čistite odsávač podľa návodu a zabráňte riziku vznietenia.
- Pod odsávačom pár nepoužívajte otvorený oheň.
- Zaistite dostatočné vetranie miestnosti.
- Pred pripojením tohto spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Poškodený napájací kábel môže meniť len kvalifikovaný servisný technik.
- V miestnosti, kde je inštalovaný odsávač spoločne so spotrebičmi spaľujúcimi kyslík, musí byť dostatočné vetranie; vzduch nesmie byť odvádzaný do komína, ktorý sa používa na odťah splodín zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá;
- Dodržiavajte predpisy týkajúce sa odťahu vzduchu.
- Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, kým nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Pod odsávačom pár nevlambujte.
- Odsávač nie je určený pre inštaláciu nad varný panel s viac ako štyrmi platňami.

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom


- Spotrebič pripájajte len k správne uzemnenej sieťovej zásuvke. Ak nie ste si istí, kontaktujte ohľadom inštalácie kvalifikovaného technika.
- Nedodržaním týchto pokynov môžete spôsobiť smrť, požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.

Štandardný zoznam inštalačného príslušenstva

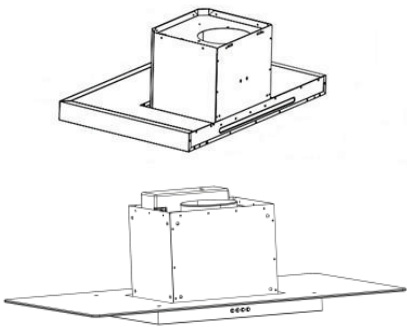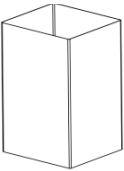
Popis	Obrázok	Množstvo
Telo odsávača (CMBI970LX) (CVMi970LX)		1
Horná kryt komína 600 mm		1
Spodný kryt komína 600 mm		1
Závesný panel		1
Skrutky M6 × 60		8
Ø 8 hmoždinky 8 × 6 bílé		11
Skrutky ST 6 × 40		11
Skrutky ST 4 × 8		4
Skrutky M5 x 12		40
Podložky		16
Matice		16

Montáž na strop

- 1) Umiestnite závesný panel na strop a vyznačte otvory pre skrutky.
Potom upevnite panel bezpečne k stropu,
 - 11 x T6 (40 mm) skrutkami pre drevený strop.
 - 8 x hmoždinkami pre betónové stropy.

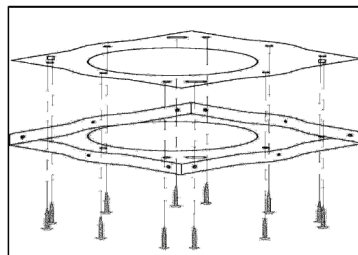


- 2) Pripevnite uholníky k závesnému panelu pomocou 8 x M5 skrutiek.
- 3) Roztiahnite uholníky na požadovanú dĺžku a potom ich pripevnite v danej pozícii pomocou 16 x M5 skrutiek a matic s kovovými podložkami.

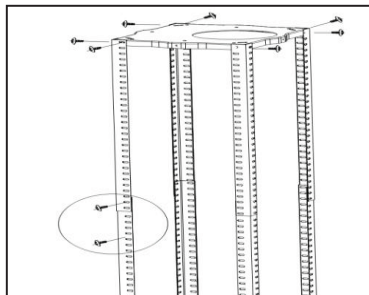


- **DÔLEŽITÉ:** Uholníky sa musia prekryvať NAJMENEJ 100 mm.

- 4) Ak budete používať odsávač v odťahovej verzii, musíte pripojiť odťahové potrubie k stropnému adaptéru. Pripevnite horný kryt komína k závesnému panelu pomocou 4 x skrutiek.

Nasuňte spodný kryt komína na uholníky a zdvihnite do tej výšky, kým nie je pod horným krytom. Zaisťte hákom.

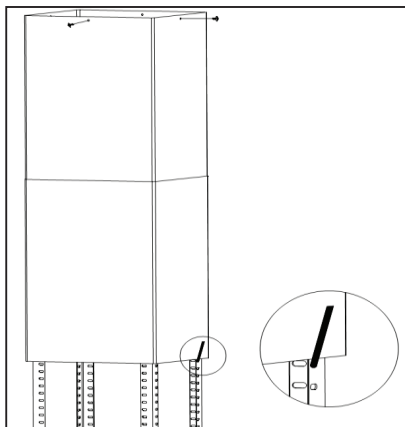


- 5) Ak nie je sklenený diel namontovaný vo výrobe, musíte ho teraz pripevniť na hlavnú jednotku.

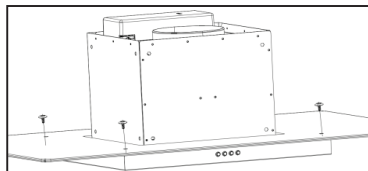


- 6) Zdvhnite hlavnú jednotku odsávača na uholníky a pripevnite v pozícii pomocou 16 x M5 skrutiek.

- **DÔLEŽITÉ:** túto fázu procesu inštalácie MUSIA vykonávať dve osoby.
- **DÔLEŽITÉ:** 16 x M5 skrutky pevne utiahnite.

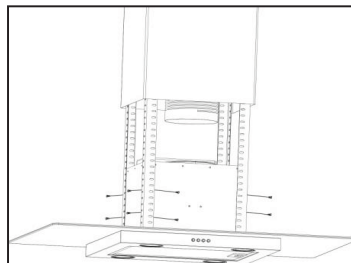


- 7) Ak budete odsávač používať v odťahovej verzii, musíte pripojiť odťahové potrubie k prírubu.

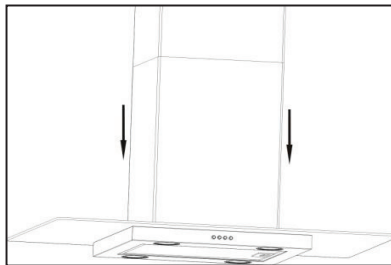

- Elektrická prípojka musí zodpovedať požiadavkám uvedeným na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri odsávača. Spotrebič môžete teraz pripojiť k elektrickej sieti.
- Skontrolujte, či spotrebič funguje správne voľbou každého stupňa výkonu a zapnutím a vypnutím osvetlenia.
- Vyberte hák a nasuňte spodný kryt komína dolu, kým nedosadne na hlavnú jednotku odsávača.
- Použite čistič na nehrdzavejúcu oceľ a leštido na vyčistenie spotrebiča.
- Ak používate spotrebič v recirkulačnej verzii, potom musíte nasadiť uhlíkový filter. Viď „Vloženie uhlíkového filtra“.

Popis ovládacích prvků

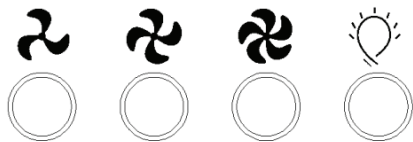

Obsluha

Tlačidlo nízké rychlosti

Služí na větrání kuchyně. Je vhodný pro dusení a vaření, které neprodukuje velké množství páry.

Tlačidlo střední rychlosti

Rychlost odsávání je ideální pro větrání při běžném vaření.

Tlačidlo vysoké rychlosti

Při intenzivním vaření a tvorbě dymu nebo páry stlačte toto tlačidlo pro dosažení efektivního odsávání.

Tlačidlo osvětlení

POZNÁMKA: *Ak stlačíte súčasne tlačidlo nízkej/vyskej rýchlosti, spotrebič bude fungovať na najvyššom stupni.*

Údržba

Před čistením spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.

I. Pravidelné čistenie

Použite mäkkú utierku navlhčenú v teplej vode a jemnom saponáte. Nikdy nepoužívajte kovové škrabky, chemické prostriedky, drsné materiály a kefy.

II. Mesačné čistenie tukového filtra

DÔLEŽITÉ: Vyčistite filter raz mesačne, aby ste zabránili riziku vzniku požiaru.


Filter zachytáva tuk, dym a prach..... preto má filter priamy vplyv na účinnosť odsávača. Ak ho nevyčistíte, zvyšky tuku (horľavé) a nasýtia vo filteri. Vyčistite ich bežným čistiacim prostriedkom.

III. Ročné čistenie aktívneho uhlíkového filtra

Použite len v prípade použitia odsávača v recirkulačnej verzii (vzduch nie je odsávaný vonku). Filter zachytáva pachy a musí sa vymeniť najmenej raz ročne v závislosti od použitia odsávača.

IV. Výmena osvetlenia

Uvoľnite skrutky skla, zložte sklo odsávača. Nájdite žiarovku, ktorá vyžaduje výmenu, nájdete ju v držiaku žiarovky, ktorý je vo vnútri exponovanej časti krytu.

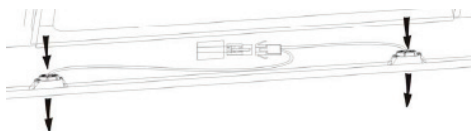

Odpojte konektor žiarovky, vyberte držiak žiarovky a vodiče z odsávača.

Dôležité: žiarovky nie je možné vymeniť samostatne, môžete vymeniť len žiarovku, držiak žiarovky a vodiče ako kompletný diel. (LED osvetlenie: G4, MAX 1.5 W) Nasaďte novú žiarovku, držiak a vodič rovnako ako pôvodnú. Potom pripojte konektor.

Nasaďte sklo odsávača a pripevnite skrutkami. Uistite sa, či sú skrutky pevne utiahnuté.

Odstránenie možných problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Svetlo svieti ale ventilátor nefunguje.	Ventilátor je zablokovaný.	Vypnite spotrebič a nechajte ho opraviť kvalifikovaným servisným technikom.
	Poškodený motor.	
Svetlo ani ventilátor nefungujú.	Vypálená halogénová žiarovka.	Vymeňte žiarovku za novú so správnymi parametrami.
	Voľný napájací kábel.	Pripojte správne k elektrickej sieti.
Silné vibrácie spotrebiča.	Poškodený ventilátor.	Vypnite spotrebič a nechajte ho opraviť kvalifikovaným servisným technikom
	Motor ventilátora nie je pevne dotiahnutý.	Vypnite spotrebič a nechajte ho opraviť kvalifikovaným servisným technikom
	Spotrebič nie je správne zavesený na držiaku.	Zložte spotrebič a skontrolujte, či je držiak v správnej pozícii.
Sanie nie je dostatočné.	Veľmi veľká vzdialenosť medzi spotrebičom a varným panelom.	Upravte vzdialenosť na 65 - 75 cm.

Zákaznícky servis


Ak nemôžete odstrániť svojpomocne, vypnite spotrebič a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho nájdete?

Je dôležité uviesť servisnému stredisku model vášho spotrebiča a sériové číslo (16 znakový kód, ktorý začína číslom 3); nájdete ho na záručnom liste alebo na výrobnom štítku umiestnenom na spotrebiči.

Pomôže vám to zabrániť zbytočným výjazdom technikov a s tým spojené náklady.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

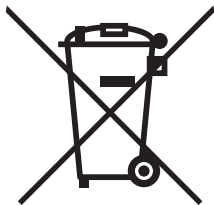

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.