

CANDY

Odsávač pary

CMB 655 X

CMB 955 X

Návod na obsluhu a inštaláciu

Obsah

Úvod.....	3
Bezpečnostné upozornenia.....	3
Štandardný zoznam inštaláčneho príslušenstva	4
Inštalácia (montáž na stenu)	5
Inštalácia (verzia s cirkuláciou vzduchu).....	8
Predstavenie komponentov.....	9
Údržba	9
Odstránenie možných problémov.....	10
Servis.....	10
Kde nájdem sériové číslo spotrebiča?	10

Úvod

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali tento odsávač pary.

Tento návod na obsluhu v sebe zahŕňa všetky potrebné pokyny na inštaláciu, použitie a údržbu spotrebiča. Pred inštaláciou a použitím si prečítajte tieto pokyny pre správnu a bezpečnú obsluhu spotrebiča.

Odsávač je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a v aerodynamickom dizajne. Je vybavený výkonným elektrickým motorom a odstredivým ventilátorom, ponúka veľký odsávací výkon, nízku hlučnosť, nelepisív tukový filter a jednoduchú inštaláciu.

Bezpečnostné upozornenia

- Nedovoľte, aby deti obsluhovali spotrebič.
- Odsávač je určený na použitie v domácnosti, nie je vhodný na grilovanie, pre reštaurácie a na iné komerčné účely.
- Odsávač a filter je potrebné pravidelné čistiť pre zachovanie dobrého prevádzkového stavu.
- Odsávač čistite podľa pokynov v návode na obsluhu a zabráňte riziku požiaru.
- Zabráňte výstupu voľného plameňa z plynového sporáku.
- Zaistite v kuchyni dostatočný prívod vzduchu.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, či nie je poškodený prívodný kábel. Poškodený prívodný kábel musí vymeniť kvalifikovaný servisný technik.
- V miestnosti musí byť dostatočná ventilácia, pokiaľ sa používa súčasne aj zariadenie spaľujúce plyn alebo iná palivá.
- Vývod odsávača nesmie byť vedený do komína, ktorý sa súčasne používa na odvod splodín spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
- Dodržiavajte predpisy týkajúce sa odvodu vzduchu.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o použítií osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte, aby deti hrali so spotrebičom.
- Pod odsávačom neflambujte.
- Odsávač nie je určený na inštaláciu nad varný panel s viac ako štyrmi horákmi.

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom


- Spotrebič pripájajte iba ku správne uzemnenej zásuvke. Pokiaľ si nie ste istí, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.
- Nedodržaním týchto pokynov môžete spôsobiť poranenie, požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.

Štandardný zoznam inštalačného príslušenstva

Popis	Obrázok	Množstvo
Kryt		1
Horný kryt komína		1
Spodný kryt komína		1
Držiak spodného krytu		1
Držiak horného krytu		1
Závesný držiak		1
ø 8 hmoždinky 8 × 6 biele		9
Skrutky ST 4,0 × 30		9
ø 7,2 skrutky ST 4,0 × 8		2

Inštalácia (montáž na stenu)

Pokiaľ máte vývod vonku, odsávač môžete pripojiť podľa obrázka nižšie pomocou odťahového potrubia (smalt, hliník, flexibilná hadica alebo nehorľavý materiál s vnútorným priemerom 150 mm).

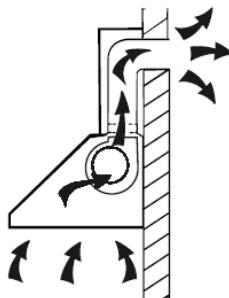


1. Pred inštaláciou odsávač vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.




2. Odsávač inštalujte vo vzdialosti 65 - 75 cm nad varným panelom pre čo najlepší efekt.






3. Vyvŕtajte 3 x 8 mm otvory na pripojenie držiaka. Naskrutkujte a dotiahnite držiak na stenu pomocou dodaných skrutiek.

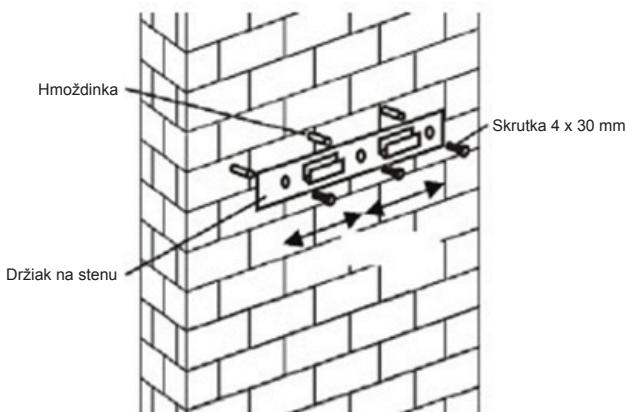


4. Zaveste odsávač na držiak na stene.

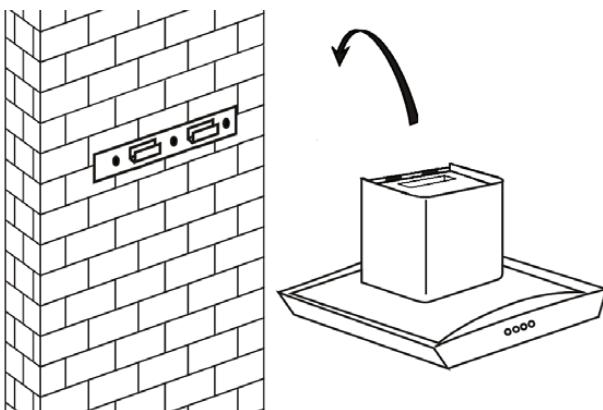

5. Pripevnite jednocestný ventil k výstupu vzduchu odsávača. Potom pripevnite odťahové potrubie k jednocestnému ventilu podľa obrázka.
- Umiestnite sklo do príslušnej pozície na hornú stranu odsávača.
 - Pripevnite 4 skrutky s podložkami. Aby ste zabránili prasknutiu skla, nedoťahujte skrutky veľmi.
 - Vložte vnútorný kryt komína do vonkajšieho krytu. Potom vytiahnite vnútorný kryt hore. Nastavte na požadovanou výšku.

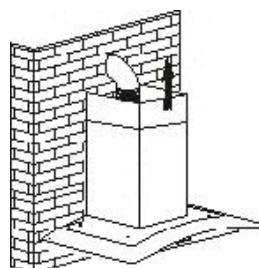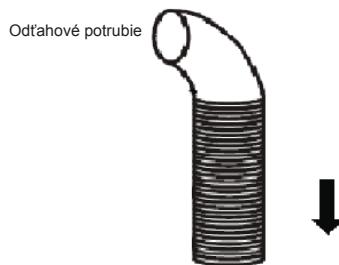


iv. Vysunutím krytu nastavte výšku odsávača. Po dosiahnutí požadovanej výšky pripojte upevňovací otvor skrutkami podľa obrázka.

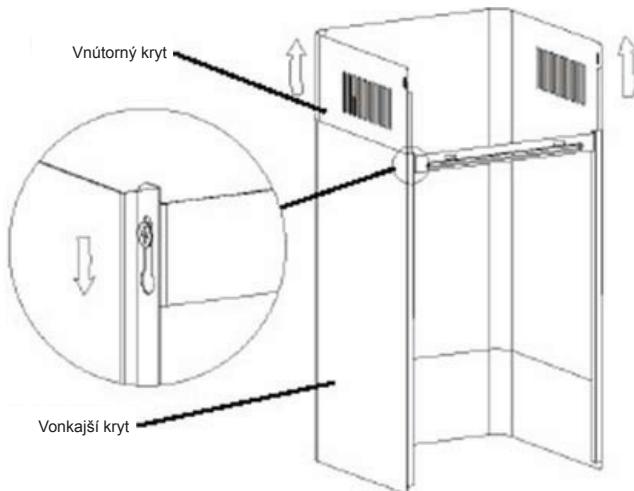


v. Vyvŕťte 2 x 8 mm otvory na pripojenie držiaka II. Naskrutkujte a dotiahnite držiak II na stenu pomocou dvoch dodaných skrutiek.

vi. Nasadte zostavený kryt komína na jednotku a pripojte 2 skrutky.

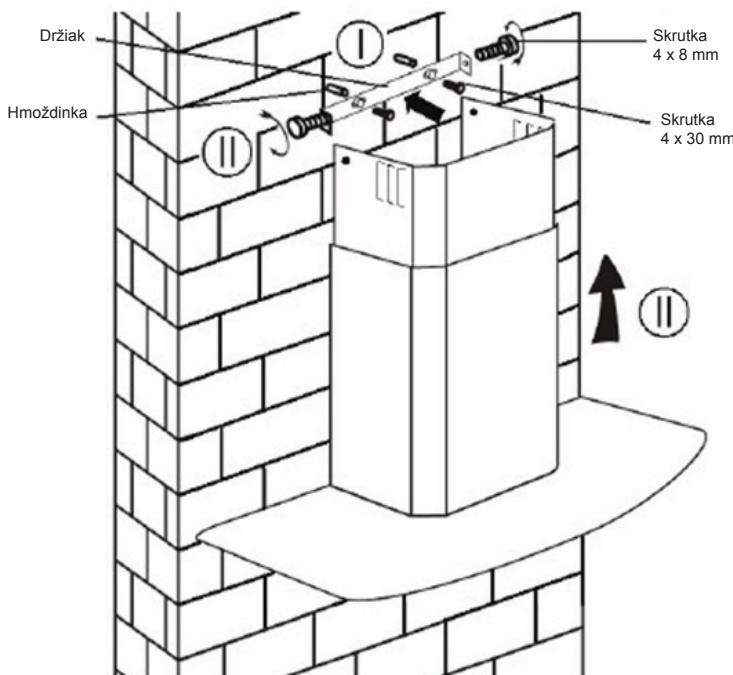


Inštalácia (verzia s cirkuláciou vzduchu)

Pokiaľ nemáte výstup vzduchu do exteriéru, nie je potrebné odtahové potrubie a inštalácia je podobná ako v kapitole „Inštalácia (inštalácia na stenu)“.

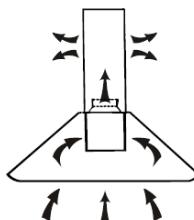


Na zachytenie výparov sa používa uhlíkový filter.

Pre inštaláciu aktívneho uhlíkového filtra musíte najskôr vybrať tukový filter.
Stlačte poistku a vytiahnite smerom dole.

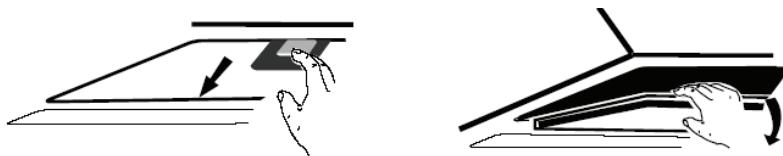


Vložte aktívny uhlíkový filter na hlavnú jednotku a otočte v smere hodinových ručičiek.
Opakujte rovnaký postup pre druhú stranu.

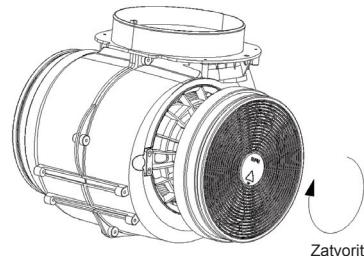

Poznámka:

- Uistite sa, či je filter správne zaistený. V opačnom prípade sa uvoľní a predstavuje riziko pádu.
- Pokiaľ je nasadený aktívny filter, odsávací výkon sa zníži.

Predstavenie komponentov

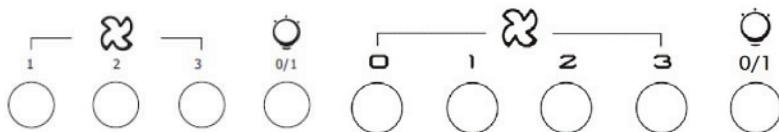

Obsluha

Tlačidlo nízkeho výkonu 1

Slúži na vetranie kuchyne. Vhodný pre mierne varenie s malým množstvom pary.

Tlačidlo stredného výkonu 2

Ideálne odsávanie vzduchu pre štandardné varenie.

Tlačidlo vysokého výkonu 3

V prípade vysokej intenzity pary zvolte tento výkon pre najvyšší účinok odsávača.

Tlačidlo osvetlenia

Poznámka: Pokiaľ stlačíte súčasne tlačidlá nízkeho/stredného/vysokého výkonu, spotrebič bude fungovať na najvyššom výkone.

Údržba

Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte zo sietovej zásuvky.

I. Pravidelné čistenie

Použite mäkkú utierku namočenú v teplej vode s čistiacim prostriedkom. Nikdy nepoužívajte na čistenie spotrebiča kovové škrabky, chemikálie, drsné materiály ani tvrdé kefy.

II. Mesačné čistenie tukových filtrov


DÔLEŽITÉ: čistením filtrov každý mesiac zabránite riziku vzniku požiaru. Filter zachytáva tuk, dym a prach ... preto filter priamo ovplyvňuje efektívnosť odsávača. Pokiaľ ho nevyčistíte, zvyšky tuku (horľavé) sa zachytia na filtri. Vyčistite ho bežným čistiacim prostriedkom na riad.

III. Ročné čistenie aktívneho uhlíkového filtra

Pokiaľ je odsávač v režime cirkulácie vzduchu (vzduch nie je odvetrávaný do exteriéru). Tento filter zachytáva zápach a musíte ho vymeniť najmenej raz za rok v závislosti od frekvencie použitia odsávača.

IV. Výmena žiarovky

Vyberte skrutky na skle, odoberte sklo odsávača. Nájdite žiarovku, ktorú je potrebné vymeniť.

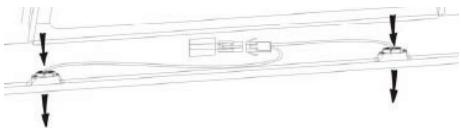

Odpojte bod spojenia žiarovky a vyberte žiarovku a vodiče z odsávača.

Dôležité: nie je možné vymeniť žiarovky jednotlivo, musíte vymeniť žiarovky, držiaky a vodiče ako celok. (LED osvetlenie G4, MAX 1,5 W).

Nasadte náhradné žiarovky, držiak žiaroviek a vodiče rovnakým spôsobom, ako originál. Potom pripojte pripájací bod vodičov. Nasadte sklenený diel odsávača a pripojujte skrutky. Uistite sa, či sú skrutky správne dotiahnuté.

Odstránenie možných problémov

Porucha	Príčina	Riešenie
Osvetlenie svieti, ale ventilátor nefunguje.	Ventilátor je zablokovaný.	Vypnite spotrebič a nechajte ho opraviť kvalifikovaným servisným technikom.
	Je poškodený motor.	
Osvetlenie ani ventilátor nefunguje.	Vypálená halogénová žiarovka.	Vymeňte žiarovku za novú.
	Volné elektrické pripojenie.	Skontrolujte pripojenie.
Silné vibrácie odsávača.	Ventilátor je poškodený.	Vypnite spotrebič a nechajte ho opraviť kvalifikovaným servisným technikom.
	Motor nie je správne pripojený.	Vypnite spotrebič a nechajte ho opraviť kvalifikovaným servisným technikom.
	Jednotka nie je správne zavesená na držiaku.	Odoberte odsávač a skontrolujte, či je držiak v správnej pozícii.
Nedostatočné odsávanie.	Veľká vzdialenosť medzi odsávačom a varným panelom.	Upravte vzdialenosť na 65 - 75 cm.


Servis

Pokiaľ nemôžete zistiť príčinu poruchy, spotrebič vypnite a kontaktujte servisné stredisko.

Kde nájdeme sériové číslo spotrebiča?

Je dôležité poskytnúť servisnému stredisku kód spotrebiča a sériové číslo (16 znakový kód začínajúci číslicom 3); môžete ho nájsť na záručnom liste alebo na výrobnom štítku umiestnenom na spotrebiči. Pomôže zabrániť zbytočným výjazdom technikov, čím (vo veľkej miere) ušetrí s tým spojené náklady.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

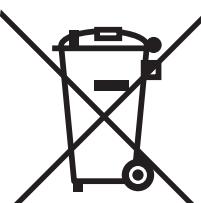

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácom odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.