

9 **ONESKORENIE DAŽĎA:** „Vypnite zavlažovanie pri predpovedanom daždi.“

Ak sa uvádza v predpovedi počasia, že bude pršať, môžete s funkciou **ONESKORENIE DAŽĎA** vypnúť svoj zavlažovací program v oboch zónach až na 7 dní. Po ukončení vypnutia sa automaticky pokračuje v zavlažovacom procese.

Dávajte pri nastavovaní oneskorenia dažďa pozor, aby ukazovala šípka na obrazovke na **AUTOMATIKA**. Podržte stlačené  tlačidlo, kým sa neobjaví slovo **DELAY** (Oneskorenie). Potom stlačte  tlačidlo, aby ste nastavili dobu oneskorenia. Môžete nastaviť oneskorenie od 1–24 hodín a 1–7 dní. Dobu oneskorenia môžete pomocou  tlačidla znížiť alebo deaktivovať.

Podržte po voľbe doby oneskorenia  stlačené tlačidlo, kým neprestane blikať číslo.

Všetky ostatné funkcie vrátane **MANUÁLNEHO ZAVLAŽOVANIA** a **VYP** zostávajú počas doby **ONESKORENIA DAŽĎA** vypnuté. Stlačte na ukončenie **ONESKORENIA DAŽĎA**  tlačidlo, kým nebude **DELAY** (ONESKORENIE) na „0“.

Oznámenie: V režime **ONESKORENIE DAŽĎA** sa mení obrázok na displeji medzi aktuálnym časom a zvyšnou dobou oneskorenia.



10 **REŽIM VYP:** „Vypnite zavlažovanie na dlhšiu dobu.“

Aby sa vyplo zavlažovanie na dobu neurčitú, stlačíte tlačidlo , kým nebude šípka na displeji v polohe **OFF**. Počas tohto režimu sa cez časovač nevykonáva zavlažovanie. Na displeji sa zobrazí slovo **OFF**.

Aby sa opäť automaticky zaplo zavlažovanie, stlačíte tlačidlo , kým nebude šípka na displeji v polohe **AUTO**. Program začne od nasledujúcej predtým nastavenej doby pre SPUSTENIE VODY so zavlažovaním.

Oznámenie: Zavlažovanie sa ukončí pri aktivácii tejto funkcie pre obe zóny.



11 **MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE** „Naplniť jedno vedro a umyť ním auto alebo psa.“

Stlačte na použitie hadice alebo iného zavlažovacieho prístroja jednoducho tlačidlo Manuálne zavlažovanie. Potom zvolíte tlačidlom , zónu, ktorú chcete použiť.

Nastavte tlačidlom  požadovanú dobu zavlažovania. Po niekoľkých sekundách sa otvorí ventil a uzavrie sa automaticky po uplynutí zvolenej doby.

Oznámenie: Časovač uloží naposledy nastavenú dobu pod Manuálnym zavlažovaním. Stlačte na vynulovanie manuálnej doby na „0“ tlačidlá  a  aby ste prispôbili dobu.



12 **VYNULOVAŤ ČASOVAČ**

Aby sa zmazali všetky nastavenia v časovači a obnovili pôvodné nastavenia od výroby, podržte stlačené  tlačidlo na 7 sekúnd. Na displeji sa zobrazí slovo **RESET**.

K zmene časového formátu musíte stlačiť  tlačidlo druhý raz.

Oznámenie: Pri **VYNULOVANÍ** časovača sa vymažú všetky naprogramované hodnoty. Po **VYNULOVANÍ** sa musí prestaviť za istých okolností časový formát medzi **12-hodinovým** režimom (AM/PM) a **24-hodinovým** režimom. Ďalšie pokyny nájdete v **kroku 4**.



PLÁNOVACIA TABUĽKA

ZÓNA 1	CYKLUS A	CYKLUS B	CYKLUS C	CYKLUS D
Spustenie vody (čas)				
Trvanie (minúty)				
ZÓNA 2	CYKLUS A	CYKLUS B	CYKLUS C	CYKLUS D
Spustenie vody (čas)				
Trvanie (minúty)				

Vyrobené pre
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com



Elektrické prístroje nelikvidujte cez domový odpad. Odovzdajte prístroje na zberných miestach pre elektrický a elektronický šrot. Prispievate tak k zachovaniu zdrojov a ochrane životného prostredia. Opatrované batérie sa musia odviezť na recykliáciu. Využite k tomu miestne zberné suroviny. Pracovisko týchto zberných surovín sa dozviete vo svojej obci.

UŽITOČNÉ POKYNY

Otvorený ventil počas inštalácie

Vibráciami počas prepravy sa môžu otvoriť ventily. Ak k tomu dôjde, bude unikať voda počas inštalácie za istých okolností neustále cez ventily.


Odstavte vodu.

Vyberte batérie. Počkať, kým nezhasne displej. Opäť vložte batérie.

Oznámenie: Vybráním batérií sa vymažú existujúce zavlažovacie plány.

Opäť spustíte vodu.


V prípade, že problém bude pretrvávať, odstavte vodu. Ventily s manuálnou funkciou otvorte a uzavrite 3-krát.

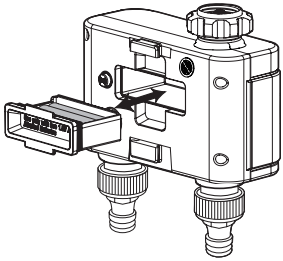


Čistenie vášho časovača

Svoj časovač musíte pravidelne čistiť. Vo vašom časovači sa môžu nahromadiť usadeniny a sedimenty, ktoré sa nachádzajú vo vode.

Odstavte vodu. Odmontujte časovač z vodovodného kohútika a skontrolujte, či je čistý umývač filtra. Ak vykazuje usadeniny, vyberte umývač filtra a vymyte ho vodou.

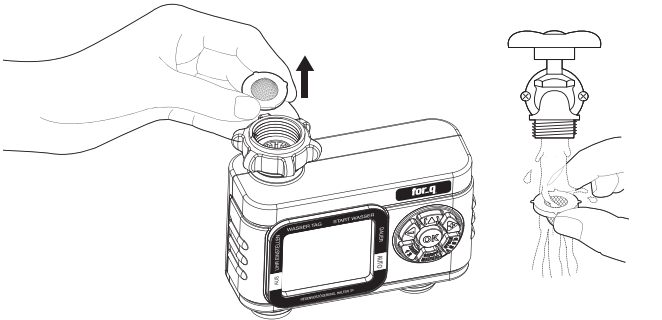

Aktivujte režim **MANUÁLNE** stlačením tlačidla **MANUÁLNE**. Otvoria sa ventily a voda začne striekať cez ventily a vodovodný kohútik, aby sa vypláchli všetky sedimenty a usadeniny.

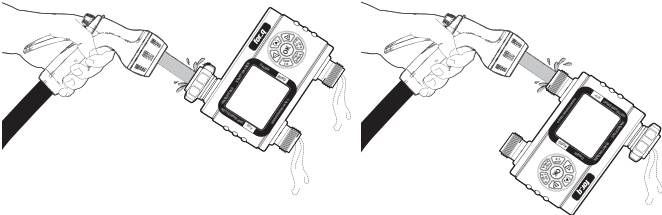


Skladovanie podľa ročného obdobia

Rešpektujte, že okolité teploty 0 °C a nižšie môžu viesť k zamrznutiu a rozpínaniu vody a tak k poškodeniu časovača.

Vypnite preto na konci sezóny alebo pri predpovedi mrazivého počasia a odstráňte časovač z vodovodného kohútika.

Vyberte batérie.

Dávajte pozor, aby ste skladovali časovač v interiéri a chránený pred teplotami od 0 °C a nižšími.

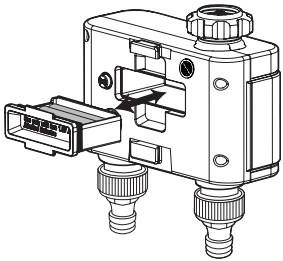

Tipy pre dlhšiu dobu chodu batérií

1. Dávajte pozor, aby sa používali iba nové alkalické batérie.

2. Nepoužívajte nabijacie batérie.

3. Vyberte pred uskladnením po sezóne (6–8 mesiacov) batérie.

4. Nabitie batérií by malo postačiť na celú sezónu. Pri časovom pláne v častejších zavlažovacích dobami sa môžu batérie skôr vybiť.

5. Udržievajte výrobok mimo dosahu detí.

6. Vymieňajte batérie iba za batérie rovnakého typu. Dávajte pozor na správnu polaritu.

7. Nevystavujte batérie (akumulátory alebo vložené batérie) nadmernej horúčave spôsobenej priamym slnečným svetlom, ohňu atď. Chráňte pred mechanickými vplyvmi. Udržievajte na suchom a čistom mieste. Uschovávajúte mimo dosah detí.

8. Batérie sa nesmú otvárať, rozoberať, narezať alebo skratovať.
9. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie.

10. Batériu nemôžete skonzu-movať / prehnúť – riziko popálenia.

11. Rešpektujte bezpečnostné pokyny a iné upozomenia na batérii alebo jej obale.

12. Odstráňte prázdne alebo vytečené batérie a dôkladne vyčistite priehradku na batérie. Zabráňte kontaktu s pokožkou očami.

13. Nepoužívajte výrobok ďalej, ak sa nedá uzavrieť batéria.

14. Batérie, ktoré sa nedajú nabiť, sa nemôžu nabíjať.

15. (ak sú k dispozícii) Odstráňte plastové prúžky pred prvým použitím z priehradky na batérie.
-
- Kompatibilné so
- for-q** Senzorom vlhkosti pôdy
for.quality (nie je obsahom dodávky)
- Zabráňte nadmernému zavodneniu a súčasne šetríte vodu tak, že pripojíte svoj časovač k senzoru vlhkosti pôdy HydroLogic®. Tento senzor s jednoduchým nastavením kontroluje obsah vlhkosti v pôde a vypne zavlažovací cyklus pri daždi a príliš vlhkej pôde. Nastavte pomocou nastavovacieho kolieska optimálny obsah vlhkosti pre zdravý trávnik a záhradné plochy.
-
- Č. výr. 10258958