

Instrucțiuni originale de utilizare
Lanternă fără fir



1




2



3



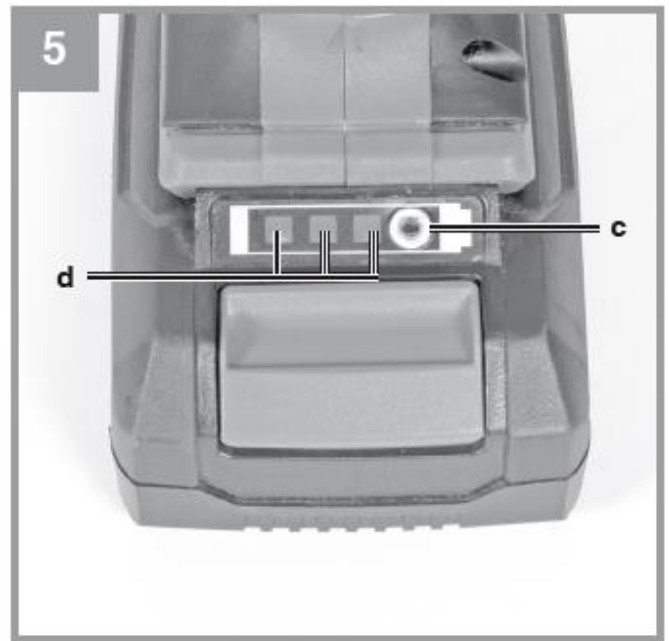



Pericol! – Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare pentru a reduce riscul de accidentare.



Atenție! Nu priviți în raza de lumină.

Pericol!

Atunci când utilizați echipamentul trebuie respectate câteva măsuri de precauție pentru a evita accidentele și daunele. Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de utilizare și regulile de siguranță cu atenția cuvenită. Păstrați acest manual într-un loc sigur, astfel încât să aveți permanent la dispoziție informațiile. Dacă predați echipamentul unei alte persoane, predați-i și aceste instrucțiuni de utilizare și regulile de siguranță. Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru daune sau accidente ce pot apărea ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni și a celor de siguranță.

1. Reguli de siguranță

Pericol!

Citiți toate regulile și instrucțiunile de siguranță.

Orice nerespectare a regulilor și instrucțiunilor de siguranță poate conduce la electrocutare, incendiu și/sau accidentare gravă.

Păstrați toate regulile și instrucțiunile de siguranță într-un loc sigur pentru consultare viitoare.

2. Schemă și articole livrate

2.1 Schemă (figura 1)

- 1 Buton de pornire / oprire
- 2 Cap lanternă

2.2 Articole livrate

- Deschideți cutia și scoateți echipamentul cu atenție.
- Îndepărtați ambalajul și/sau colierele de transport (dacă există)
- Verificați dacă au fost livrate toate articolele
- Verificați echipamentul și accesoriile de deteriorare pe durata transportului
- Dacă este posibil, păstrați ambalajul până la sfârșitul perioadei de garanție.

Pericol!

Echipamentul și ambalajele nu sunt jucării. Nu lăsați copiii să se joace cu pungi din plastic, folii sau piese mici. Există pericolul de înghițire sau de sufocare!

- Lanternă alimentată cu acumulator
- Instrucțiuni originale de utilizare

3. Date tehnice

Sursă de alimentare: 18 V C.C.

Lumeni: 280 lm

Greutate: 0.2 kg

4. Utilizare

4.1 Încărcarea acumulatorului cu litiu (figurile 2-3)

1. Îndepărtați acumulatorul (a) din mâner, apăsând butonul de apăsare / blocare (b) în jos.
2. Verificați dacă tensiunea rețelei dvs. este identică cu cea marcată pe plăcuța de identificare a încărcătorului de acumulator. Introduceți ștecărul încărcătorului (e) în priza de rețea. Apoi, ledul verde va începe să clipească.
3. Introduceți acumulatorul în încărcător.

În capitolul 8 (Indicator de încărcare) veți găsi un tabel cu explicații despre indicatorul cu led de pe încărcător.

Dacă acumulatorul nu se încarcă, verificați dacă:

- în priza de curent există tensiune de rețea
- la contactele de încărcare ale încărcătorului contactul este bun.

Dacă acumulatorul tot nu se încarcă, trimiteți:

- încărcătorul și adaptorul de încărcare
- și acumulatorul

la centrul nostru de service pentru clienți.

Reîncărcați prompt acumulatorul pentru a vă asigura că va garanta funcționarea îndelungată. Reîncărcați întotdeauna acumulatorul când observați că puterea lanternei fără fir începe să scadă.

4.2 Buton de pornire / oprire (figura 1 / articolul 1)

Pentru pornire:

Apăsăți butonul de pornire / oprire (1).

Pentru oprire:

Apăsăți din nou butonul de pornire / oprire (1).

4.3 Setarea poziției de luminare (figura 4)

Puteți seta orice poziție de luminare mișcând capul lanternei (a se vedea figura 4).

4.4 Indicator de capacitate a acumulatorului (figura 5)

Apăsăți butonul pentru indicatorul de capacitate a acumulatorului (c). Indicatorul de capacitate a acumulatorului (d) indică starea de încărcare a acumulatorului prin 3 leduri.

Dacă toate cele 3 leduri sunt aprinse:

Acumulatorul este complet încărcat.

Dacă 2 leduri sunt aprinse sau dacă 1 led este aprins:

Acumulatorul este încărcat adecvat.

Dacă 1 led clipește:

Acumulatorul este gol, reîncărcați-l.

Dacă toate ledurile clipește:

Acumulatorul s-a descărcat până la epuizare și s-a defectat. Nu utilizați și nu încărcați niciodată un acumulator defect.

5. Curățare, întreținere și comandarea pieselor de schimb

Pericol!

Scoateți întotdeauna ștecărul din priză înainte de orice lucrare de curățenie.

5.1 Curățenie

- Mențineți toate dispozitivele de siguranță, fantele de ventilație și carterul motorului lipsite de murdărie și de praf pe cât posibil. Ștergeți echipamentul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat sub presiune redusă.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat, după fiecare utilizare.
- Curățați echipamentul în mod regulat, cu o cârpă umedă și puțin detergent. Nu folosiți substanțe de curățare sau solvenți; acestea ar putea ataca piesele din plastic ale echipamentului. Asigurați-vă că în echipament nu poate pătrunde apa. Pătrunderea apei într-o unealtă electrică mărește riscul de șoc electric.

5.2 Întreținere

În interiorul echipamentului nu există piese care să necesite întreținere suplimentară.

5.3 Comandarea pieselor de schimb

Vă rugăm să indicați următoarele informații când comandați piese de schimb:

- Tipul de mașină
- Numărul de articol al mașinii
- Numărul de identificare al mașinii
- Numărul piese de schimb solicitate

Pentru cele mai recente prețuri și informații vă rugăm să vizitați website-ul www.isc-gmbh.info.

6. Aruncare și reciclare

Mașina este livrată în ambalaj pentru a nu se deteriora pe durata transportului. Materiile prime din acest ambalaj pot fi refolosite sau reciclate. Mașina și accesoriile sale sunt făcute din diferite tipuri de material, cum ar fi metal și plastic. Nu aruncați niciodată echipamentul defect la coșul de gunoi. Echipamentul trebuie dus la un centru corespunzător de colectare pentru o aruncare potrivită. Dacă nu cunoașteți informații despre un astfel de punct de colectare, întrebați autoritatea locală.

7. Depozitare

Depozitați echipamentul și accesoriile departe de accesul copiilor, într-un loc uscat și întunecat, deasupra temperaturii de îngheț. Temperatura ideală de depozitare este cuprinsă între 5 și 30°C. Depozitați scula electrică în ambalajul său original.

8. Indicator de încărcare

Starea indicatorului		Explicații și măsuri
Led roșu	Led verde	
Stins	Clipitor	Gata de utilizare Încărcătorul este conectat la rețea și este pregătit de utilizare; în încărcător nu există niciun acumulator
Aprins	Stins	Încărcare Încărcătorul încarcă acumulatorul în modul de încărcare rapidă. Timpii de încărcare sunt indicați direct pe încărcător. Important! Timpii efectivi de încărcare pot varia puțin față de timpii indicați în funcție de încărcarea existentă a acumulatorului.
Stins	Aprins	Acumulatorul este încărcat și gata de utilizare. Încărcătorul trece apoi pe modul de încărcare lentă până la încărcarea totală a acumulatorului. Pentru aceasta, lăsați acumulatorul în încărcător încă 15 minute. Măsură: Scoateți acumulatorul din încărcător. Deconectați încărcătorul de la rețeaua de alimentare.
Clipitor	Stins	Încărcare adaptată Încărcătorul se află în modul lent de încărcare. Din motive de siguranță, încărcarea are loc mai lent și durează mai mult. Motivele pot fi: - acumulatorul nu a fost utilizat foarte mult timp - temperatura acumulatorului depășește domeniul ideal. Măsură: Așteptați să se termine încărcarea; puteți să continuați să încărcăți acumulatorul.
Clipitor	Clipitor	Eroare Încărcarea nu mai este posibilă. Acumulatorul este defect. Măsură: Nu încărcăți niciodată un acumulator defect. Scoateți acumulatorul din încărcător.
Aprins	Aprins	Eroare de temperatură Acumulatorul este prea fierbinte (de ex.. din cauza expunerii la soare) sau prea rece (sub 0°C). Măsură: Îndepărtați acumulatorul și păstrați-l la temperatura camerei (aproximativ 20°C) timp de o zi.



Numai pentru țările EU

Nu aruncați niciodată la coșul de gunoi unelte electrice.

Pentru a respecta directiva europeană 2012/19/EC cu privire la echipamentele electrice și electronice vechi și la aplicarea sa în legislațiile naționale, uneltele electrice vechi trebuie separate de alte deșeuri și trebuie aruncate într-un mod prietenos cu mediul, de exemplu, ducându-le la un depozit de reciclare.

Alternativă de reciclare la cererea de returnare:

Ca alternativă la returnarea echipamentului către producător, proprietarul echipamentului electric trebuie să se asigure că echipamentul este aruncat corect dacă nu mai dorește să-l păstreze. Echipamentul vechi poate fi returnat la un punct de colectare corespunzător, care-l va arunca în conformitate cu normele naționale de aruncare a deșeurilor și de reciclare. Această regulă nu este valabilă pentru accesorii sau mecanisme auxiliare fără componente electrice, furnizate în echipamentul vechi.

Retipărirea sau reproducerea prin orice alte mijloace, total sau parțial, a documentației și hârtiilor care însoțesc produsele este permisă numai cu acordul explicit al iSC GmbH.

Poate face obiectul modificărilor tehnice.