

Návod na použitie

Mega 350/100 W
Mega 350/100 D
Mega 350/150 D
Mega 520/200 D
Mega 580/200 D
Mega 650/270 D

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS




Vážení zákazník,

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám preukázali pri kúpe Vášho nového elektrického náradia Metabo. Každé elektronáradie Metabo podlieha prísny kontrolám kvality a je už v procese výroby stále testované. Životnosť elektrického náradia však závisí najmä od Vás. Pozorne si prečítajte informácie uvedené v tomto návode a priložených dokumentoch a dodržujte ich.

1 Prístroj – prehľad


- 1 Vzduchový filter
- 2 Vypínač
- 3 Manometer regulovaného tlaku
- 4 Bezpečnostný ventil
- 5 Kryt klinového remeňa
- 6 Prepravná rukoväť
- 7 Tlaková nádrž
- 8 Prípojka tlakového vzduchu (rýchlospojka), neregulovaný tlak, nie je namontovaná
- 9 Ochranný vypínač motora
- 10 Gulový ventil vypustu kondenzátu
- 11 Regulátor tlaku
- 12 Manometer tlaku v nádrži
- 13 Prípojka regulovaného tlakového vzduchu (rýchlo spojka)
- 14 Výpustná skrutka oleja
- 15 Sklenený priezor oleja
- 16 Kompresorová pumpa

Mega 350/100 W
Mega 350/100 D
Mega 350/150 D

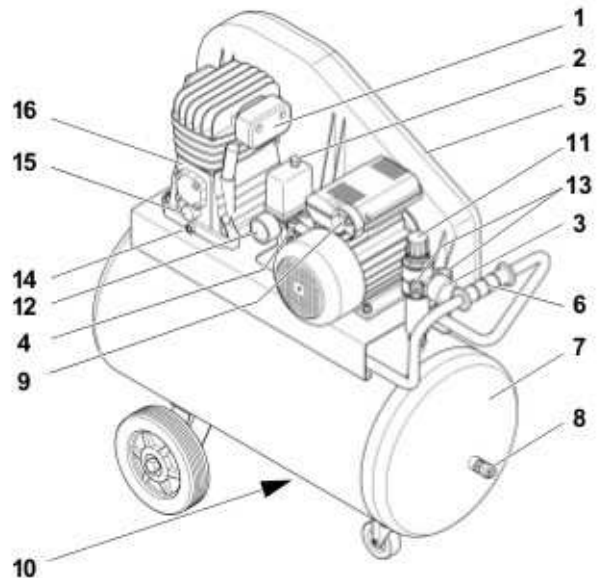

- 1 Prístroj v prehľade/ obsah dodávky
- 2 Najskôr prečítať!
- 3 Bezpečnosť
 - 3.1 Použitie podľa príkazov
 - 3.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
 - 3.3 Symboly na prístroji
 - 3.4 Bezpečnostné zariadenia
- 4 Prevádzka
 - 4.1 Pred prvým uvedením do prevádzky
 - 4.2 Nastavenie
 - 4.3 Napájacia sieť
 - 4.4 Výroba stlačeného vzduchu
- 5 Údržba a ošetrovanie
 - 5.1 Dôležité informácie
 - 5.2 Pravidelná údržba
 - 5.3 Uloženie stroja
- 6 Problémy a poruchy
- 7 Oprava
- 8 Ochrana životného prostredia
- 9 Technické údaje

Mega 520/200 D
Mega 580/200 D
Mega 650/270 D

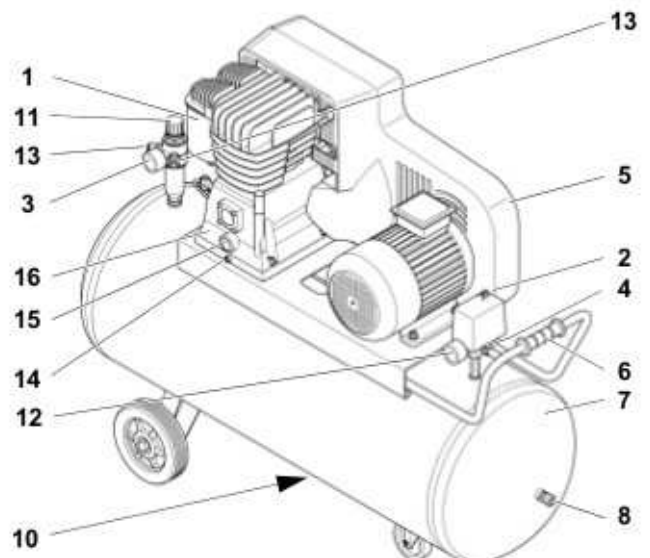

2 Najskôr prečítať!

Tento návod na obsluhu bol vyhotovený tak, aby ste rýchlo a bezpečne mohli so svojim prístrojom pracovať. Tu je malý sprievodca, ako máte tento návod čítať:

- Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvlášť venujte pozornosť bezpečnostným pokynom
- Tento návod na obsluhu je určený osobám so základnými technickými vedomosťami pre zaobchádzanie s prístrojmi tuná popísanými. Ak nemáte skúsenosti s týmito prístrojmi, požiadajte o pomoc skúsené osoby.
- Odložte si všetky dodané dokumenty, v prípade potreby môžete sa informovať. Ušchovajte si predajný doklad v prípade záruky.
- Ak niekedy predáte, alebo požičiate prístroj, dodajte s ním aj všetku dokumentáciu.
- Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním tohto návodu.

Informácie v tomto návode sú nasledovné označené.

 **Nebezpečenstvo!**
Upozornenie pred osobnými škodami, alebo poškodením životného prostredia.

 **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
Výstraha pre úrazom osôb el. prúdom

 **Pozor!**
Upozornenie pred poškodení vecí

 **Poznámka**
Doplňujúce informácie

- Čísla v zobrazeniach (1, 2, 3,...)
- označenie jednotlivých častí
- sú postupne číslované
- vzťahujú sa na odpovedajúce čísla v zátvorkách (1), (2)...v susednom texte.

- Predajné informácie, ktoré musia byť zoradené za sebou, sú priamo číslované
- Predajné informácie v ľubovoľnom poradí sú označené bodkou.
- Zoznam je označený čiarou

3 Bezpečnosť

3.1 Použitie podľa príkazov

Tento prístroj slúži k výrobe stlačeného vzduchu pre náradie poháňané stlačeným vzduchom.

Použitie v oblasti medicíny, potravinárstva ako aj plnenia dýchacích fliaš nie je dovolené!

Výbušné, horľavé alebo zdraviu škodlivé plyny sa nesmú nasávať. V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu nie je prevádzka dovolená. Každé iné použitie je v rozpore s určením. V prípade použitia v rozpore s určením použitím, zmenách na prístroji, alebo použití dielov, ktoré nie sú odskúšané a doporučené výrobcom môžu vzniknúť nepredvídateľné škody! Deti, mladiství a neznáme osoby nesmú prístroj a naň pripojené tlakovo – vzduchové náradie používať.

3.2 Všeobecné bezpečnostné predpisy

- Pri používaní tohto elektronáradia dbajte na nasledovné bezpečnostné predpisy, pre vylúčenie nebezpečenstva pre osoby alebo poškodenie vecí.
- Dbajte na špeciálne bezpečnostné pokyny vo všetkých kapitolách
- Uschovajte svedomito všetky dodávané dokumenty
- Dbajte na prípadné smernice profesných združení, alebo bezpečnostné predpisy pre zaobchádzanie s kompresormi a náradím na stlačený vzduch.
- Dbajte na zákonné predpisy prevádzky zariadení, podliehajúcich pravidelným prehliadkam
- Dbajte pri prevádzke a uskladnení zariadení, že vytekajúci kondenzát a iné prevádzkové látky, môžu znečistiť okolie vyvolať škody na životnom prostredí

Všeobecné nebezpečenstvo!

- Svoje pracovisko udrzte v poriadku, neporiadok na pracovisku môže mať za následok úraz.
- Buďte pozorní. Dávajte pozor na to čo robíte. Prácu robte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, ak nie ste koncentrovaní.
- Vezmite do úvahy vplyv okolia
- Zabezpečte dobré osvetlenie
- Vyvarujte sa nenormálnej polohy tela. Starajte sa o bezpečné pracovisko a vždy udrzte rovnováhu
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov
- Držte deti v dostatočnej vzdialenosti od pracoviska. Zabezpečte aby sa iné osoby počas prevádzky nedotýkali náradia, alebo prírodného kábla
- Nepreťažujte toto el. náradie, používajte toto náradie iba v rámci výkonu uvedeného v technických údajoch.

Nebezpečenstvo úrazu el. prúdom

- Nevystavujte prístroj pôsobeniu dažďa
- Nepoužívajte tento prístroj vo vlhkom, alebo mokrom prostredí
- Vyvarujte sa pri práci s týmto elektronáradím dotyku tela s uzemnenými časťami (napr. s vyhrievacími telesami, rúrami, chladničkami...)
- Vyvarujte sa používaniu sieťového kábla na účely na ktoré nie je určený.

Nebezpečenstvo poranenia unikajúcim tlakovým vzduchom a časťami cez ktoré tlakový vzduch uniká

- Nikdy nesmerujte prúd tlakového vzduchu na osoby, alebo zvieratá
- Vždy sa uistite, že všetky použité tlakové vzduchové náradia a príslušenstvo vyhovujú pracovnému tlaku, alebo sú zapojené cez regulačný ventil.
- Dajte pozor pri uvoľňovaní rýchlo-spojky, že tlakový vzduch z tlakovej hadice bude náhle unikne. Preto držte odpojený koniec hadice vždy pevne.
- Vždy sa uistite, že všetky skrutkové spoje sú pevne dotiahnuté
- Prístroj neopravujte sami! Opravy kompresorov, tlakových nádob alebo tlakových hadíc môžu vykonávať iba odborníci.

Nebezpečenstvo spôsobené olejovým tlakovým vzduchom.

- Tlakový vzduch s olejom používajte výhradne iba pre náradie, pre ktoré je plánované.
- Tlakové hadice pre vzduch obsahujúci olej nepoužívajte pre náradie pre ktoré nie je olejový vzduch plánovaný.

- Tlakovým vzduchom obsahujúcim olej neplňte auto pneumatiky.

Nebezpečenstvo popálenia na vrchných plochách tlakovo vodiacich častí

- Pred údržbou nechajte prístroj ochladiť

Nebezpečenstvo poranenia a pomliaždenia na pohyblivých častiach!

- Nepoužívajte prístroj bez namontovaných ochranných prípravkov a prostriedkov.
- Presvedčte sa, že pri dosiahnutí minimálneho tlaku prístroj automaticky zapne! Uistite sa pred údržbárskymi prácami, že prístroj je odpojený od siete.
- Uistite sa, že pri zapnutí (napr. po údržbe) sa na elektrickom náradí nenachádza žiadne náradie ani uvoľnené časti.


Nebezpečenstvo nedostatočným vybavením osobnými ochrannými prostriedkami!

- Používajte ochranu sluchu
- Používajte ochranné okuliare
- Používajte pri práci v prašnom prostredí, alebo pri zdraví škodlivých výparoch dýchaciu masku.
- Používajte vhodný pracovný odev. Pri práci v otvorených priestoroch je odporúčané používať protišmykovú obuv

Nebezpečenstvo poruchami na elektronáradí


- Starostlivo sa starajte o elektrický prístroj a príslušenstvo. Dodržiavajte predpisy ošetrovania a údržby.
- Pred každým použitím preskúšajte prístroj na eventuálne poškodenia: pred ďalším použitím elektrického prístroja musia byť bezpečnostné prvky, ochranné prípravky, alebo ľahko poškodené časti starostlivo preskúšané na bezchybnosť funkcií a určeného použitia.
- Presušte či pohyblivé sa časti bezpečne fungujú a nie sú vzpričené, alebo zaseknuté. Všetky časti musia byť správne namontované a musia zaručene spĺňať požiadavky na bezpečnú prevádzku.
- Poškodené ochranné prvky, alebo časti musia byť odborne osvedčenou servisnou dielňou opravené, alebo vymenené.
- Poškodený vypínač nechajte vymeniť servisnou dielňou.
- Nepoužívajte prístroj ak sa nedá zapnúť, alebo vypnúť vypínačom
- Udržujte si ruky suché a nezaolejované, alebo nezašmazané.

3.3 Symboly na náradí

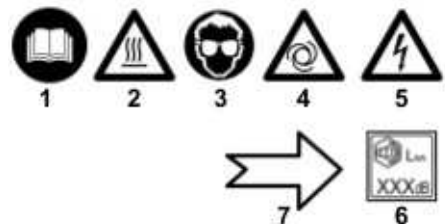

- 1 Prečítať návod na obsluhu
- 2 Varovanie pred poranení osôb horúcimi časťami
- 3 Nosiť ochranné okuliare
- 4 Varovanie pred automatickým nábehom
- 5 Varovanie pred nebezpečným elektrickým napätím
- 6 Garantovaný akustický výkon
- 7 Dbáť na smer otáčok


Údaje na typovom štítku:

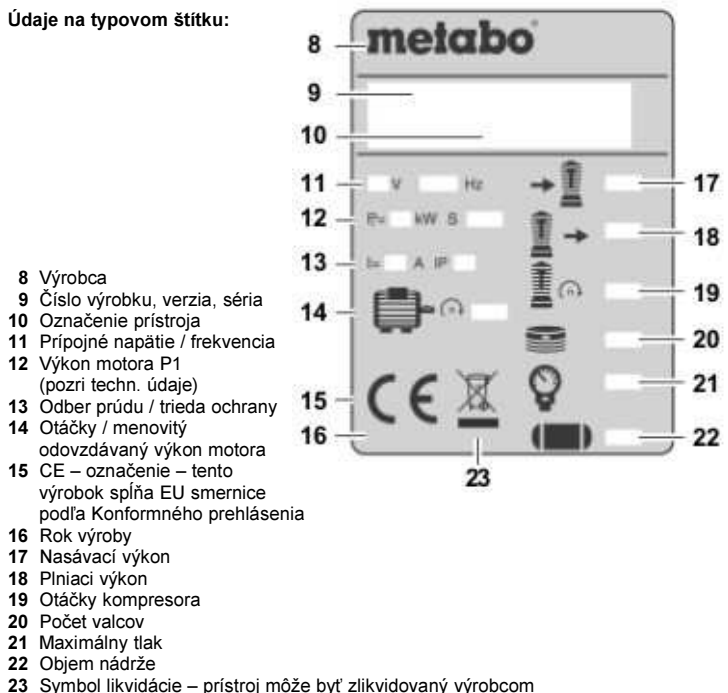

3.4 Bezpečnostné zariadenia


Bezpečnostný ventil

Pružinou zatiažený bezpečnostný ventil (24) sa nachádza na tlakovom regulátore. Bezpečnostný ventil začinkuje v prípade prekročenia dovoleného najvyššieho tlaku.

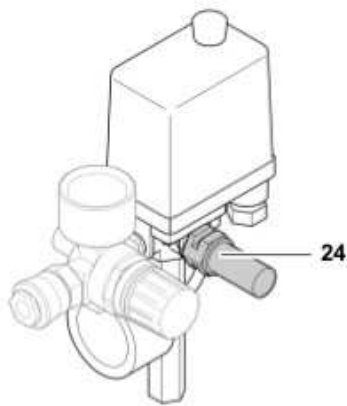

4 Prevádzka

4.1 Pred uvedením do prevádzky

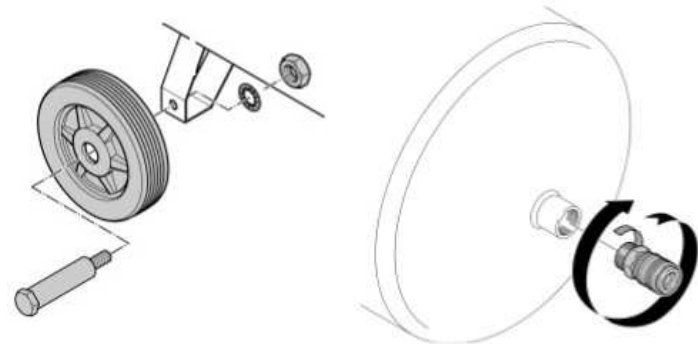

Montáž kolies

- Namontujte kolesá podľa zobrazenia

Uzatvoriť prípoj tlakového vzduchu na tlakovej nádrži


- Namontujte prípoj tlakového vzduchu podľa obr.

Preveriť stav oleja

- premerajte stav oleja v kompresore a popr. doplňte (pozri. Pravidelná údržba)

Prekontrolujte odvod kondenzátu

Uistite sa, že výpustný ventil odvodu kondenzátu je zatvorený (25)

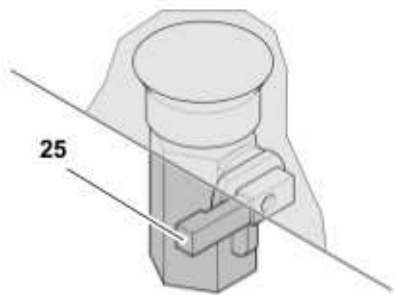

4.2 Nastavenie

Miesto umiestnenia kompresora musí spĺňať nasledujúce kritéria:

- suché, chladné, chránené proti mrazu
- pevné, v rovine s rovným podkladom




Nebezpečenstvo!

Následkom chybného osadenia môže prísť k ťažkým nehodám.

- Zaistíte prístroj proti odgúľaniu, prevráteniu a posunutiu
- Prístroj neťahajte za kábel, alebo hadicu. Prístroj prepravujte výhradne za rukoväť
- Bezpečnostné prvky a ovládacie prvky musia byť vždy dobre prístupné

4.3 Pripojenie na sieť



Nebezpečenstvo! Elektrické napätie.

Kompresor osadíte iba v suchom prostredí. Prevádzkujte stroj iba na takom zdroji prúdu, ktorý spĺňa následné požiadavky:

- zásuvka je nainštalovaná podľa predpisov, uzemnená a preskúšaná,
- istenie odpovedá technickým údajom,

Prívodný kábel uložte tak, aby neprišlo k jeho prerušeniu a poškodeniu.

Pred každým zapojením zástrčky stroja do zásuvky siete sa vždy presvedčte, že stroj je vypnutý.

Chráňte sieťový kábel pred horúčavou, agresívnymi kvapalinami a ostrými hranami.

Používajte iba predlžovací kábel s dostatočným prierezom žil. (viď. technické údaje)

Nevypínajte kompresor vytiahnutím zástrčky so zásuvky, ale výhradne vypínačom.

Po ukončení práce vytiahnite zástrčku stroja so sieťovej zásuvky.




Preskúšajte smer otáčok

Podľa poradia fáz je možné, že motor bude mať nesprávne otáčky. To môže viesť k poškodeniu stroja. Preto pri každom novom pripojení na sieť prekontrolujte smer otáčok. Remenica kompresora sa musí točiť v smere šípky (na kryte klinového remeňa)

Pri nesprávnom otáčaní sa musí zmeniť poradie fáz v zástrčke.

- zástrčku vytiahnuť
- skrútkovačom, tak ako je naznačené vymeniť fázy:
 - prepínač (26) trochu zatlačiť
 - prepínač otočiť o 180°

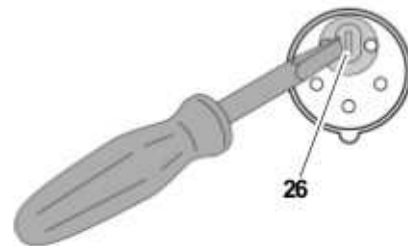


Chráňte sieťový kábel pred horúčavou, agresívnymi kvapalinami a ostrými hranami.

Používajte iba predlžovací kábel s dostatočným prierezom žil. (viď. technické údaje)

Nevypínajte kompresor vytiahnutím zástrčky so zásuvky, ale výhradne vypínačom. Po ukončení práce vytiahnite zástrčku stroja so sieťovej zásuvky.

4.4 Výroba stlačeného vzduchu

- Prístroj zapnúť (27, alebo 28) a počkať až sa dosiahne max. tlak v tlakovej nádobe (kompresor vypne). Tlak v tlakovej nádobe sa dá odčítať na manometri tlakovej nádoby (30).

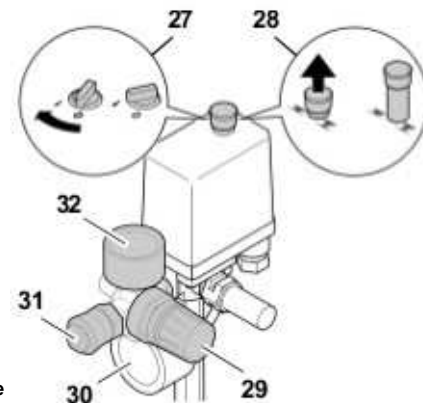

- Nastaviť regulovaný tlak na tlakovom regulátore (29). Aktuálny regulovaný tlak možno odčítať na manometri regulovaného tlaku (32).



Pozor !


Nastavený regulovaný tlak nie je možné nastaviť vyššie ako je maximálny prevádzkový tlak pripojeného náradia na stlačený vzduch!

- Hadicu na tlakový vzduch pripojiť na tlakovo vzdušný prípoj (31)

- Náradie na stlačený vzduch pripojiť. Teraz môžete s pripojeným náradím pracovať.

- Náradie vypnite (27) ak s ním nechcete bezprostredne pracovať. Vytiahnite potom aj zástrčku.

- Kondenzovanú vodu denne odvádzajte guľovým ventilom (33)

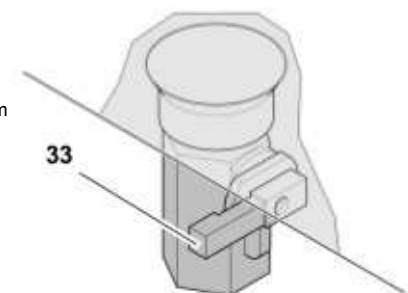

5. Údržba a starostlivosť.



Nebezpečenstvo! Pred každou prácou na stroji:

- stroj vypnúť
- zástrčku vytiahnuť
- počkať až sa stroj úplne zastaví
- presvedčte sa, že prístroj a všetky pripojené vzduchové náradia a príslušenstvo sú bez tlaku.
- prístroj a všetko pripojené náradie a príslušenstvo nechajte ochladieť

Po každej práci na prístroji:

- všetky bezpečnostné prvky dať do prevádzky a preskúšať.
- presvedčte sa, že žiadne nástroje alebo podobné sa na stroji, alebo v stroji nenachádzajú.

Ďalej uvedené údržbové alebo opravárenské práce, ako sú v tejto kapitole popísané, môže vykonávať iba odborný servis.

5.1 Dôležité informácie!

Údržba a skúšky na vyhradených technických zariadeniach musia byť plánované a vykonané v zmysle zákonných nariadení, odpovedajúcich špecifikácii a spôsobu prevádzky. Kontrolný úrad môže vyžadovať predloženie odpovedajúcej dokumentácie. (Vykonávanie pravidelných revízií VTZ)

5.2 Pravidelná údržba


Pozor !

Na novom kompresore po prvých 50 a 250 prevádzkových hodinách prekontrolujte zaťahovacie momenty skrutiek na valcových hlavách kompresora. (viď. Technické údaje)


Pred každým pracovným začiatkom:

- hadice na stlačený vzduch preskúšať na poškodenie, popr. vymeniť
- skrutkové spoje preskúšať na pevnosť, popr. dotiahnuť
- prípojný kábel preskúšať na poškodenie, popr. elektrotechnickým odborníkom nechať vymeniť.

Každých 50 prevádzkových hodín

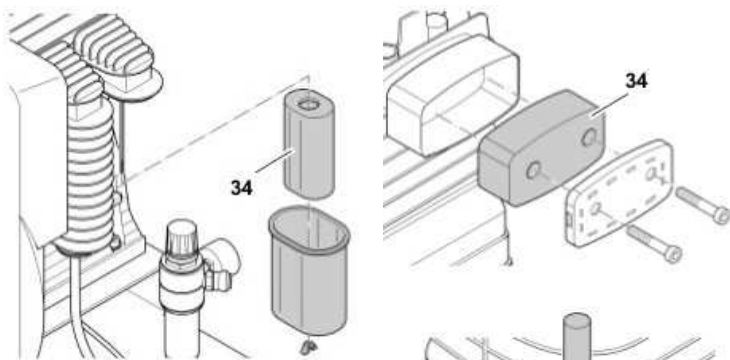

- vzduchový filter (34) preskúšať, popr. vymeniť
- Skontrolovať stav oleja v kompresore (37) príp. doplniť (35)

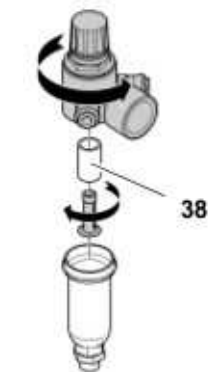


Každých 250 prevádzkových hodín

- vzduchový filter vyčistiť, alebo vymeniť
- vzduchový filter (38) na filtri regulačného ventila vyčistiť, alebo vymeniť

Každých 500 prevádzkových hodín

- olej vypustiť a vymeniť (36)
- skontrolovať klinový remeň:
 - odskrutkovať kryt (39) klinového remeňa
 - skontrolovať klinový remeň, ak treba napnúť, alebo vymeniť
 - pre nastavenie napnutia remeňa uvoľniť 4 skrutky na pätky motora a motor posunúť (40)
 - skrutky na pätky motora opäť pevne dotiahnuť
 - kryt remeňa opäť namontovať

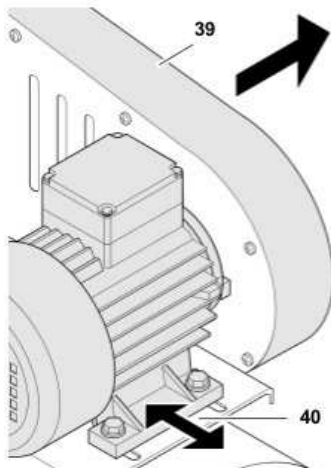

Po 1000 prevádzkových hodinách

- nechať spraviť inšpekčnú prehliadku v odbornej dielni. Týmto sa podstatne predĺži životnosť kompresora.

Pri nebezpečenstve mrazu

Pozor !

Mráz (teplota menej ako 4°C) poškodí prístroj a príslušenstvo, pretože tieto vždy obsahujú vodu! Pri nebezpečenstve mrazu stroj demontovať a zabezpečiť ochranu proti mrazu.

5.3 Uschovanie stroja

1. Prístroj vypnúť a zástrčku vytiahnuť
2. Tlakovú nádobu a všetky zapojené vzduchové náradia odvzdušniť
3. Vypustiť skondenzovaný vodu z tlakovej nádrže
4. Stroj uložiť tak, aby bol zabránený vstup nepovolánym osobám

Pozor!

Stroj neuschovávať nechránený vo vlhkom, alebo voľnom prostredí. Pri uskladnení, alebo preprave nikdy nepoložiť stroj na stranu

6 Problémy a poruchy

Nebezpečenstvo!

Pred každou prácou na stroji:

- Prístroj vypnúť
- Zástrčku vytiahnuť
- Počkať do úplného zastavenia stroja
- Presvedčte sa, že stroj a používané príslušenstvo a nástroje nie sú pod tlakom.
- Nechajte stroj a všetky pripojené náradia a príslušenstvo ochladiť

Po každej práci na stroji:

- Všetky bezpečnostné prvky opäť uviest' do činnosti a preskúšať
- Presvedčte sa že v náradí sa nenachádza žiaden nástroj alebo podobné

Kompresor nebeží:

Nie je v sieti napätie

- preskúšať kábel, zástrčku, zásuvku a istenie

Nízke napätie


- použiť predlžovací kábel s väčším prierezom (pozri technické údaje). Pri studenom stroji, vyvarovať sa použitiu predlžovacieho kábla a tlak z tlakovej nádoby vypustiť

Kompresor bol vypnutý vytiahnutím zástrčky počas jeho chodu.

- kompresor vypínačom následne vypnúť, potom opäť zapnúť
- Motor sa prehrieva, napr. nízkym chladením (zakryté chladiace rebrá)
 - odstrániť príčinu prehrievania, asi 10 min. nechať ochladiť,
- odstrániť príčinu prehrievania

Iba pre stroje s jednofázovým motorom:

- ochranný vypínač motora skontrolovať, príp. zatlačiť
- kompresor znova zapnúť

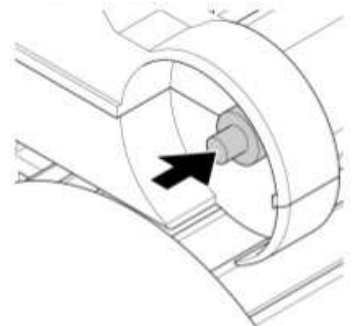

Kompresor beží bez dostatočne vyvinutého tlaku

Netesnosť výpustnej odtokovej skrutky kondenzátu

- preskúšať tesnenie výpustnej skrutky poprípade vymeniť
- výpustnú skrutku pevne dotiahnuť

Netesnosť spätného ventilu.

- vymeniť spätný ventil v odbornej dielni

Vzduchové náradie nedostáva dostatočný tlak.

Regulátor tlaku nie je dostatočne otočený.

- Regulátor tlaku potočiť viac.

Netesnosť hadicového spoja medzi kompresorom a vzduchovým náradím.

- Preskúšať hadicové spoje, poškodené časti popr. vymeniť.

Iné práce na stroji smú vykonávať iba odborné elektrodienle, alebo servisné strediská.

7. Opravy

! Opravy el. náradia môže vykonávať iba odborná opravovňa !
S elektrickým náradím Metabo, ktoré potrebuje opravu, obráťte sa na Metabo zastúpenie, alebo Vášho predajcu, ktorý zabezpečí jeho opravu. Ďalej je uvedený aj zoznam servisov.
Prosím, pri zaslaní popíšte zistenú poruchu.

8 Ochrana životného prostredia

! Nebezpečenstvo!
Voda kondenzátu obsahuje častice oleja. Odstráňte kondenzačnú vodu zodpovedne k životnému prostrediu cez príslušné zberné miesta

! Nebezpečenstvo !
Odstráňte starý olej zodpovedne k životnému prostrediu cez príslušné zberné miesta

Obalový materiál stroja je 100 % recyklovateľný.
Dodržiavajte národné predpisy k triedeniu odpadu a recyklácii vyradených strojov, balenia a príslušenstva
Len pre krajiny EU: neodhadzujte elektronáradie do komunálneho odpadu!
Podľa európskej smernice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických zariadeniach a ich transportovaní do národných smerníc musí byť použité elektronáradie oddelene zberané a dávané na opätovné zhodnotenie.

9 Technické údaje

		Mega 350/50 W	Mega 350/100 W	Mega 350/100 D	Mega 350/150 D	Mega 520/200 D	Mega 580/200 D	Mega 650/270 D
Nasávací výkon	l/min	315		320		486	510	650
Efektívne dodávané množstvo (objemový prietok)	l/min	215		220		310	350	420
Plniaci výkon	l/min	245		250		365	390	490
Prevádzkový tlak (kompresný tlak)	bar	10					11	
Max. skladová/prevádzková teplota*	°C	+40						
Min. skladová/prevádzková teplota**	°C	+5						
Objem tlakovej nádoby	l	50	100		150	200	270	
Počet výstupov vzduchu		3						
Počet valcov		2						
Zaťahovací moment skrutiek hlavy valcov	Nm	22-27						
Otáčky	min ⁻¹	2850			2900			
Výkon motora	kW	2,2				3		4
Napätie pripojenia	V	230			400			
Menovitý prúd	A	11,7			4,3		7,6	8,1
Poistka min.	A	11			6,3		10	
Trieda ochrany		IP 44						
Max. celková dĺžka pri použití predĺžovacieho kábla:								
- prierez 1,5 mm ²	m	7,5			30			
- prierez 2,5 mm ²	m	12,5			50			
Kvalita oleja (kompresor)		SAE 40 (SAE20)						
Náplň oleja pri výmene	l	ca. 0,5				ca. 0,9	ca. 1,5	ca. 1,8
Rozmery: dĺžka x šírka x výška	mm (in)	880 x 490 x 780 (34 21/32 x 19 9/32 x 30 23/32)	1000 x 410 x 900 (38 3/8 x 16 1/8 x 35 7/16)		1380 x 420 x 950 (38 3/8 x 16 1/8 x 37 13/32)	1500 x 450 x 960 (59 1/16 x 17 23/32 x 37 13/16)	1430 x 550 x 1010 (56 5/16 x 21 21/32 x 39 3/4)	1530 x 600 x 1160 (60 1/4 x 23 5/8 x 45 11/16)
Hmotnosť	kg	52	69		85	131	136	170
Hlučnosť L _{pa} v 1 m max.	dB (A)	86				89	87	88
Zaručená hodnota hlučnosti L _{wa}	dB (A)	93				96		97
Všetky technické údaje sa vzťahujú na 20 °C vonkajšiu teplotu okolia								
*) životnosť jednotlivých komponentov napr. tesnenia v spätnom ventile bude podstatne zredukovaná, keď kompresor prevádzkovaný pri vysokej teplote (max. skladová / prevádzková teplota a vyššia)								
**) Pri teplotách pod min. skladovou /prevádzkovou teplotou vzniká nebezpečenstvo zamrznutia kondenzátu v tlakovej nádobe								

Dovozca:
STAMET s r.o., Obchodná 18, 902 01 Pezínok, tel: 033 / 640 71 21, fax: 033 / 641 25 22,
e-mail: obchod@stamet.sk, www.metabo.sk
Servisné oddelenie: tel: 033 / 640 71 20, fax: 033 / 641 25 22, e-mail: servis@stamet.sk

Pozáručné servisné strediská
B a S Leopoldov, Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, tel: 033-734 24 37
B Servis, Poľovnícka 38, 932 01 Veľký Meder, tel: 031-555 37 77
ELPOS s.r.o., Štefánikova 1470/50 C, 905 01 Senica, tel: 034-651 73 77
Elektroservis Zachar, Nám. Slobody 3104/44, 926 01 Sered, tel: 031-789 28 59
LASER - Tibor Laky, Kossúthovo nám. 7, 945 01 Komárno, tel: 035-770 26 88
ELPEZA - Peter Zachar, Dlhá219, 925 51 Šintava, 031-789 45 74
UNI Servis HAMIL, Legionárska 30, 911 00 Trenčín, tel: 032-652 26 88
ML servis, Sasinková 15, 010 01 Žilina, 041-500 74 52
Servis Narex, Sasinková 15, 010 01 Žilina, tel: 041-562 25 82
JS Servis - Jaroslav Slepčán, Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048-428 54 03
Peter Hurtík - Elektroservis, Husova 2, 984 01 Lučenec, tel: 047-432 30 18
Cezema v.o.s., Južná trieda 52, 040 01 Košice, tel: 055-729 86 41
Jana Sopková - PPS, Werferova 8, 040 01 Košice, tel: 055-625 98 07
Pehaas Prešov a.s., Slovenská 69, 080 01 Prešov, tel: 051-772 51 63

Vyhlasujeme so všetkou zodpovednosťou, že tento kompresor, určený typom a sériovým číslom *)1), je v súlade s príslušnými smernicami *)2) a normami *)3). Vystavujúce kontrolné miesto *)4), Nameraná LWA (M) / zaručená LWA (G) hladina akustického výkonu *)5), Technická dokumentácia u *)6)

CE *)1) pozri typový štítok
*)2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC (príloha VIII)
*)3) EN1012, EN 60204, EN 55014, EN 61000
*)4) Eurofins – Moduly Uno SpA – NB-č.0477
*)5) LWA(M) = pozri štítok db(A) – LWA(G) = pozri štítok db(A)

25.02.2014 Volker Siegle
Riaditeľ inovácie, výskum, vývoj a kvality
Osoba zodpovedná za dokumentáciu
*)6) Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Nemecko

PPAC 