


RÁDIOVÝ MOTOR


PROGRAMOVACÍ MANUÁL

Krok 1

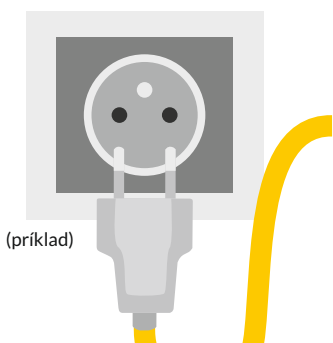


(príklad)
Odpojte motor od napájacieho kábla.

Krok 2

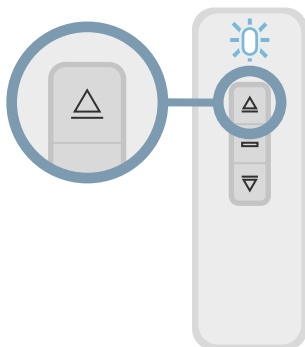


Podržte tlačidlo "hore", kým sa LED dióda nerozsvieti.

Krok 3

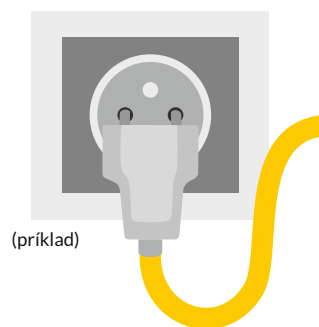


(príklad)
Pripojte motor k zdroju napájania a súčasne držte tlačidlo po celú dobu. Keď sa motor pohybuje - pustite tlačidlo "hore".

Krok 4

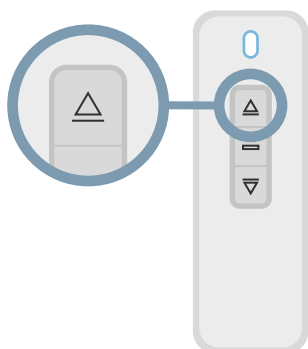


Stlačte tlačidlo "hore", motor sa začne otáčať dopredu.

Krok 5

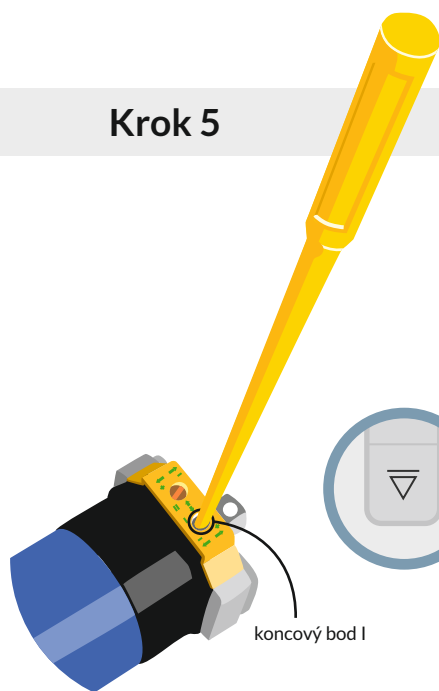

Keď sa motor začne otáčať, otáčajte žltým gombíkom, kým sa nezastaví na určenom mieste.

Krok 6

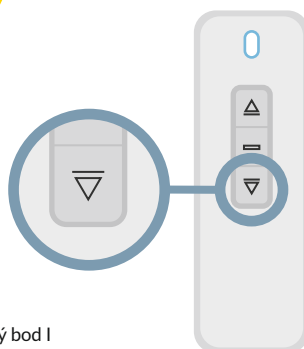

Stlačte tlačidlo "dole", motor sa začne otáčať dozadu.

Krok 7



Keď sa motor začne otáčať dozadu, otáčajte žltým gombíkom, kým sa nezastaví na určenom mieste.

VAROVANIE!

I – sivá
II – žltá

Pri inštalácii motora do markízy na pravej strane
koncový bod spodný I - otvorenie markízy
koncový bod hornej II - uzavretie markízy

Pri inštalácii motora do markízy na ľavej strane
koncový bod spodný II - otvorenie markízy
koncový bod hornej I - uzavretie markízy