
TECHNOLÓGIE PRE DOMÁCNOSŤ



TECHNOLÓGIE PRE DOMÁCNOSŤ

Návod na obsluhu

Sklokeramická dvojplatnička

EB-GK-2R



www.pkm-online.de

Vážení zákazníci! Vážení zákazníci! Radi by sme sa Vám poďakovali za zakúpenie výrobku z nášho širokého sortimentu. Pred prvým použitím spotrebiča si, prosím, prečítajte celý návod na obsluhu. Tento návod na obsluhu si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť. Ak spotrebič odovzdáte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod na obsluhu.

OBSAH

1.	Bezpečnostné pokyny	3	2.	Inštalácia	7
3.	Operácia	9	4.	Čistenie a starostlivosť	11
5.	Riešenie problémov	13	6.	Technické údaje	14
7.	Likvidácia odpadu	15	8.	Záručné podmienky	16

ES - Vyhlásenie o zhode

- ★ Výrobky opísané v tomto návode na obsluhu spĺňajú všetky harmonizované požiadavky.
- ★ Príslušné dokumenty si môžu príslušné orgány vyžiadať prostredníctvom predajcu výrobku.
- i** Obrázky uvedené v tomto návode na obsluhu sa môžu v niektorých detailoch líšiť od skutočného vyhotovenia vášho zariadenia. V takom prípade však postupujte podľa opísaných skutočností. Dodávka bez obsahu.
- i** Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny, ktoré neovplyvňujú prevádzku zariadenia.
- i** Obalový materiál zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi v mieste vášho bydliska.
- i** Spotrebič, ktorý ste si zakúpili, mohol byť medzitým vylepšený, a preto sa môže líšiť od návodu na obsluhu. Napriek tomu sú funkcie a prevádzkové podmienky zhodné, takže návod na obsluhu môžete používať v plnom rozsahu.
- i** Vyhradzujeme si právo na technické zmeny a tlačové chyby.

i **Pred prvým použitím spotrebiča** si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Informácie v nich uvedené sú určené na ochranu vášho zdravia. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k vážnemu poškodeniu vášho zdravia a v najhoršom prípade k smrti.

⚠ NEBEZPEČENSTVO! označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, spôsobí bezprostredné ohrozenie života a zdravia.

⚠ UPOZORNENIE! označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok stredne ťažké alebo ľahké zranenie.

⚠ VAROVANIE! označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok bezprostredné ohrozenie života a zdravia, ak sa jej nezabráni.

UPOZORNENIE! označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k poškodeniu spotrebiča, ak sa jej nevyhnete.

i Tento návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste, aby ste ho mali v prípade potreby vždy po ruke. Starostlivo dodržiavajte všetky pokyny, aby ste predišli nehodám alebo poškodeniu spotrebiča.

i Nezabudnite skontrolovať technické prostredie spotrebiča! Sú všetky káble alebo vedenia vedúce k spotrebiču v poriadku? Alebo sú zastarané a už nezvládajú výkon spotrebiča? **Kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)** preto musí skontrolovať existujúce aj nové pripojenia. Všetky práce potrebné na pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti môže vykonávať len **kvalifikovaný elektrikár**.

i Zariadenie je určené výlučne na súkromné použitie.

i Spotrebič je určený výlučne na varenie v súkromnej domácnosti.

i Spotrebič je určený výlučne na prevádzku v uzavretých priestoroch.

i Tento spotrebič sa nesmie používať na komerčné účely, pri kempovaní alebo vo verejnej doprave.

i Spotrebič používajte len v súlade s jeho určením.

i Nedovoľte, aby spotrebič používala osoba, ktorá nie je oboznámená s návodom na obsluhu.

i Tento spotrebič môžu používať **deti** od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. **Deti** sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a **užívateľskú údržbu** nesmú vykonávať **deti** bez dozoru.

⚠ NEBEZPEČENSTVO!

1. Spotrebič môže k elektrickej sieti pripojiť len kvalifikovaný odborník (elektrotechnik), ktorý pozná a starostlivo dodržiava vnútroštátne právne predpisy a ďalšie predpisy miestnych energetických spoločností.
2. Všetky elektrické práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár. Na elektrickom napájaní sa nesmú vykonávať žiadne zmeny ani svojvoľné úpravy. Pripojenie sa musí vykonať v súlade s miestne platnými právnymi predpismi.
3. **Nikdy nepripájajte** spotrebič k elektrickej sieti, ak je spotrebič, sieťový kábel alebo sieťová zástrčka viditeľne poškodená.
4. Nikdy sa nepokúšajte spotrebič opravovať sami. Ak spotrebič nefunguje správne, obráťte sa na predajňu, v ktorej ste spotrebič zakúpili. Nechajte si namontovať iba originálne náhradné diely.
5. Ak je sieťový pripojovací kábel poškodený, môže ho vymeniť iba výrobca alebo zákaznícke servisné stredisko autorizované výrobcom alebo kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).

VAROVANIE!

1. Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete.
2. Spotrebič musí byť vždy uzemnený v súlade s požiadavkami príslušného napájania. Hlavný obvod musí mať zabudovaný bezpečnostný vypínač.
3. Všetky práce potrebné na pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti môže vykonávať len **kvalifikovaný odborník (elektrotechnik)**.
4. Spotrebič nepoužívajte, ak je nefunkčný. Ak dôjde k akejkoľvek poruche v dôsledku technickej závady, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete (vypnite príslušnú domácu poistku). Poruchu nahláste zákazníkemu servisu, aby mohla byť okamžite odstránená. Všetky poruchy musí odstrániť kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).
5. Varnú dosku nikdy nepoužívajte, ak má sklokeramika alebo varná doska praskliny alebo trhliny. V takom prípade okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete (domáca poistková skrinka). **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**
6. Na zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.
7. Varenie s olejmi a tukmi bez dozoru môže byť nebezpečné a viesť k požiaru. **NIKDY** sa nepokúšajte uhasiť oheň spôsobený olejom alebo tukom vodou. Namiesto toho spotrebič vypnite a oheň uduste pokrievkou alebo protipožiarnou prikrývkou.
8. Skriňové dyhy musia byť pripevnené žiaruvzdorným lepidlom, ktoré odoláva teplotám 100 °C.⁰
9. Priľahlý nábytok a všetky materiály použité na inštaláciu musia počas prevádzky spotrebiča odolávať teplote minimálne 85 °C vyššej ako je teplota miestnosti, v ktorej je spotrebič nainštalovaný.
10. Priestor kuchyne musí byť suchý a dobre vetraný. Keď je spotrebič nastavený, všetky ovládacie a prevádzkové prvky musia byť ľahko prístupné.

11. Spotrebič nepripájajte v miestnostiach alebo na miestach, kde sa nachádzajú horľavé materiály, ako je benzín, plyn alebo farba. Toto upozornenie sa vzťahuje aj na výpary uvoľňované týmito materiálmi.
12. Odsávacie kapoty sa musia inštalovať v súlade s pokynmi výrobcu.
13. Spotrebič nepripájajte v blízkosti záclon alebo čalúneného nábytku.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU.
14. Na spotrebič neukladajte žiadne predmety. NEBEZPEČENSTVO POŽIARU.
15. Zariadenia pre domácnosť a elektrické káble všetkých druhov sa nikdy nesmú dotýkať spotrebiča, pretože ich izolačný materiál sa vysokými teplotami poškodí alebo zničí.
16. Tento spotrebič sa nesmie prevádzkovať pomocou externého časovača alebo diaľkového ovládania, ktoré je nezávislé od spotrebiča.
17. Po použití spotrebič vždy vypnite, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.
18. Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte parný čistič. Výpary môžu trvalo poškodiť elektrický systém spotrebiča. NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
19. Prístupné oblasti a časti spotrebiča sa počas používania veľmi zahrievajú. Deti sa preto počas používania spotrebiča nesmú k nemu približovať.
20. Vždy udržiujte deti mimo dosahu spotrebiča. Dotyk spotrebiča počas prevádzky môže spôsobiť vážne popáleniny.
21. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
22. Vždy dohliadajte na deti, keď sa nachádzajú v blízkosti spotrebiča.
23. Používajte len kryty varnej dosky, ktoré boli vyvinuté výrobcom varnej dosky alebo sú uvedené ako vhodné v návode na obsluhu, alebo sú integrované v spotrebiči. Používanie nevhodných strážcov varnej dosky môže viesť k nehodám!

POZOR!

1. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte žiadne agresívne alebo korozívne čistiace prostriedky ani predmety s ostrými hranami, pretože môžu poškriabať povrch a spôsobiť praskliny v sklokeramike.
2. Znečistené varné zóny alebo varné dosky okamžite vypnite.
3. Používajte len riad vhodný pre sklokeramiku, inak sklokeramiku poškodíte.
4. Na zapnutej varnej zóne alebo varnej doske nenechávajte bez dozoru žiadny riad obsahujúci potraviny s tukom alebo olejom. Horúce tuky alebo oleje sa môžu samovoľne vznietiť.
5. Kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky, by sa **nemali umiestňovať na povrch spotrebiča**, pretože sa môžu zahriať.
6. Rukoväte hrncov a pánvic môžu byť horúce. Nedovoľte, aby rukoväte hrncov a pánvic vyčnievali nad susedné varné zóny alebo varné dosky, pretože rukoväte sa môžu tiež veľmi zahriať v dôsledku tepelného žiarenia z príslušných varných zón. RIZIKO POPÁLENIA!
7. Spotrebič je v súlade s platnými európskymi bezpečnostnými predpismi. Chceli

by sme však zdôrazniť, že tento súlad nič nemení na skutočnosti, že povrchy spotrebiča **sa** počas používania **zahrievajú** a po použití naďalej **vyžarujú** **zvyškové teplo**.

POZOR!

1. Spotrebič musia prepravovať a pripájať najmenej **dve osoby**.
2. Varnú dosku udržiavajte vždy čistú. Znečistené plochy neprenášajú teplo pri varení v plnom rozsahu.
3. Na varnú dosku nekladte žiadne ťažké predmety.
4. Spotrebič nepoužívajte, kým nie sú všetky súvisiace časti správne umiestnené na určených miestach.
5. Spotrebič nikdy nepoužívajte ako stojan alebo oporu.
6. Ventilačné otvory spotrebiča alebo jeho inštaláčného zariadenia (ak je váš spotrebič vhodný na inštaláciu) musia byť vždy voľné a nezakryté.

2

INŠTALÁCIA

2


Vybalenie a výber miesta

1. Spotrebič opatrne vybaľte. Nezabudnite dodržiavať pokyny na likvidáciu spotrebiča uvedené v tomto návode na obsluhu.
2. Spotrebič môže byť pri preprave chránený prepravnými zámkami. Tie úplne odstráňte. Na odstránenie zvyškov prepravných zámkov nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.
3. Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený prírodný sieťový kábel alebo samotný spotrebič.
4. Spotrebič pripájajte len k priradenej a riadne uzemnenej rozvodnej skrini.
5. Spotrebič neinštalujte na miesta, kde môže prísť do styku s vodou alebo dažďom, aby nedošlo k poškodeniu elektrickej izolácie.

Inštalácia varnej dosky

1. Vyrežte inštalačný otvor v pracovnej doske podľa nasledujúceho nákresu.
2. Skontrolujte, či je tesnenie správne nasadené po celom obvode a či v ňom nie sú medzery. Zariadenie nasadte do inštalačného otvoru zhora a správne ho zarovnajte.
3. Pomocou skrutkovača utiahnite poistné svorky. Postupujte šikmo od stredu.

EB-GK-2R

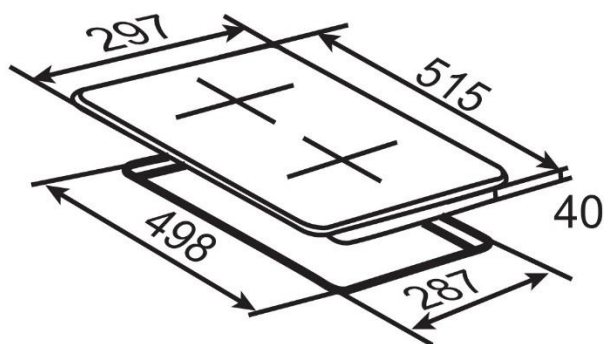

➡ Bezpečnostná vzdialenosť medzi varnou plochou a skrinou nad ňou musí byť najmenej 760 mm.

➡ ⚠ Elektrické pripojenie ⚠

Varná doska bola vyrobená na prevádzku s napätím 220~240 V AC. Napätie vykurovacích telies je 230 V AC. Schéma pripojenia sa nachádza na pripojovacom kryte. Sieťový kábel musí zodpovedať typu pripojenia a menovitému výkonu spotrebiča. Sieťový kábel musí byť zabezpečený odľahčovačom ťahu.

3

OPERÁCIA


3

EB-GK-2R



1. Varná zóna 1800 W
2. Varná zóna 1200 W
3. Prevádzkový indikátor pre varnú zónu 2
4. Otočný prepínač pre varnú zónu 2
5. Prevádzkový displej pre varnú zónu 1
6. Otočný prepínač pre varnú zónu 1

 Odstráňte akúkoľvek ochrannú fóliu, ktorá môže byť ešte na zariadení.

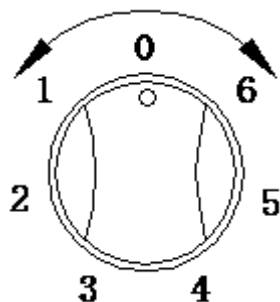


0	OFF
1	MIN. Vhodné na zahrievanie.
2	Varenie zeleniny v pare
3	Polievky; väčšie jedlá.
4	Pomalé pečenie.
5	Smažte mäso/ryby.
6	MAX. Rýchly ohrev/varenie/smaženie

Úroveň výkonu varných zón (**EB-GK-2R**) môžete nastaviť otočením príslušného otočného prepínača doľava alebo doprava. Po zapnutí sa na ovládacom paneli rozsvieti indikátor výkonu.

Kuchynský riad


- ➡ Nepoužívajte kuchynský riad so zubatými alebo ostrými hranami a s drsným alebo zakriveným dnom.
- ➡ Podstavec vášho varného riadu by mal byť rovný, mal by ležať na sklokeramickej varnej doske (**EB-GK-2R**) a mal by mať rovnaký priemer ako zvolená varná zóna/horúca doska. Varný riad vždy vycentrujte na varnú zónu/varnú dosku.
- ➡ Pri premiestňovaní riadu na varnej doske ho vždy zdvihnite. Neposúvajte ho po sklokeramickej/varnej doske, pretože by ste ju mohli poškriabať.

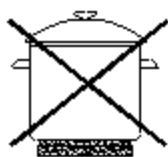


X




X

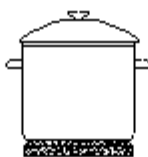

✓

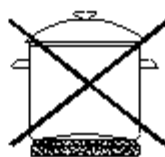

X

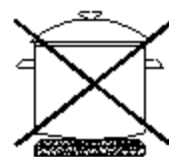

X

Tipy na varenie

- ➡ Znížte úroveň výkonu, keď panvica dosiahne svoju teplotu varenia.
- ➡ Používanie pokrievky skracuje čas varenia a šetrí energiu, pretože teplo pri varení zostáva zachované.
- ➡ Minimalizujte množstvo tekutín alebo tuku, aby ste skrátili čas varenia.

- ➡ Proces varenia spustíte pri vysokom výkone. Potom znížte úroveň výkonu, keď sa varené jedlo ohreje.

4

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

4



EB-GK-2R

TYP KONTAMINÁCIE	
POSTUP	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Každodenné znečistenie sklokeramiky (odtlačky prstov, škvry od jedla alebo postriekanie necukrom).	
1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete (domová poistka).	➡ Ak je spotrebič odpojený od elektrickej siete, varné zóny môžu byť stále horúce. Buďte mimoriadne opatrní!
2. Použite vhodný čistiaci prostriedok na sklokeramiku, kým je sklokeramika ešte teplá - nie však horúca! - je ešte teplá - ale nie horúca!	➡ Čistiace prostriedky na hrnce, nylonové čistiace prostriedky a abrazívne čistiace prostriedky môžu poškriabať sklokeramiku. Vždy si prečítajte informácie o čistiacich prostriedkoch, pokiaľ ide o ich vhodnosť pre sklokeramiku.
3. Umyte mäkkou handričkou/kuchynským papierom a čistou vodou a potom utrite do sucha.	
4. Opätovne zapnite napájanie zariadenia.	➡ Nikdy nenechávajte na skle zvyšky čistiacich prostriedkov, pretože môžu spôsobiť trvalé zafarbenie skla.
Prepečený, roztavený a škvry od zahriatych zvyškov cukru na sklokeramike.	
Takéto znečistenie okamžite odstráňte vhodnou sklokeramickou škrabkou. Uistite sa, že varné zóny sú ešte horúce!	➡ Takéto znečistenie odstráňte čo najrýchlejšie. Ak na sklokeramike vychladnú, môžu sa potom ťažko odstrániť a môžu tiež trvalo poškodiť sklokeramický povrch.
1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete (domová poistka).	
2. Držte škrabku pod uhlom 30° a	➡ Používajte sklokeramickú škrabku

zoškrabte nečistoty zo sklokeramiky na miesto, ktoré nie je horúce.

3. Znečistenie vyčistíte pomocou utierky/kuchynskej rolky.

veľmi opatrne, aby ste sa o ostrie neporezali, najmä ak ste odsunuli bezpečnostný kryt.

Ovládací panel

Ovládací panel vyčistíte mierne navlhčenou handričkou a potom ho opatrne utrite do sucha.



EB-GK-2R

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky! Nepoužívajte organické čistiace prostriedky!¹ Nepoužívajte esenciálne oleje!

5

RIEŠENIE PROBLÉMOV

5

PROBLÉM	
MOŽNÁ PRÍČINA	MIERKY
Zariadenie sa nedá zapnúť.	
Žiadne dodávky energie.	Skontrolujte stav napájania. Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k napájaniu a zapnuté. Ak problém pretrváva aj po tejto kontrole, obráťte sa na predajňu, v ktorej ste spotrebič zakúpili.
Sklokeramika je poškriabaná (EB-GK-2R).	
1. Používali ste nevhodný riad s drsnými a ostrými hranami.	1. Používajte riad vhodný pre sklokeramiku.
2. Použili ste nevhodné čistiace prostriedky, napríklad abrazívne čistiace prostriedky.	2. Používajte čistiace prostriedky vhodné na sklokeramiku.

NEBEZPEČENSTVO! NIKDY SA NEPOKÚŠAJTE SPOTREBIČ OPRAVOVAŤ SAMI. Ak spotrebič nefunguje správne, obráťte sa na predajňu, v ktorej ste spotrebič zakúpili.

¹ Napr. ocot, kyselina citrónová atď.



EB-GK-2R

Typ zariadenia	Sklokeramická dvojplatnička
Ovládací panel	Otočný spínač
Materiál varná doska	Sklenená keramika
Priemer varnej zóny	1*180 mm; 1*140 mm
Výkon malej varnej zóny	1200W
Výkon veľkej varnej zóny	1800W
Maximálny výkon	3000W
Vstupné napätie	220-240 V AC
Frekvencia	50 Hz
Zobrazenie zvyškového tepla	✓
Úrovne vykurovania	9 na varnú zónu
Rozmery inšalačného otvoru Š*H v cm	28,7x49,8
Hĺbka inštalácie v cm	4,00
Rozmery V*Š*H	5,00*29,70*51,50
Rozmery balenia V*Š*H	13,00*34,50*57,00
Čistá/hrubá hmotnosť v kg	4,00 4,60

1. Pri rozbaľovaní sa bezpodmienečne uistite, že súčasti obalu (polyetylénové vrecká, kusy polystyrénu) sú mimo dosahu detí. **NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!**
2. Spotrebič nikdy nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Odpad je potrebné separovať, aby bolo možné jednotlivé komponenty spotrebiča vhodne zlikvidovať. Na separovanú likvidáciu používajte obecné zberné zariadenia určené na separovaný zber.
3. **Staré spotrebiče** nie sú nepoužiteľný odpad. Mnohé cenné suroviny sa získavajú ekologickou likvidáciou.
4. Ak sa elektrospotrebiče vyhadzujú na skládky alebo smetiská, škodlivé látky sa môžu dostať do podzemných vôd. V dôsledku toho sa tieto látky dostávajú do potravinového reťazca a poškodzujú vaše zdravie a pohodu.
5. Pred likvidáciou starého spotrebiča sa uistite, **že je nefunkčný!** To znamená, že vždy odpojte sieťovú zástrčku a potom odrežte prívodný kábel na spotrebiči a

vyberte a zlikvidujte ho priamo so sieťovou zástrčkou!

6. Materiály použité v spotrebiči sú recyklovateľné a zodpovedajúcim spôsobom označené. Správnu likvidáciu starého spotrebiča alebo jeho materiálov a obalov významne prispievate k ochrane životného prostredia.
7. Papier a kartón vyhadzujte do pripravených košov.
8. Plasty vyhadzujte do nádob na to určených.
9. Ak sa vo vašom okolí nenachádzajú vhodné kontajnery na odpad, odneste tieto materiály na vhodné zberné miesto v obci.
10. Ďalšie informácie vám poskytne váš špecializovaný predajca alebo miestne stredisko na likvidáciu odpadu.



Všetky materiály označené týmto symbolom sú recyklovateľné.



Všetky dostupné informácie o separovaní odpadu získate na miestnych úradoch.

**Záručné podmienky pre veľké elektrické spotrebiče od
PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers**

Tento spotrebič bol vyrobený a testovaný pomocou najmodernejších metód. Výrobca poskytuje **spotrebiteľovi** záruku na chyby materiálu a spracovania počas 24 mesiacov od dátumu nákupu.

Okrem práv vyplývajúcich zo záruky má spotrebiteľ nárok na zákonné záručné práva, ktoré má voči predajcovi, od ktorého zariadenie zakúpil. Tieto práva nie sú zárukou obmedzené.

Záruka sa uplatňuje aj bez toho, aby boli dotknuté záväzné zákonné ustanovenia o zodpovednosti, napríklad podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku, v prípadoch úmyselného konania a hrubej nedbanlivosti v dôsledku poškodenia života, zdravia alebo telesných poškodení zo strany PKM alebo jej zástupcov.

Nárok na záruku nevzniká, ak sa nákup uskutočňuje na komerčné účely.

Nárok na záruku musí kupujúci preukázať predložením dokladu o kúpe s dátumom kúpy a/alebo dodania a musí nám alebo v Spolkovej republike Nemecko predajni, v ktorej bol spotrebič zakúpený, oznámiť **bezodkladne po zistení a do 24 mesiacov** od dodania prvému konečnému zákazníkovi.

Na naše spotrebiče poskytujeme záruku v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

Závady spotrebiča, ktoré sú preukázateľne spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou chybou, bezplatne opraví predajňa, v ktorej bol spotrebič zakúpený. Ak sa chyba vyskytne do 6 mesiacov, predpokladá sa, že ide o materiállovú alebo výrobnú chybu.

V rámci záruky **budú** chybné diely bezplatne opravené alebo vymenené za bezchybné diely podľa nášho uváženia. Zariadenia, ktoré je možné vzhľadom na ich veľkosť primerane prepravovať v aute, je potrebné odovzdať alebo zaslať do predajne, v ktorej bolo zariadenie zakúpené.

Ak odmietneme poruchu odstrániť alebo ak nakoniec zlyhá, starý spotrebič bude v rámci záručnej doby bezplatne vymenený za nový spotrebič rovnakého typu, kvality a modelu. Ak sa postihnutý spotrebič v čase nahlásenia poruchy už nevyrába, spoločnosť PKM je oprávnená dodať podobný spotrebič.

Spotrebič sa spravidla vymení v predajni, v ktorej ho spotrebiteľ zakúpil ako prvý, pokiaľ sa nedá rozumne predpokladať, že by ho tam spotrebiteľ vzhľadom na jeho rozmery prepravil.

Záruka neoprávňuje k žiadnym nárokom na zrušenie kúpnej zmluvy alebo zníženie (zníženie kúpnej ceny).

Vymenené diely alebo vymenené zariadenia sa stávajú naším majetkom.

Nárok na záruku sa nevzťahuje na:

1. krehké časti, ako sú plasty, sklo alebo žiarovky;
2. Drobné odchýlky výrobkov PKM od cieľovej kvality, ktoré nemajú vplyv na úžitkovú hodnotu výrobku;
3. Poškodenie spôsobené chybami pri obsluhu a manipulácii,
4. Poškodenie spôsobené agresívnymi vplyvmi prostredia, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami;
5. Poškodenie výrobku spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo prepravou;
6. Poškodenie spôsobené používaním mimo domácnosti;
7. Škody spôsobené výrobkom PKM mimo spotrebiča - pokiaľ nie je zodpovednosť stanovená zákonom.

Platnosť záruky sa končí:

1. Nedodržanie návodu na inštaláciu a obsluhu;
2. Oprava neoprávnenými osobami;
3. Škody spôsobené predajcom, montážnou firmou alebo tretími stranami;
4. nesprávna inštalácia alebo uvedenie do prevádzky;
5. nedostatočná alebo nesprávna údržba;
6. zariadenia, ktoré sa nepoužívajú na určený účel;
7. Škody spôsobené vyššou mocou alebo prírodnými katastrofami, najmä, ale nielen, požiarom alebo výbuchom.

Záručný servis nepredlžuje záručnú dobu ani nezačína novú záručnú dobu. Záručná doba na nainštalované náhradné diely sa končí so záručnou dobou na celý spotrebič.

Ak sa ukáže, že sa na chybu výrobku nevzťahuje táto záruka, kupujúci znáša náklady vzniknuté pri kontrole spotrebiča vrátane nákladov na prácu.

Ak sa po informovaní, že záruka neplatí a že pravdepodobne vzniknú náklady na opravu, požiada o opravu, držiteľ záruky musí uhradiť náklady na náhradné diely a prácu.

Geografický rozsah záruky sa vzťahuje na spotrebiče zakúpené a používané v Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Luxembursku a Holandsku.

PKM november 2023

INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH



**Obráťte sa na predajňu,
kde ste zariadenie zakúpili.**

Môže sa zmeniť / Stav november 2023

PKM GmbH & Co KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers, Nemecko