
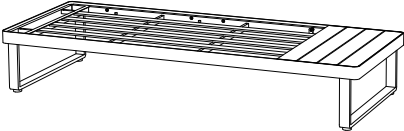
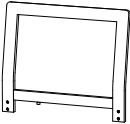





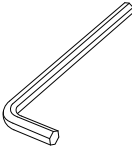


10464090




D	Bedienungsanleitung	- 15 -
F	Notice d'utilisation	- 18 -
I	Manuale delle istruzioni	- 21 -
NL	Bedieningshandleiding	- 24 -
S	Bruksanvisning	- 27 -
CZ	Návod k obsluze	- 30 -
SK	Návod na použív	- 33 -
RO	Instrucțiuni de utilizare	- 36 -



D:2-sitzer F:2-places I:2-posti NL:2-zits S:2-sits CZ:2-místný SK:2-miestne RO:2-locuri		
1		1
2		2
3		1
4		2
5		2

D:2-sitzer F:2-places I:2-posti NL:2-zits S:2-sits CZ:2-místný SK:2-miestne RO:2-locuri		
A		4
B		8
C		4
D		8
E		12
F		4
G		1


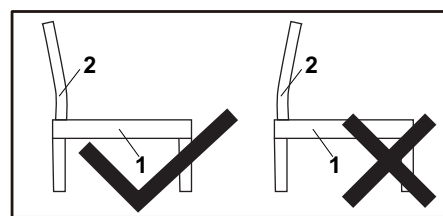
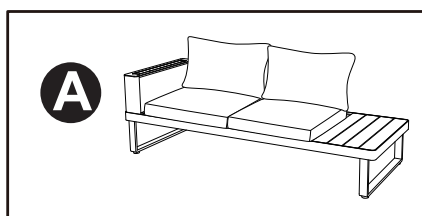






D:2-sitzer
 F:2-places
 I:2-posti
 NL:2-zits
 S:2-sits
 CZ:2-místný
 SK:2-miestne
 RO:2-locuri

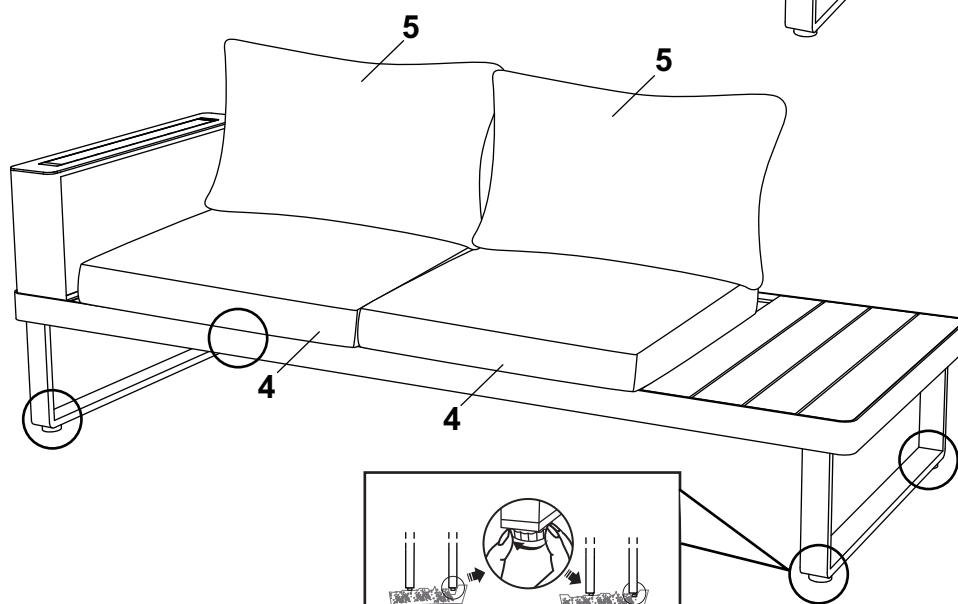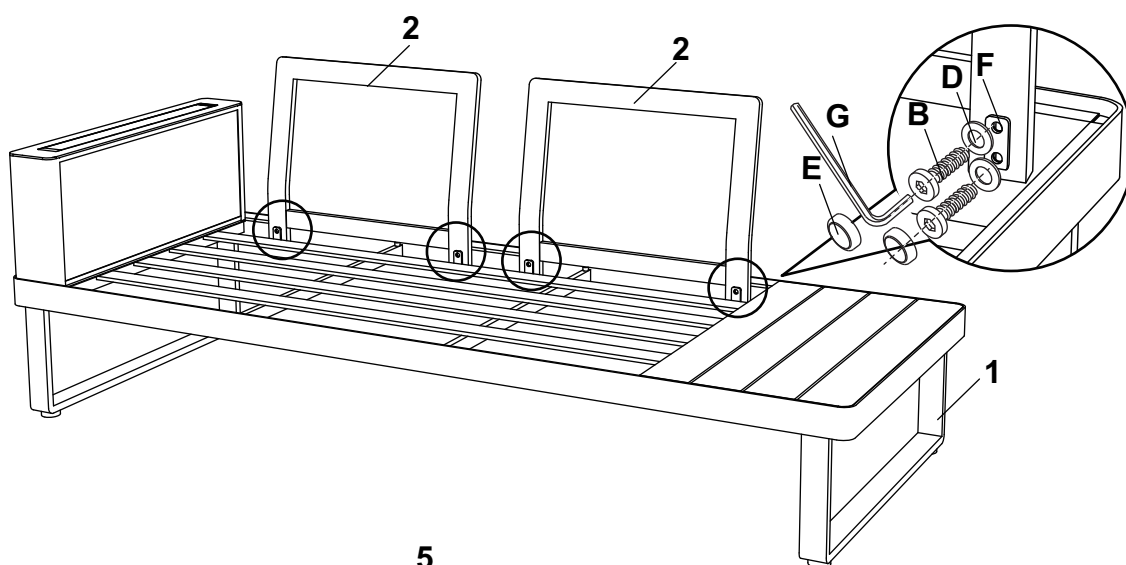
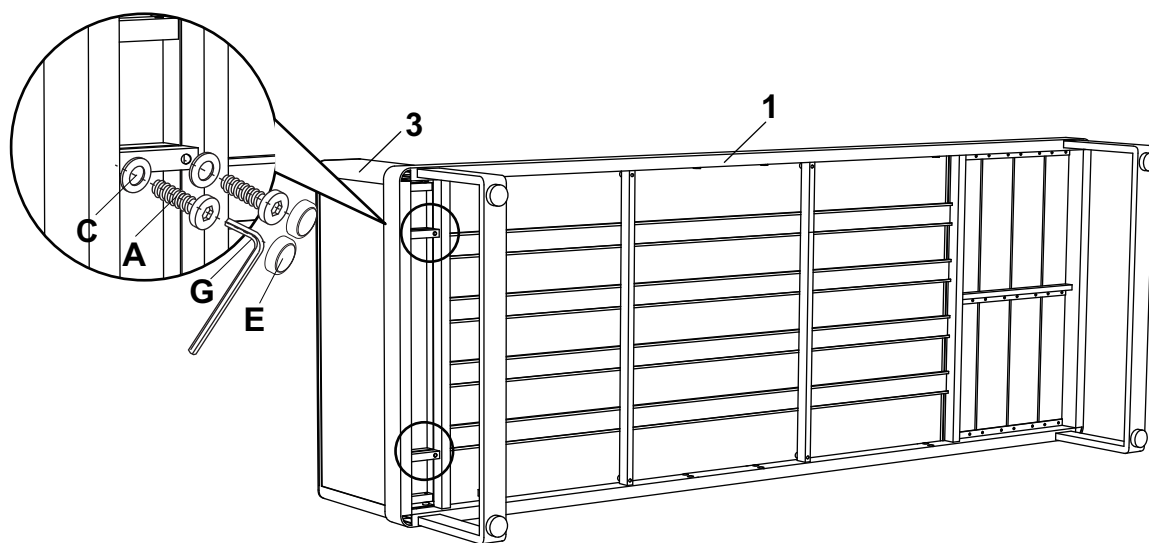


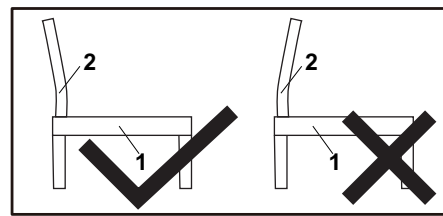
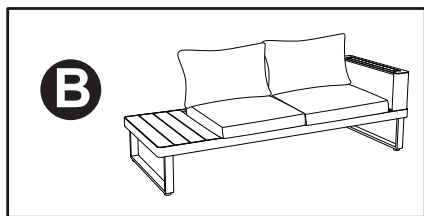


D:2-sitzer
 F:2-places
 I:2-posti
 NL:2-zits
 S:2-sits
 CZ:2-místný
 SK:2-miestne
 RO:2-locuri


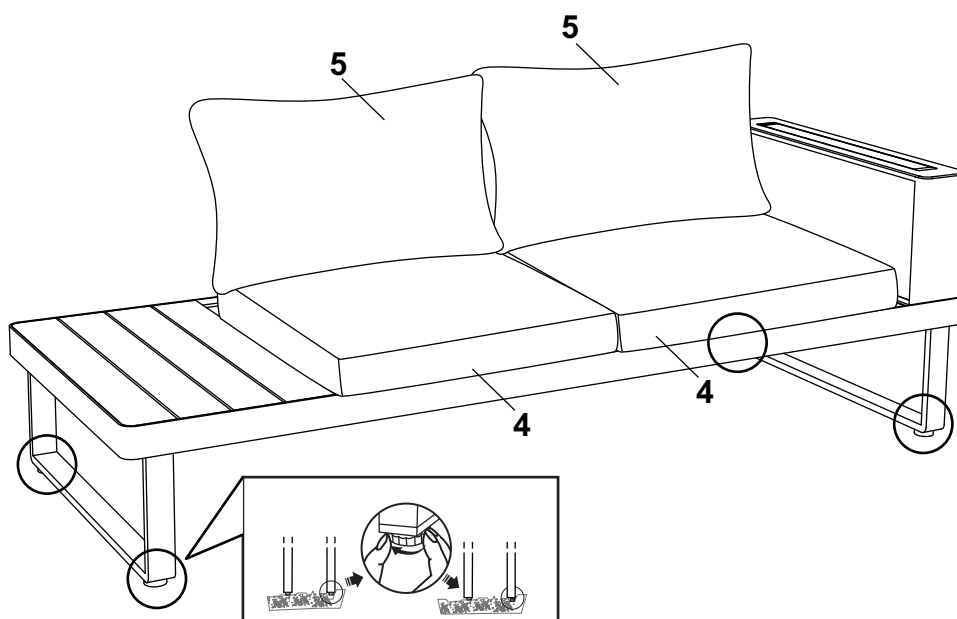
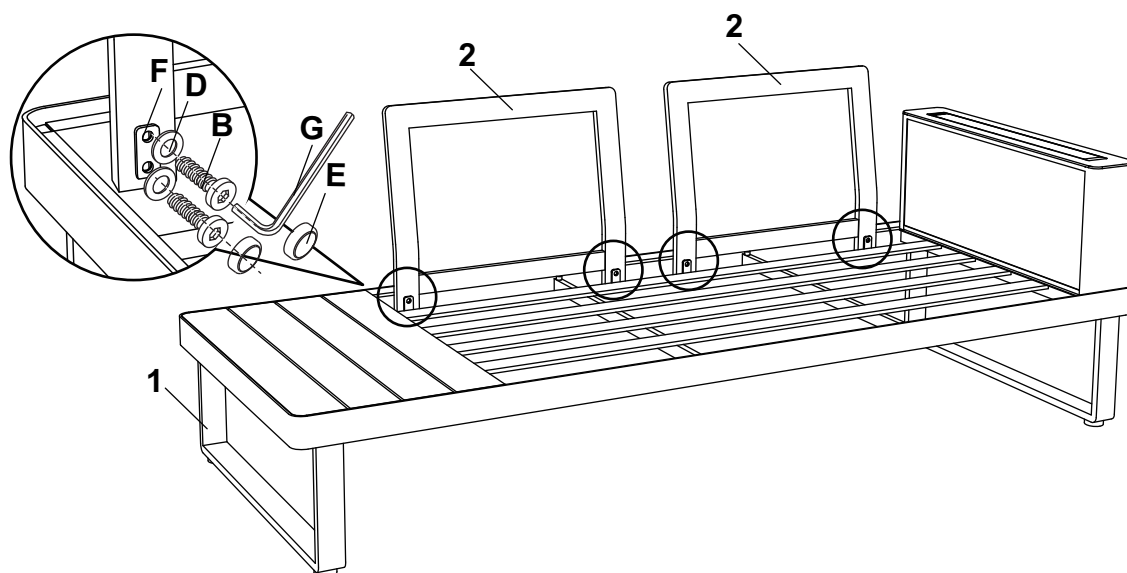
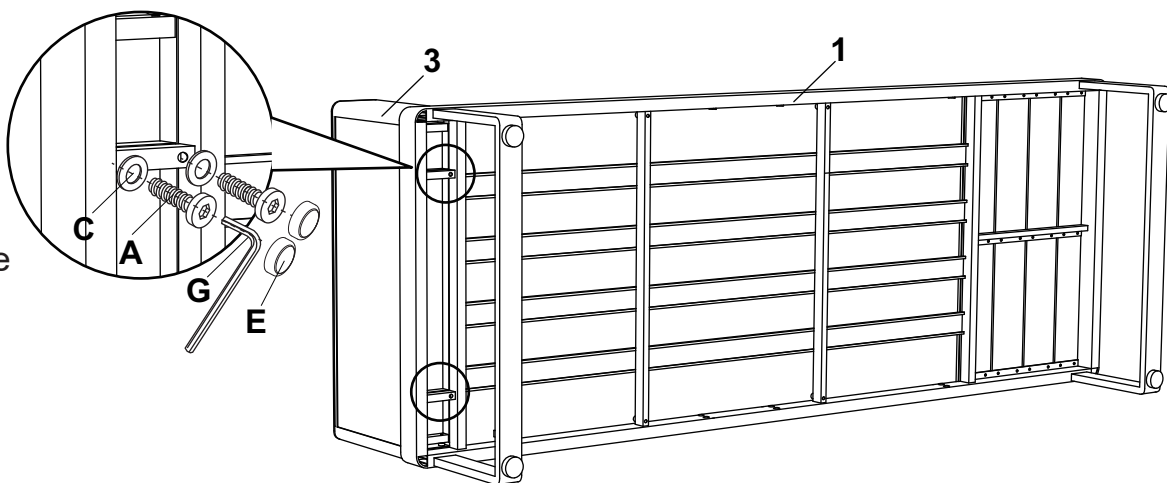


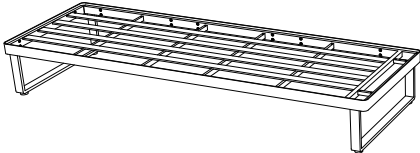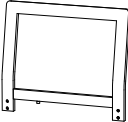
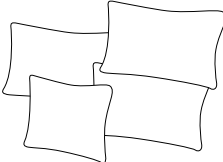
D:3-sitzer F:3-places I:3-posti NL:3-zits S:3-sits CZ:3-místný SK:3-miestne RO:3-locuri		
1		1
2		4
3		1
4		3
5		4

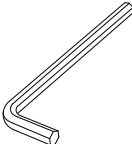D:3-sitzer F:3-places I:3-posti NL:3-zits S:3-sits CZ:3-místný SK:3-miestne RO:3-locuri		
A		4
B		16
C		4
D		16
E		20
F		8
G		1


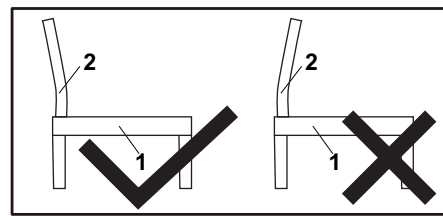
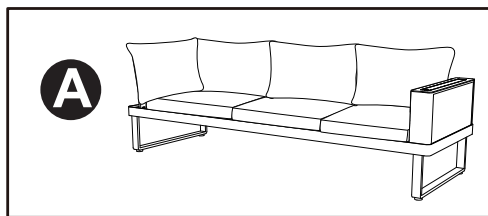





D:3-sitzer
 F:3-places
 I:3-posti
 NL:3-zits
 S:3-sits
 CZ:3-místný
 SK:3-miestne
 RO:3-locuri

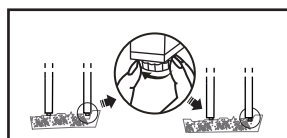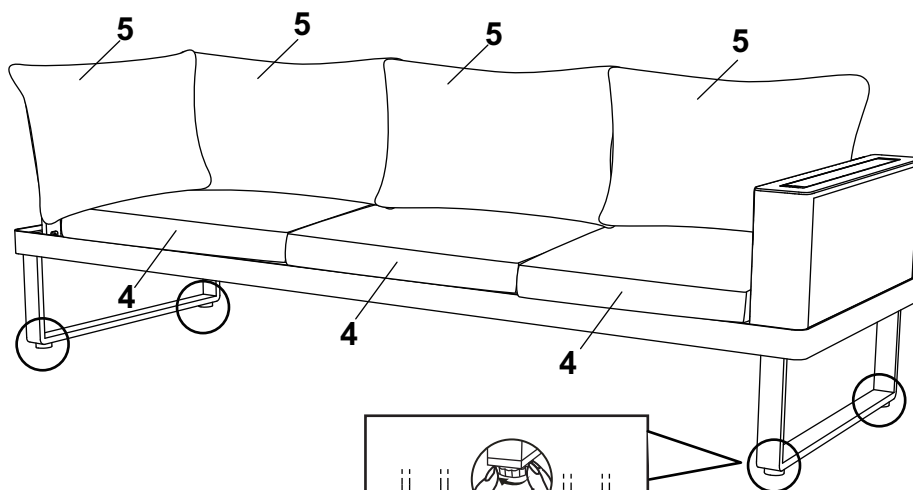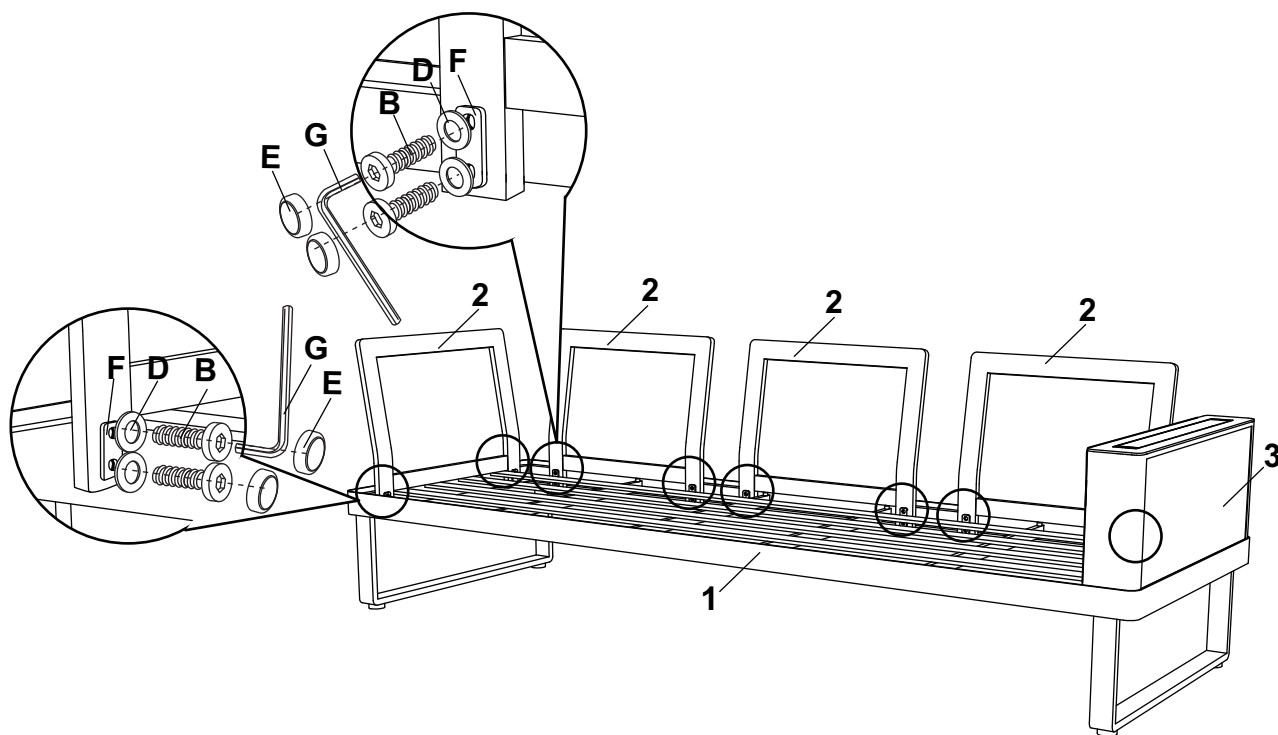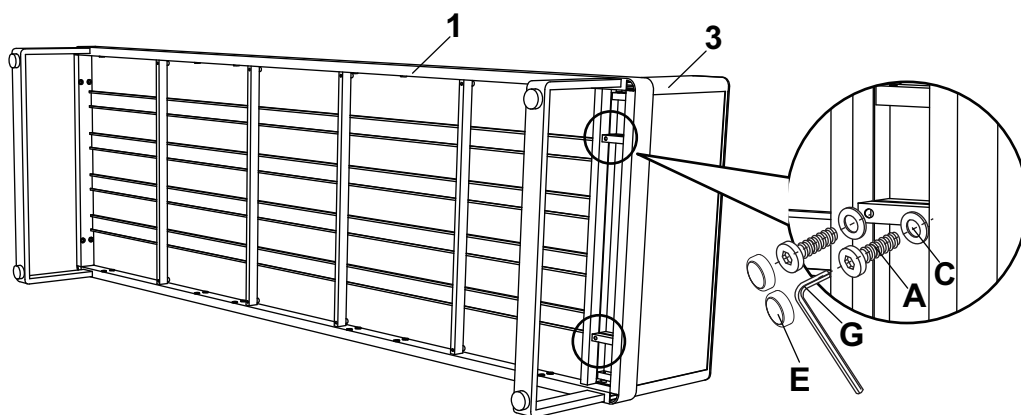


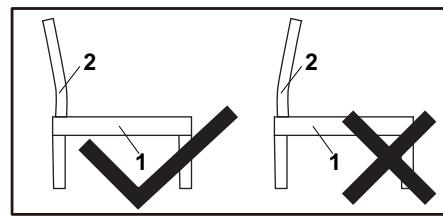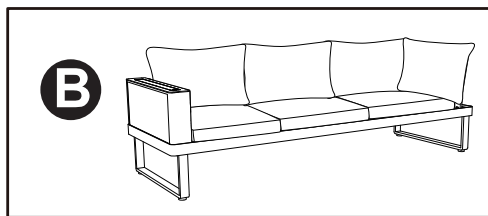



D:3-sitzer
 F:3-places
 I:3-posti
 NL:3-zits
 S:3-sits
 CZ:3-místný
 SK:3-miestne
 RO:3-locuri

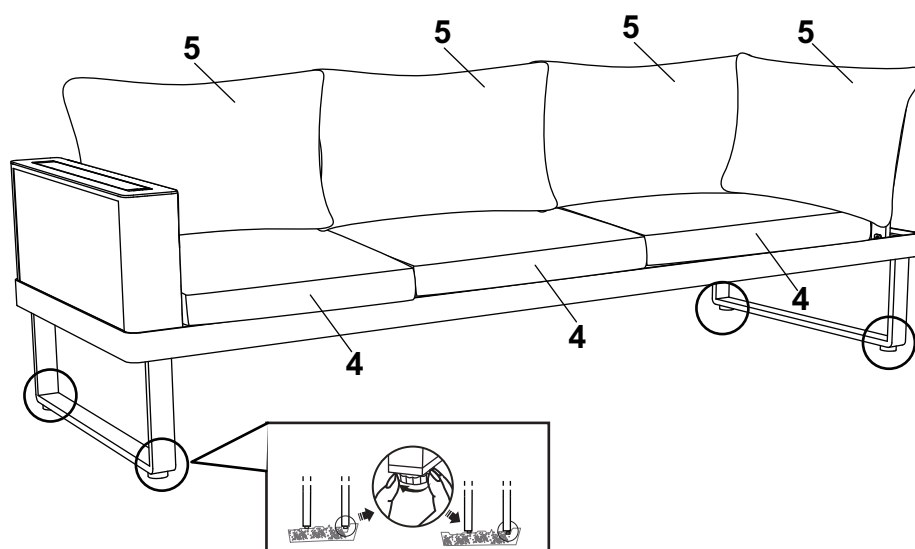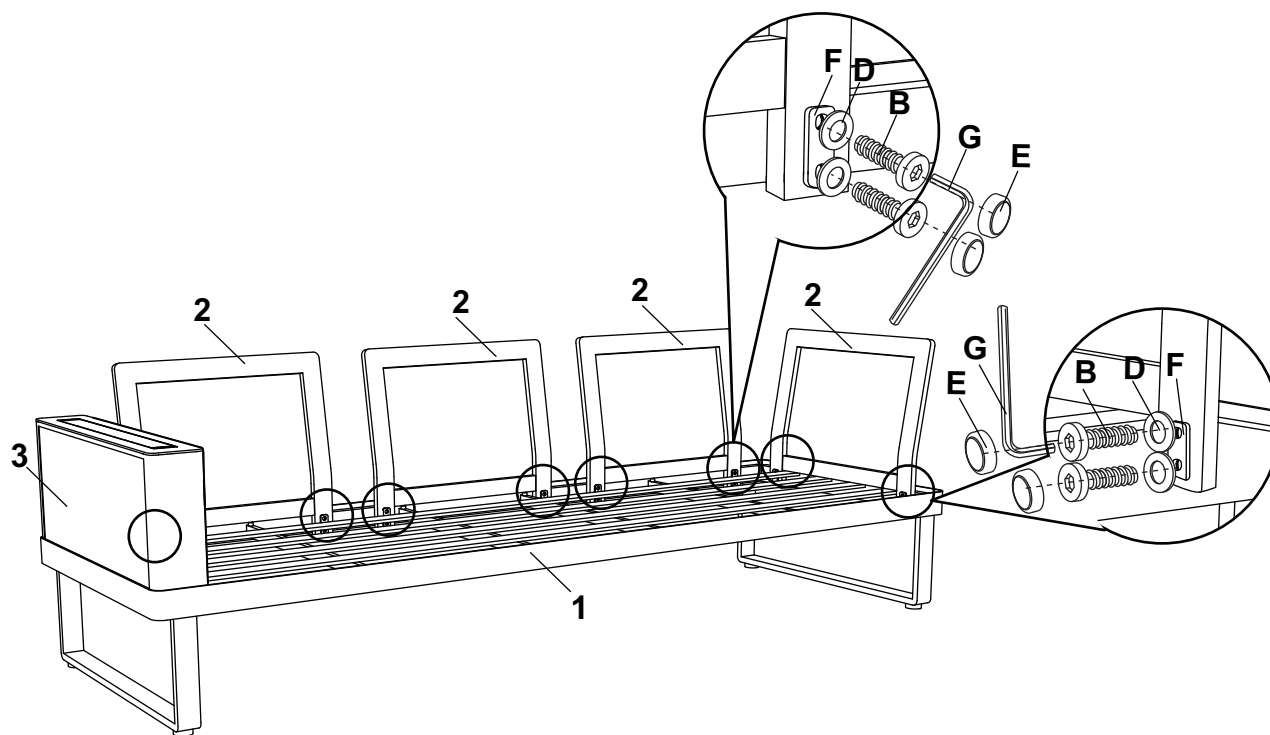
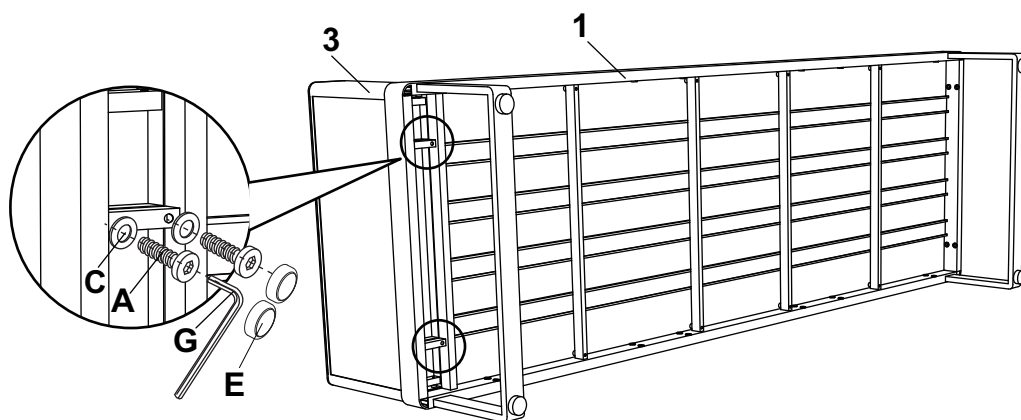


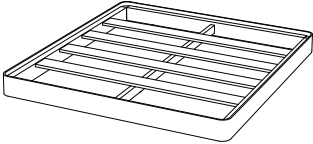
D:Hocker F:tabouret I:sgabello NL:kruk S:pall CZ:stolička SK:hokerlík RO:scaun		
1		1
2		2
3		1

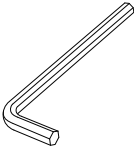D:Hocker F:tabouret I:sgabello NL:kruk S:pall CZ:stolička SK:hokerlík RO:scaun		
A		8
B		8
C		1



D:Hocker
 F:tabouret
 I:sgabello
 NL:kruk
 S:pall
 CZ:stolička
 SK:hokerlík
 RO:scaun

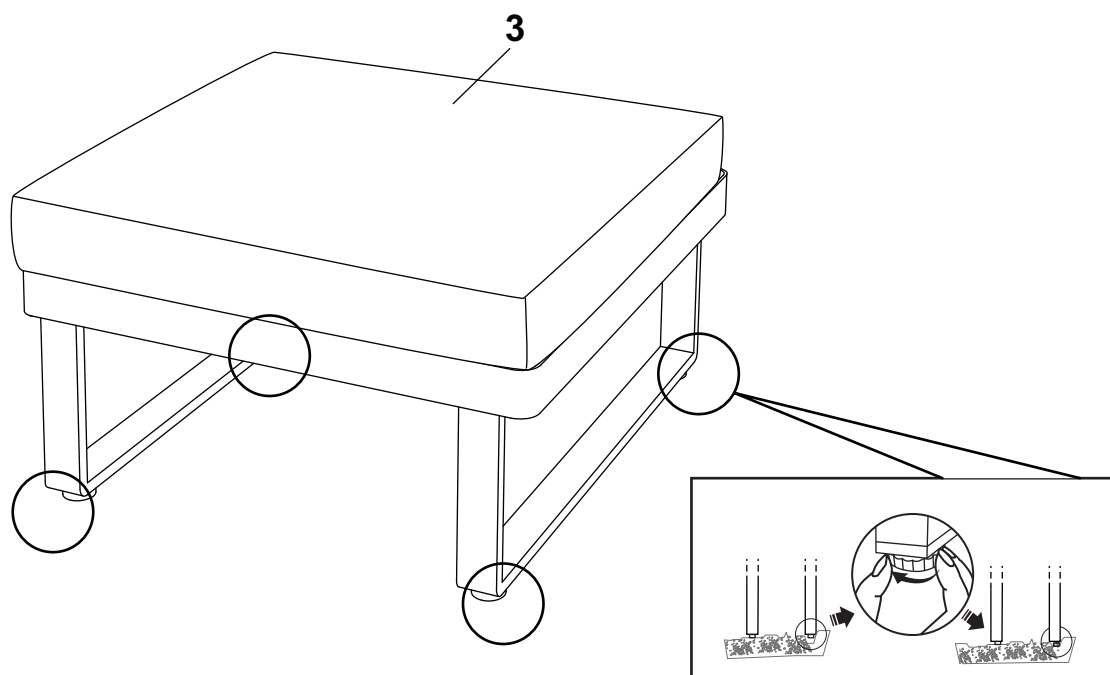
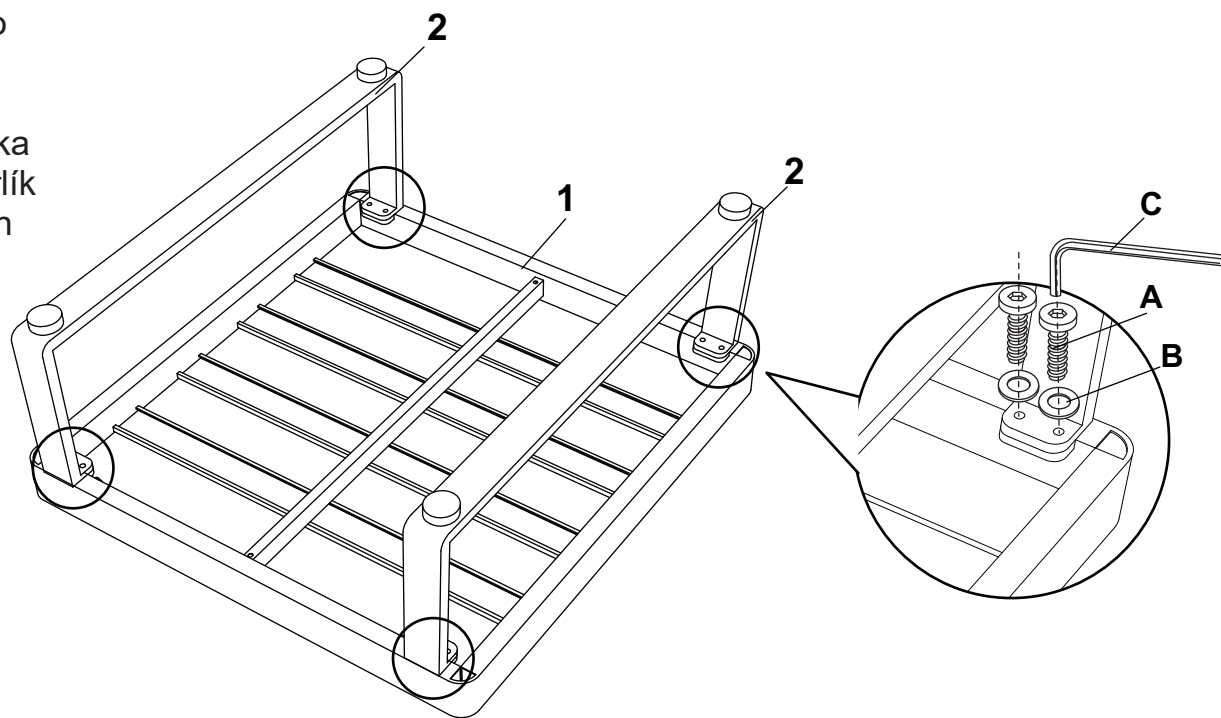


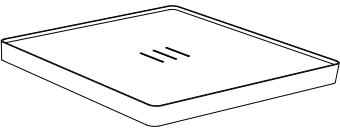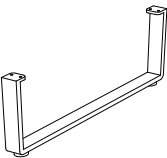
D:Tisch F:table I:tavolo NL:tafel S:bord CZ:stůl SK:stôl RO:masă		
1		1
2		2

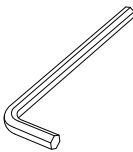D:Tisch F:table I:tavolo NL:tafel S:bord CZ:stůl SK:stôl RO:masă		
A		8
B		8
C		1



D:Tisch
F:table
I:tavolo
NL:tafel
S:bord
CZ:stůl
SK:stôl
RO:masă

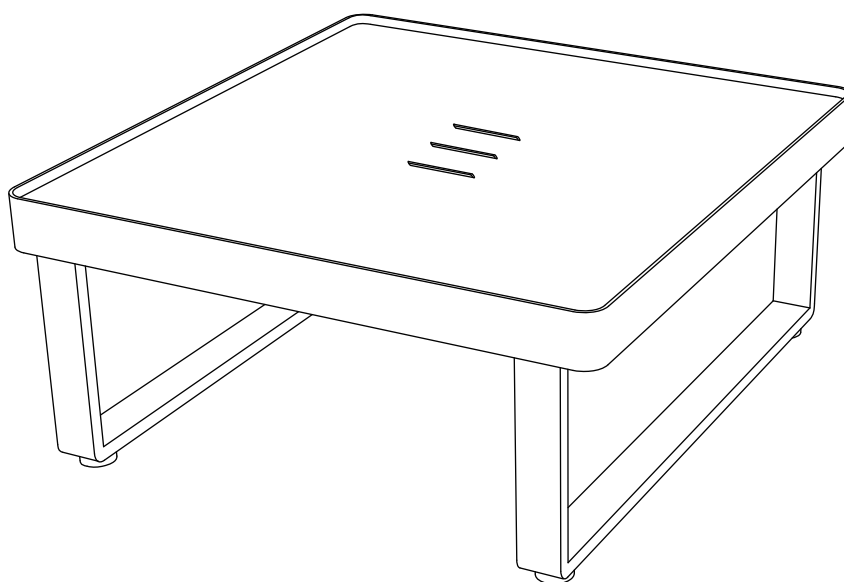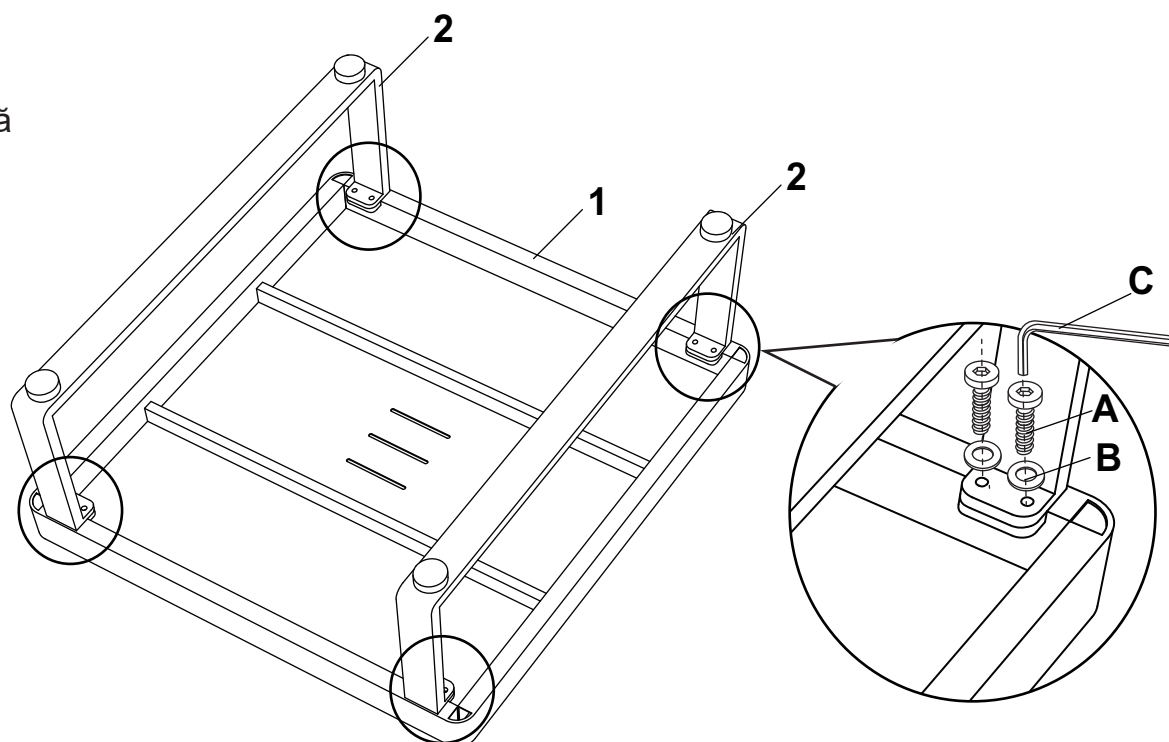

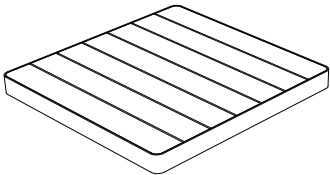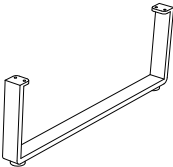D:Tisch F:table I:tavolo NL:tafel S:bord CZ:stůl SK:stôl RO:masă		
1		1
2		2

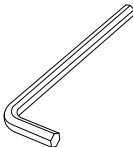D:Tisch F:table I:tavolo NL:tafel S:bord CZ:stůl SK:stôl RO:masă		
A		8
B		8
C		1

D:Tisch
F:table
I:tavolo
NL:tafel
S:bord
CZ:stůl
SK:stôl
RO:masă

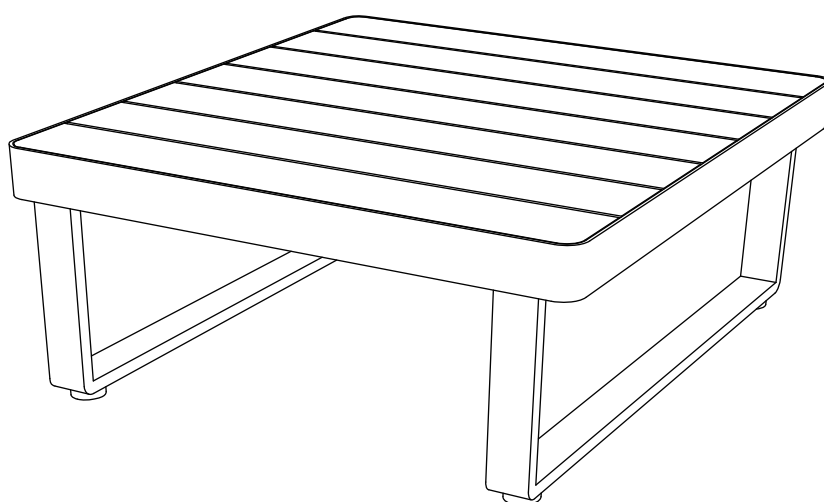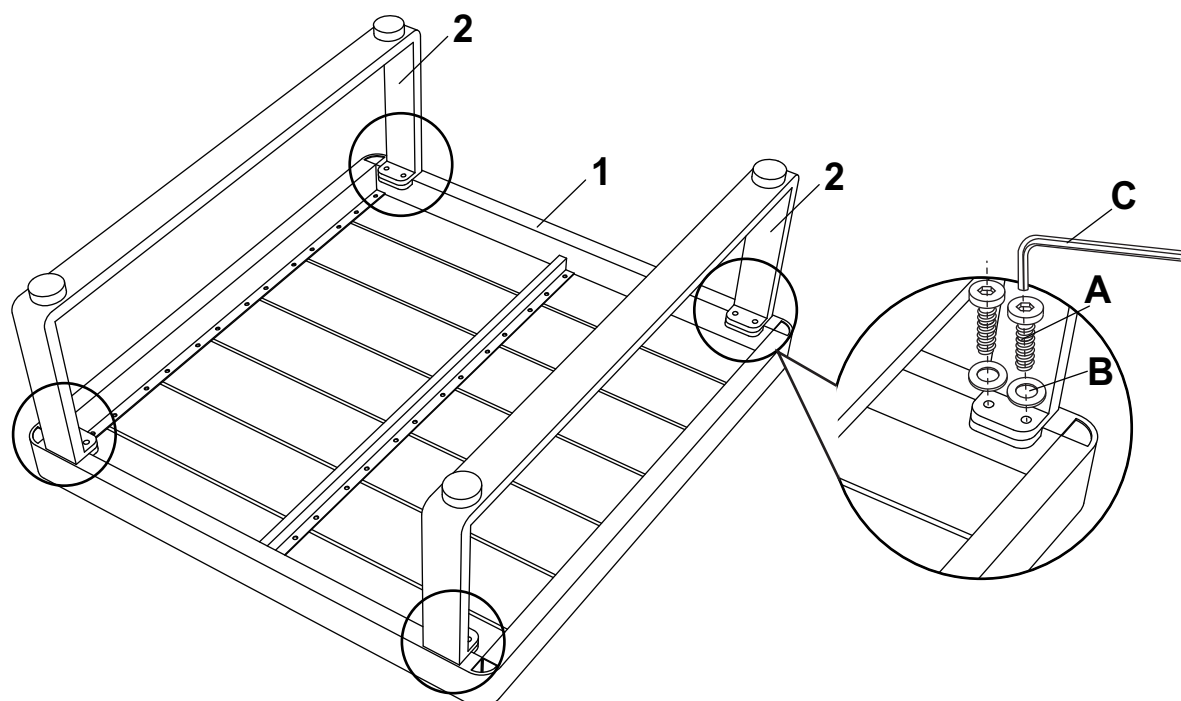



WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und Pflegehinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bewahren Sie diese Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Produkt

Gartenmöbel Set Chiara Alu mit LED grau

Artikel Nr. 10464090

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Set ist zur Verwendung im Außenbereich vorgesehen und darf mit maximal 110 kg (je Sitzplatz), und 50 kg (Tisch) belastet werden.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen am Produkt führen.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Material / Maße

Hergestellt aus Aluminium, Kunststoff

Maße 2-Sitzer ca. 187 x 73 x 69 cm, 3-Sitzer ca. 224 x 73 x 69 cm, Tisch ca. 70 x 70 x 30 cm, Hocker ca. 70 x 70 x 44 cm, (Breite x Tiefe x Höhe)

Sicherheitshinweise

Warnung! Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt!

- Durch das Verpackungsmaterial besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät.
- Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen, da es aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen kann.

Vorsicht Verletzungsgefahr

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor der ersten Benutzung muss sichergestellt sein, dass alle Einzelteile ordnungsgemäß verschraubt worden sind.
- Achten Sie vor Benutzung auf die Stabilität des Produktes.
- Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenem Einsatzbereich.
- Das Produkt ist weder als Stehfläche noch als Trittleiter geeignet.
- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht.

Reinigungs- und Pflegehinweise

Verwenden Sie zur Reinigung einen Baumwolltuch und klares Wasser.



Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis verwenden. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden.

Verwenden Sie zur Pflege nur empfohlene Pflegeprodukte.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. WIE WIRD DER AKKU AUFGELADEN?

Die Batterien müssen vollständig geladen werden. Die Leuchte ist mit einem Solarpanel zum Laden der Batterie/Batterien ausgestattet. Dazu benötigt sie ausreichend Sonnenlicht. Achten Sie darauf, dass das Solarpanel nicht abgedeckt ist. Der Akku kann an sonnigen Tagen in 6-8 Stunden und an bewölkten Tagen in etwa 12 Stunden vollständig aufgeladen werden. Weniger Sonnenlicht aufgrund von Schatten (Wolken, Hindernisse im Allgemeinen) oder der Jahreszeit (Winter) beeinflusst die Leuchtdauer der Lampe in der Nacht.

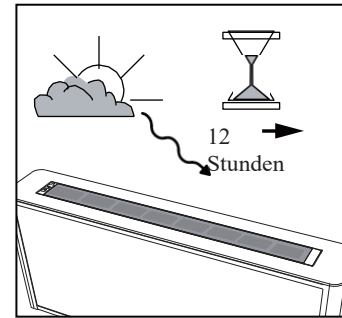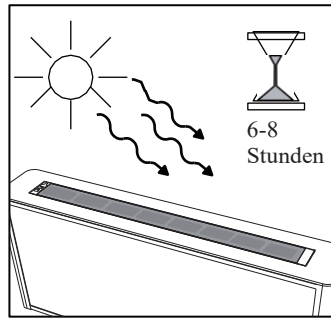



2. WIE WIRD DAS LED-LICHT EINGESCHALTET?

Schalten Sie den Lichtschalter ein.

Die LED leuchten automatisch auf, wenn sich das Produkt in einer dunklen Umgebung befindet oder das Solarpanel durch etwas verdeckt ist und nicht dem Licht ausgesetzt wird. Solange das Solarpanel dem Licht unterliegt, leuchten die LED nicht, auch wenn der Schalter eingeschaltet ist.

TIPPS

1. Einfacher Test, um zu prüfen, ob der Schalter eingeschaltet ist oder nicht: Sie können das Solarpanel mit einem Kissen oder Ähnlichem abdecken; wenn die LEDs leuchten, bedeutet dies, dass der Schalter eingeschaltet ist, und umgekehrt.
2. Wenn Sie das Haus für eine gewisse Zeit verlassen, vergewissern Sie sich erstens, dass der Schalter ausgeschaltet ist, und zweitens müssen Sie das Solarmodul abdecken, um es vor Licht zu schützen, damit es sich nicht auflädt und entlädt, was die Laufzeit der Batterie verkürzt.

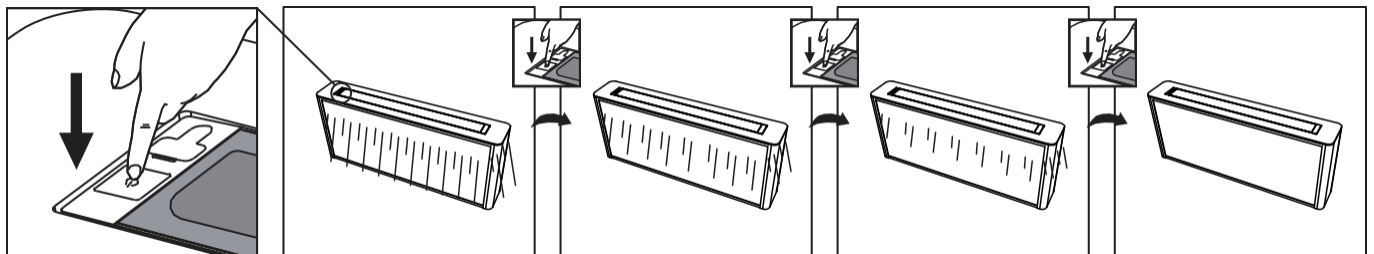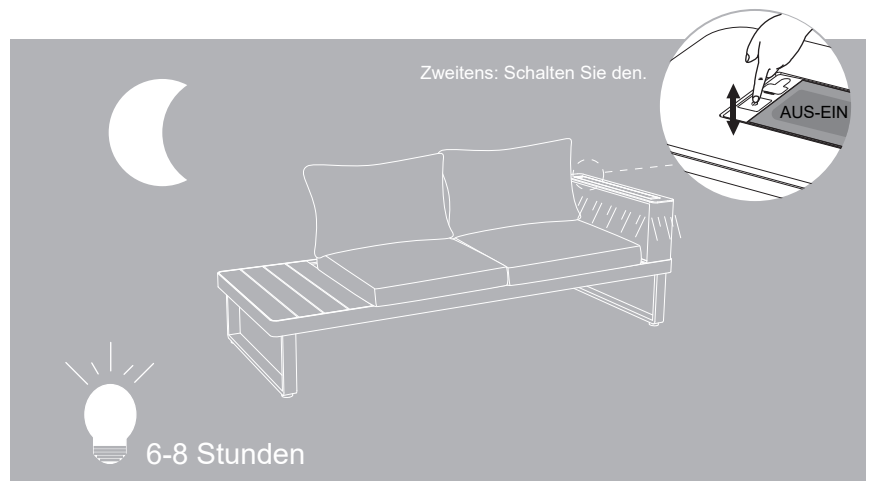

Dimmfunktion:

Es gibt drei Helligkeitsstufen, die erste Stufe ist starkes Licht, die zweite Stufe ist schwächeres Licht, die dritte Stufe ist das schwächste Licht, und die vierte Stufe ist aus.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Licht nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte zunächst folgende Punkte:

1. Ist der Akku vollständig geladen? Falls nicht, lesen Sie bitte Punkt 1 der Bedienungsanleitung.
2. Haben Sie den Schalter eingeschaltet? Falls nicht, schalten Sie ihn bitte ein.
3. Ist es schon dunkel genug? Falls nicht, stellen Sie das Produkt bitte in eine dunkle Umgebung, oder decken Sie das Solarpanel ab, dann leuchtet der LED-Streifen automatisch auf.

LED-Licht Informationen: Weißes Licht 0.2W, Ra>70, Max>300LM Batterie Informationen: Li (Lithium) Batterie 3200MAH 3.7V

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Beleuchtung darf nicht betrieben werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Sind die LEDs defekt oder ist irgendein Teil der Beleuchtung beschädigt, muss die gesamte Beleuchtung zerstört und sicher entsorgt werden.

Sicherheitshinweise Batterie

- Nur mit wiederaufladbaren Batterien des gleichen Typs ersetzen. Auf richtige Polarität achten.
- Batterien (Batteriepackung oder eingelegte Batterien) keiner übermäßigen Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aussetzen. Batterien vor mechanischen Erschütterungen schützen. Trocken und sauber halten. Außerhalb der Reichweite der Kinder aufbewahren.
- Batterien nicht öffnen, auseinandernehmen, aufschneiden oder kurzschließen.
- Alte und Neue Batterien nicht zusammen verwenden.
- Die Batterie nicht einnehmen/verschlucken, Verätzungsgefahr.
- Die Sicherheits- und andere Hinweise auf der Batterie oder deren Verpackung beachten.
- Leere bzw. ausgelaufene Batterien entnehmen, gegebenenfalls das Batteriefach gründlich reinigen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen werden kann, das Produkt nicht weiter verwenden.



IP44 Geschützt gegen Spritzwasser
aus beliebigem Winkel



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Benutzte Batterien sind der Wiederverwertung zuzuführen. Nutzen Sie die Sammelstellen in ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.



IMPORTANT : À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE. LIRE ATTENTIVEMENT.

Avant la première utilisation, veuillez vous familiariser avec le produit. Pour ce faire, lire attentivement la notice d'utilisation, les consignes de sécurité et les consignes d'entretien. Utiliser le produit uniquement comme décrit et pour le domaine d'utilisation indiqué. Conserver ces documents et les transmettre en cas de cession du produit à un tiers.

Produit

Ensemble de meubles de jardin Chiara alu avec LED gris

Article n °10464090

Utilisation conforme

Cet ensemble est conçu pour une utilisation en extérieur et peut supporter au maximum 110 kg(par siège), 50 kg (par table).

Toute autre utilisation que celle décrite précédemment ou toute modification du produit est interdite et peut occasionner des blessures ou des détériorations du produit.

Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

Matériau / Dimensions

Fabriqué en aluminium, en plastique

Dimensions 2-places environ 187 x 73 x 69 cm, 3-places environ 224 x 73 x 69 cm, de la table environ 70 x 70 x 30 cm, du tabouret environ 70 x 70 x 44 cm (largeur x profondeur x hauteur)

Consignes de sécurité

Avertissement ! Risque d'accident pour les enfants et les bébés !

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance !

- Le matériel d'emballage présente des risques d'asphyxie !
- Le produit n'est ni un jouet, ni un mur d'escalade.
- S'assurer que personne, en particulier des enfants, ne monte sur le produit car cela pourrait le déséquilibrer et le faire basculer.

Attention : risque de blessure

- S'assurer que toutes les pièces sont intactes. Des pièces endommagées peuvent altérer la sécurité et la stabilité.

Consignes de sécurité générales

- Avant la première utilisation, s'assurer que toutes les pièces détachées ont été vissées correctement.
- Avant l'utilisation, s'assurer de la stabilité du produit.
- Utiliser le produit correctement et uniquement pour le domaine d'utilisation prévu.
- Le produit n'est ni une plateforme, ni un escabeau.
- Tous les composants doivent être tenus à distance des feux ouverts.
- S'assurer que le produit est installé sur une surface de plain-pied fixe.

Consignes de nettoyage et d'entretien

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon en coton et de l'eau claire.

En présence de salissures tenaces, nous recommandons l'utilisation d'eau tiède et d'un produit de nettoyage doux. N'utiliser en aucun cas de l'essence, des solvants, des produits à récurer ou des produits de nettoyage à base de chlore. Tout liquide renversé doit être éliminé immédiatement.



Pour l'entretien, utiliser uniquement les produits recommandés.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. COMMENT CHARGER LA BATTERIE ?

Les batteries doivent être entièrement chargées. La lampe est équipée d'un panneau solaire pour charger la/les batterie(s). Pour cela, il faut un ensoleillement suffisant. Veillez à ce que le panneau solaire ne soit pas couvert.

La batterie peut se charger complètement en 6-8 heures par temps ensoleillé et environ 12 heures par temps nuageux. Un ensoleillement moindre dû à l'ombre (nuages, obstacles en général) ou à la saison (hiver) influencera le temps de charge de la lampe la nuit.

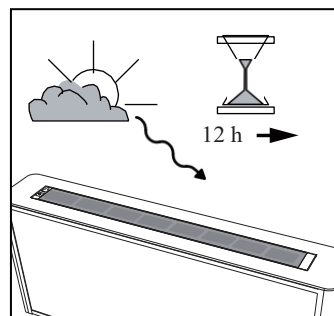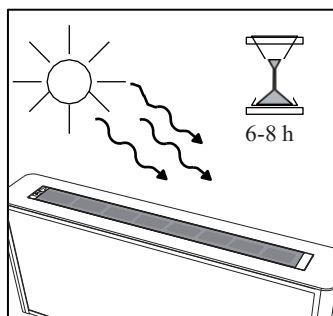

2. COMMENT ALLUMER LA LAMPE À LED ?



Premièrement, assurez-vous que les fils sont correctement connectés. Ensuite, allumez l'interrupteur.

Troisièmement, la ceinture LED s'allumera automatiquement si le produit se trouve dans un environnement sombre ou si le panneau solaire est couvert par quelque chose et n'est pas exposé à la lumière. Tant que le panneau solaire est exposé à la lumière, la ceinture LED ne s'allumera pas, même si l'interrupteur est allumé.

CONSEILS :

1- Test simple pour vérifier si l'interrupteur est allumé ou non: vous pouvez couvrir le panneau solaire avec un oreiller ou un objet similaire, si la ceinture de LED s'allume, cela signifie que l'interrupteur est allumé, et vice versa.

2- Si vous quittez votre domicile pendant un certain temps, assurez-vous d'abord que l'interrupteur est éteint et ensuite, couvrez le panneau solaire pour le protéger de la lumière, afin d'éviter les rechargements et déchargements qui réduisent la durée de vie de la batterie.

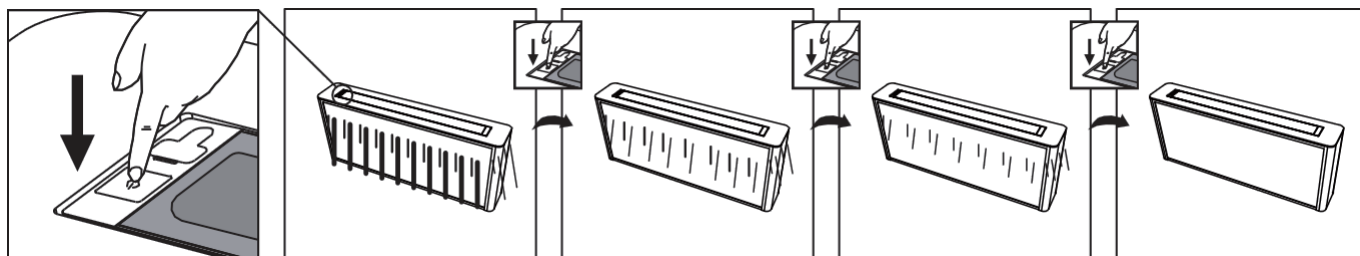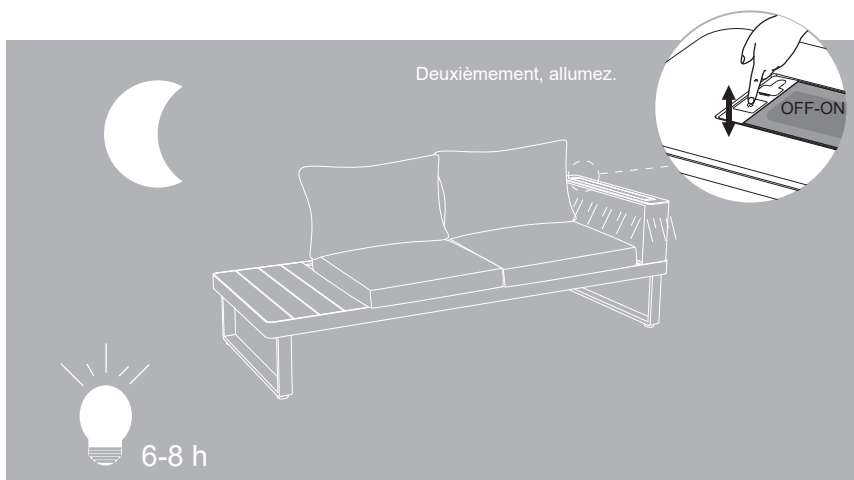

Fonction de gradation :

Il y a trois niveaux de luminosité, le premier niveau est une lumière forte, le deuxième niveau est une lumière plus faible, le troisième niveau est la lumière la plus faible, et le quatrième niveau est éteint.

DÉPANNAGE

Si la lumière ne fonctionne pas, vérifiez d'abord les points ci-dessous.

1. La batterie est-elle complètement chargée ? Si ce n'est pas le cas, veuillez-vous reporter au premier point des instructions d'utilisation.
2. Avez-vous allumé l'interrupteur ? Si non, veuillez l'allumer.
3. Le produit est-il placé dans un environnement sombre ? Si non, veuillez placer le produit dans un environnement sombre et la bande LED s'allumera automatiquement.

Informations sur la lumière LED : Lumière blanche 0,2W, Ra>70, Max>300LM

Informations sur la batterie : BatterieLi(lithium) 3200MAH 3,7V

Consignes de sécurité générales

- Ne pas allumer la guirlande lumineuse tant qu'elle est dans son emballage.
- Si les LED sont défectueuses ou qu'un élément quelconque de la guirlande lumineuse est endommagé, la guirlande lumineuse complète doit être détruite et mise au rebut de manière réglementaire.

Consignes de sécurité de la batterie

- Ne remplacer les piles que par des piles du même type. Veiller à respecter la polarité.
- Ne pas exposer les piles (pack de piles ou piles insérées) à une chaleur excessive par le rayonnement solaire, le feu etc. Protéger les piles contre les vibrations mécaniques. Maintenir propre et sec. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne jamais ouvrir les piles, les désassembler, les inciser ni les court-circuiter.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.
- Ne pas ingérer/avalier les piles - risques de brûlures par acide.
- Respecter les consignes de sécurité et les autres instructions sur les piles ou leur emballage.
- Retirer les piles épuisées ou qui fuient et nettoyer le cas échéant le compartiment à piles avec soin. Éviter tout contact avec la peau et avec les yeux.
- Ne plus utiliser le produit lorsque le compartiment à piles ne peut pas être fermé correctement.



IP44 Protégée contre les projections d'eau venant de toutes directions



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets domestiques. L'apporter à un point de collecte de déchets électriques et électroniques. Cela contribue à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Les piles usagées doivent être remises à l'endroit chargé de leur collecte et de leur recyclage. Jetez-les dans un centre de recyclage adapté. Consultez les autorités locales pour obtenir les informations nécessaires concernant le recyclage.



IMPORTANTE: CONSERVARE PER UNA CONSULTAZIONE SUCCESSIVA E LEGGERE CON ATTENZIONE.

Prima del primo utilizzo, prenda confidenza con l'apparecchio. Legga con attenzione le istruzioni, le norme di sicurezza e le istruzioni di manutenzione.

Utilizzi il prodotto solo come descritto e per il campo d'applicazione indicato.

Conservi questi documenti e li consegni, in caso di cessione del prodotto, al futuro proprietario.

Prodotto

Set mobili da giardino Chiara alluminio con LED grigio

Articolo n °10464090

Uso consentito

Questo set è destinato all'uso esterno e può sopportare un carico di massimo 110 kg (per posto), 50 kg (tavolo).

Un altro utilizzo rispetto a quello descritto o una modifica al prodotto non è ammessa e può causare ferimenti e danni al prodotto.

Non è previsto un uso commerciale del prodotto.

Materiale / Misure

Realizzato in alluminio, plastica

Dimensioni 2-posti circa 187 x 73 x 69 cm, 3-posti circa 224 x 73 x 69 cm,

Tavolo circa 70 x 70 x 30 cm, sgabello circa 70 x 70 x 44 cm (larghezza x profondità x altezza)

Avvertenze di sicurezza

Attenzione! Pericolo per bambini e neonati!

Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza!

- Il materiale di imballo può causare soffocamento!
- Il prodotto non è un gioco e non serve per arrampicarsi.
- Si assicuri che le persone non salgano sul prodotto, in particolare i bambini, perché potrebbe sbilanciarsi e ribaltarsi.

Attenzione! Pericolo di ferimento!

- Si assicuri che i componenti non siano danneggiati. Le parti danneggiate possono influenzare sicurezza e stabilità.

Precauzioni di carattere generale

- Prima del primo utilizzo è necessario assicurarsi che tutti i componenti siano adeguatamente avvitati.
- Prima dell'utilizzo accertarsi che il prodotto sia stabile.
- Utilizzare adeguatamente il prodotto e solo nel campo di applicazione previsto.
- Il prodotto non è adatto come piattaforma né come scaletta.
- Tutti i componenti vanno tenuti lontani dalle fiamme vive.
- Si assicuri che il prodotto sia su un fondo stabile e a livello del suolo.

Indicazioni di pulizia e manutenzione

Utilizzi per la pulizia un panno di cotone e acqua pulita.



In caso di sporco ostinato, consigliamo acqua tiepida e un detergente delicato. Mai utilizzare benzina, solventi, prodotti abrasivi o detergenti a base di cloro. Rimuovere subito eventuali fluidi versati.

Utilizzare solo i prodotti di pulizia consigliati per la manutenzione.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. COME SI CARICA LA BATTERIA?


Le batterie devono essere completamente caricate. La luce è dotata di un pannello solare per caricare la/le batterie. Per questo motivo ha bisogno di luce solare sufficiente. Assicurarsi che il pannello solare sia scoperto.
La batteria può caricarsi completamente in 6-8 ore nei giorni di sole e circa 12 ore nei giorni nuvolosi. La minore luce solare a causa dell'ombra (nuvole, ostacoli in generale) o della stagione (inverno) influenzerà la quantità di tempo della illuminazione notturna.

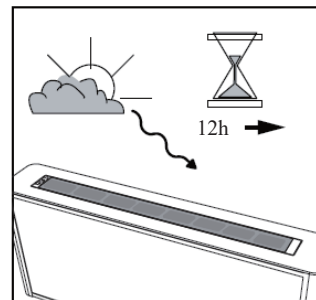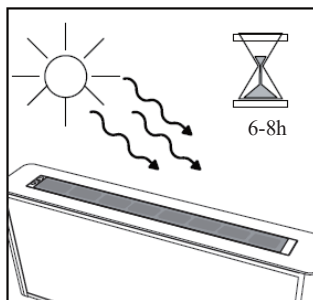

2. COME SI ACCENDE LA LUCE A LED?


Innanzitutto, assicurarsi che i fili siano collegati correttamente. Secondo, accendere l'interruttore.

Terzo, la striscia a LED si accenderà automaticamente se il prodotto si trova in un ambiente buio o se il pannello solare è coperto da qualcosa e non è esposto alla luce. Finché il pannello solare è esposto alla luce, la striscia a LED non si accenderà anche se l'interruttore è acceso.

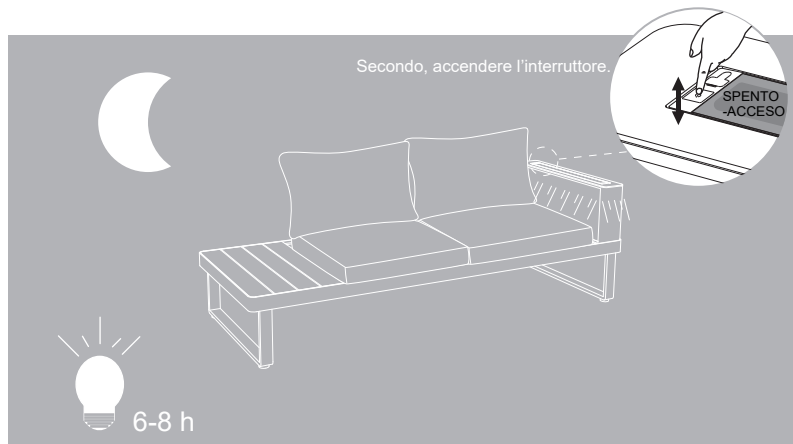

CONSIGLI:

1. Semplicemente testare per verificare che l'interruttore sia acceso o meno: è possibile coprire il pannello solare con un cuscino o simili, se la striscia a LED si accende significa che l'interruttore è acceso e viceversa.
2. Se si esce di casa per un lungo periodo di tempo, assicurarsi in primo luogo che l'interruttore sia spento e in secondo luogo di coprire il pannello solare per proteggerlo dalla luce, in modo da evitare la carica e la scarica, le quali ridurranno la durata della batteria.

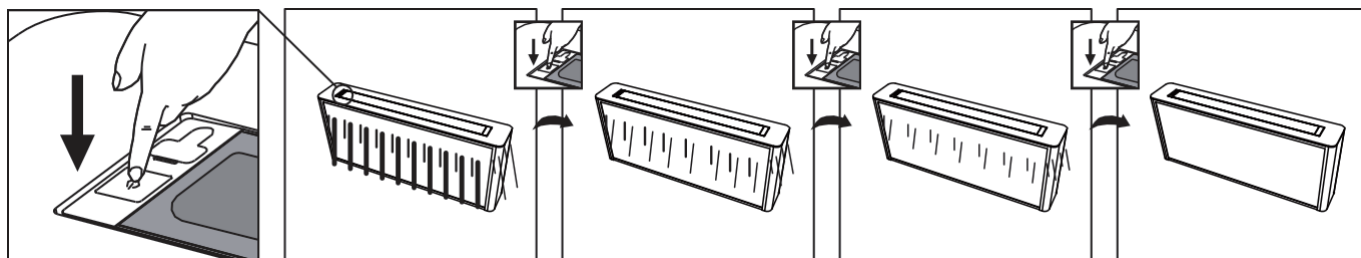

Funzione di attenuazione:

Ci sono tre livelli di luminosità, il primo livello è di una luce forte, il secondo livello è di una luce più debole, il terzo livello è quello della luce più debole, ed il quarto livello è senza luce.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la luce non funziona, per prima cosa controllare i punti di seguito:

1. Hai la batteria completamente carica? In caso contrario, fai riferimento al primo punto nelle istruzioni per l'uso.
2. Hai acceso l'interruttore? In caso contrario, accendilo.
3. Il prodotto è posizionato in un ambiente buio? In caso contrario, posiziona il prodotto in un ambiente buio e la striscia a LED si illuminerà automaticamente.

Informazioni della luce a LED: luce bianca 0.2W, Ra>70, Max>300LM

Informazioni della batteria> Batteria Li (Litio) 3200MAH 3.7V

Indicazioni generali per la sicurezza

- La catena luminosa non va fatta funzionare se si trova ancora nell'imballo.
- Se i LED dovessero essere difettosi o una componente della catena luminosa danneggiata, va rimossa e smaltita nel modo previsto l'intera catena luminosa.

Avvertenze di sicurezza pile

- Sostituire solo con batterie dello stesso tipo. Badare alla corretta polarità.
- Non esporre le batterie (pacco batterie o batterie inserite) a calore eccessivo dovuto all'irraggiamento solare, fuoco etc. Proteggere le batterie da vibrazioni meccaniche. Tenere asciutto e pulito. Tenere fuori dalla portata di bambini.
- Non aprire, disassemblare, tagliare o cortocircuitare le batterie.
- Non utilizzare batterie esauste insieme a batterie nuove.
- Non ingerire/ingoiare le batterie - pericolo di ustione chimica.
- Osservare le avvertenze così come le avvertenze di sicurezza sulla batteria o sul suo imballo.
- Rimuovere le batterie vuote o perdenti, eventualmente pulire accuratamente il vano batterie. Evitare il contatto con la cute o con gli occhi.
- Se il vano batteria non si lascia chiudere, non continuare ad utilizzare il prodotto.



IP44 Protetta da spruzzi d'acqua da qualsiasi angolo



Non smaltire i prodotti elettrici insieme ai rifiuti domestici, ma gettarli nelle apposite strutture per il riciclaggio. Renderlo ad un punto di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici. In questo modo, si contribuisce a preservare le risorse e proteggere l'ambiente. Le batterie usate devono essere portate negli appositi punti di riciclaggio. Per informazioni sul riciclaggio, contattare l'autorità locale.



BELANGRIJK: BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK. ZORGVULDIG LEZEN.

Maak u met het product vertrouwd, voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Lees hiervoor de bedieningshandleiding, veiligheidsinstructies en onderhoudsinstructies aandachtig door.

Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven en voor het aangegeven toepassingsgebied. Bewaar deze documenten goed en geef ze mee, als u het product aan derden doorgeeft.

Product

Tuinmeubelset Chiara aluminium met ledverlichting grijs

ArtNr 10464090

Doelmatig gebruik

Deze set is bedoeld voor gebruik buitenshuis en mag niet meer bedragen dan 110 kg (per zitter), 50 kg (tafel) worden opgeladen.

Een ander dan het eerder beschreven gebruik of een wijziging van het product is niet toegestaan en kan verwondingen of beschadiging van het product tot gevolg hebben. Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Materiaal / Afmetingen

Gemaakt van aluminium, kunststof

Afmetingen 2-zits ongeveer 187 x 73 x 69 cm, 3-zits ongeveer 224 x 73 x 69 cm,

Tafel ca. 70 x 70 x 30 cm, kruk ongeveer 70 x 70 x 44 cm (hoogte x breedte x diepte)

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing! Ongevalgevaar voor kleuters en kinderen!

Laat kinderen nooit zonder toezicht achter!

- Door het verpakkingsmateriaal bestaat verstikkingsgevaar!
- Het product is geen klim- of speeltoestel.
- Zorg ervoor dat geen personen, en vooral kinderen, op het product gaan staan, omdat het evenwicht daardoor verstoord kan raken en het product kan omkiepen.

Let op verwondingsgevaar

- Controleer of alle delen onbeschadigd zijn. Beschadigde delen kunnen de veiligheid en stabiliteit negatief beïnvloeden.

Algemene veiligheidsinstructies

- Vóór het eerste gebruik moet gecontroleerd worden of alle onderdelen correct vastgeschroefd zijn.
- Controleer of het product stabiel is, voordat u het gebruikt.
- Gebruik het product op de juiste wijze en uitsluitend in het beoogde toepassingsgebied.
- Het product is niet geschikt als sta-oppervlak noch als keukentrap.
- Alle bestanddelen moeten buiten bereik van open vuur worden gehouden.
- Zorg ervoor dat het product op een vaste, vlakke ondergrond staat.

Reinigings- en onderhoudsinstructies

Gebruik voor de reiniging een katoenen doek en helder water.

Bij hardnekkig vuil adviseren wij lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel. In geen geval benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen of reinigingsmiddelen op chloorbasis gebruiken. Het is raadzaam om gemorste vloeistoffen onmiddellijk te verwijderen.


Maak voor het onderhoud uitsluitend gebruik van de aanbevolen onderhoudsproducten.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. HOE DE BATTERIJ OPLADEN?

De batterijen moeten volledig zijn opgeladen. De lamp is voorzien van een zonnepaneel voor het opladen van de accu/batterijen. Hiervoor heeft het voldoende zonlicht nodig. Zorg ervoor dat het zonnepaneel zichtbaar is.

De batterij kan op zonnige dagen in 6-8 uur volledig worden opgeladen en op bewolkte dagen in ongeveer 12 uur. Minder zonlicht door schaduw (wolken, obstakels in het algemeen) of het seizoen (winter) zal de duur van het licht 's nachts beïnvloeden.

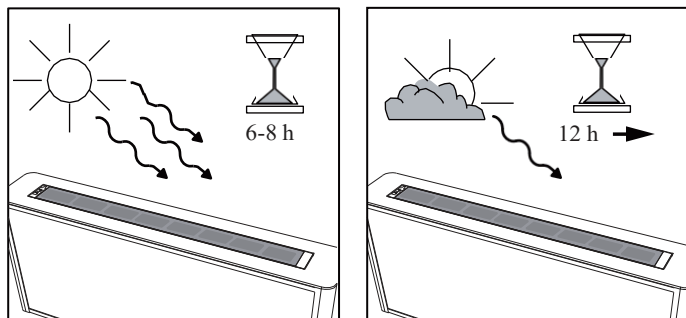



2. HOE DE LED-LICHT IN TE SCHAKELEN?

Controleer eerst of de draden goed zijn aangesloten. Ten tweede, zet de schakelaar aan.

Ten derde zal de LED-riem automatisch oplichten als het product zich in een donkere omgeving bevindt of als het zonnepaneel door iets wordt afgedekt en niet wordt blootgesteld aan licht. Zolang het zonnepaneel aan licht wordt blootgesteld, zal de LED-riem niet branden, zelfs niet als de schakelaar aan staat.

TIPY:

1. Eenvoudige test om te controleren of de schakelaar aan staat of niet: u kunt het zonnepaneel afdekken met een kussen of iets dergelijks, als de LED-riem oplicht, betekent dit dat de schakelaar aan staat en vice versa.
2. Als u een tijdje van huis gaat, zorg er dan voor dat de schakelaar eerst uit staat en dat u het zonnepaneel moet afdekken om het tegen licht te beschermen, zodat u niet kunt opladen en ontladen. Dit zal de levensduur van de batterij verkorten.

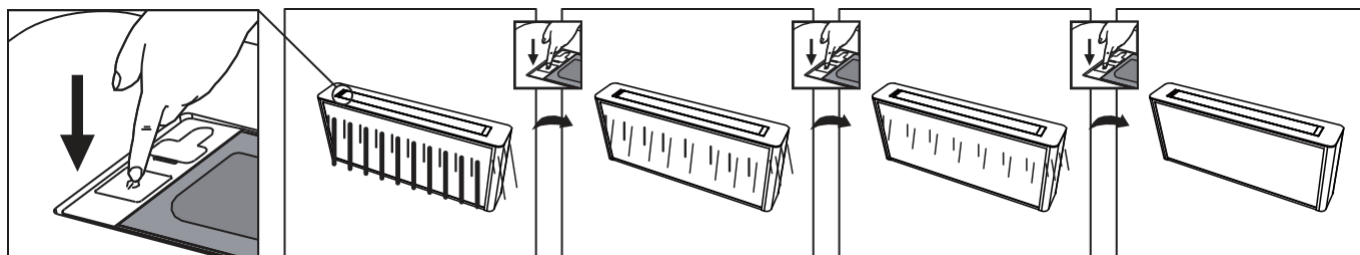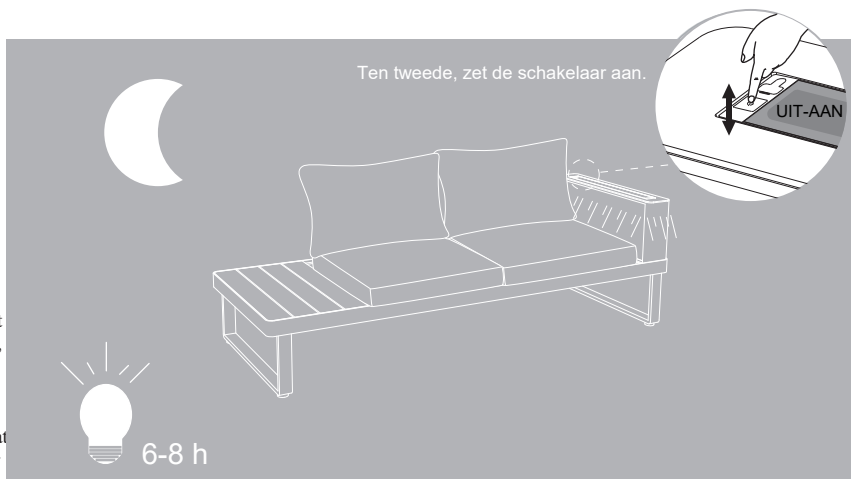

Dimfunctie:

Er zijn drie helderheidsniveaus, het eerste niveau is sterk licht, het tweede niveau is zwakker licht, het derde niveau is het zwakste licht en het vierde niveau is uit

PROBLEEMOPLOSSEN

Als het licht niet werkt, controleer dan eerst onderstaande punten:

1. Heb je een volledig opgeladen batterij? Als dit niet het geval is, raadpleeg dan het eerste punt in de gebruiksaanwijzing.
2. Heb je de schakelaar aangezet? Zo niet, schakel het dan in.
3. Staat het product in een donkere omgeving? Als dit niet het geval is, plaats het product dan in een donkere omgeving en dan zal de LED-strip automatisch oplichten.

LED-lichtinformatie: Wit licht 0.2W, Ra>70, Max>300LM

Batterij-informatie: Li (lithium) batterij 3200MAH 3.7V

Algemene veiligheidsinstructies

- Het lichtsnoer mag niet worden bediend zolang deze nog in de verpakking zit.
- Als de leds defect zijn of als een deel van het lichtsnoer beschadigd is, moet het hele lichtsnoer worden vernietigd en veilig worden weggegooid.

Veiligheidsrichtlijnen batterij

- Alleen vervangen door batterijen van hetzelfde type. Op juiste polariteit letten.
- Batterijen (accuverpakking of geplaatste batterijen) niet blootstellen aan overmatige hitte door zonnestraling, vuur e.d. Batterijen beschermen tegen mechanische schokken. Droog en schoon houden. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Batterijen niet openen, demonteren, opensnijden of kortsluiten.
- Geen gebruikte en nieuwe batterijen combineren.
- De batterij niet innemen/inslikken - kans op brandwonden.
- Veiligheidsaanwijzingen en andere instructies op de batterij of verpakking in acht nemen.
- Verwijder lege of lekkende batterijen, maak het batterijcompartiment indien nodig grondig schoon. Huid- en oogcontact vermijden.
- Als het batterijcompartiment niet goed kan worden gesloten, mag u het product niet gebruiken.



IP44 **Beschermd tegen spatwater
uit een willekeurige richting**



Kapotte, elektronische producten dienen niet weggeworpen te worden met het huisvuil. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval. Op deze manier helpt u bronnen te sparen en het milieu te beschermen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled. Gelieve te recyclen waar faciliteiten beschikbaar zijn. Raadpleeg uw Lokaal Bestuur voor recyclage advies.



VIKTIGT: SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK. BÖR NOGGRANT LÄSAS IGENOM.

Gör dig förtrogen med produkten, innan den används för första gången. Läs därför noggrant igenom bruksanvisningen, säkerhetsinstruktionerna och skötselanvisningen.

Använd produkten endast enligt beskrivning och för angivet ändamål.

Spara dessa underlag, och skicka med dem, om produkten överlämnas till tredje person.

Produkt

Trädgårdsmöbelset Chiara aluminium med LED grå

ArtNr 10464090

Ändamålsenlig användning

Setet är avsett för användning utomhus och klarar max 110 kg (per sittplats), 50 kg (bord).

Användning för annat ändamål än beskrivning ovan och förändringar på produkten är förbjudna och kan orsaka person- och produktskador.

Produkten är inte lämplig för yrkesmässig användning.

Material / mått

Tillverkad av aluminium, plast

Mått 2-sits ca. 187 x 73 x 69 cm, 3-sits ca. 224 x 73 x 69 cm, bord ca. 70 x 70 x 30 cm, pall ca. 70 x 70 x 44 cm (bred x djup x höjd)

Säkerhetsinstruktioner

Varning! Risk för olycksfall för större barn och småbarn!

Lämna barn aldrig utan uppsikt!

- Förpackningsmaterial medför risk för kvävning!
- Produkten är inget klätterredskap eller leksak.
- Se till, att inga personer - i synnerhet inte barn - ställer sig på produkten, eftersom den kan komma i obalans och välta.

SE UPP - risk för personskador

- Kontrollera, att alla delar är oskadade. Skadade delar kan reducera säkerhet och stabilitet.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Innan produkten används för första gången, måste man kontrollera att alla enskilda delar är korrekt fastskruvade.
- Kontrollera att produkten är stabil, innan den används.
- Använd produkten rätt och endast för avsett ändamål.
- Produkten lämpar sig varken som ståplats eller trappstege.
- Samtliga beståndsdelar ska hållas borta från öppen eld.
- Kontrollera, att produkten står på ett fast och jämnt underlag.

Instruktioner för rengöring och skötsel

Använd en bomullstrasa och klart vatten för rengöring.

För borttagning av besvärlig smuts rekommenderar vi ljummet vatten och ett mildt

rengöringsmedel. Använd på inga villkor bensin, lösningsmedel, skurmedel eller klorbaserade rengöringsmedel. Utspillda vätskor måste tas bort omedelbart.



Använd endast rekommenderade skötselprodukter.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

1. HUR LADDAR DU BATTERIET?

Batterierna måste vara fulladdade. Lampan är försett med en solpanel för att ladda batteriet/batterierna. För detta behöver den tillräckligt med solljus. Se till att solpanelen är fri.

Batteriet kan laddas helt på 6-8 timmar under soliga dagar och cirka 12 timmar under molniga dagar. Mindre solljus som ett resultat av skugga (moln, hinder i allmänhet) eller årstid (vinter) kommer att påverka hur lång tid lampan lyser på natten.

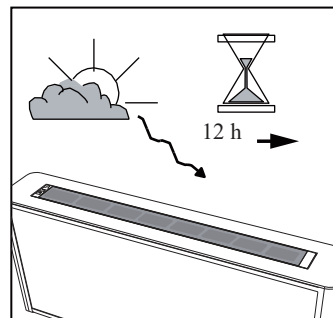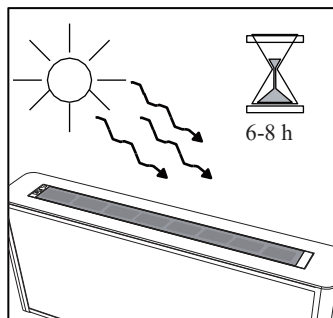



2. HUR MAN SLÅR PÅ LED-LAMPAN?

Se först till att ledningarna är korrekt anslutna. För det andra, slå på strömbrytaren.

För det tredje kommer LED-lampan att tändas automatiskt om produkten är i en mörk miljö eller om solpanelen är täckt av något och inte utsätts för ljus. Så länge solpanelen utsätts för ljus kommer inte LED-lampan att lysa även om strömbrytaren är påslagen.

TIPS:

1. Enkelt test för att kontrollera att strömbrytaren är påslagen eller inte: du kan täcka solpanelen med en kudde eller liknande, om LED-lampan tänds betyder det att strömbrytaren är påslagen och vice versa.
2. Om du kommer att lämna hemmet under en period, se först till att strömbrytaren är avstängd och för det andra måste du täcka solpanelen för att skydda den från ljus, för att undvika uppladdning och urladdning, vilket kommer att minska batteriets livslängd.

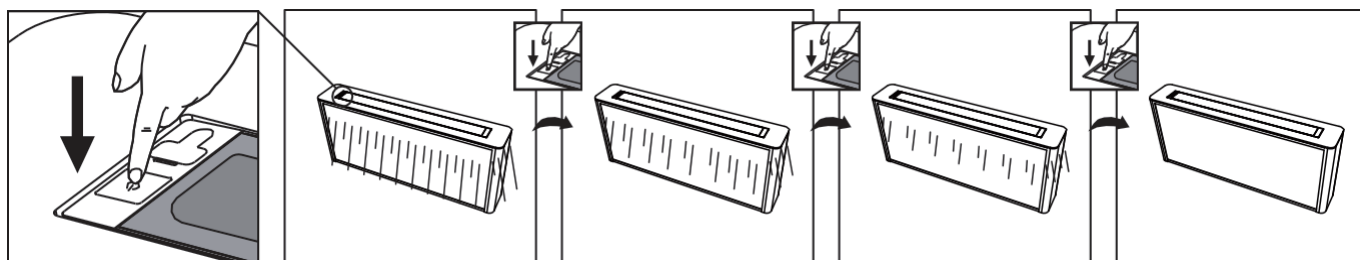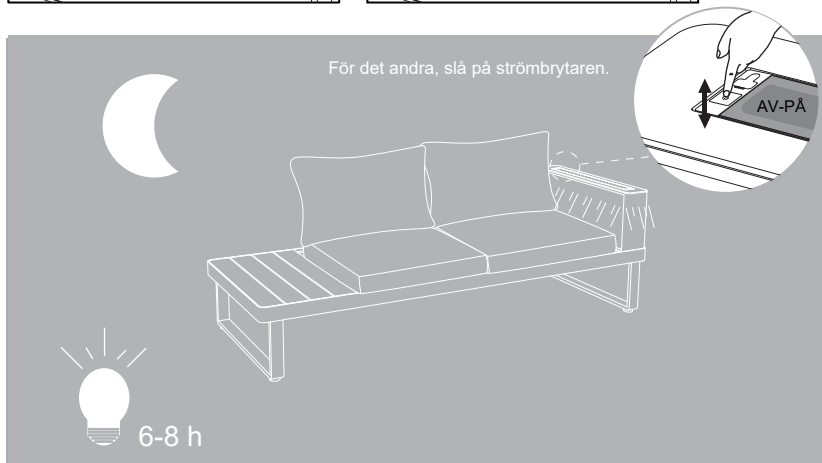

Dimningsfunktion:

Det finns tre nivåer av ljusstyrka, den första nivån är starkt ljus, den andra nivån är svagare ljus, den tredje nivån är det svagaste ljuset och den fjärde nivån är avslagen

FELSÖKNING

Om lampan inte fungerar, kontrollera först punkterna nedan:

1. Har du batteriet fulladdat? Om inte, se punkt 1 i bruksanvisningen.
2. Har du slagit på strömbrytaren? Om inte, slå på den.
3. Är produkten placerad i en mörk miljö? Om inte, vänligen placera produkten i mörk miljö och då tänds LED-lampan automatiskt.

LED-ljusinformation: Vitt ljus 0,2W, Ra>70, Max>300LM

Batteriinformation: Li(litium)batteri 3200MAH 3,7V

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Ljusslingan får inte användas medan den fortfarande är i förpackningen.
- Om LED:erna är defekta eller om någon del av ljus-slingan är skadad måste hela ljusslingan förstöras och avfallshanteras på säkert sätt.

Säkerhetsanvisningar för batteriet

- Byt endast till batterier av samma typ. Kontrollera rätt polaritet.
- Utsätt inte batterier (batteriförpackning eller isatta batterier) för hög värme på grund av solstrålning, eld osv. Skydda batterier mot mekaniska vibrationer. Se till att de är torra och rena. Förvara utom räckhåll för barn.
- Öppna inte, ta inte isär, skär inte upp och kortslut inte batterier.
- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
- Intag/förtär inte batterierna – risk för frätskador.
- Beakta säkerhetsanvisningar och andra anvisningar på batterierna eller förpackningen.
- Ta ut tomma batterier eller batterier vars utgångs-datum har passerat och rengör batterifacket nog. Undvik hud- och ögonkontakt.
- Om batterifacket inte är ordentligt stängt får inte produkten användas.



IP44 Skyddad mot vattenstänk ur valfri vinkel



Elektriska produkter bör inte slängas med hushållsavfall. Lämna in den till en insamlings-station för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom att göra detta hjälper du till att bevara resurserna och skydda miljön. Använda batterier ska lämnas för recycling. Var god och återvinn där det finns sådana faciliteter. Kontrollera med din lokala myndighet för återvinningstips.



DŮLEŽITÉ: ULOŽIT PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.

Před prvním použitím se s výrobkem seznámete. Proto si pozorně přečtete návod k obsluze, bezpečnostní pokyny a pokyny pro péči.

Používejte výrobek pouze podle popisu a pro uvedený účel použití.

Tyto podklady si uložte a při předání výrobku dál je přiložte.

Výrobek

Souprava šedého Chiara hliníkového zahradního nábytku s LED

Položka č. 10464090

Použití přiměřené určení

Tato sada je určena k používání venku a lze ji zatížit vahou maximálně 110kg (nejednu sedadlo), 50kg (stůl).

Jiné než výše uvedené použití nebo změna výrobku nejsou povoleny a mohou vést ke zranění a poškození výrobku.

Výrobek není určen pro podnikatelské použití.

Materiál / rozměry

Vyrobeno z hliníku, plastu

Rozměry 2-místný cca 187 x 73 x 69 cm, 3-místný cca. 224 x 73 x 69 cm, stůl cca. 70 x 70 x 30 cm, stolička cca. 70 x 70 x 44 cm (výška x šířka x hloubka)

Bezpečnostní pokyny

Výstraha! Nebezpečí nehody pro děti a malé děti!

Nikdy nenechávejte děti bez dozoru!

- Materiálem balení hrozí nebezpečí udušení!
- Výrobek není šplhadlo ani hračka.
- Zajistěte, aby osoby, zvláště děti, nestoupaly na výrobek, protože by mohl ztratit rovnováhu a převrátit se.

Pozor, nebezpečí zranění

- Ujistěte se, že všechny díly jsou nepoškozené. Poškozené díly by mohly negativně ovlivnit bezpečnost a stabilitu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím musí být zajištěno, že všechny jednotlivé díly jsou správně sešroubovány.
- Před použitím dbejte na stabilitu výrobku.
- Používejte výrobek předpisově a pouze pro uvedený účel použití.
- Výrobek není vhodný jako plocha pro stání ani jako stupátko.
- Veškeré jeho části musí být udržovány dále od otevřeného ohně.
- Ujistěte se, že výrobek stojí na pevném, rovném podkladu.

Pokyny pro čištění a péči

K čištění používejte bavlněnou utěrku a čistou vodu.


Na úporné nečistoty doporučujeme vlažnou vodu a jemný čisticí prostředek. V žádném případě nepoužívejte benzín, rozpouštědla, abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky na bázi chloru. Rozlité tekutiny by měly být ihned odstraněny.

Pro péči používejte jen doporučené prostředky.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. JAK NABÍT BATERII?

Baterie je třeba plně nabit. Světlo je vybaveno solárním panelem pro nabíjení baterie/baterií. K tomu potřebuje dostatek slunečního světla. Ujistěte se, že je solární panel odkrytý. Baterie se může plně nabít za 6-8 hodin ve slunečných dnech a asi 12 hodin v zatažených dnech. Méně slunečního světla v důsledku stínu (mraky, jiné clony) nebo ročního období (zima) ovlivní dobu, po kterou bude světlo v noci hořet.

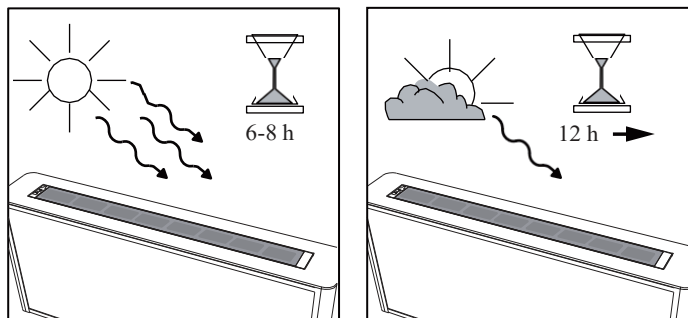



2. JAK ZAPNOUT LED SVĚTLO?

Nejprve se ujistěte, že jsou vodiče správně připojeny. Za druhé, zapněte vypínač.

Za třetí, LED pás se automaticky rozsvítí, pokud je produkt v tmavém prostředí nebo je solární panel něčím zakryt a není vystaven světlu. Dokud je solární panel vystaven světlu, LED pás se nerozsvítí, ani když je vypínač zapnutý.

TIPY:

1. Jednoduchý test pro ověření, zda je spínač zapnutý nebo ne: solární panel můžete přikrýt polštářem nebo podobným stínidlem, pokud se LED pás rozsvítí, znamená to, že je spínač zapnutý a naopak.
2. Pokud opouštíte domov na určitou dobu, nejprve se ujistěte, že je vypínač vypnutý a za poté solární panel zakryjte, abyste jej chránili před světlem, abyste zabránili dobíjení a vybíjení, což snižuje životnost baterie.

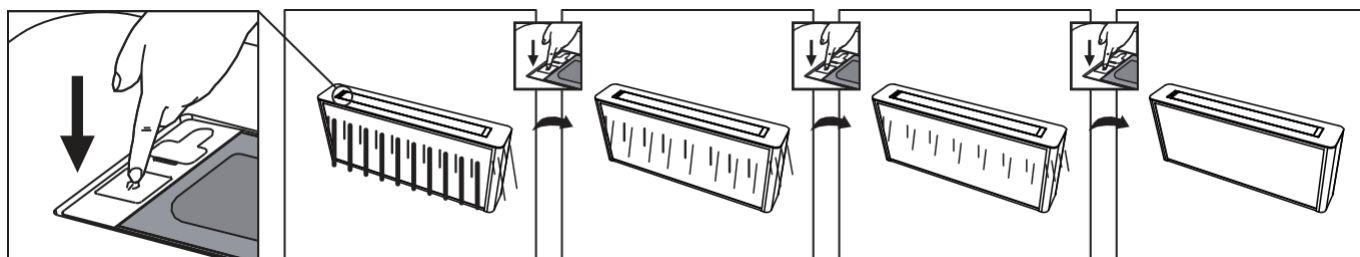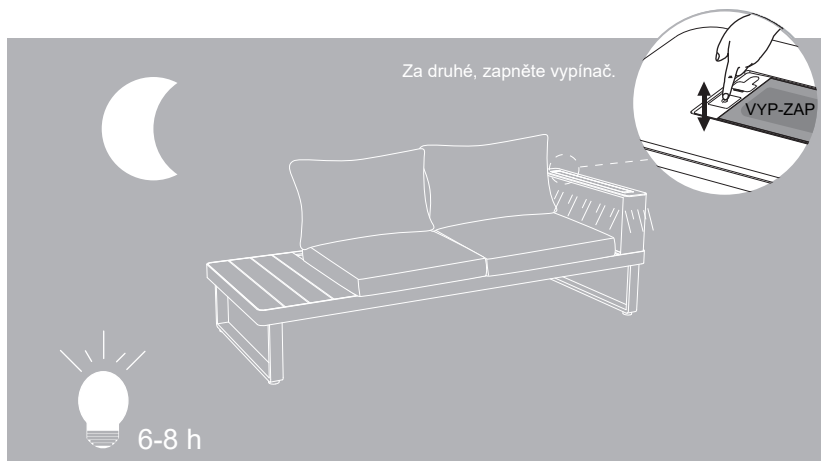

Funkce stmívání:

Existují tři úrovně jasu, první úroveň je silné světlo, druhá úroveň je slabší světlo, třetí úroveň je nejslabší světlo a čtvrtá úroveň je vypnutá.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud světlo nefunguje, nejprve zkontrolujte níže uvedené body:

1. Je baterie plně nabitá? Pokud ne, podívejte se prosím na 1. bod v návodu k použití.
2. Zapnuli jste vypínač? Pokud ne, zapněte jej.
3. Je produkt umístěn v tmavém prostředí? Pokud ne, umístěte výrobek do tmavého prostředí a poté se LED pásek automaticky rozsvítí.

Informace o LED světle: Bílé světlo 0,2W, Ra>70, Max>300LM

Informace o baterii: Li (lithiová) baterie 3200MAH 3,7V

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Světelný řetěz nesmí být provozován, pokud je ještě v obalu.
- Pokud jsou LEDy vadné nebo je poškozen nějaký díl světelného řetězu, musí být celý světelný řetěz zničen a bezpečně zlikvidován.

Bezpečnostní pokyny baterie

- Baterie vyměňte pouze za baterie stejného typu. Dbejte na správnou polaritu.
- Baterie (balení baterií nebo vložené baterie) ne-vystavujte nadměrnému horku způsobenému slunečním zářením, ohněm atd. Baterie chraňte před mechanickými otřesy. Udržujte v suchu a čisté. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie neotevírejte, nerozebírejte, nerozřezávejte nebo nezkratujte.
- Nepoužívejte dohromady staré a nové baterie.
- Baterii nepožívejte / nepolykejte - nebezpečí po-leptání.
- Respektujte bezpečnostní pokyny a ostatní pokyny na baterii nebo na jejím obalu.
- Prázdné příp. vyteklé baterie vyjměte, popřípadě přihrádku na baterie důkladně vyčistěte. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očima.
- Když přihrádku na baterie nelze bezpečně uzavřít, produkt dále nepoužívejte.



IP44 Ochrana proti vodě stříkající ze všech směrů



Elektrické produkty byste neměli vyhazovat společně s domácím odpadem. Odevzdejte ho do sběrný elektrického a elektronického odpadu. Dodržením této zásady pomáháte šetřit zdroje a chráníte životní prostředí. Vypotřebované baterie předejte na recyklaci. Pokud je to možné, produkt recyklujte. Informace o možnostech recyklace získáte od místního úřadu.



DÔLEŽITÉ: USCHOVAJTE PRE MOŽNÉ BUDÚCE POUŽITIE. STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE.

Oboznámte sa pred prvým použitím dôverne s produktom. Prečítajte si k tomu pozorne návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny a pokyny k ošetrovaniu.

Používajte výrobok iba tak, ako je to popísané, a pre uvedenú oblasť používania.

Uschovajte si tieto podklady a priložte ich pri odovzdávaní výrobku tretím osobám.

Produkt

Zostava záhradného Chiara nábytku hliníková s LED osvetlením sivá

Položka č 10464090

Používanie podľa predpisov

Táto sada je určená pre vonkajšie použitie s maximálnym zaťažením

110 kg (na sedadlo) 50kg (stôl).

Iné používanie, než bolo popísané hore, alebo zmeny na prístroji nie sú povolené a môžu spôsobiť zranenia osôb a poškodenie výrobku.

Tento výrobok nie je určený na podnikateľské účely.

Materiál / Rozmery

Vyrobené z hliníka, plastu

Rozmery 2-miestne cca 187 x 73 x 69 cm, 3-miestne cca. 224 x 73 x 69 cm &

stôl cca. 70 x 70 x 30 cm, hokerlík cca. 70 x 70 x 44 cm (výška x šírka x hĺbka)

Bezpečnostné pokyny

Upozornenie! Nebezpečenstvo úrazu pre deti a malé deti!

Nenechajte deti nikdy bez dozoru!

- Hrozí nebezpečenstvo udusení obalovým materiálom!
- Výrobok nie je žiadny prístroj na lozenie alebo hračka.
- Ubezpečte sa, aby sa na výrobok nestavali osoby, hlavne deti, pretože by mohli stratiť rovnováhu a spadnúť.

Pozor, nebezpečenstvo zranenia

- Ubezpečte sa, že sú všetky diely nepoškodené. Poškodené diely by mohli ovplyvniť bezpečnosť a stabilitu výrobku.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím musíte zabezpečiť, aby boli všetky samostatné súčiastky zoskrutkované podľa predpisov.
- Dávajte pred použitím pozor na stabilné umiestnenie výrobku.
- Používajte produkt podľa predpisov a iba v naplánovanej oblasti používania.
- Výrobok nie je vhodný ako plocha na státie alebo rebrík.
- Všetky súčiastky sa musia udržiavať v dostatočnej vzdialenosti od otvoreného ohňa.
- Zabezpečte, aby sa produkt nachádzal na pevnom a rovnom podklade.

Pokyny k čisteniu a opatrovaniu

Používajte na čistenie bavlnenú handričku a čistú vodu.

Pri silno usadenej nečistote odporúčame použiť vlažnú vodu a jemný čistiaci prostriedok.

Nepoužívajte v žiadnom prípade benzín, rozpúšťadlá, drhnuce prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze chlóru. Rozliate kvapaliny sa musia okamžite odstrániť.



Používajte na ošetrovanie iba odporúčané ošetrovacie výrobky.

POUŽÍVÁNIE NÁVODU

1. AKO NABÍJAŤ BATÉRIU?

Batérie je potrebné úplne nabiť. Svetlo je vybavené solárnym panelom na nabíjanie batérie/batérií. Na to potrebuje dostatok slnečného svetla. Uistite sa, že solárny panel je odkrytý.

Batéria sa môže plne nabiť za 6-8 hodín počas slnečných dní a približne 12 hodín v zamračených dňoch. Menej slnečného svetla v dôsledku tieňa (oblaky, prekážky vo všeobecnosti) alebo ročného obdobia (zima) ovplyvní dobu, počas ktorej bude svetlo v noci horieť.

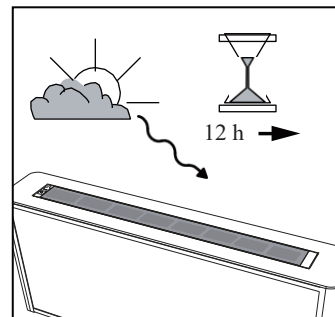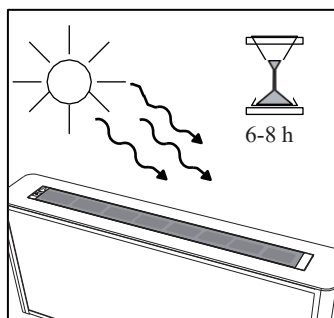



2. AKO ZAPNÚŤ LED SVETLO?

Najprv sa uistite, že sú vodiče správne pripojené. Po druhé, zapnite vypínač.

Po tretie, LED pás sa automaticky rozsvieti, ak je výrobok v tmavom prostredí alebo je solárny panel niečím zakrytý a nie je vystavený svetlu. Pokiaľ je solárny panel vystavený svetlu, LED pás sa nerozsvieti ani po zapnutí vypínača.

TIPY:

1. Jednoduchý test na kontrolu, či je spínač zapnutý alebo nie: solárny panel môžete prikryť vankúšom alebo podobným, ak sa rozsvieti LED pás, znamená to, že spínač je zapnutý a naopak.
2. Ak odídete z domu na určitý čas, najprv sa uistite, že je vypínač vypnutý a po druhé musíte solárny panel zakryť, aby ste ho chránili pred svetlom, aby ste sa vyhlí nabíjaniu a vybíjaniu, čo zníži životnosť batérie. .

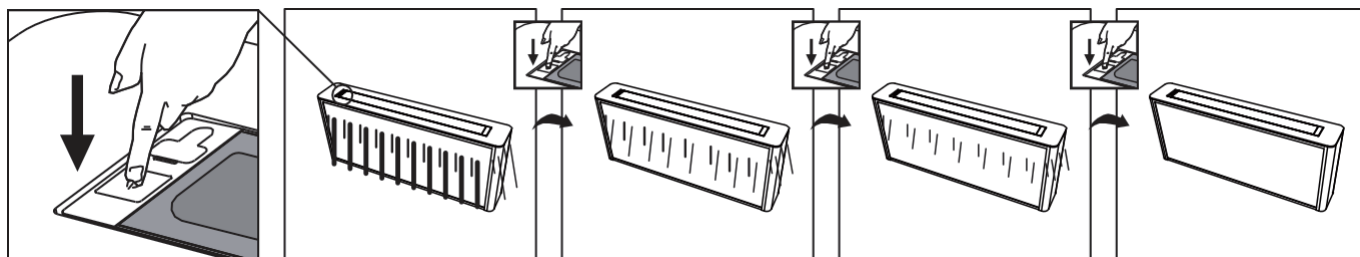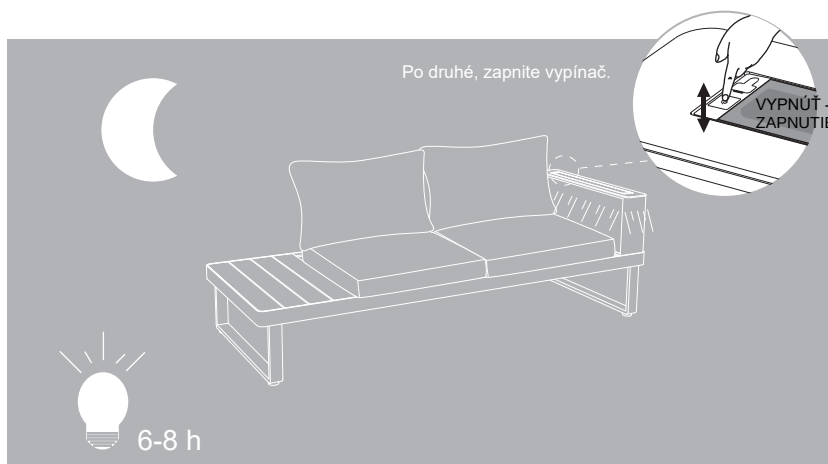

Funkcia stmievania:

Existujú tri úrovne jasů, prvá úroveň je silné svetlo, druhá úroveň je slabšie svetlo, tretia úroveň je najslabšie svetlo a štvrtá úroveň je vypnutá.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak svetlo nefunguje, najskôr skontrolujte nižšie uvedené body:

1. Máte batériu plne nabitú? Ak nie, pozrite si 1. bod v používaní pokynov.
2. Zapli ste vypínač? Ak nie, zapnite ho.
3. Je výrobok umiestnený v tmavom prostredí? Ak nie, umiestnite výrobok do tmavého prostredia a potom sa LED pásik automaticky rozsvieti.

Informácie o LED svetle: Biele svetlo 0,2W, Ra>70, Max>300LM

Informácie o batérii: Li (lítiová) batéria 3200MAH 3,7V

Všeobecné bezpečnostné predpisy

- Svetelná reťaz sa nesmie prevádzkovať, keď je ešte v obale.
- Ak sú LED diódy chybné alebo je poškodená nejaká časť svetelnej reťaze, musí sa celá reťaz zničiť a bezpečne zlikvidovať.

Bezpečnostné pokyny pre batériu

- Vymieňajte iba za batérie rovnakého typu. Dávajte pozor na správnu polaritu.
- Batérie (jednotka batérie alebo vložené batérie) sa nesmú vystavovať nadmernému teplu v dôsledku slnečného žiarenia, ohňa atď. Batérie chráňte pred mechanickými otrasmi. Udržiavajte v suchu a čisto-te. Uchovajte mimo dosahu detí.
- Batérie neotvárajte, nerozoberajte, nerozrezávajte ani neskratujte.
- Staré a nové batérie nepoužívajte spolu.
- Batériu nepožite/neprehltnite – nebezpečenstvo poleptania.
- Dodržiavajte bezpečnostné a iné pokyny na batérii a jej obale.
- Prázdne, resp. vytečené batérie vyberte, prípadne dôkladne vyčistite priečinok na batérie. Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu s pokožkou a očami.
- Keď sa priečinok na batérie nedá bezpečne zatvoriť, výrobok nepoužívajte ďalej.



IP44 Chránená pred striekajúcou vodou z ľubovoľného uhla



Elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Odovzdajte ho na zbernom mieste pre elektrický a elektronický odpad. Takto pomôžete šetriť prírodné zdroje a chrániť životné prostredie. Použité batérie odstráňte do recyklačného cyklu pre ich opätovné zhodnotenie. Ak máte možnosť produkt odovzdať na recykláciu, využite ju. Informácie o možnostiach recyklácie získate na miestnom úrade.



IMPORTANT: A SE PĂSTRA PENTRU A FI CONSULTATE ULTERIOR. A SE CITI CU ATENȚIE.

Înainte de prima utilizare familiarizați-vă cu produsul. Pentru aceasta citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, indicațiile cu privire la siguranță și indicațiile cu privire la întreținere. Utilizați produsul numai în modul descris și pentru domeniile de utilizare indicate. Păstrați aceste documente și în cazul transmiterii produsului către terți înmânați-le împreună cu produsul.

Produs

Set mobilier grădină Chiara aluminiu cu LED gri

Postul Nr 10464090

Utilizarea conformă

Acest set este destinat utilizării în aer liber și poate fi încărcat cu maximum 110 kg (per seater), 50 kg (masă).

Orice altă utilizare în afara celor descrise mai sus sau orice modificare a produsului sunt inadmisibile și pot să conducă la vătămări corporale și deteriorarea produsului.

Produsul nu este adecvat pentru uz comercial.

Material / Dimensiuni

Fabricat din aluminiu, plastic

Dimensiuni 2-locuri aprox. 187 x 73 x 69 cm, 3-locuri aprox. 224 x 73 x 69 cm & masă aprox. 79 x 79 x 30 cm, scaun aprox. 70 x 70 x 44 cm (înălțime x lățime x adâncime)

Indicații cu privire la securitatea muncii

Avertizare! Pericol pentru copii și copiii de vârstă mică!

Nu lăsați NICIODATĂ copiii nesupravegheați!

- Există pericol de sufocare din cauza ambalajelor!
- Produsul nu este un aparat destinat cățărării sau o jucărie.
- Asigurați-vă că persoanele, în special copiii, nu se urcă în picioare pe produs, întrucât acesta se poate dezechilibra și răsturna.

Atenție pericol de vătămare corporală

- Asigurați-vă că toate piesele sunt nedeteriorate. Piesele deteriorate pot să afecteze siguranța și stabilitatea.

Indicații generale cu privire la siguranță

- Înainte de prima utilizare trebuie să se asigure faptul că toate piesele individuale au fost înșurubate corespunzător.
- Înainte de utilizare aveți grijă de stabilitatea produsului.
- Utilizați produsul numai conform și numai în domeniul de utilizare prevăzut.
- Produsul nu este adecvat nici ca suprafață pentru stat în picioare, nici ca scară.
- Toate piesele componente trebuie ținute la distanță de foc.
- Asigurați-vă că produsul este așezat pe o suprafață solidă, plană.

Instrucțiuni pentru întreținere și curățare

Pentru curățare utilizați o cârpă de bumbac și apă curată.


În cazul murdăriei persistente recomandăm utilizarea de apă caldă și un produs de curățare blând. A nu se utiliza în nici un caz benzină, solvenți, produse abrazive de curățare sau produse de curățare pe bază de clor. Lichidele vărsate trebuie îndepărtate imediat.

Pentru întreținere utilizați numai produsele de întreținere recomandate.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSINȚĂ

1. CUM SE ÎNCARCĂ BATERIA?

Bateriile trebuie să fie încărcate complet. Lumina este prevăzută cu un panou solar pentru încărcarea bateriei/bateriilor. Pentru aceasta are nevoie de suficientă lumină solară. Asigurați-vă că panoul solar este descoperit. Bateria se poate încărca complet în 6-8 ore în zilele însorite și aproximativ 12 ore în zilele înnorate. Mai puțină lumină solară ca urmare a umbrei (nori, obstacole în general) sau a sezonului (iarna) va influența durata de timp în care lumina va fi aprinsă noaptea.


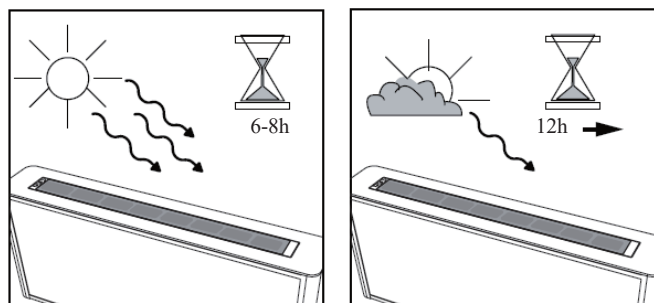


2. CUM APRIND LUMINA LED?

În primul rând, asigurați-vă că firele sunt conectate corect. În al doilea rând, deschideți întrerupătorul. În al treilea rând, centura LED se va deschide automat dacă produsul se află într-un mediu întunecat sau panoul solar este acoperit și nu se expune la lumină. Atâta timp cât panoul solar este expus la lumină, centura LED nu se va deschide chiar dacă întrerupătorul este închis.

SFATURI:

1. Un test simplu pentru a verifica dacă întrerupătorul este deschis sau nu: puteți acoperi panoul solar cu o pernă sau ceva asemănător; dacă centura LED se aprinde, înseamnă că întrerupătorul este închis și invers.
2. Dacă veți pleca de acasă pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să vă asigurați în primul rând că întrerupătorul este deschis și în al doilea rând trebuie să acoperiți panoul solar pentru a-l proteja de lumină, evitând astfel reîncărcarea și descărcarea și reducerea duratei de viață a bateriei.

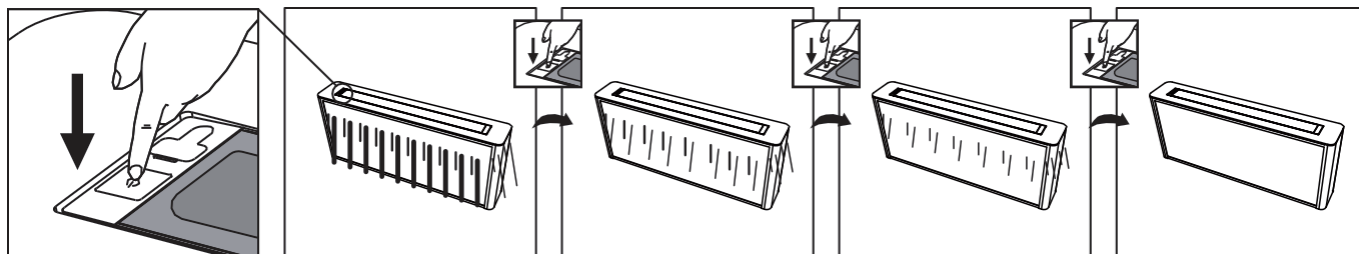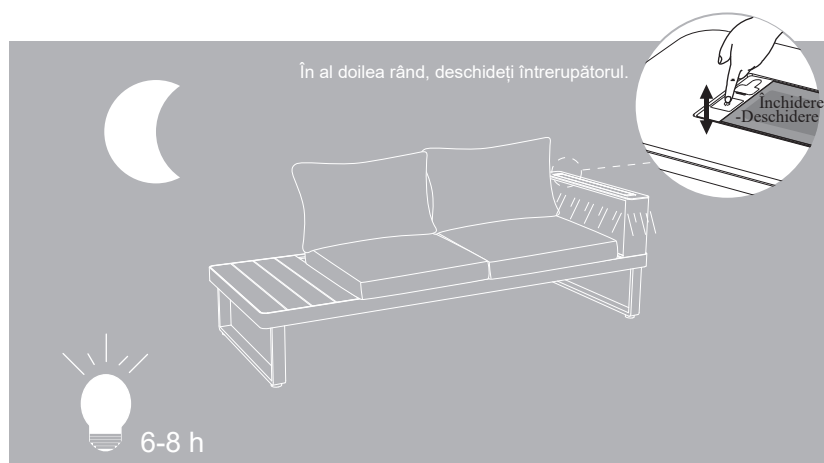

Funcția de estompare:

Există trei niveluri de luminozitate: primul nivel este lumină puternică, al doilea nivel este lumină mai slabă, al treilea nivel - cea mai slabă lumină, iar la al patrulea nivel lumina este stinsă.

DEPANARE

Dacă lumina nu funcționează, vă rugăm să verificați mai întâi punctele de mai jos:

1. Aveți bateria complet încărcată? Dacă nu, vă rugăm să consultați primul punct din instrucțiunile de utilizare.
2. Aveți deschis întrerupătorul? Dacă nu, deschideți-l.
3. Produsul este plasat într-un mediu întunecat? Dacă nu, vă rugăm să plasați produsul într-un mediu întunecat și apoi banda LED se va deschide automat.

Informații despre lumina LED: Lumină albă 0,20W, Ra>70, Max>300 lm

Informații despre baterie: Baterie Li (lithium) 3.200 mAh 3,70 V

Instrucțiuni generale de siguranță

- Este interzisă utilizarea ghirlandei luminoase când aceasta se află în ambalaj.
- Dacă ledurile se defectează sau dacă o anumită parte a ghirlandei luminoase se deteriorează, ghirlanda luminoasă completă trebuie distrusă și dis-pusă ca deșeu.

Prevederi de siguranță pentru baterie

- Înlocuirea bateriilor se face numai cu baterii de același tip. Respectați polaritatea corectă.
- Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau ba-terea montată) la căldură excesivă prin raze solare, foc sau similare. Feriți bateriile de șocurile mecanice. Se va păstra uscat și curat. A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor.
- Nu deschideți, desfaceți, tăiați sau scurtcircuitați bateriile.
- Nu folosiți baterii noi amestecate cu baterii vechi.
- Nu băgați în gură / nu înghițiți bateria - pericole de arsuri.
- Respectați prevederile de siguranță și instrucțiuni-le de pe baterii și pachetele acestora.
- Bateriile goale resp. scurse se vor scoate și dacă este nevoie locașul bateriei se va curăța temeinic. Evitați contactul cu pielea și cu ochii.
- Dacă locașul bateriei nu se poate închide în mod sigur, nu mai folosiți produsul în continuare.



IP44 Protejat contra apei care
stropește din toate direcțiile



Produsele electrice scoase din uz nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Reciclați-le la centrele special destinate. Predați-le la un punct de colectare de deșuri electrice și electronice. Procedând astfel contribuiți la păstrarea resurselor și protejarea mediului înconjurător. Bateriile utilizate se vor recicla. Contactați autoritățile locale sau furnizorul pentru informații privind procedura de reciclare.



Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Germany
www.hornbach.com
ED20220119