



417240




Původní návod k použití

Preklad pôvodného návodu na použitie

Az eredeti használati utasítás fordítása

Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

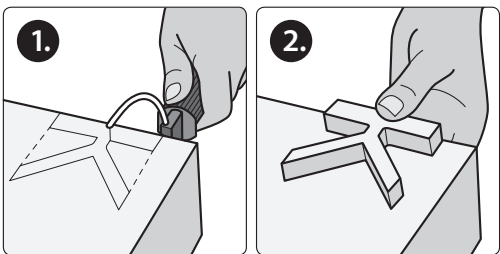


Obr. 1, jemné a přesné vyřezávání strunou

Obr. 1, jemné a presné vyrezávanie strunou

1. ábra, finom és pontos kivágás a húzallal

Abb. 1, feines und präzises Ausschneiden mit einem Draht

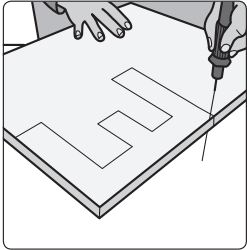


Obr.2, vyřezávání větších předmětů nožem

Obr. 2, vyrezávanie väčších predmetov nožom

2. ábra. Nagyobb darabok kivágása a késssel

Abb. 2, Ausschneiden von größeren Gegenständen mit einem Schneidmesser

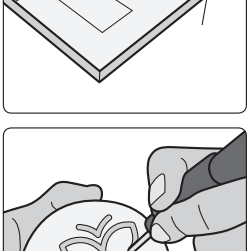


Obr. 3, gravírování gravírovacím nástavcem


Obr. 3, gravírovanie gravírovacím nadstavcom

3. ábra. Gravírozás a gravírozó feltéttel


Abb. 3, Gravieren mit einem Gravieraufsatz

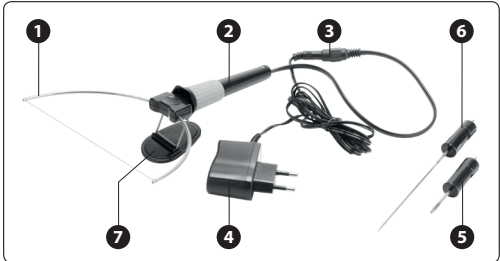

Obr. 4 / 4. ábra / Abb. 4

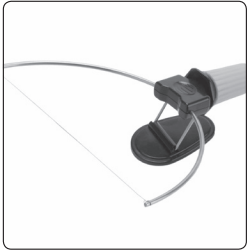

Obr. 5 / 5. ábra / Abb. 5

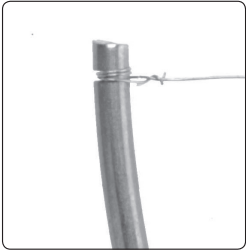

Obr. 6 / 6. ábra / Abb. 6

Úvod

Vážený zákazniku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupením tohoto výrobku. Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz info@madalbal.cz
Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a.s.
Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 30. 8. 2018

CZ

I. Charakteristika a účel použití

- Rezačka pěnového polystyrenu Extol® Premium 417240 je určena pro jemné a přesné tvarové vyřezávání horkou strunou; k provádění zkracovacích řezů a k vyřezávání větších předmětů nožem a ke gravírování (psaní) gravírovacím nástavcem do polystyrenu (viz obr.1-3).
- Rezačka je vhodná zejména pro výrobu modelů a dekorčních předmětů apod. z pěnového polystyrenu, pro vyřezávání přesných tvarů při zateplování polystyrenem.
- Výrobek je určen pro hobby použití v domácnosti a domácom prostředí.
- Rezačka je napájena ze síťového adaptéru stejnosměrným napětím 5 V a ohrev nástrojů je odporový.

II. Technické údaje

Objednávácí číslo	417240
Rozpětí vidlice pro strunu; průměr struny	170 mm; 0,2 mm
Délka a průměr nože	98 mm; Ø 1,8 mm
Gravírovací nástavec; Ø špičky, Ø nástavce, délka	1,0 mm; 3,0 mm; 34 mm
Celková délka kabelu od síťového kabelu	cca 180 cm
Teploty nástrojů (struna, nůž, gravírovací nástavec)	140 °C; 213 °C, 270 °C
Doba nahrátí nástrojů na provozní teplotu:	
Struna	30 sekund
Nůž	60 sekund
Gravírovací nástavec	120 sekund
Parametry napájecího adaptéru:	
Vstup	100-240 V~–50/60Hz
Příkony (struna, nůž, gravírovací nástavec)	8,2 W; 9 W; 4,5 W
Výstup	5 V DC, 2000 mA

Tabulka 1

III. Součásti a ovládací prvky

Obr. 4, pozice popis

- Vidlice se strunou
- Rukojeť
- Zásuvka pro zapojení konektoru kabelu síťového adaptéru
- Síťový adaptér
- Gravírovací nástavec
- Rezací nůž
- Stojánek

IV. Příprava k použití

⚠ VÝSTRAHA

- Před použitím si přečtete celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním přístroje, které je v rozporu s tímto návodem. Před použitím přístroje se seznamte se všemi jeho ovládacími prvky, způsobem používání a také se způsobem vypnutí přístroje, abyste jej mohli ihned vypnout případě nebezpečné situace. Před použitím zkontrolujte pevně upevnění všech součástí a zkontrolujte, zda nějaká část přístroje není poškozena, či špatně nainstalována nebo zda nechybí na svém místě. Rovněž zkontrolujte, zda není poškozen kryt či zásuvková vidlice síťového adaptéru. Přístroj s poškozeními nebo chybějícími částmi nepoužívejte a zajistěte jeho opravu či náhradu v autorizovaném servisu značky Extol® - viz kapitola Servis a údržba nebo webové stránky v úvodu návodu.

- Pracovní nástroj (vidlici se strunou, řezací nůž nebo gravírovací nástavec) zasuňte do rukojeti přístroje a přístroj postavte na stojánek dle obr.5. Přístroj musí být umístěn na stabilní rovné ploše. Přesvědčte se, že je přístroj řádně usazen na stojánku.

POUŽITÍ NÁSTROJŮ:

- Struna na vidlici** se používá např. pro jemné a přesné vyřezávání, např. ze silného polystyrenu, viz obr.1.
 - Řezací nůž** se používá např. k vyřezávání větších objektů nebo ke zkracovacímu řezání polystyrenu (viz. obr.2).
 - Gravírovací nástavec** se používá např. k psaní textu do polystyrenu.
- Spojte kabel přístroje s kabelem síťového adaptéru prostřednictvím konektoru.
 - Před připojením síťového adaptéru do zásuvky ověřte, zda je v zásuvce napětí a frekvence v rozsahu 100-240 V ~–50/60 Hz. Síťový adaptér lze používat pouze v tomto rozsahu napětí a frekvence. Síťový adaptér vždy zasuňte do zásuvky s el. proudem až v posledním kroku z úkonů popsaných v bodech 1-3. **Připojením síťového adaptéru ke zdroji el. proudu dojde ihned k vyhřívání přípoje-ného nástroje, a proto musí být při vyhřívání nástroje přístroj s nástro-jem bezpečně umístit na stojánku.**
 - Je-li to potřebné, na polystyren načrtněte tužkou objekt, který chcete za polystyre-nu vyřezat.
 - Před používáním přístroje nechte nainstalovaný nástroj vyhřát na provozní teplotu dle doby uvedené v tabulce 1.
 - Při práci nástroj vedte přiměřenou rychlostí úměrnou rychlosti tavení.

- Při používání nože se mohou v rovině řezu vytvářet „nitě“, jejichž vzniku lze zabránit nebo jejich tvorbu snížit pomalým vedením nože, aby se polystyren stačil dobře roztavit, řezáním tenčího polystyrenu a také předchozím očištěním vychladlého nože textilií navlhčenou v acetonu (pěnový polystyren je v acetonu rozpustný). Čištění nože a ostatních nástrojů acetonem provádějte pouze, je-li přístroj odpojen od zdroje el. proudu a je-li nástroj vychladlý, jinak může dojít k popálení, k intenzivnímu odpařování acetonu či ke vzniku požárů. Při čištění nástroje acetonem zamezte přístupu jakéhokoli zdroje ohně (iskier, otevřeného ohně, zapálené cigarety), jinak hrozí nebezpečí požárů, rovněž zajistěte dosta-tečné odvětrávání par. Vdechování par acetonu (organických rozpouštědel) je zdraví škodlivé. Při čištění nástroje zamezte kontaktu organického rozpouš-tědla s plastovými částmi přístroje, jinak může dojít k poškození povrchu.
- Gravírovací nástavec „píše“ tavením špičkou nástavce; tlak působící ve vislé ose na gravírovací nástavec způsobí hlubší zatavení gravírovacího nástavce do polystyrenu.
- Pro dosažení optimálního výsledku práce si způsob práce s používaným nástro-jem nejprve osvojte na zkušebním vzorku polystyrenu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při práci zajistěte kvalitní odvětrávání prostoru, protože při tavení polystyrenu vznikají zdraví škodlivé páry (nutná ochranná opatření a úroveň ochrany je v bezpečnostním listu k pěnovému polystyrenu).
- Vypary nevdechujte, jsou zdraví škodlivé.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj s horkým nástrojem vždy odkládejte na stojánek.

- Po použití přístroje přístroj odstavte na stojánek a nechte jej vychladnout.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Výměnu nástroje provádějte při odpojeném přívodu el. proudu.

V. Bezpečnostní pokyny

- Norma pro tepelné spotřebiče vyžaduje, aby v návodu k použití bylo uvedeno následující sdělení:
„Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byli poučeni o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí děti provádět, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.“
- Necháváme však na rozumném zvážení rodičů či dohlížejících odpovědných osob, zda nechají své děti nebo výše uvedené indisponované osoby tento výrobek používat.
- Rezačku používejte pouze na pěnový polystyren.
- Přístroj nenechávejte zapnutý bez dozoru.
- Zajistěte, aby nemohlo dojít k zakonutí o napájecí kabel a pádu přístroje s horkým nástrojem. Mohlo by dojít k popálení, ke vzniku škody nebo požáru.
- Nedotýkejte se horkých částí přístroje.
- Přístroj a síťový adaptér nevystavujte dešti a vlhkosti.
- Nepůsobte na jednom místě po dlouhou dobu.
- Přístroj nepoužívejte v prostředí s výbušnou a hořlavou atmosférou nebo na lehce vznětlivých materiálech nebo v jejich blízkosti.
- Nedovolte, aby se horké části přístroje dotýkaly vlastního napájecího přívodu.
- Přístroj před uložením nechte vychladnout.
- Pokud není přístroj používán, musí být umístěn na svém stojanu a před uložením jej nechte na stojanu vychladnout.
- K napájení přístroje musí být použit pouze dodaný transformátor. Použití jiného transformátoru může způsobit požár.
- Přístroj nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen a ani jej pro jiný účel použití nemodifikujte.

VI. Údržba a servis

- Přístroj po použití nevyžaduje žádnou speciální údržbu či čištění. V případě potřeby jej vychladlé nástroje očistit od zbytků polystyrenu textilií navlhčenou v acetonu (další informace k čištění acetonem jsou uvedeny výše).
- V případě potřeby povrch přístroje očistěte pouze navlhčenou textilií vodou. Zamezte vniknutí vody do vnitřních částí přístroje (např. do přípojevacích konektorů).
- V případě potřeby výměny struny strunu několikrát ovíňte kolem zárezu na vidlici a zajistěte podobně jako na obr.6.

VII. Skladování

- Přístroj s vychladlým nástrojem skladujte na suchém místě mimo dosah dětí s tep-lotami do 40 °C. Přístroj chráňte před přímým slunečním zářením, sálavými zdroji tepla, vlhkostí a vniknutím vody.

VIII. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění (záruční lhůta a podmínky)

- Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje dle zákona. Požádá-li o to kupující, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout záruční podmínky (práva z vadného plnění) v písemné formě dle zákona.

IX. Význam piktogramů na štítku

	Před použitím si přečtete návod k použití.
	Odpovídá příslušným požadavkům EU.
	Třída ochrany II.
	Stejnoseměrné napětí/proud.
	Nevystavujte dešti a vlhkosti.
	Střídavé napětí.
	Symbol elektroodpadu (viz dále).

Tabulka 2

X. Likvidace odpadu

- Obalové materiály vyhodte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.
- Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte jej k ekologické likvidaci. Dle směrnice (EU) 2012/19 nesmí být elektro-zařízení vyhazováno do směsného odpadu, ale odevzdáno k ekologické likvidaci do zařízení sběru elektrozařízení. Informace o sběrných místech a pod-mínkách zpětného sběru elektrozařízení obdržíte na obecním úřadě.

EU Prohlášení o shodě

Předmět prohlášení-model, identifikace výrobku:

Extol Craft® 417240;
Řezačka polystyrenu se síťovým adaptérem,

Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717
prohlašuje,

že výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie: (EU) 2014/35; (EU) 2014/30; (EU) 2011/65
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují), které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-45:2002; EN 62233:2008; EN 55014-1:2006 do 28.4.2020/ poté EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Zlín 23.5.2018

Jménem společnosti Madal Bal, a.s.:

Martin Šenkýř
člen představenstva společnosti

Úvod

Vážený zákazník,

ďakujeme za důvěru, ktorú ste prejavili značke Extol® kúpou tohto výrobku. Výrobok bol podrobený testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaným normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obraťte na naše zákaznicke a poradenské centrum:

www.extol.sk Fax: +421 2 212 920 91
Tel.: +421 2 212 920 70

Distribútor pre Slovenskú republiku:
Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava

Výrobca: Madal Bal a. s.,
Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydania: 30. 8. 2018

SK

I. Charakteristika a účel použitia

- Rezačka penového polystyrénu Extol® Premium 417240 je určená na jemné a presné tvarové vyrezávanie horúcou strunou; na vykonávanie skracovacích rezov a na vyrezávanie väčších predmetov nožom a na gravírovanie (písanie) gravírovacím nadstavcom do polystyrénu (pozri obr. 1 – 3).
- Rezačka je vhodná najmä na výrobu modelov a dekoráčnych predmetov a pod. z penového polystyrénu, na vyrezávanie presných tvarov pri zatepľovaní polystyrénom.
- Výrobok je určený na hobby použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Rezačka je napájaná zo sieťového adaptéra jednosmerným napätím 5 V a ohrev nástrojov je odporový.

II. Technické údaje

Objednávacie číslo	417240
Rozpätie vidlice na strunu; priemer struny	170 mm; 0,2 mm
Dĺžka a priemer noža	98 mm; Ø 1,8 mm
Gravírovací nástavec; Ø špičky, Ø nástavca, dĺžka	1,0 mm; 3,0 mm; 34 mm
Celková dĺžka kábla od sieťového kábla	cca 180 cm
Teploty nástrojov (struna, nôž, gravírovací nástavec)	140 °C; 213 °C, 270 °C
Čas nahriatia nástrojov na prevádzkovú teplotu:	
Struna	30 sekúnd
Nôž	60 sekúnd
Gravírovací nástavec	120 sekúnd
Parametre napájacieho adaptéra:	
Vstup	100 – 240 V~– 50/60 Hz
Prikony (struna, nôž, gravírovací nástavec)	8,2 W; 9 W; 4,5 W
Výstup	5 V DC, 2000 mA

Tabulka 1

III. Súčasti a ovládacie prvky

Obr. 4, pozícia – popis

- Vidlica so strunou
- Rukoväť
- Zásuvka na zapojenie konektora kábla sieťového adaptéra
- Sieťový adaptér
- Gravírovací nástavec
- Rezací nůž
- Stojánek

IV. Příprava na použití

⚠ VÝSTRAHA

- Před použitím si přečtájte celý návod na použití a ponechajte ho přiložený pri výrobku, aby sa s ním obsluha mohla oboznámiť. Pokiaľ výrobok komukoľvek poži-čiatev alebo ho predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. Zabráňte poškodeniu tohto návodu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody či zranenia vzniknuté používaním prístroja, ktoré je v rozpore s týmto návodom. Pred použitím prístroja sa zoznámte so všetkými jeho ovládacími prvkami, spôsobom používania a tiež so spôsobom vypnutia prístroja, aby ste ho mohli ihneď vypnúť prípade nebezpečnej situácie. Pred použitím skontrolujte pevné upevnenie všetkých súčas-tí a skontrolujte, či nejaká časť prístroja nie je poškodená alebo zle nainštalovaná, alebo či nechýba na svojom mieste.
- Tiež skontrolujte, či nie je poškodený kryt alebo zásuvková vidlica sieťového adaptéra. Prístroj s poškodenými alebo chýbajúcimi časťami nepoužívajte a zaistite jeho opravu či náhradu v autorizovanom servise značky Extol® – pozrite kapitolu Servis a údržba alebo webové stránky v úvode návodu.

- Pracovní nástroj (vidlicu so strunou, rezací nůž alebo gravírovací nadstavce) zasuňte do rukoväti prístroja a prístroj postavte na stojánek podľa obr. 5. Prístroj musí byť umiestnený na stabilnej rovnej ploche. Presvedčte sa, že je prístroj riadne usadený na stojánku.
- POUŽITIE NÁSTROJOV:**
 - Struna na vidlicu** sa používa napr. na jemné a presné vyrezávanie, napr. z hrubého polystyrénu, pozri obr. 1.
 - Rezací nůž** sa používa napr. na vyrezávanie väčších objektov alebo na skraco-vacíe rezy polystyrenu (pozri obr. 2).
 - Gravírovací nástavec** sa používa napr. na písanie textu do polystyrénu.
- Spojte kábel prístroja s káblom sieťového adaptéra prostredníctvom konektora.
- Pred pripojením sieťového adaptéra do zásuvky overte, či je v zásuvke napätie a frekvencia v rozsahu 100 – 240 V ~– 50/60 Hz. Sieťový adaptér je možné pou-žívať iba v tomto rozsahu napätia a frekvencie. Sieťový adaptér vždy zasuňte do zásuvky s el. prúdom až v poslednom kroku z úkonov popísaných v bodoch 1 – 3. **Pripojením sieťového adaptéra k zdroju el. prúdu dojde ihneď k vyhrievaniu pripojeného nástroja, preto musí byť pri vyhrievaní nástroja prístroj s nástrojom bezpečne umiestnený na stojánku.**
- Ak je to potrebné, na polystyrén načrtnite ceruzkou objekt, ktorý chcete z poly-styrénu vyrezať.
- Pred používaním prístroja nechajte nainštalovaný nástroj vyhriať na prevádzkovú teplotu podľa času uvedeného v tabuľke 1.
- Pri práci nástroj vedte primeranou rýchlosťou úmernou rýchlosti tavenia.
 - Používaní noža sa môžu v rovine rezu vytvárať „nite“, ktorých vzniku je možné zabrániť alebo ich tvorbu znížiť pomalým vedením noža, aby sa polysty-rén stačil dobre roztaviť, rezaním tenšieho polystyrénu a tiež predchádzajúcim očištením vychladeného noža textíliou navlhčenou v acetóne (penový poly-styrén je v acetóne rozpustný). Čistenie noža a ostatných nástrojov acetónom vykonávajte iba vtedy, keď je prístroj odpojený od zdroja el. prúdu a keď je nástroj vychladený, inak môže dôjsť k popáleniu, k intenzívnemu odparovaniu acetónu či k vzniku požiaru. Pri čistení nástroja acetónom zabráňte prístupu akéhokoľvek zdroja ohňa (iskier, otvoreného ohňa, zapálenej cigarety), inak

- hrozí nebezpečenstvo požiaru, tiež zaistíte dostatočné odvetrávanie pâr. Vdýchovanie pâr acetónu (organických rozpúšťadiel) je zdraviu škodlivé. Pri čis-tení nástroja zabráňte kontaktu organického rozpúšťadla s plastovými časťami prístroja, inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu.

- Gravírovací nadstavec „píše“ tavením špičkou nadstavca; tlak pôsobiaci vo zvislej osi na gravírovací nadstavec spôsobí hlbšie zatavenie gravírovacieho nadstavca do polystyrénu.
- Pre dosiahnutie optimálneho výsledku práce si spôsob práce s používaným nástrojom najprv osvojte na skúšobnej vzorke polystyrénu.

⚠ UPOZORNENIE

- Pri práci zaistite kvalitné odvetrávanie priestoru, pretože pri tavení polystyré-nu vznikajú zdraviu škodlivé pary (nutné ochranné opatrenia a úroveň ochrany je v karte bezpečnostných údajov k penovému polystyrénu).
- Výpary nevychujte, sú zdraviu škodlivé.

⚠ UPOZORNENIE

- Přístroj s horúcim nástrojom vždy odkladajte na stojánek.

- Po použití prístroja prístroj odstavte na stojánek a nechaťe ho vychladnúť.

⚠ UPOZORNENIE

- Výměnu nástroja vykonávajte pri odpojenom přívode el. prúdu.

V. Bezpečnostné pokyny

- Norma pre tepelné spotrebiče vyžaduje, aby v návode na použitie bolo uvedené nasledujúce oznámenie:
„Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumujú prípadnému nebezpečenstvu. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú deti vykonávať, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schop-nosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumujú prípadnému nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.“
- Nechávame však na rozumnom zvážení rodičov či dozeraúcich zodpovedných osôb, či nechajú svoje deti alebo vyššie uvedené indisponované osoby tento výrobok používať.
- Rezačku používajte iba na penový polystyrén.
- Přístroj nenechávejte zapnutý bez dozoru.
- Zaistite, aby nemohlo dôjsť k zakonutiu o napájací kábel a pádu prístroja s horú-cim nástrojom. Mohlo by dôjsť k popáleniu, k vzniku škody alebo požiaru.
- Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja.
- Přístroj a sieťový adaptér nevystavujte dažďu a vlhkosti.
- Nepôsobte na jednom mieste dlhý čas.
- Přístroj nepoužívajte v prostredí s výbušnou a horľavou atmosférou alebo na ľahko zápalných materiáloch alebo v ich blízkosti.
- Nedovolte, aby sa horúce časti prístroja dotýkali vlastného napájacieho prívodu.
- Přístroj pred uložením nechajte vychladnúť.
- Pokiaľ sa prístroj nepoužíva, musí sa umiestniť na svojom stojane a pred uložením ho nechajte na stojane vychladnúť.
- Na napájanie prístroja sa musí použiť iba dodaný transformátor. Použitie iného transformátora môže spôsobiť požiar.
- Přístroj nepoužívajte na iný účel, než na ktorý je určený a ani ho na iný účel použitie nemodifikujte.

VI. Údržba a servis

- Přístroj po použití nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu či čistenie. V prípade potre-by je možné vychladnuté nástroje očistiť od zvyškov polystyrénu textíliou navlhče-nou v acetóne (ďalšie informácie k čisteniu acetónom sú uvedené vyššie).
- V prípade potreby povrch prístroja očistite iba navlhčenou textíliou vodou. Zabráňte vniknutiu vody do vnútorných častí prístroja (napr. do pripájacích konektorov).
- V prípade potreby výmeny struny ju niekoľkokrát ovíňte okolo zárezu na vidlici a zaist

