

PHILIPS

hue personal
wireless
lighting

wall switch module



CZ Uživatelskí manuál

SK Návod na použitie

Incl.



x2



x2



x4



Excl.





CZ

Práce na elektrických instalacích smí v některých zemích provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Pro podporu kontaktujte místního elektrikáře nebo úřad.

SK

Práce na elektrických instaláciách môže v niektorých krajinách vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Pre podporu kontaktujte miestneho elektrikára alebo úrad.












CZ

Elektrický obvod a připojený světelný zdroj budou po instalaci vždy napájeny, při výměně svítidla/baterie obvod vypněte.


SK

Elektrický obvod a pripojený svetelný zdroj budú po inštalácii stále napájané, pri výmene svietidla/baterie obvod vypnite.

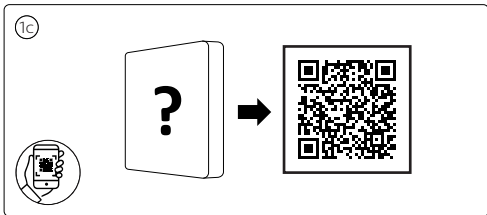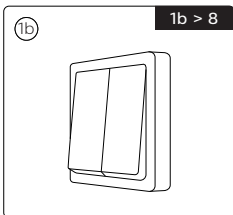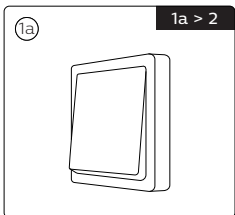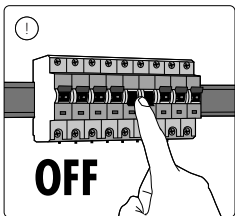


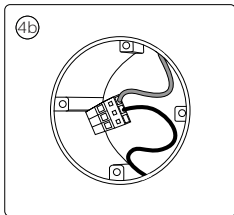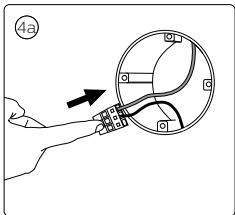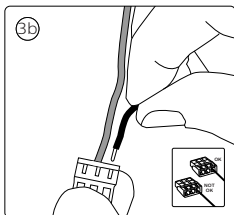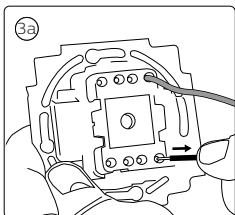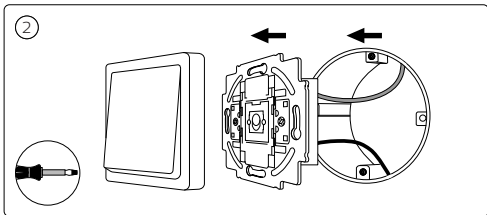

5

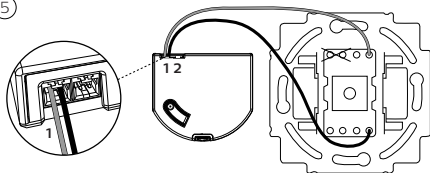







6

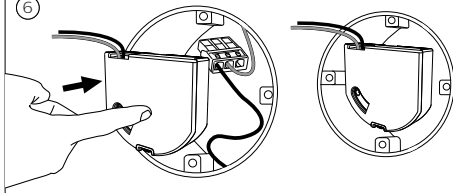


7

7 > 14

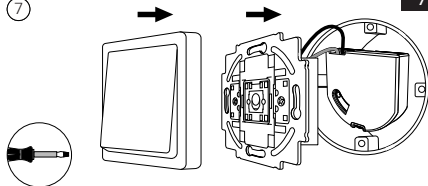


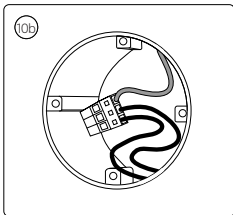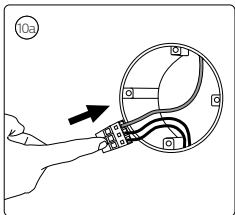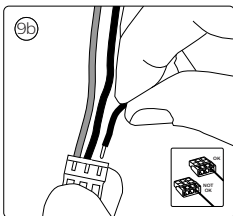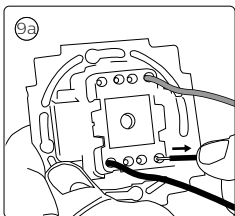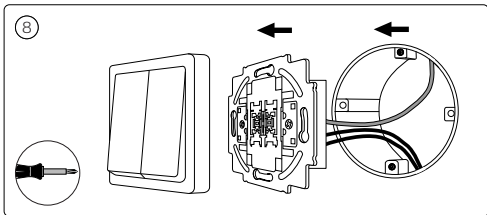

11

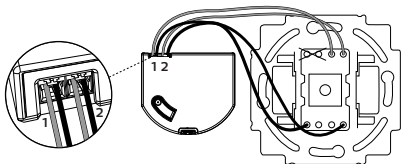





12

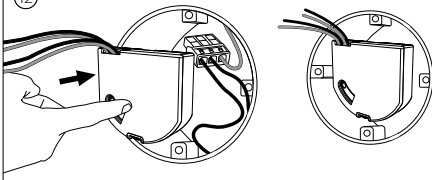






13




13 > 14

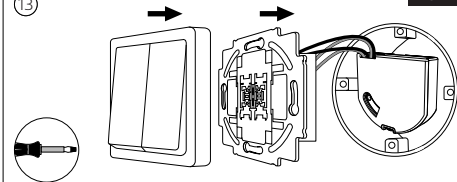

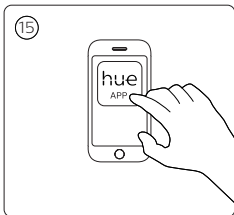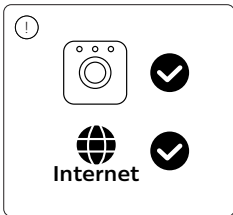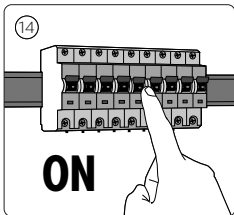

www.philips-hue.com/wallswitchmodulesupport

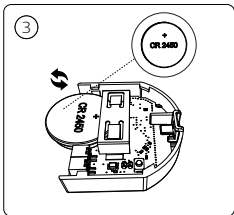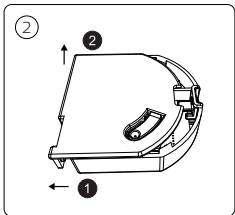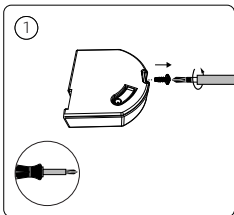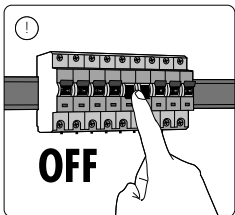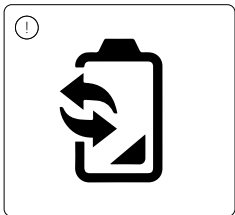

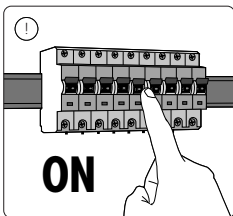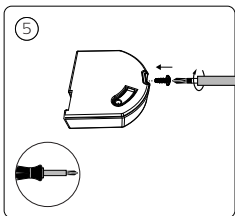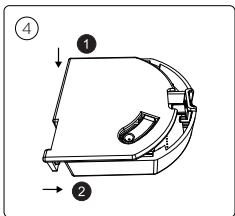



Signify
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461
5600 VB Eindhoven,
the Netherlands
Q00800-74454775

© 2020 Signify Holding
All rights reserved

www.philips-hue.com

3222 639 06151
Last update: 10/2020