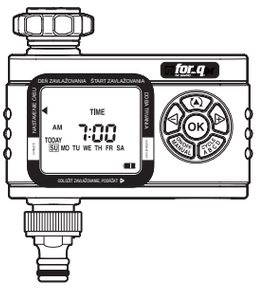

10258957

Elektrický zavlažovací časovač s modernou technikou jednej zóny

Návod na používanie ■ Slovenčina

73015EHO_INS_SK_01

DÔLEŽITÉ:

Iba na súkromné používanie, žiadne živnostenské alebo priemyselné používanie

Iba na používanie s čistou vodou

Nevhodné na používanie s podzemnou vodou bez filtrácie

Max. teplota vody: **37 °C**

Min. a max. okolitá teplota: **4,5–48 °C**

Minimálny tlak vody: **1 bar**

Maximálny tlak vody: **6 bar**

Životnosť batérií: **6–8 mesiacov**

Varovanie: Len pre použitie v exteriéri Riziko nebezpečného elektrického úderu, ak bude striekať voda na zásuvky alebo zdroje prúdu. Nepoužívajte vodu nad 115 °F (46 °C). Nepoužívajte pri okolitej teplote pod 40 °F (4,5 °C). Pri nepoužívaní odstráňte batérie, vyprázdnite a uskladnite ich v interiéri chránené pred mrazom.®~

Prečítajte si návod na používanie

Žiadny odber pitnej vody

Prúd vody nesmerujte na elektrické súčiastky

Rešpektovať pokyny

Šetrif vodou. Po použití uzavrite vodovodný kohútik

Prúd vody nesmerujte na osoby alebo zvieratá


Nevystavujte prístroj mrazu

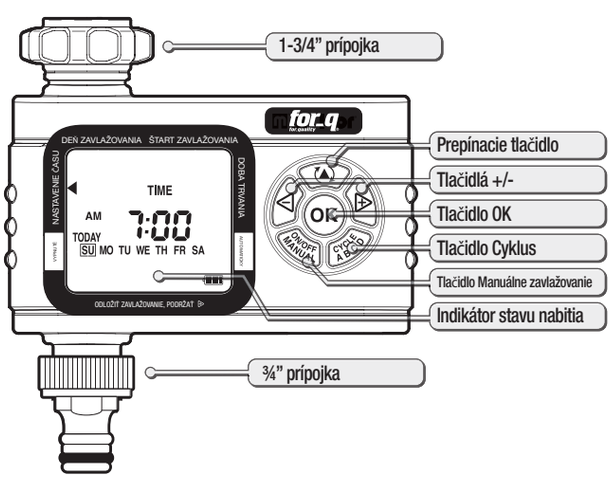

1 Vloženie batérií a montáž

Odstráňte držiak na batérie vzadu na riadení časovača. Zastrčte dve alkalické batérie AA (nepoužívajte žiadne opätovne nabíjacie batérie), tak, ako to vidíte na obrázku, do priehradky na batérie. Nasaďte späť priehradku na batérie a dávajte pozor, aby pevne a bezpečne zaklapla do riadenia časovača.

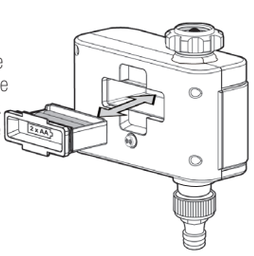

OZNÁMENIE: Nepoužívajte časovač, ak je okolitá teplota nižšia než 40°F (4,5°C). Zvoľte na uskladnenie vášho časovača suché miesto chránené pred mrazom.

Odporúča sa, aby ste vymenili batérie pri indikácii nabíjania

Montáž časovača

Upevnite časovač na vodovodný kohútik a pustite vodu. Na prevádzku časovača je potrebné, aby ste nechali pustenú vodu, kým je časovač pripojený k vodovodnému kohútiku.

OZNÁMENIE: Programovanie svojho časovača môžete vykonať pred alebo po upevnení na vodovodný kohútik.

2 NASTAVIŤ 2 HODINY: „Nastavenie aktuálneho času a dňa"

Štandardné nastavenie pre zavlažovací časovač je **12 hodín Obrázok** (AM/PM). Dávajte pozor na správne nastavenie času na obrázku AM alebo PMvľavo vedľa času. Na prestavenie z 12 hodín (AM/PM) na **24 hodín** (24-hodinová schéma) podržte stlačené tlačidlo OK na 5 sekúnd. V 12-hodinovom režime sa objaví AM alebo PM, zatiaľ čo toto zobrazenie v 24-hodinvom režime chýba. **Oznámenie:** Pri prestavení časového režimu sa vymažú všetky programy.

Pred nastavením zavlažovacích dôb sa musí najskôr nastaviť aktuálny čas a aktuálny deň v týždni. Pri prvom vložení batérií zobrazuje šípka na displeji na **NASTAVIŤ HODINY**. Pokiaľ sa šípka nenachádza v tejto polohe, stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí šípka na **NASTAVIŤ HODINY**.

Na vašom displeji je **NE** (= nedeľa) orámovaná blikajúcim rámikom. Stláčajte na nastavenie aktuálneho dňa v týždni jednoducho tlačidlá a na dotykovom paneli, kým sa neobjaví v štvoruholníku konkrétny deň.

Stlačte tlačidlo OK, akonáhle sa zobrazí správny deň.

Stláčajte pre nastavenie času tlačidlá a , kým sa neobjaví na displeji správny čas, a potom stlačte tlačidlo OK

Stlačte tlačidlo (hore na okraji dotykového panelu), aby ste prepli na **VODA DEŇ.**

3 VODA 3 DNI: „Ktoré dni a má zavlažovať?"

Ubezpečte sa, že sa šípka na displeji nachádza na **VODA DEŇ.** Týmto nastavením môžete určiť, ktoré dni alebo v kolkodňových odstupoch sa má zavlažovať.

Stlačte pre nastavenie dňa zavlažovania tlačidlá a , aby ste zvolili požadovaný deň v týždni na zavlažovanie.

Stlačte tlačidlo OK, akonáhle sa označí požadovaný deň na displeji. Môžete zvoliť ľubovoľný počet dní. Zvolené dni sa zarámujú štvoruholníkom.

Stláčajte na zavlažovanie v určitých intervaloch tlačidlo na poli s tlačidlami, aby ste mali ďalej zapnuté zobrazovanie dní v týždni. Stlačte tlačidlá a , aby ste nastavili denné odstupy (**EVERY 1 DAY** (KAŽDÝ DEŇ) až **EVERY 7 DAY**(s) (KAŽDÝCH 7 DNÍ).

Stlačte tlačidlo , aby ste prepli na **SPUSTENIE VODY**.

4 SPUSTENIE VODY: „Ktoré dennú dobu sa má zavlažovať?"

Môžete zvoliť až štyri nezávislé spúšťacie doby **(CYKLUS A, B, C, D)**. Ak zobrazuje šípka na vašom displeji Spustenie vody, musí byť označený **CYKLUS A**; stlačte tlačidlá a , aby ste zvolili prvú zavlažovaciu dobu.

Ak chcete nastaviť iné časy pre **SPUSTENIE VODY,** stlačte **CYKLUS B**, aby ste zmenili na CYKLUS B. Zopakujte vyššie uvedený proces, aby ste nastavili ďalší čas pre **SPUSTENIE VODY.** Môžete si zvoliť až štyri časy na **SPUSTENIE VODY**.

Ak ste nastavili všetky požadované doby pre SPUSTENIE VODY, stlačte tlačidlo , aby ste zmenili **DOBU**.

Podržte stlačené tlačidlá a alebo na rýchle ďalšie spínanie nastavení.

5 DOBA: „Nastavte dĺžku jednotlivých zavlažovacích cyklov."

Ak sa nachádza šípka na **DOBA**, použite tlačidlá a na voľbu doby príslušného zavlažovacieho cyklu. Stlačte po stanovení DOBY zavlažovania počas zvoleného cyklu , aby ste sa presunuli na nasledujúci cyklus. Opakujte proces, kým sa nenastaví DOBA pre každý cyklus.

DOBA sa dá nastaviť pre každý zavlažovací cyklus až na 360 minút (6 hodín). Dĺžka cyklu sa dá prekryť s nasledujúcou dobou pre **SPUSTENIE VODY**.

Oznámenie: Zavlažovacie cykly môžete nastaviť iba vtedy, ak ste už hore pod krokom 4 nastavili spúšťaciu dobu.

Ak ste nastavili všetky požadované doby pre **SPUSTENIE VODY**, stlačte tlačidlo *, aby ste vyvolali AUTOMATICKÝ režim.

6 AUTOMATICKÝ REŽIM: „Váš časovač je pripravený na použitie."

V AUTOMATICKOM režime vykoná časovač vami zadaný zavlažovací program.

Na displeji sa striedavo zobrazuje aktuálny čas a nasledujúci zavlažovací cyklus.

7 ONESKORENIE DAŽĎA: „Vypnite zavlažovanie pri predpovedanom daždi."

Ak sa uvádza v predpovedi počasia, že bude pršať, môžete s funkciou **ONESKORENIE DAŽĎA** vypnúť svoj zavlažovací program v oboch zónach až na 7 dní. Po ukončení vypnutia sa automaticky pokračuje v zavlažovacom procese.

Dávajte pri nastavovaní oneskorenia dažďa pozor, aby ukazovala šípka na obrazovke na **AUTOMATIKA.**

Podržte stlačené tlačidlo kým sa neobjaví slovo **DELAY** (Oneskorenie). Potom stlačte tlačidlo , aby ste nastavili dobu oneskorenia. Dobu oneskorenia môžete pomocou tlačidla znížiť alebo deaktivovať.

Podržte po voľbe doby oneskorenia stlačené tlačidlo OK, kým neprestane blikať číslo.

Všetky ostatné funkcie vrátane **MANUÁLNEHO ZAVLAŽOVANIA** a VYP zostávajú počas doby **ONESKORENIA DAŽĎA** vypnuté. Stlačte na ukončenie **ONESKORENIA DAŽĎA** tlačidlo , kým nebude DELAY (ONESKORENIE) na **„0"** .

Oznámenie: V režime **ONESKORENIE DAŽĎA** sa mení obrázok na displeji medzi aktuálnym časom a zvýšnou dobou oneskorenia.

8 REŽIM VYP: „Nastavte zavlažovanie na dlhšiu dobu.“

Aby sa vyplo zavlažovanie na dobu neurčitú, stláčajte tlačidlo , kým nebude šípka na displeji v polohe **OFF**. Počas tohto režimu sa cez časovač nevykonáva zavlažovanie. Na displeji sa zobrazíslovo **OFF.**

Aby sa opäť automaticky zaplo zavlažovanie, stláčajte tlačidlo , kým nebude šípka na displeji v polohe AUTO. Program začne od nasledujúcej predtým nastavenej doby pre SPUSTENIE VODY so zavlažovaním.

9 MANUÁLNE ZAVLAŽOVANIE „Naplniť jedno vedro a umyť ním auto alebo psa.“

Stlačte na použitie hadice alebo iného zavlažovacieho prístroja jednoducho tlačidlo. Nastavte tlačidlom požadovanú dobu zavlažovania. Po niekoľkých sekundách sa otvorí ventil a uzavrie sa opäť po uplynutí zvolenej doby.

Na vypnutie manuálnej funkcie stlačte opäť tlačidlo .

10 VYNULOVANIE ČASOVAČA

Aby sa zmazali všetky nastavenia v časovači a obnovili pôvodné nastavenia od výroby, podržte tlačené tlačidlo OK na 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí slovo **RESET.**

K zmene časového formátu musíte stlačiť tlačidlo OK druhý raz.

Oznámenie: Pri **VYNULOVANÍ** časovača sa vymažú všetky naprogramované hodnoty. Po **VYNULOVANÍ** sa musí prestaviť za istých okolností časový formát medzi 12-hodinovým režimom (AM/PM) a 24-hodinovým režimom (24-hodinová schéma). Ďalšie pokyny nájdete v kroku 2.

Vyrobené pre
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com

Elektrické prístroje nelikvidujte cez domový odpad. Odovzdajte prístroje na zberných miestach pre elektrický a elektronický šrot. Prispievate tak k zachovaniu zdrojov a ochrane životného prostredia. Opotrebované batérie sa musia odviezť na recykláciu. Využite k tomu miestne zberné suroviny. Pracovisko týchto zberných surovín sa dozviete vo svojej obci.

UŽITOČNÉ POKYNY

Otvorený ventil počas inštalácie

Vibráciami počas prepravy sa môžu otvoriť ventily. Ak k tomu dôjde, bude unikať voda počas inštalácie za istých okolností neustále cez ventily.

Odstavte vodu.

Vyberte batérie. Počkať, kým nezhasne displej. Opäť vložiť batérie.

Oznámenie: Vybraním batérií sa nevymažú existujúce zavlažovacie plány.

Opäť spustite vodu.

V prípade, že problém bude pretrvávať, odstavte vodu. Ventily s manuálnou funkciou otvorte a uzavrite 3-krát.

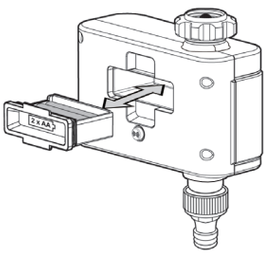

Čistenie vášho časovača

Svoj časovač musíte pravidelne čistiť. Vo vašom časovači sa môžu nahromadiť usadeniny a sedimenty, ktoré sa nachádzajú vo vode.

Odstavte vodu. Odmontujte časovač z vodovodného kohútika a skontrolujte, či je čistý umývač filtra. Ak vykazuje usadeniny, vyberte umývač filtra a vymyte ho vodou.

Aktivujte režim **MANUÁLNE** stlačením tlačidla **MANUÁLNE.** Otvoria sa ventily a voda začne striekať cez ventily a vodovodný kohútik, aby sa vypláchli všetky sedimenty a usadeniny.

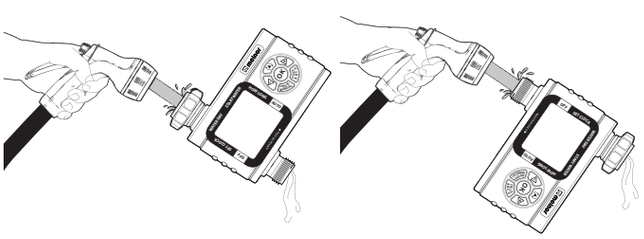

Skladovanie podľa ročného obdobia

Rešpektujte, že okolité teploty 0 °Ca nižšie môžu viesť k zamrznutiu a rozpínaniu vody a tak k poškodeniu časovača.

Vypnite preto na konci sezóny alebo pri predpovedi mrazivého počasia a odstráňte časovač z vodovodného kohútika.

Vyberte batérie.

Dávajte pozor, aby ste skladovali časovač v interiéri a chránený pred teplotami od 0 °C a nižšími.

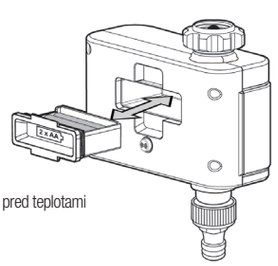

Tipy pre dlhšiu dobu chodu batérií

1. Dávajte pozor, aby sa používali iba nové alkalické batérie.
2. Nepoužívajte nabíjacie batérie.
3. Vyberte pred uskladnením po sezóne (6–8 mesiacov) batérie.
4. Nabitie batérií by malo postačiť na celú sezónu. Pri časovom pláne v častejšími zavlažovacími dobami sa môžu batérie skôr vybiť.
5. Udržiavajte výrobok mimo dosahu detí.
6. Vymieňajte batérie iba za batérie rovnakého typu. Dávajte pozor na správnu polaritu.
7. Nevystavujte batérie (akumulátory alebo vložené batérie) nadmernej horúčave spôsobenej priamym slnečným svetlom, ohňu atď. Chráňte pred mechanickými vplyvmi. Udržiavajte na suchom a čistom mieste. Uschovávajte mimo dosah detí.
8. Batérie sa nesmú otvárať, rozoberať, narezať alebo skratovať.
9. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie.
10. Batériu nemôžete skonzumovať / prehltnúť – riziko popálenia.
11. Rešpektujte bezpečnostné pokyny a iné upozornenia na batérii alebo jej obale.
12. Odstráňte prázdne alebo vytečené batérie a dôkladne vyčistite priehradku na batérie. Zabráňte kontaktu s pokožkou očami.
13. Nepoužívajte výrobok ďalej, ak sa nedá uzavrieť batéria.
14. Batérie, ktoré sa nedajú nabiť, sa nemôžu nabíjať.
15. (ak sú k dispozícii) Odstráňte plastové prúžky pred prvým použitím z priehradky na batérie.



Kompatibilné so

for_q for.quality® **Senzorom vlhkosti pôdy**
(nie je obsahom dodávky)

Zabráňte nadmernému zavodneniu a súčasne šetrite vodu tak, že pripojíte svoj časovač k senzoru vlhkosti pôdy HydroLogic®. Tento senzor s jednoduchým nastavením kontroluje obsah vlhkosti v pôde a vypne zavlažovací cyklus pri dažďi a príliš vlhkej pôde. Nastavte pomocou nastavovacieho kolieska optimálny obsah vlhkosti pre zdravý trávnik a záhradné plochy.

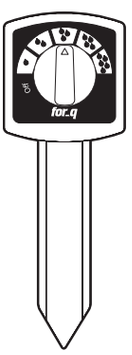

Č. výr. 10258958