


Montážne rozmery

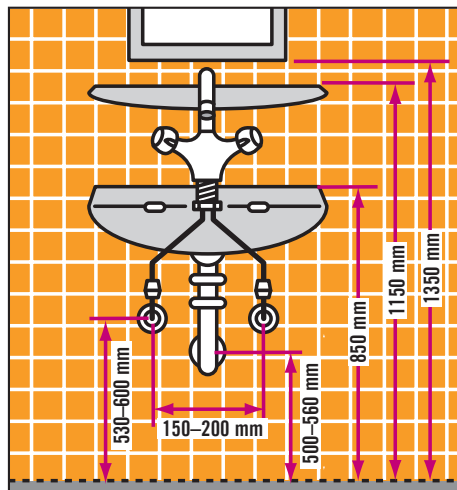

Tip

Vezmi do úvahy, že pri niektorých umývadlách je k dispozícii aj kryt alebo stĺp. Slúži na zakrytie inštalčných prvkov pod umývadlom. Stanov preto odstup rohových ventilov podľa veľkosti krytu (podľa výrobcu).




Zásobník teplej vody



Tip

Nie vždy je možné umývadlo pripojiť na centrálny rozvod teplej vody. Tu môže pomôcť elektrický nízkotlakový zásobník. Jednoduchá montáž, jednoduchá obsluha a úsporná prevádzka - to sú veľké prednosti tohto spotrebiča, ktorý nielen rieši danú situáciu, ale zaisťuje aj plnohodnotné zásobovanie teplou vodou.

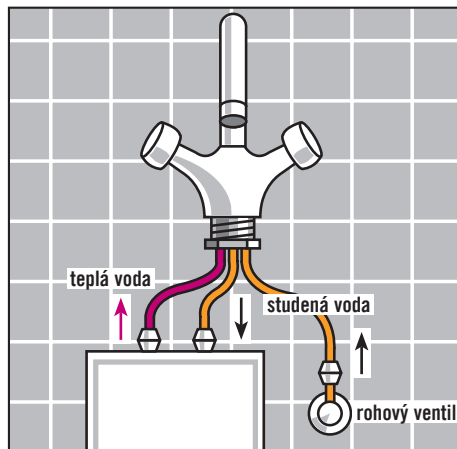

Na prevádzku s elektrickým nízkotlakovým zásobníkom je potrebná špeciálna umývadlová batéria. Táto tzv. jednodierová nízkotlaková batéria má 3 pripojovacie rúrky s $\varnothing$ 8 mm oproti klasickým jednodierovým batériám. Rúrky sú označené šípkami a musia byť pripojené do prípojok nízkotlakového zásobníka s rovnakými šípkami. Jedna rúrka je trochu kratšia a pripája sa k rohovému ventilu (prívodu studenej vody).

Dbaj na správne spojenie všetkých rúrok. Po kompletnom pripojení a pevnom utiahnutí skrutiek možno povoliť rohový ventil a zásobník na teplú vodu naplniť vodou.

Upozornenie: Elektrický nízkotlakový zásobník sa zapína do siete až po úplnom naplnení vodou.

Na čo by si nemal zabudnúť:

Materiál:

- ☐ Umývadlo
- ☐ Jednopáková miešacia batéria
- ☐ Jednopáková nízkotlaková batéria (alternatívne)
- ☐ Upevňovacia sada
- ☐ Umelohmotná montážna páska
- ☐ Tesniaci tmel
- ☐ Sanitárny silikón
- ☐ Odtokový ventil
- ☐ Sifón
- ☐ Elektrický nízkotlakový zásobník v prípade potreby

Náradie:

- ☐ Skladací meter
- ☐ Vodováha
- ☐ Ceruzka
- ☐ Kladivko
- ☐ Vrtáčka
- ☐ Jamkovač
- ☐ Univerzálny vrták / vrták na tvrdý kov
- ☐ Vidlicový kľúč
- ☐ Kľúč na hlavný kohút
- ☐ Pilka na železo / rezačka na rúrky
- ☐ Skrutkovač

Meradlo náročnosti montáže umývadla

nízka



vyšoká

HORNBACH projektové návody

S našimi projektmi porastieš. Ty máš pracovné odhodlanie, my odbornosť na www.hornbach.sk/videonavody



Návod

Ako namontovať umývadlo >

Mnoho ďalších projektových tipov a návodov nájdete na www.hornbach.sk

HORNBACH
S nami to zvládnete.

Montáž umývadla

návod





Videonávody teraz online na hornbach.sk/videonavody

HORNBACH

S nami to zvládnete.



1. Upevnenie umývadla

Obsahuje kombinovanú skrutku, hmoždinku, kovovú a plastovú podložku.

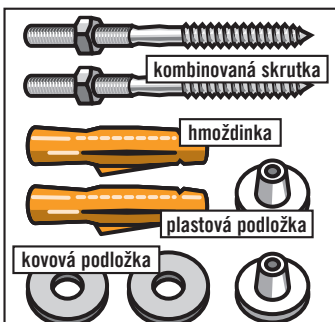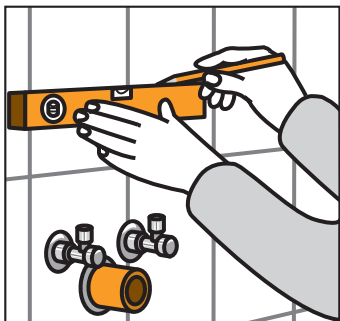


Pri upevňovaní umývadla (väčších rozmerov) je potrebné najprv urobiť v montážnej stene dve upevňovacie diery. Zakresli si vrtý tak, aby ležali voči odtoku presne uprostred. Výška vrtov vychádza z montážnej výšky cca 850 mm medzi hornou hranou podlahovej krytiny a hornou hranou umývadla. Vzdialenosť vrtov zodpovedá obom upevňovacím otvorom na zadnej strane umývadla.

Neskúšaj upevňovať umývadlo klasickými hmoždinkami a skrutkami. Stabilná montáž je možná iba pomocou predpísaných prvkov. Na otvory pre hmoždinky použi vrták na tvrdé kovy (univerzálny vrták). Pri vŕtaní do obkladu pracuj bez príklepu a s malými otáčkami. Až po zanorení vrtáka do muriva možno podľa typu muriva zapnúť príklep.

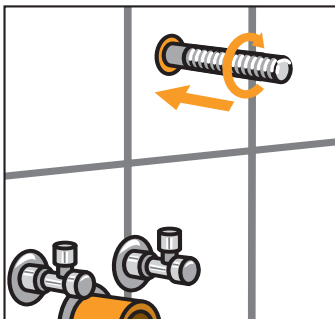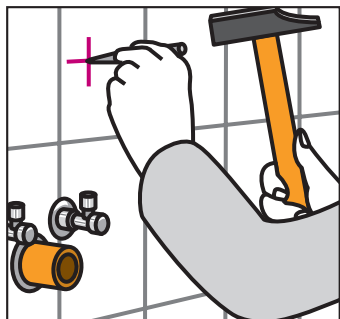


Kvôli presnému vyvŕtaniu otvorov a zabráneniu sklznutiu vrtáka označ na dlaždicách príslušné miesto jamkovačom. Pri tomto kroku použi iba slabý úder kladivkom, dlaždica by inak mohla prasknúť. Umývadlo sa upevňuje pomocou špeciálnej upevňovacej sady.


Obe kombinované skrutky teraz skrutkuj vidlicovým kľúčom do hmoždínok (hrubý závit) tak dlho, kým sa dá metrický závit kľúčovým nadstavcom zachytiť. Je pritom dôležité, aby mal otvor pre hmoždinku hĺbku minimálne 85 mm.

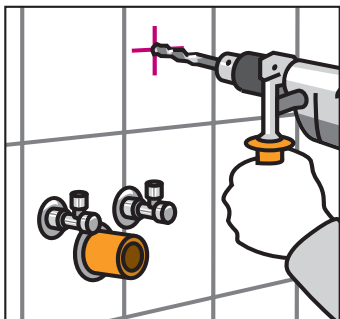

Kvôli zabráneniu namáhaniu materiálu je potrebné zadnú stenu umývadla opatriť tlmiacou podložkou, tesniacim tmelom a sanitárnym silikónom. Teraz nasad' umývadlo na obe skrutky a požiadaj pomocníka o jeho pridržiavanie. Na kombinované skrutky navleč plastovú podložku, potom kovovú podložku a nakoniec maticu. Tie potom striedavo uťahuj vidlicovým kľúčom. Pri dotahovaní matic zabráni pnutiu.


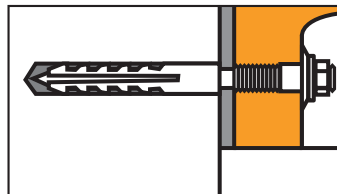


2. Montáž umývadlovej batérie

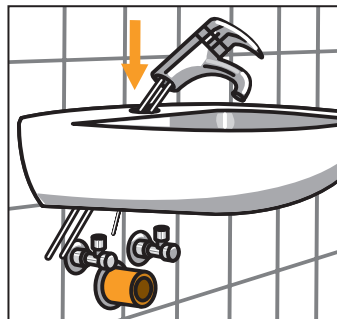


Pri montáži batérie najprv nasad' horný tesniaci krúžok do otvoru pre kohútik na vrchnej strane umývadla a potom prevleč obe pripojovacie hadičky batérie. Na prevádzku s nízkotlakovým zásobníkom vody je potrebná batéria s tromi privodnými hadičkami.


Zo spodnej strany nasad' na závit batérie najprv tesniaci krúžok, potom prevlečnú maticu a zaskrutkuj. Ak je matica ťažko

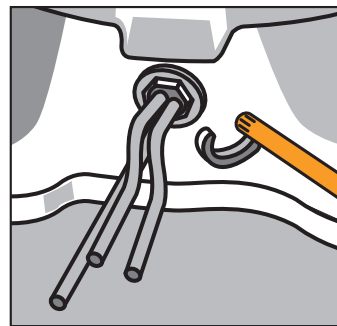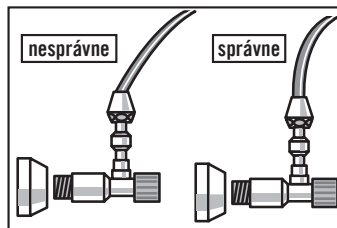

prístupná, možno použiť maticový kľúč na hlavný kohút. Vďaka svojej úzkej a dlhej konštrukcii umožní jednoduché utiahnutie aj povolenie matice. Teraz ohni chrómované pripojovacie rúrky tak, aby mohli byť presne zvisle nasadené do rohových ventilov. Rúrky nelám, pretože by mohli prasknúť a netesniť.


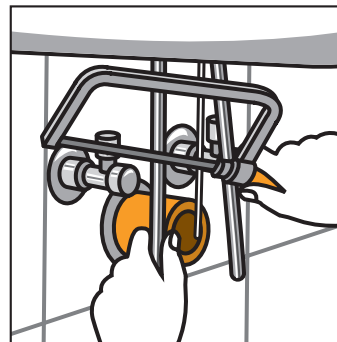


Na presné skrátenie použi pílu na železo, alebo rezačku. Počas rezania zakry otvory rohových ventilov, aby sa do nich nedostali triesky.

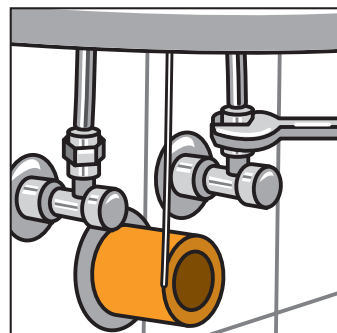

Obidva konce rúrky teraz zasuň do rohových ventilov a utiahni stlačitelné skrutkové spojenie.

3. Montáž odtoku

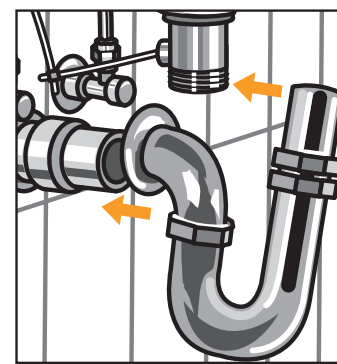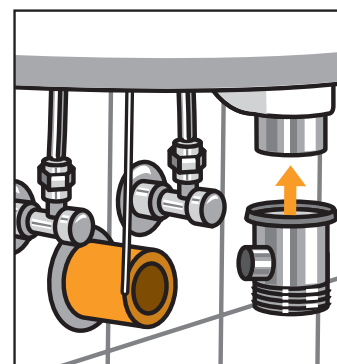

Montáž odtokového ventilu: Vrchný diel ventilu polož tesniacou šnúrou s tesniacim krúžkom a nasad' ho zhora do odtokového otvoru umývadla. Spodný diel ventilu (otvor pre excentrické ťahadlo smeruje dozadu) nasad' na vrchný diel a

zaskrutkuj. Teraz sifón zasuň do odtokovej rúrky a spoj s odtokovým ventilom. Všetky skrutky pevne utiahni. Ťahadlo s excentrickou súpravou naskrutkuj na kľbovú spojku a nastav tak, aby uzáver odtoku dobre tesnil a ľahko sa otváral.



Tip

Batérie s pružnými pripojovacími hadicami umožňujú jednoduchú montáž. Tieto hadice netreba skracovať či ohýbať do presného tvaru. Pripojenie k rohovému ventilu prebieha rovnako ako pri chrómovaných pripojovacích rúrkach.