
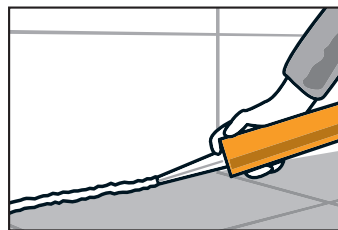



3. Škárovanie

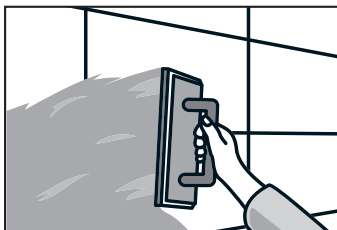

Pred vyškárovaním musíš vybrať všetky dištančné klíny a dištančné krížiky zo škár. Dbaj tiež na to, aby v škárach nebolo žiadne škárovacie lepidlo. Pri škárovaní je potom najlepšie použiť flexibilnú škárovaciu maltu v požadovanej farbe. Tú môžeš použiť na dlažbu aj na obklady, ak budeš chcieť mať škáry s rovnakou farbou. Škárovaciu maltu potom rozmiešaj v čistej nádobe. Na odmeranie množstva vody sú k dispozícii dávkovacie vedrá. Počas zrenia (približne 3 minúty) nanies škárovaciu maltu lyžicou na hladidlo na škáry a pomocou neho na plochu určenú na obloženie. Škárovaciu maltu rozotieraj po ploche vždy diagonálne voči dlažbe tak, aby boli škáry vyplnené rovnomerne a aby sa tak malta nemoh-

la dostať späť von. Po prvom zaschnutí môžeš plochu umyť čistou vodou a hubkou. Škárovaciu maltu pritom nevymývaj zo škár. Po zaschnutí môžeš na povrchu zostať cementový film. Ten potom môžeš otrieť čistou tkaninou a plochu vyleštiť. Po vyškárovaní obkladov a dlažby vyškáruj prechodové škáry pomocou sanitárneho silikónu. Sanitárny silikón je k dispozícii v bežných farebných odtieňoch vhodných k škárovacej malte. Dýzu vpredu našikmo prirež a zasunú kartušu do kartušovej pištole. Silikón nanies vo vrstve s rovnomernou hrúbkou. Ak budú škáry príliš hlboké, použij ešte vyplňovací povrazec. Ten ušetrí silikón a zlepši kvalitu škár. Škáru potom stiahni do hladka pomocou hladidla na škáry.

4. Dlažba na poškodenej podlahe

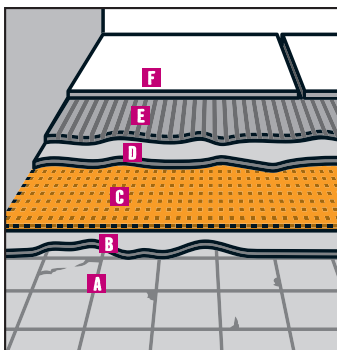

A – starý obklad alebo dlažba
B – flexibilné lepidlo (4mm ozubenie)
C – separačná izolácia
D – naniesenie flexibilného lepidla do hladka
E – flexibilné lepidlo (napr. 8mm ozubenie pri veľkej dlažbe)
F – nový obklad alebo dlažba

Ak by bolo bezpečné polozenie novej dlažby nemožné kvôli trhlinám v podklade, polož separačnú izoláciu. Tá bude potom oddeľovať novú dlažbu od podkladu. Izoláciu prirež na príslušnú veľkosť univerzálnym nožom. Potom nanies vrstvu flexibilného lepidla lyžicou s ozubením 4 mm na starú dlažbu a polož separačnú izoláciu. Môžeš ju pritlačiť hladkou stranou lyžice. Následne nechaj izoláciu odpočívať dovtedy, kým lepidlo nestvrdne. Potom na izoláciu nanies vrstvu flexibilného lepidla a ďalej tiež vrstvu lepidla, a to pomocou lyžice s príslušným ozubením. Dlaždice vlož do lepidlového lôžka. Po zaschnutí môžeš vykonať vyškárovanie bežným spôsobom.

Na čo by si nemal zabudnúť:

Materiál:

- ☐ Zakrývacia páska
- ☐ Zakrývacia fólia
- ☐ Podlahová dlažba
- ☐ Separacia izolácia
- ☐ Flexibilná škárovacia malta
- ☐ Flexibilné lepidlo
- ☐ Čistiaci prípravok na dlažbu
- ☐ Vyplňovací povrazec
- ☐ Základný adhézný náter
- ☐ Vyrovnávací krúžok na omietku
- ☐ Sanitárny silikón
- ☐ Stenové obklady

Náradie:

- ☐ Ceruzka
- ☐ Vedro
- ☐ Dištančné klíny
- ☐ Dištančné krížiky
- ☐ Rezačka na dlažbu
- ☐ Gumová stierka na škárovanie

- ☐ Hladidlo na škáry
- ☐ Hladiaca lyžica
- ☐ Kladivo
- ☐ Doska z tvrdej peny
- ☐ Kartušová pištoľ
- ☐ Lyžica
- ☐ Chránič kolien
- ☐ Dierovka
- ☐ Dávkovacie vedro
- ☐ Skrutkovač
- ☐ Hubka
- ☐ Hladidlo s gumovou hubou
- ☐ Valček na základný náter
- ☐ Vodováha
- ☐ Špirálové miešadlo
- ☐ Uhlíková brúska
- ☐ Skladací meter

Meradlo náročnosti kladenia dlažby na dlažbu

nízka



vyšoká

HORNBACH projektové návody

S našimi projektmi porastieš. Ty máš pracovné odhodlanie, my odbornosť na www.hornbach.sk/videonavody



Návod

Ako položiť dlažbu na dlažbu >

Mnoho ďalších projektových tipov a návodov najdeš na www.hornbach.sk

HORNBACH
S nami to zvládnete.

Kladenie dlažby na dlažbu

návod




Videonávody teraz online na hornbach.sk/videonavody


HORNBACH

S nami to zvládnete.

1. Príprava

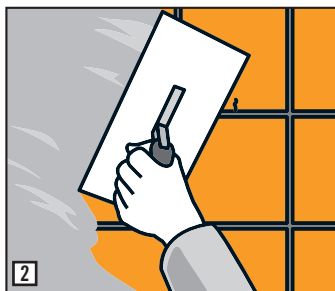

Než začneš s obkladačskými prácami, demontuj a odstráň všetky sanitárne objekty a kúpeľňové vybavenie tam, kde sa má dlažba položiť. Ak sa má klast' za vykurovacími telesami, zlož ich. Nezabudni na kryty vypínačov. Pred začatím prác preruš všetky príslušné elektrické vedenia. Pri vodovodných vedeniach zavri potrebné uzatváracie kohúty, ako sú napr. rohové ventily. V prípade potreby vysaď dvere. Pri položení dlažby pod dvere potom budeš musieť dvere príslušne skrátiť. Všetko, čo nemožno odstrániť, ochráň pomocou zakrývacej fólie a zakrývacej pásky. Pri starej dlažbe ešte skontroluj prítomnosť dutých a poškodených miest. Tie zistíš poklepaním násadou od kladiva. Ak sa ozve dutý zvuk, znamená to, že pod dlaždicou je výduť. Takú dlažbu je nutné odstrániť. Na kladenie ďalšej vrstvy dlažby na existujúcu dlažbu je vhodná iba taká pôvodná dlažba, ktorá dobre drží na svojom podklade.

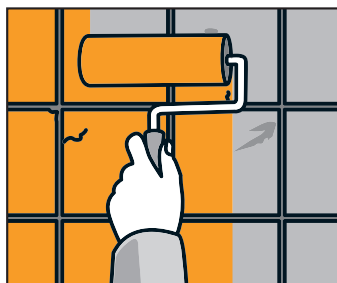

@ Klikni. Získaj informácie. A pusť sa do práce!



Ďalšie tipy na projekty nájdeš na **www.hornbach.sk** v sekcii „Návody“.



Tip



V prípade, že bude vypínač sedieť príliš hlboko v stene, možno do steny umiestniť vyrovnávací krúžok na omietku. Pamätaj, že práce na elektrickom vedení smie vykonávať iba autorizovaný elektrikár.

2. Kladenie dlažby

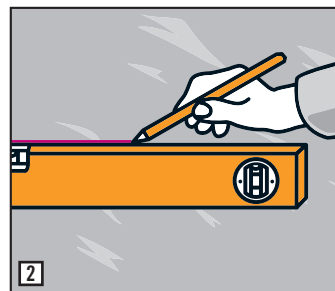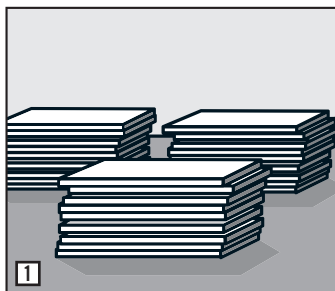



Pred položením novej dlažby si priprav všetok materiál a náradie. Jednotlivé dlaždice odoberaj striedavo z niekoľkých balíkov (spravidla z 3). Tak zaistíš, že na hotovej ploche nebude vidno žiadne farebné rozdiely. Na dlažbu sa vzťahuje vždy určitá tolerancia odchýlky, aj keď pochádza z jednej výrobnéj série. Ak máš v pláne obložiť steny i podlahu, mal by si začať stenami. Obráz kladenia si naplánuj z hlavného smeru pohľadu. Odrezky dlaždíc, teda malé časti, by si mal podľa možnosti začleniť na okraje. Plochy, ktoré sú viditeľné ako celok,

vyzerajú lepšie, ak sa na ne dlažba umiestni v symetrickom usporiadaní. Pri spracovaní veľkých dlaždíc začni v každom prípade odspodu a postupuj rad po rade smerom nahor. Maloformátovú dlažbu možno klast' takisto od stredu smerom nadol. To má tú výhodu, že sú celé dlaždice v určitej výške a sú tiež úplne rovné. Veľkoformátová dlažba je príliš ťažká a kladie sa zospodu nahor. Kvôli tomu si ceruzkou vyznač na stenu horný okraj prvého radu dlaždíc. Smerom dole k podlahe ber do úvahy škáru.

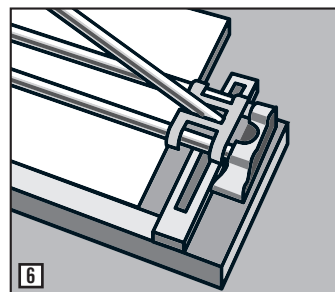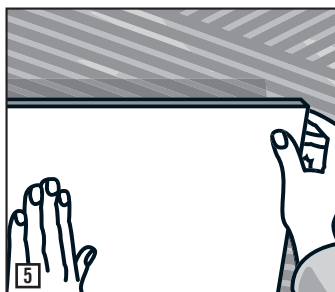



Potom dlaždicu zatlač do lepidlového lôžka a mierne ňou pohybu, kým nebude správne usadená. V prípade, že pracuješ zospodu nahor, môžeš do škáry pri podlahe zasadiť dva dištančné kliny. Potom prilož na horný okraj dlaždice vodováhu a dlaždicu upravovaním dištančných klinov presne vycentruj. Pri prirezávaní dlaždice ju polož na rezačku a vyrovnaj ju podľa nastaviteľnej dorazovej lišty, prípadne môžeš priebeh na dlaždici vyznačiť ceruzkou. Dlaždicu po prirezaní nalep na stenu tak, aby rezná hrana ukazovala smerom k okraju.

Po položení najspodnejšieho radu môžeš postupovať po radoch smerom nahor. Kvôli dodržaniu škár môžeš použiť dištančné kliny či dištančné križičky. Profesionál by použil skôr dištančné kliny, ponúkajú lepšie možnosti vycentrovania. Úlohou vyžadujúcou šikovnosť je vytvorenie otvorov pre vodovodné prípojky či vypínače, ak sa nachádzajú na obkladanej ploche. Možno ich prípadne vyvŕtať. Je tu však potrebná vhodná dierovka na dlažbu. Vŕtané miesto si čo najpresnejšie vyznač. Buď vezmi skladací meter, presne si zmeraj otvor na vyvŕtanie a prenes rozmery na

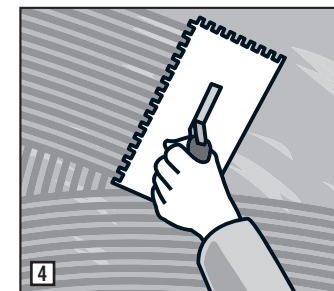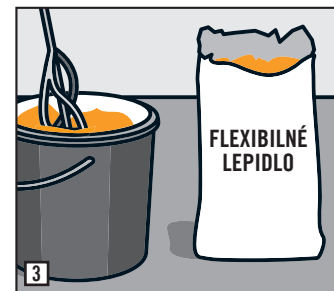

Použi flexibilné lepidlo alebo lepidlo so zvýšeným sklzom, ktoré je ideálne pre väčšie dlažby. Rozmiešaj ho presne podľa údajov od výrobcu špirálovým miešadlom na vŕtačke alebo pomocou špeciálneho miešadla. Takto rozmiešané lepidlo nechaj dozrieť a ešte raz premiešaj. Potom bude pripravené na použitie. Pri spracovaní lepidla dbaj na to, aby si si pripravil len také množstvo, aké budeš schopný spracovať za príslušný čas určený na aplikáciu. Lepidlo možno spracúvať len určitý čas. Príslušný časový údaj nájdeš na obale.

Lepidlo na dlažbu potom nanes hladiacou lyžicou s príslušným ozubením na stenu. Pri veľkoformátovej dlažbe môžeš lepidlo na začiatku naniesť len pre prvú dlaždicu. Rýchlo a ľahko tak získaš predstavu o tom, ako rýchlo budeš pracovať a či môžeš nanášať lepidlo pre 2 alebo 3 dlaždice. Ozubenie hladiacej lyžice závisí od veľkosti použitej dlažby.

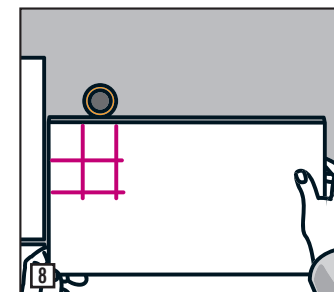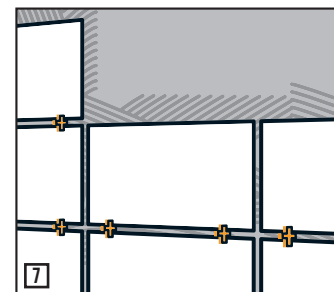

dlaždicu, alebo si podrž dlaždicu priamo pri rúrke a obkresli si príslušný tvar. Potom prilož dierovku a pomaly vŕtaj. Pri vŕtaní ochladzuj vodou. Po vytvorení otvoru spracuj dlaždicu ako zvyčajne. Ak nebude otvor v dlaždici dokonalejší, vôbec to vo väčšine prípadov nevadí. Príslušné miesto prekry krycou rozetou rohového ventilu. Pri pravouhlých výrezoch si môžeš vziať na pomoc uhlovú brúsku. Pri práci s dlažbou je ideálny malý, praktický model. Dlažbu si pri rezaní vždy polož, najlepšie na dosku z tvrdej peny.

