


Opravy kobercov




Odstránenie poškodených miest

Mnohé znečistenia a škvrny na celoplošne položených kobercoch možno odstrániť vhodnými čistiacimi prostriedkami. Pri prepálených miestach je to inak. Tu pomôže jedine vyrazenie prepáleného miesta pribojníkom.

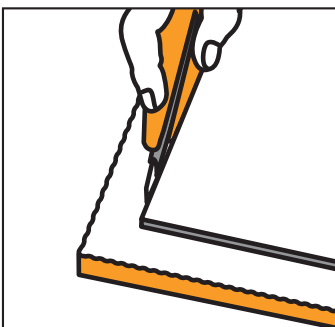


2. krok

Väčšie škvrny, ktoré nemožno odstrániť ani čistením, sa tiež vyrežú. Polož pritom na opravované miesto v smere vlasu zvyšok koberca. Teraz prilož pevnú šablónu, príp. nejakú prílohu (napr. keramickú dlaždicu) a rozrež novou čepeľou noža obidve vrstvy koberca.

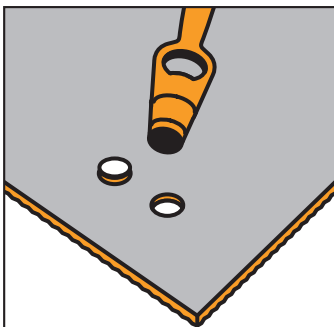

1. krok

Priebojník sa nasadí rovno nad prepálené miesto a dvomi až tromi údermi kladivom sa vyrazí otvor. Teraz sa vyrazí ešte zo zvyšku koberca kus na opravu. Ako podložku je najlepšie použiť drevenú dosku. Vyrazený kus teraz vlep v smere vlasu do koberca.

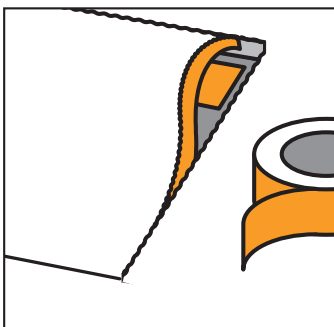

3. krok

Po odstránení poškodenej plochy a začistení hrán najprv vlož nový kus koberca na skúšku a potom ho zafixuj obojstrannou lepiacou páskou.

Na čo by si nemal zabudnúť:

Materiál:

- ☐ stierková hmota na vyrovnanie nerovností podlahy
- ☐ koberec
- ☐ lepidlo na koberce
- ☐ fixácia na koberce
- ☐ lepiaca páska na koberce jednostranná / obojstranná
- ☐ fólia s prídružnou mriežkou
- ☐ soklové a prechodové lišty
- ☐ hmoždinky a skrutky na upevnenie lišt

Náradie:

- ☐ skladací meter
- ☐ penový valček hladký
- ☐ ozubená stierka
- ☐ nožnice
- ☐ kladivko
- ☐ odlamovací nôž s náhradnými čepeľami
- ☐ príložník na koberce
- ☐ napínadlo na koberce
- ☐ píla čapovka
- ☐ vŕtačka
- ☐ pracovné rukavice



Tipy

- Pred položením nechaj koberec niekoľko hodín, najlepšie cez noc, voľne rozprestrený v miestnosti. Vyrovnejú sa záhyby. Ak je podlahová krytina z prírodných vlákien, musí sa aklimatizovať minimálne 24 hodín pri izbovej teplote.
- Na prílepenie koberca použi špeciálne lepidlo alebo obojstrannú lepiacu pásku. Výhradne lepiaca páska sa používa, ak je koberec z prírodného vlákna alebo ak má spodnú stranu z netkanej textilie.



Tipy ku kobercovým podlahám

Technika kladenia: Metóda, pomocou ktorej by si mal klást koberec, závisí od toho, aká veľká je plocha, na ktorú ho budeš klást. V miestnostiach do 20 m² možno klást koberec voľne. Ale aj pri voľnom kladení je nutná fixácia lepiacou páskou na krajoch a v spojoch. Ak budeš musieť po nejakom čase koberec opäť bezo zvyšku odstrániť, napr. ak máš prenajatý byt, potom možno tiež odporučiť fixáciu a polozenie na vyššie popísanú fóliu s prídružnou mriežkou.

Meradlo náročnosti kladenia celoplošných kobercov



Mnoho ďalších projektových tipov a návodov nájdeš na www.hornbach.sk

HORNbach
S nami to zvládnete.

Kladenie kobercových podláh


návod



HORNbach


S nami to zvládnete.

1. Voľné polozenie koberca

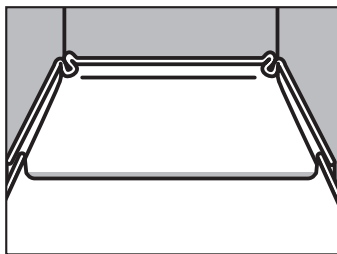


1. krok

Koberce s penovou rubovou stranou, ktoré majú maximálne 20 m², možno pri celoplošnom kladení klást voľne. Väčšinou pri tejto veľkosti miestnosti postačí tiež len jeden pruh koberca. Koberce sa rozloží na starostlivo pripravenom podklade. Ak sú potrebné dva pruhy koberca, obidve spojovacie hrany sa zrežú.

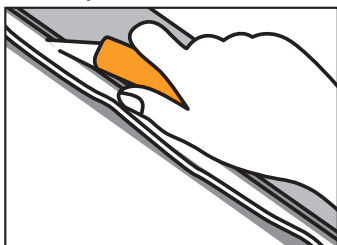

Koberce sa pretiahnu v spoji cez seba a pozdĺž ocelového príložníka sa obidva kusy súčasne ostrým nožom rozrežú. Obidva pruhy sa teraz na rubovej strane spoja jednostrannou lepiacou páskou tak, aby vznikla jedna plocha.

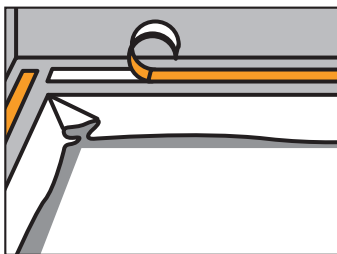

2. krok

Celoplošný koberec sa asi po 12-hodinovej aklimatizácii prireže najprv len približne. Pozdĺž stien sa musí koberec zafixovať. Kvôli tomu sa na podlahu nalepí obojstranná lepiaca páska na koberce. Vrchný ochranný papier ešte neodtrhávajú.



3. krok


Teraz možno koberec zatlačiť do hrán k stene a orezať. Kvôli svojej bezpečnosti používaj pracovné rukavice.

4. krok

Teraz koberec odhrň, strhni ochranný papier z lepiacej pásky a koberec na ňu potom pritlač.





2. Fixácia koberca

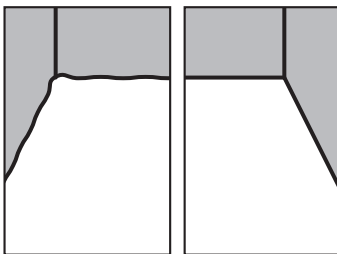

1. krok

Celoplošná fixácia koberca má tú výhodu, že možno v najväčšej možnej miere zabrániť pokrčeniu a deformáciám, ktoré spôsobuje kolísanie vlhkosti a teploty. Ak je nutných niekoľko pruhov koberca, musia sa najprv prirezať spoje a potom možno pruhy spojiť. Teraz možno približne prirezať na krajoch plochu koberca.

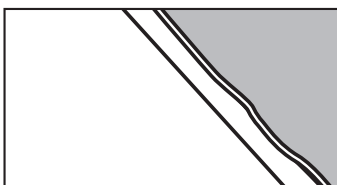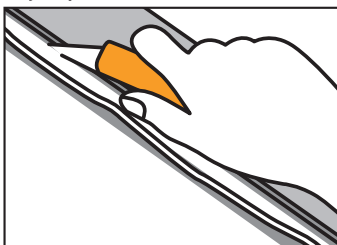

2. krok


Pri nanášaní fixácie sa odhrnie polovica koberca a fixácia sa naniesie hladkým penovým valčekom. Teraz počkaj výrobcom predpísanú dobu a potom polož koberec na fixáciu. Ďalej postupuj rovnako aj pri druhej polovici koberca. Koberec zatlač presne do krajov a orež.

3. Celoplošné lepenie



1. krok

Pri celoplošnom lepení je nutné dodržiavať pokyny výrobcu lepidla, predovšetkým ohľadne spracovania. Najlepšie je používať lepidlá bez rozpúšťadiel. Ak sa koberecová podlaha skladá z dvoch pruhov, pripraví sa spoje rezom a obidve polovice koberca sa pri spoji rozhrnú.

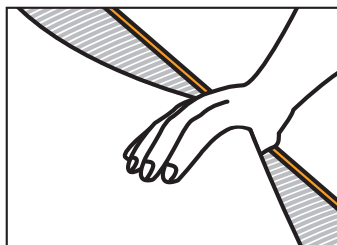


2. krok

Ozubenou stierkou sa naniesie lepidlo plošne na podklad a po odvetraní sa koberec položí na lepidlo. Prípadná oprava sa musí vykonať ihneď.

3. krok


Švy možno spojiť natesno pomocou napínača na koberce. Až potom sa pokračuje v ďalšom lepení koberca.

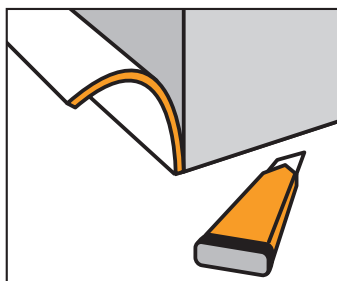

4. krok

Na záver sa zrezávajú okraje. Koberec sa tesne zatlačí do hrany a potom sa odreže ostrým nožom na koberce.

4. Dokončovacie práce

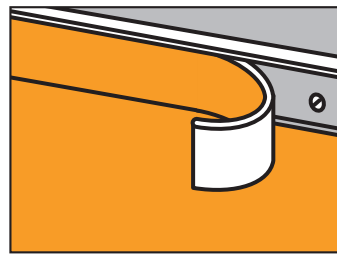

Na zakončenie okrajov koberca sú obzvlášť vhodné špeciálne plastové profily na nalepenie koberecových pásov. Profily sa prichytia hmoždinkami na stenu. Prechody k iným podlahovým krytinám možno zakryť napr. mosadznými profilovými lištami. Hrany koberca sú tak chránené a preto nedochádza k ich strapkaniu.

 **Klikni. Získaj informácie.**
A pusť sa do práce!

Ďalšie tipy na projekty nájdeš na
www.hornbach.sk
v sekcii „Návody“.

Vlastnosti podkladu

Podklady	Opatrenia
Malé nerovnosti	Brúsenie, základný náter a celoplošné stierkovanie
Veľmi nerovná mazanina	Vyrovnanie samovyrovňavacou stierkovou hmotou
Nová anhydritová mazanina	Brúsenie a natretie základnou farbou
Mazanina z liateho asfaltu	Nanesenie základnej reaktívnej farby
Piesčité mazaniny	Spevnenie hĺbkovým podkladom
Drevotrieskové, sadrokartónové, drevovláknité dosky	Zbrúsenie spojov, základný náter, prípadné stierkovanie
Staré podlahy z dosiek	Priskrutkovanie dosiek napevno, vyrovnanie nerovností
Krátke plošné koberce	Zafixovanie prínavou textilnou páskou, nelepenie
Podlahy z PVC, keramická dlažba	Prilepenie uvoľnených dosiek a krytiny