

Vzorované tapety




Videonávody teraz online na hornbach.sk/videonavody

Pri vzorovaných tapetách je na etikete okrem iných symbolov natlačený aj symbol tapetového vzoru. Symbol vysvetľuje, ako sa príslušný vzor spracováva.




Vzor bez napojenia

Z tapiet so vzorom bez napojenia sa strihajú jednotlivé pruhy bez ohľadu na posunutie vzoru. Pri týchto tapetách sú minimálne odrezky.

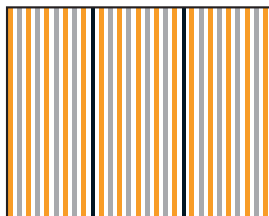


Vzor s rovným napojením

Pri vzoroch s rovným napojením sa lepia rovnaké vzory v rovnakej výške, teda bez posunutia. Číslo (napr. 50) udáva, že sa vzor opakuje po 50 cm. Raport činí 50 cm.

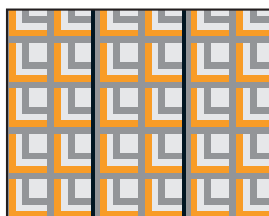

Vzor s presadeným napojením


Pri presadených vzoroch číselný údaj (napr. 50/25) udáva, že raport činí 50 cm a vzor sa v každom druhom pruhu posúva o 25 cm.

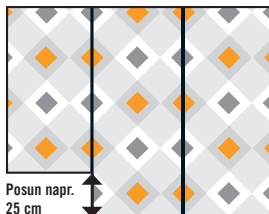


TIP: Zmeraj výšku miestnosti. Tapeta by mala byť o cca 5 cm dlhšia. Odrež či odstrihni prvý pruh tapety, ale zatiaľ ho nelep. Pred nalepením prvého pruhu tapety odporúčame najprv zostaviť

aspoň 3 pruhy tapety na zemi a skontrolovať, či vzor nadväzuje. Prvý pruh tapety prilož k tapete odmotanej z roly, napoj vzor, presah z roly odrež a odrež druhý pruh. Rovnakým spôsobom odrež aj tretí pruh.

Odstraňovanie vliesových tapiet

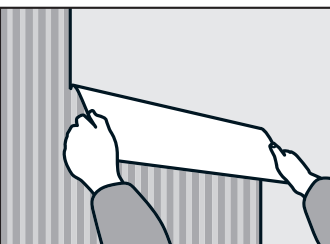

Tapety možno bez problémov a bezo zvyšku ľahko zo steny stiahnuť. Ide to podstatne lepšie než pri papierových tapetách. Je to jedna z veľkých výhod týchto tapiet. Možno ich vymeniť bez dodatočných prác. Steny sú po odstránení týchto tapiet rovnako

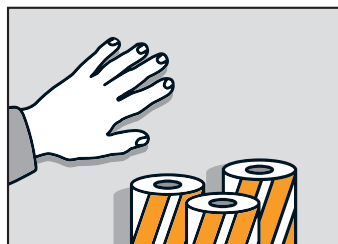

pripravené na nové tapetovanie. Vliesové tapety sa lepia priamo na stenu či strop. Pripravený podklad natri lepidlom a môžeš začať lepiť. Pri lepení na strop si musíš nastrihať jednotlivé pruhy. Na stenu možno lepiť tapetu aj priamo z roly.

Na čo by si nemal zabudnúť:

Vliesové tapety sú plne umývateľné, vysoko odolné proti oteru a ich veľká priadnosť zamedzuje vzniku plesní. Ľahko ich nalepiš aj strhneš. Pri lepení vliesových tapiet sa lepidlo nanáša len na stenu, odpadá natieranie a vlhčenie tapiet. Používaj špeciálne lepidlo, priprav ho podľa návodu na etikete.

Materiál:

- ☐ Tapety v zodpovedajúcom množstve
- ☐ Lepidlo na vliesové tapety
- ☐ Zakrývacia páska
- ☐ Krycia fólia a maliarsky vlies
- ☐ Izolačná penetrácia
- ☐ Reparačná stierka
- ☐ Odstraňovač tapiet
- ☐ Tapetovacia penetrácia
- ☐ Penetrácia (bez rozpúšťadiel)

Náradie:

- ☐ Ceruzka
- ☐ Odlamovací nôž
- ☐ Fasádna špachtľa / ručný zmeták
- ☐ Štetec na radiátory
- ☐ Ježkový valček
- ☐ Kartušová pištoľ
- ☐ Nádoza na lepidlo

- ☐ Striekačka na lepidlo
- ☐ Valček na lepidlo
- ☐ Rebrík alebo malé lešenie
- ☐ Valček na spoje a prítlačný valček
- ☐ Miešacia tyč / miešadlo
- ☐ Značkovacia šnúra
- ☐ Olovnica, špachtľa
- ☐ Skúšačka napätia
- ☐ Rozprašovač
- ☐ Tapetovacia kefa
- ☐ Tapetovacie nožnice
- ☐ Tapetovacia lišta
- ☐ Tapetovacie pravítko
- ☐ Tapetovacia / fasádna špachtľa
- ☐ Tapetovací stôl
- ☐ Teleskopické predĺženie
- ☐ Penetračná kefa
- ☐ Valček na základný náter
- ☐ Vodováha
- ☐ Skladací meter
- ☐ Tapetovací stroj (voliteľný)

Meradlo náročnosti lepenia vliesovej tapety



HORNBACH projektové návody

S našimi projektmi porastieš. Ty máš pracovné odhodlanie, my odbornosť na www.hornbach.sk/videonavody



Návod

Ako lepiť vliesové tapety >

Mnoho ďalších projektových tipov a návodov nájdeš na www.hornbach.sk

HORNBACH
S nami to zvládnete.

Lepenie vliesových tapiet

návod




Videonávody teraz online na hornbach.sk/videonavody

HORNBACH

S nami to zvládnete.

Príprava podkladu

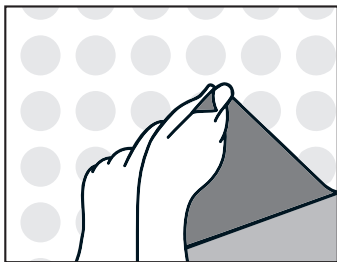

1. krok

Staré tapety je potrebné z podkladu úplne odstrániť. Najlepšie je navlhčiť ich teplou vodou a potom stiahnuť špachtľou. Na navlhčenie môžeš použiť aj penetrovaciu kefu. Voda lepšie vsiakne do povrchu tapety, keď ju perforuješ ježkovým valčekom. Účinok namočenia sa ešte zlepši použitím odstraňovača tapiet.



2. krok


Ak sú staré tapety odstránené, uprav plochu, aby bola suchá, hladká, čistá a tiež aj nosná a rovnomerne nasiakavá. Škrvy od vody a hrdze na stene pretri pred tapetovaním izolačnou penetráciou, aby neskôr cez tapetu neprevitali.



3. krok


Diery a praskliny vyplň plniacou hmotou a uhlad'. Na malé plochy je vhodná opravná stierka. Nasiakavosť stien môžeš zistiť postriekaním plochy vodou. Ak voda steká, je nasiakavosť príliš nízka, ak rýchlo vsakuje, je príliš vysoká. Rovnomernú nasiakavosť dosiahneš vďaka tapetovacej penetrácii. Pigmentovanou penetráciou vyrovnaš farebné a kontrastné rozdiely stien a výsledok tapetovania tak bude rovnomernejší.

Tapetovanie pri dverách

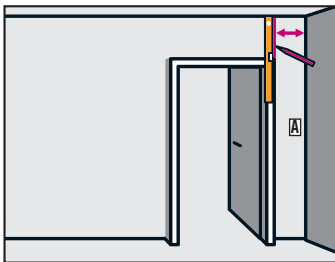


1. krok

Podľa smeru tapetovania (dopadu svetla) sa tapety pri dverách lepia zľava, alebo sprava. Najjednoduchšie je, keď potrebné pruhy na tapetovanie pri dverách nastriháš v požadovanej dĺžke, opäť s presahom. Ak sú dvere blízko rohu miestnosti, odstrihni potrebný pruh tapety (A) v príslušnej šírke s presahom na susednú stenu.

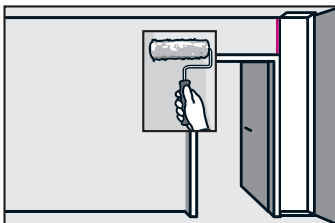

2. krok


Ak je dverová zárubňa presne zvislá, môžeš tapetu nalepiť priamo k zárubni. Zakreslená linka smerom nahor uľahčuje nasadenie a vyrovnanie pruhu. Oblasť steny natri lepidlom a nalep odstrihnutý pruh.

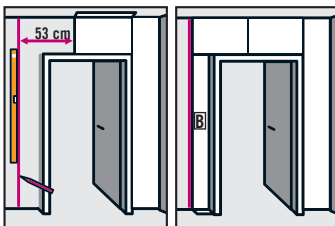

3. krok

Odstrihni pruhy tapety určené nad dvere. Pri tapete s raportom treba zohľadniť pri strihaní počiatok vzoru. Kvôli uľahčeniu tapetovania možno pruhy tiež priečne prerezať a po odstrihnutí nepotrebných častí na stene opäť súvisle spojiť. Tu je čistá práca obzvlášť dôležitá, aby miesta spojov nebolo vidno. Táto metóda je vhodná v prípadoch, keď pruh tapety pri stene vychádza veľmi úzky.

Tapetovanie stropov

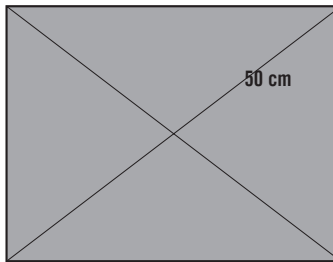


1. krok

Na strop sa tapety lepia pozdĺžne v smere dopadu svetla. Označ si šírku prvého pruhu s odstupom od steny 50 cm. Najlepšie to ide značkovacou šnúrou, ktorú vo dvojici napni pri strope a uvoľni tak, aby sa jej farba preniesla na stenu v podobe linky.




2. krok

Zisti dĺžky pruhov a nastrihaj ich s prípravkom 6 cm. Potom rozmiešaj lepidlo na vliesové tapety a nechaj odstáť.

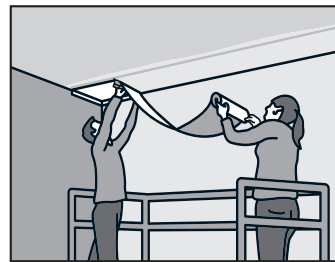

3. krok


Oblasť pre prvý pruh tapety natri lepidlom s malým presahom. Tapety je najlepšie lepiť vo dvojici. Pruh tapety postupne odvíjaj, pritlačaj k stropu tapetovacou kefou a uhladzuj.

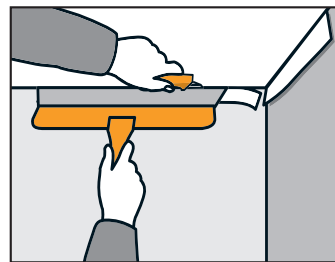

4. krok

Presah 3 cm, s ktorým sa počítalo pri všetkých stenových hranách, potom môžeš čisto odrezať odlamovacím nožom pozdĺž tapetovacej špachtle. Teraz nalep na strop postupne ďalšie pruhy.


Tapetovanie stien a miest okolo okna

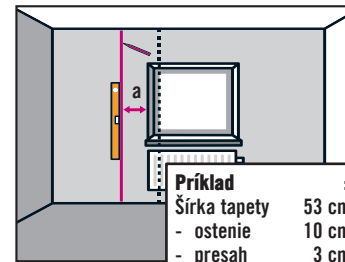

Príklad
Šírka tapety : 53 cm
- ostenie : 10 cm
- presah : 3 cm
= vzdialenosť A 40 cm

1. krok

Aj steny sa tapetujú v smere dopadu svetla, teda vždy od okna k rohom miestnosti. Najprv zmeraj okenné ostenie a pridaj 3 cm. Hodnotu odpočítaj od šírky roly a zvyšnú vzdialenosť označ na okne, napr. vľavo.

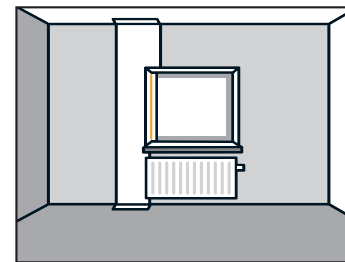


2. krok

Pomocou vodováhy alebo olovnice si vyznač linku pre prvý pruh tapety. Lepidlo zamiešaj a nechaj odstáť.

3. krok

Pole pre prvý pruh tapety natri lepidlom. Odstrihnutý pruh tapety prilož na stenu s presahom 3 cm k stropu, odvíjaj nadol podľa linky a pritlačaj tapetovacou kefou.

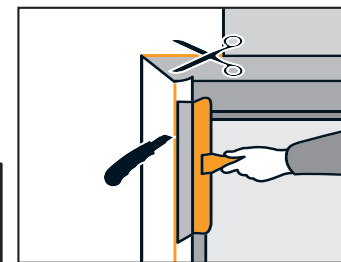


4. krok

Tapetu hore pri okennom ostení nastrihni vodorovne nožnicami, preklop ju do ostenia a pritlač. Presah k oknu odrež.

5. krok

Na protiľahlej strane postupuj rovnako. Nad oknom začni uprostred, tapetuj vľavo i vpravo.

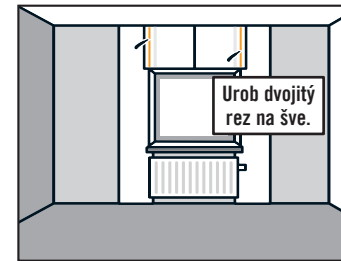

6. krok

V predĺžení hrany ostenia urob dvojitý rez na šve. Prítom rozrež obidva prekryvajúce sa pruhy naraz a presahy odstráň.

7. krok

Nad a pod parapetom tapetu vodorovne narez. Ďalej tapetuj susedné steny na doraz.



Tipy

Pri nákupe vliesových tapiet dávaj pozor na výrobné číslo série (uvedené na etikete), aby si sa vyvaroval miernych farebných odchýlok medzi jednotlivými rolami.

Kvôli ďalšiemu spracovaniu zroluj pruhy vliesovej tapety po nastrihaní vzorovanou stranou dovnútra. Potom ich možno po natretí steny a stropu lepidlom pri tapetovaní ľahko rozbaľiť. Na celistvé plochy stien môžeš lepiť tapetu priamo z roly.

Použi gumový valček, aby si neporušil štruktúru tapety či jej povrchovú úpravu.



Klikni. Získaj informácie.
A puš sa do práce!

Ďalšie tipy na projekty nádeš na
www.hornbach.sk
v sekcii „Projekty“.