

Farby na fasády

Vonkajšie fasády domu možno prirovnať ku kabátu. Musia odpudzovať nečistoty a vodu a navyše zodpovedať predstavám majiteľa o vzhľade. Preto nie je dôležitý len farebný odtieň novej fasády, ale náter musí tiež plniť ochrannú funkciu.

Vysoko zaťažiteľné fasádne farby

Na náter fasády si zvoľ vždy výrobky, ktoré odolajú veľkému zaťaženiu. Fasádne farby by mali byť v každom prípade odolné proti oderu a poveternostným vplyvom, a to podľa platných noriem.

Farebný odtieň na pranie

Individuálne bývanie vyžaduje tiež individuálne farebné odtiene, a to aj v prípade fasády. Práve pri zdôraznení charakteru domu alebo osobného štýlu bývania zohrávajú farby dôležitú úlohu. Zhrnuli sme takmer 1000 farebných odtieňov do 10 zladených celkov a tieto farby ti namiešame v rámci požadovaného výrobku a množstva.

Nátery a podklady

Podklad	Náterový materiál				
vápenná omietka	silikátová farba*	disperzná farba plnená	omietka z umelej živice	akrylátová	disperzná farba
vápeno-cementová omietka	●	○	○	○	○
cementová omietka	●	●	●	●	●
betón	●	●	●	●	●
vápenno-piesková tehla	●	●	●	●	●
starý, pevne držiaci náter disperznou farbou	○	●	●	●	●
starý, pevne držiaci náter silikátovou farbou	●	○	○	○	○

vhodná ● podmienene vhodná ● nevhodná ○

*Dodržuj prosím bezpečnostné predpisy a predpisy pre spracovanie!

Na čo by si nemal zabudnúť:

Materiál:

- ☐ farba na vonkajšiu fasádu
- ☐ hĺbková penetrácia
- ☐ opravná hmota do exteriéru

Náradie:

- ☐ rebríky / lešenie väčšie lešenie si nechaj postaviť odborníkmi
- ☐ zakrývacia / maliarska fólia
- ☐ krepová páska
- ☐ zmetáčik
- ☐ kefa na čistenie
- ☐ záhradná hadica
- ☐ vysokotlakový čistič
- ☐ stierka
- ☐ maliarska štetka
- ☐ drôtená kefa
- ☐ plochý štetec
- ☐ štetec do rohov
- ☐ valček na farbu
- ☐ náhradné valčeky
- ☐ teleskopická tyč
- ☐ stieracia mriežka
- ☐ držiak na vedro
- ☐ gumové rukavice
- ☐ plastový sáčok na uchovanie valčeka na farbu a štetca počas prestávok



Tipy

Ak sa rozhoduješ pre finálne farebné vyhotovenie vonkajšej fasády, mal by si vziať do úvahy tieto kritériá: farba strešnej krytiny okien, dverí a stavebných prvkov v záhrade (pergola, plot a pod.), ďalej umiestnenie stavby (dedina / mesto), farba okolitých stavieb, architektúra tvojej záhrady a množstvo okolitej zelene. Ak dodržiš základné rady pri postupe, vydrží náter na fasáde bez viditeľných chýb na krásu 10 až 12 rokov. Asi najdôležitejším krokom pri natieraní fasády je penetrácia. Naši odborní poradcovia sú ti k dispozícii.

Meradlo náročnosti natierania vonkajšej fasády



Mnoho ďalších projektových tipov a návodov nájdeš na www.hornbach.sk


HORNBACK
S nami to zvládnete.

Náter vonkajšej fasády

návod




1. Prípravné práce

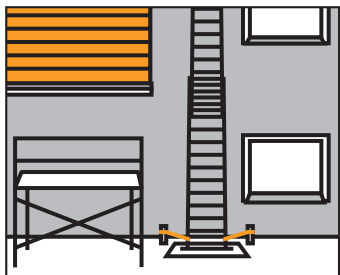


1. krok

Bezpečnosť predovšetkým! Pri všetkých prácach na vonkajších fasádach je najdôležitejšia bezpečnosť osôb. Práve tu sa musí často pracovať na plochách vo výškach. Zaisti si dostatočne vysoké rebríky alebo lešenia.

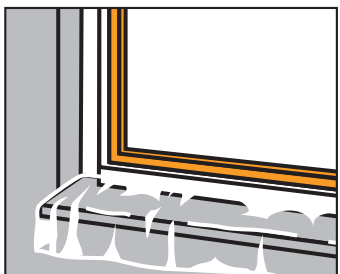

2. krok

V najvyššej polohe pri práci na rebríku by na ňom mali byť ešte najmenej 3 priečky. Päťu jednoramenných rebríkov upevní kolíkom v zemi alebo ho zabezpeč ďalšou osobou. Až potom by si mal začať s prácou.

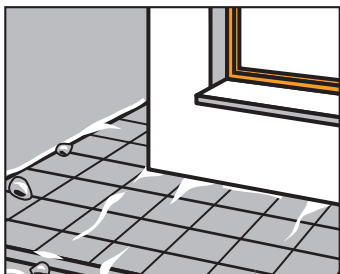


3. krok

Všetky časti, ktoré sa nebudú natierať, prelepi maliarskou fóliou a krepovou páskou. Tiež chodníky okolo domu a ostatné susediace časti je vhodné chrániť krycou fóliou. Ak máš takto pripravené okolie pracoviska, môžeš sa plne sústrediť na natieranie fasády domu.



4. krok

Pred natieraním očisti fasádu zmetákom od uvoľnených nečistôt. Silné znečistenie odstráň vodou a kefou (prípadne použi záhradnú hadicu či vysokotlakový čistič).

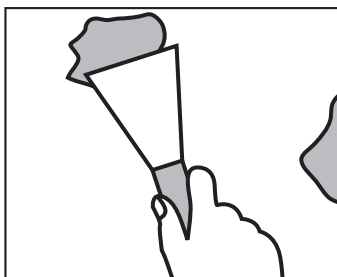

5. krok

Prípadné poškodenie omietky oprav opravou hmotou na omietky. Poškodenie omietky nikdy nezakrývaj iba farbou, pretože sa neskôr opäť objaví.



6. krok

Piesčité omietky najprv natri hĺbkovou penetráciou, príp. základným náterom na fasády, tým sa spevnia. Pri vonkajších múroch, ktoré sú už natreté, je nutné dbať na to, že kedysi často používané vápenné farby sa neznášajú s dnešnými disperznými farbami. Existujúci náter sa musí poriadne zdrsníť a pretrieť penetračným náterom, ktorý obsahuje kremennú múčku. Potom nový náter trvale drží.

2. Náter



Rovnomerný výsledok pri natieraní dosiahneš takto:

1. krok

Základný náter fasády alebo hĺbkový náter nanášaj maliarskou štetkou. Pre základný náter možno vonkajšiu farbu zriediť do 20 % vodou a potom nanášať.*



2. krok

Ako záverečný náter sa nanáša valčekom neriedená vonkajšia farba. Pracuj na súvislých plochách múrov vždy v jednom kuse.

* Vždy rešpektuj pokyny a odporúčania výrobcu uvedené na etikete výrobku.

3. Práca bez stresu




Ak príveľmi svieti slnko, maj z toho radosť a urob si pri natieraní prestávku. Pri silnom slnečnom žiarení môže vonkajšia farba schnúť príliš rýchlo a bolo by vidieť napojenie farby. Súvislé plochy fasády natieraj vždy ako jeden kus, aby sa zabránilo napojovaniu farby.

Poradie prác:

1. krok

Naplánuj si poradie natierania jednotlivých plôch vonkajšej fasády tak, aby farba nemohla pri natieraní stekať na už natretú plochu. Zohľadni pritom tiež ostatné stavebné časti, ako sú okná, dvere, drevené obloženie štítu a pod.

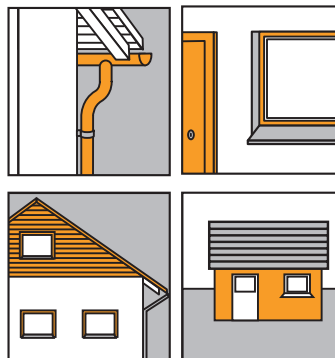

2. krok

Nasledujúce poradie prác je osvedčené: Ak je to potrebné, natierajú sa najprv obloženia štítov a strešné rímly. Potom všetky plochy stien, strešné odkvapky a dažďové zvody a napokon okná a dvere.

4. Ochrana dreva

Pri nepoškodených náteroch postačuje jeden náter neriedenou vonkajšou disperznou farbou. Po očistení plochy fasády nanies vonkajšiu disperznú farbu valčekom. Pri poškodených náteroch postupuj podľa nasledujúcich krokov:

1. krok

Najprv odstráň všetky uvoľnené a odlupujúce sa časti zmetákom alebo kefou.

2. krok

Následne nanies maliarskou štetkou základný náter na fasády alebo hĺbkový náter.

3. krok

Poškodené miesta oprav opravou hmotou. Používaj len výrobky, ktoré sú vhodné na vonkajšie plochy.

4. krok


Ako podklad nanies valčekom vonkajšiu disperznú farbu. Túto farbu možno až do 20 % zriediť vodou.*

5. krok

Ako záverečný náter sa nanáša neriedená vonkajšia farba. Táto farba sa tiež nanáša valčekom. Na súvislých plochách fasády pracuj vždy v jednom kuse.



Tip

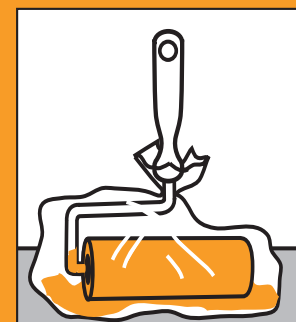

Pri prestávke v práci vlož valček jednoducho do sáčka a dobre ho uzavri. Farba nezaschne a po prestávke môžeš hneď pokračovať v práci.

5. Trocha teórie

Rôzne fasádne alebo vonkajšie omietky sa líšia v mnohých, možno pre laika až nečakaných, parametroch. Samozrejme použitým materiálom, ale ďalej tiež štruktúrou, prínavosťou k podkladu, oteruvzdornosťou, vodoodolnosťou, priadnosťou a elasticitou.

Podľa druhu materiálu existujú minerálne, akrylátové, vápenné, silikónové, silikátové, mozaikové, hlinené atď.

Podľa techniky nástreku a vzniknutej štruktúry sú potom omietky hladké, štruktúrne, jemne alebo hrubo ryhované, rastované alebo drásané.



@ Klikni. Získaj informácie. A pusť sa do práce!

Ďalšie tipy na projekty nádeš na www.hornbach.sk v sekcii „Návody“.