

# Komoda Arnold

Veľké bicepsy udržujú život v poriadku. Zostav si svoju poriadkovú komodu. Pestrofarebne a variabilne - z veľkých, stredne veľkých a malých debien a podľa chuti a nálady, z lakovanej alebo nelakovanej lepenej drevenej dosky.

Zostavenie je veľmi jednoduché - choď za tlkotom svojho srdca!




# Komoda Arnold




## Návod v 13 krokoch

FOLLOW  
YOUR  
BEAT


### VÝROBKY BUILDIFY

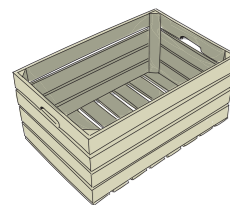

2x **BUILDIFY** debna na ovocie  
**veľká**  
300 x 390 x 600 mm

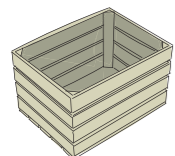


2x **BUILDIFY** debna na ovocie  
**stredne veľká**  
280 x 330 x 440 mm

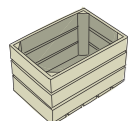


1x **BUILDIFY** debna na ovocie  
**malá**  
210 x 230 x 340 mm

### ĎALŠIE MATERIÁLY

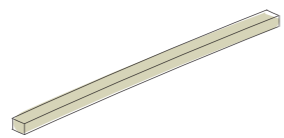

2x lišta R1 14 x 35 x 1000 mm  
Prírež na: 2 x 14 x 35 x 900 mm  
2x **hranol 40 x 60 x 4000 mm smrek hobľovaný**  
Prírež na:  
2x 40 x 60 x 780 mm  
2x 40 x 60 x 850 mm

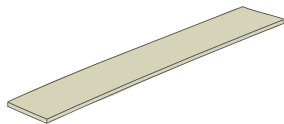


1x **lepená drevená doska 18 x 400 x 2000 mm smrek**  
Prírež na:  
1x 18 x 400 x 2000 mm



160x **univerzálna skrutka s križovou zápustnou hlavou 4,5 x 20 mm**  
20x **univerzálna skrutka s križovou zápustnou hlavou 4,5 x 25 mm**  
24x **univerzálna skrutka s križovou zápustnou hlavou 4,5 x 35 mm**


### NÁRADIE

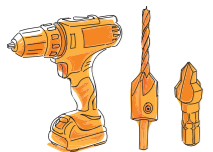

Vŕtací skrutkovač  
Vrták so záhlbníkom  
Ø 4,5 mm  
Skladaný vrták  
Ø 4–10 mm 6-kt




Brúsny papier

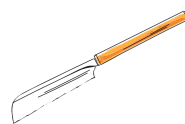


Píla na drevo



Ručný brúsny klátik




Ceruzka



Skladací meter




Štetec



Vodováha



Maliarsky valček




Uholník

### FAREBNÝ DIZAJN

**Základová farba HORNBACK**  
1x farebný odtieň „biela“ – 750 ml


**HORNBACK PU lak hodvábny lesk**  
1x farebný odtieň „zelená“ – 375 ml  
1x farebný odtieň „indesit oranžová“ – 375 ml  
1x farebný odtieň 50. 16. 06 (modrá) – 375 ml,  
namiešané v centre miešania farieb HORNBACK

**Upozornenie:**  
Najmä pri svetlých odtieňoch sa odporúča naniesť dve vrstvy základovej farby HORNBACK. Tým sa zabráni prekreslovaniu látok obsiahnutých v dreve a tiež vzniku hnedastých, nepekných škvŕn. Pri všetkých produktoch dodržuj pokyny výrobcu na spracovanie a čas schnutia. Na detské hračky používaj farby s atestom pre detské hračky.

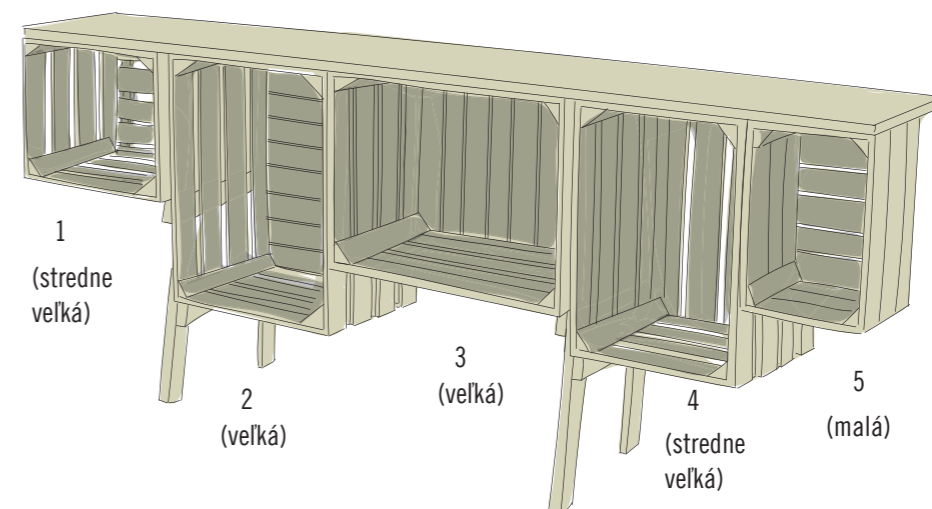


### PRÍPRAVA: PREDVŔTANIE DEBIEN

Najprv každú debnu stabilizuj: všetky debny predvrtaj a následne priskrutkuj každý koniec lišty vždy jednou skrutkou (4,5 x 20 mm) k trojuholníkovému hranolu (cca 25 mm od okraja debny).

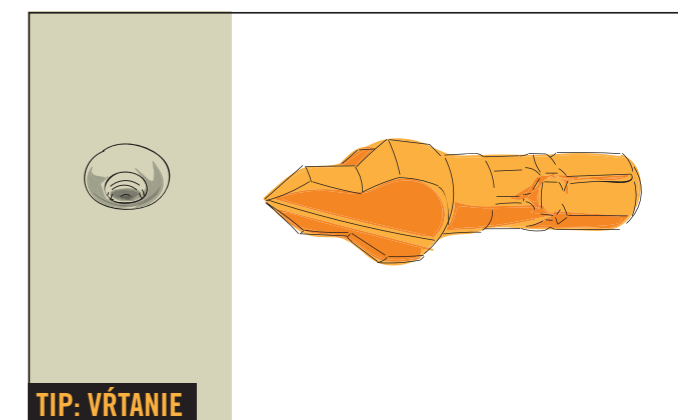


### TIP: VŔTANIE

Na vŕtanie sa odporúča „skladaný vrták“. Ten zaisťuje kónický tvar vŕtaného otvoru, do ktorého možno skrutky neskôr perfektne zapustiť. Vďaka tomu nebude hlavička skrutky vyčnievať a zabráni sa vzniku trhlin v dreve!

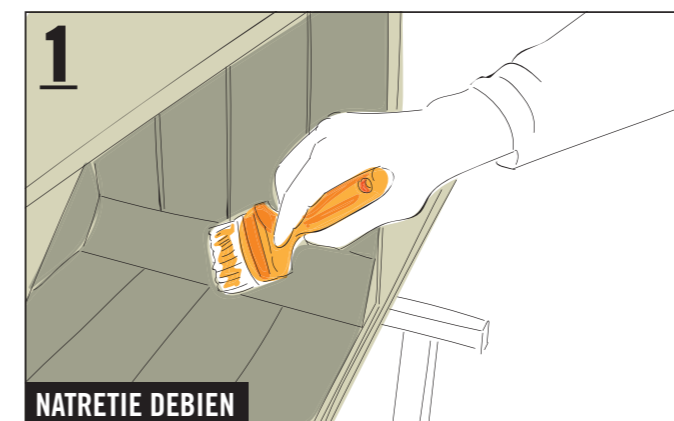

### NATRETIE DEBIEN

Dbaj na pokyny na predbežné ošetrenie dreva v bode „Farebný dizajn“. Potom nanies vždy dve vrstvy farby na vnútornú a vonkajšiu stranu debien: debna 1 s farbou „indesit oranžová“, debna 4 s farbou „50. 16. 06 (modrá)“ a debna 5 s farbou „zelená“.

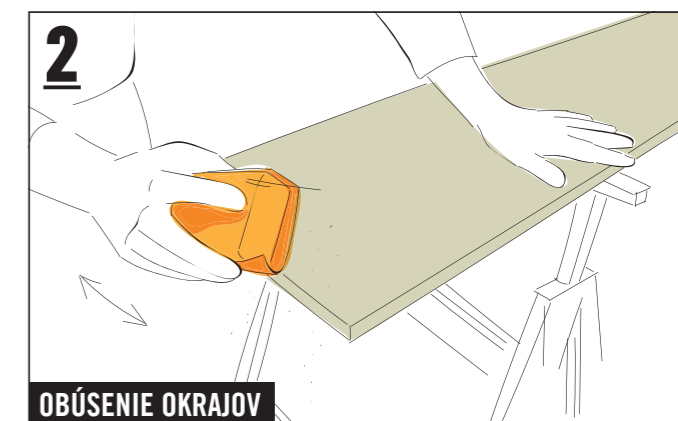

### OBÚSENIE OKRAJOV

Okraje lepenej drevenej dosky obrús.


### BEZPEČNOSŤ

Dbaj prosím na bezpečnostné pokyny na str. 12/13.

# Komoda Arnold




FOLLOW  
YOUR  
BEAT

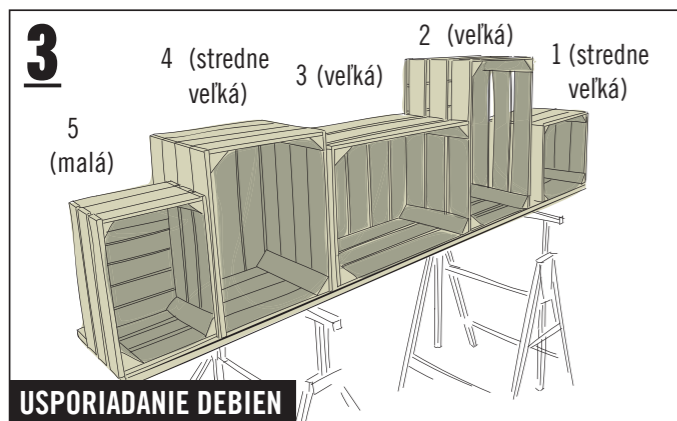


### USPORIADANIE DEBIEN

Debný usporiadaj na lepenú drevenú dosku v príslušnom poradí.

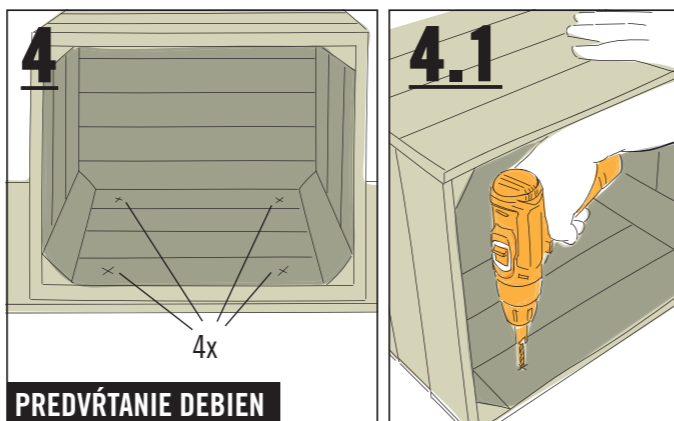


### PREDVŔTANIE DEBIEN

Na umiestnených debnách nakresli vždy po štyroch otvoroch na vyvítanie. Otvory predvrtaj pomocou „skladaného vrtáka“. Dbaj na to, aby si nevrtal do lepenej drevenej dosky.

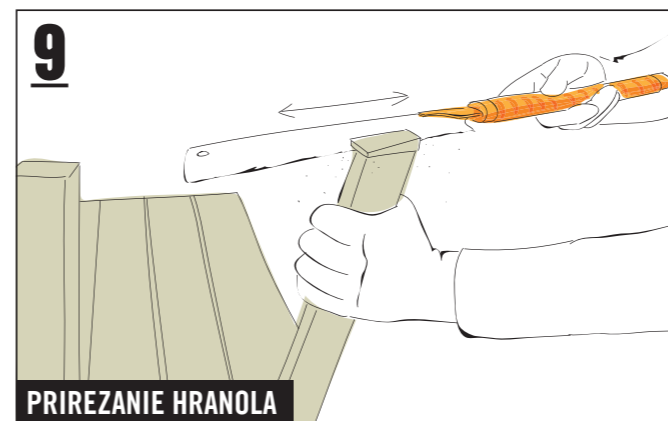


### PRIREZANIE HRANOLA

Hranol prirež podľa značky.

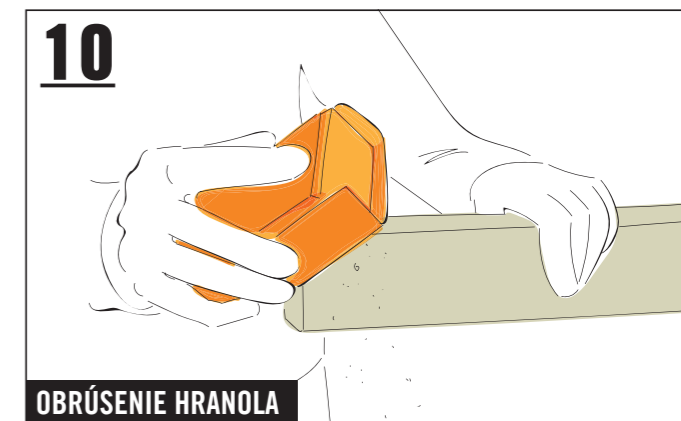


### OBRÚSENIE HRANOLA

Obrús predný hranol.

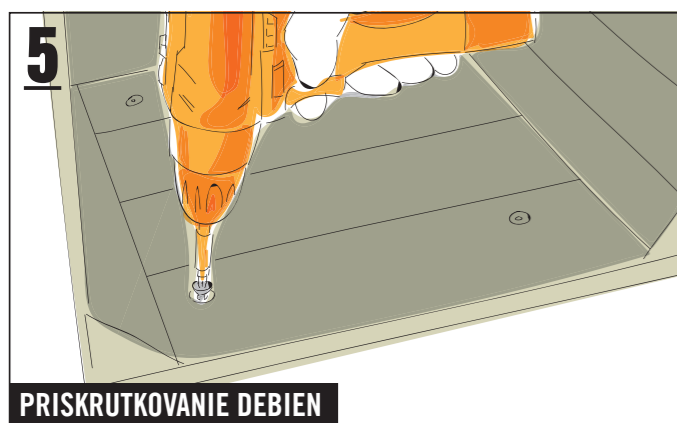


### PRISKRUTKOVANIE DEBIEN

Teraz priskrutkuj debnu 1 k lepenej drevenej doske skrutkami (4,5 x 25 mm).

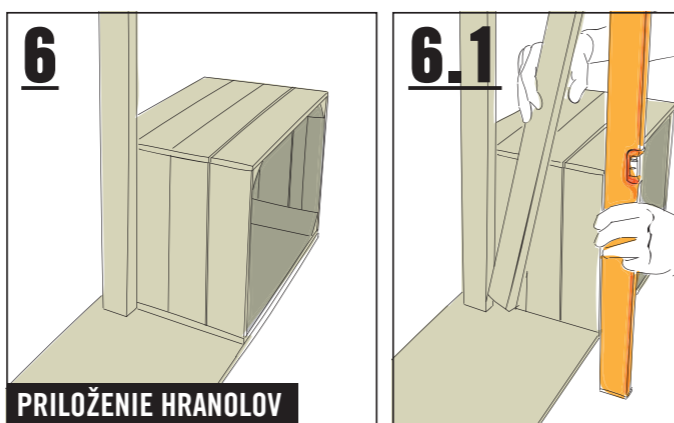

### PRILOŽENIE HRANOLOV

Zadný hranol (40 x 60 x 780 mm) polož vedľa debny 1 tak, aby lícovala s jej zadným okrajom. Predný hranol prilož priamo na zadný. Predný hranol preklápaš dovtedy, kým sa nestretne s vodováhou priloženou na prednom okraji debny (pozri obrázok 6.1).

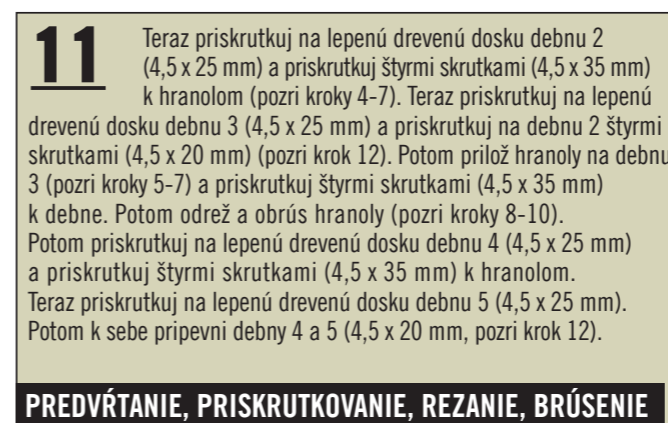


### PREDVŔTANIE, PRISKRUTKOVANIE, REZANIE, BRÚSENIE

11 Teraz priskrutkuj na lepenú drevenú dosku debnu 2 (4,5 x 25 mm) a priskrutkuj štyrmi skrutkami (4,5 x 35 mm) k hranolom (pozri kroky 4-7). Teraz priskrutkuj na lepenú drevenú dosku debnu 3 (4,5 x 25 mm) a priskrutkuj na debnu 2 štyrmi skrutkami (4,5 x 20 mm) (pozri krok 12). Potom prilož hranoly na debnu 3 (pozri kroky 5-7) a priskrutkuj štyrmi skrutkami (4,5 x 35 mm) k debne. Potom odrež a obrús hranoly (pozri kroky 8-10). Potom priskrutkuj na lepenú drevenú dosku debnu 4 (4,5 x 25 mm) a priskrutkuj štyrmi skrutkami (4,5 x 35 mm) k hranolom. Teraz priskrutkuj na lepenú drevenú dosku debnu 5 (4,5 x 25 mm). Potom k sebe pripevni debny 4 a 5 (4,5 x 20 mm, pozri krok 12).




### PRISKRUTKOVANIE DEBIEN K SEBE

Na záver debny spolu zoskrutkuj.

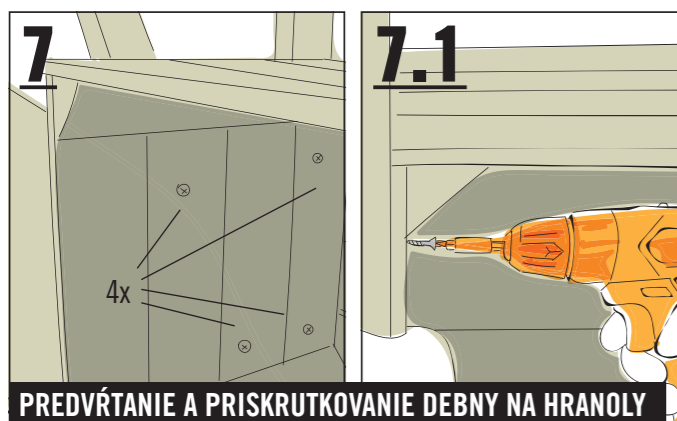


### PREDVŔTANIE A PRISKRUTKOVANIE DEBNY NA HRANOLY

Vyznač a predvrtaj štyri otvory v debne 1. Potom priskrutkuj debnu 1 k hranolom (4,5 x 35 mm).

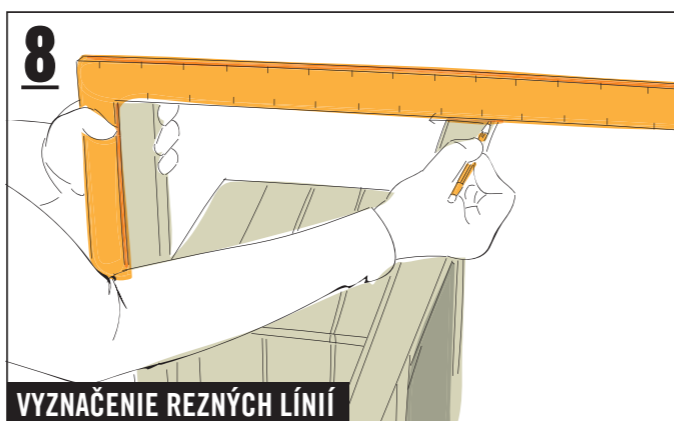


### VYZNAČENIE REZNÝCH LÍNIÍ

Prilož uholník na koniec zadného hranola (40 x 60 x 780 mm) a vyznač na prednom hranole (40 x 60 x 850 mm) vodorovnú čiaru ako reznú líniu.

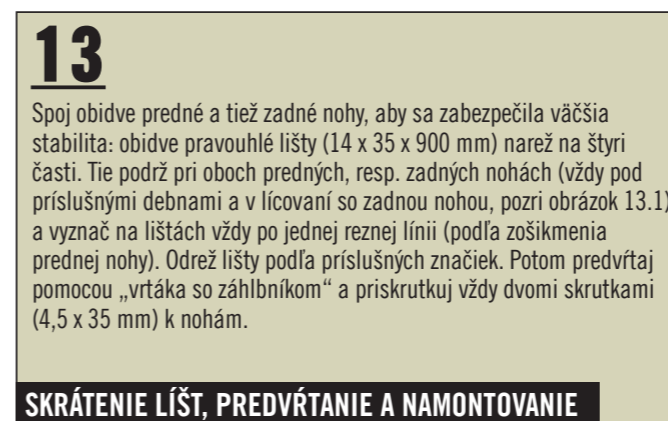

### SKRÁTENIE LÍŠT, PREDVŔTANIE A NAMONTOVANIE

13 Spoj obidve predné a tiež zadné nohy, aby sa zabezpečila väčšia stabilita: obidve pravouhlé lišty (14 x 35 x 900 mm) narež na štyri časti. Tie podrž pri oboch predných, resp. zadných nohách (vždy pod príslušnými debnami a v lícovaní so zadnou nohou, pozri obrázok 13.1) a vyznač na lištách vždy po jednej reznej línii (podľa zošíkmenia prednej nohy). Odrež lišty podľa príslušných značiek. Potom predvrtaj pomocou „vrtáka so záhlbníkom“ a priskrutkuj vždy dvomi skrutkami (4,5 x 35 mm) k nohám.

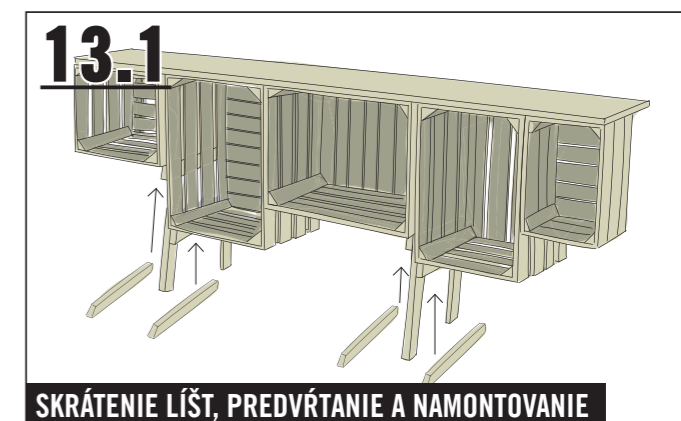

### SKRÁTENIE LÍŠT, PREDVŔTANIE A NAMONTOVANIE

Pozri popis pri kroku 13.