

# Dvojmiestna pohovka Bonnie & Clyde

Trochu odlišná pohovka na seba priťahuje pohľady všetkých a ponúka priestor na uvoľnenie. Môžeš si na nej krásne užiť voľno vo dvojici. Základ tvorí brúsená nábytková paleta.


Bonnie & Clyde je pohovka pre individuality a presvedčí rovno dvakrát - ako wellness oáza a ako jedinečná vizuálna dominanta v každej miestnosti.



# Dvojmiestna pohovka Bonnie & Clyde




## VÝROBKY BUILDIFY

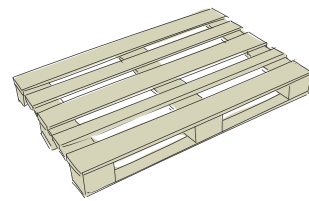


1x **BUILDIFY nábytková paleta**  
hobľovaná  
144 x 800 x 1200 mm

## ĎALŠIE MATERIÁLY

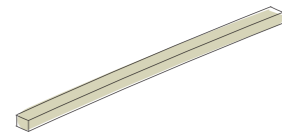


2x **hranol 60 x 60 x 2500 mm smrek hobľovaný**  
Prírež na:  
1x 60 x 60 x 1200 mm  
2x 60 x 60 x 700 mm  
2x 60 x 60 x 560 mm

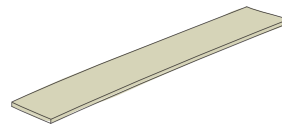

1x **lepená drevená doska smrek 18 x 300 x 1200 mm**  
3x **lepená drevená doska smrek 18 x 400 x 1200 mm**  
Prírež na:  
2x 18 x 400 x 854 mm




16x **univerzálna skrutka s krížovou zápustnou hlavou 4,5 x 20 mm**  
32x **univerzálna skrutka s krížovou zápustnou hlavou 6,0 x 50 mm**



2x **záves široký s ponitovaným mosadzným kolíkom 81 x 126 mm**


## NÁRADIE

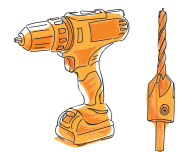

Vŕtací skrutkovač  
Vrták so záhlbníkom




Brúsny papier

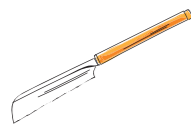


Píla na drevo



Ručný brúsny klátik



Ceruzka



Skladací meter



Maliarsky valček

## FAREBNÝ DIZAJN

2x **StyleColor Izolačný základ ku kriedovým farbám** – 375 ml

**StyleColor kriedová farba**  
1x farebný odtieň „white“ – 750 ml  
1x farebný odtieň „white“ – 375 ml

3x **StyleColor Čirý lak ku kriedovým farbám matný** – 375 ml

### Upozornenie:



Najmä pri svetlých odtieňoch sa odporúča naniesť dve vrstvy základného izolačného náteru StyleColor. Tým sa zabráni prekresľovaniu látok obsiahnutých v dreve a tiež vzniku hnedastých, nepekných škvŕn. Odporúča sa uzatvárací náter bezfarebným lakom StyleColor na zabránenie poškodeniu a poškrabaniu. Pri všetkých produktoch dodržuj pokyny výrobcu na spracovanie a čas schnutia.

## BEZPEČNOSŤ

Dbaj prosím na bezpečnostné pokyny na str. 12/13.


## Návod v 15 krokoch

FOLLOW  
YOUR  
BEAT

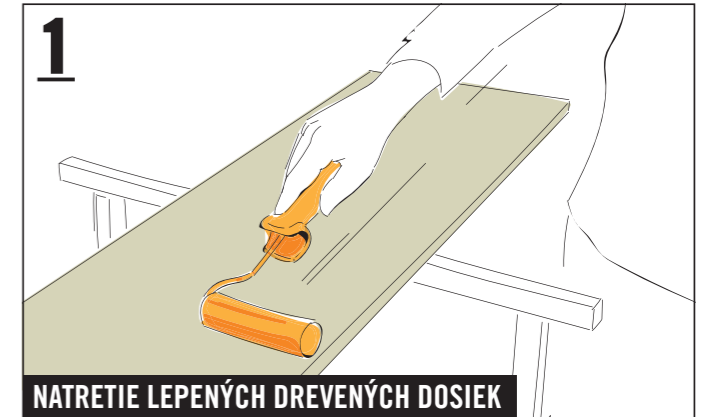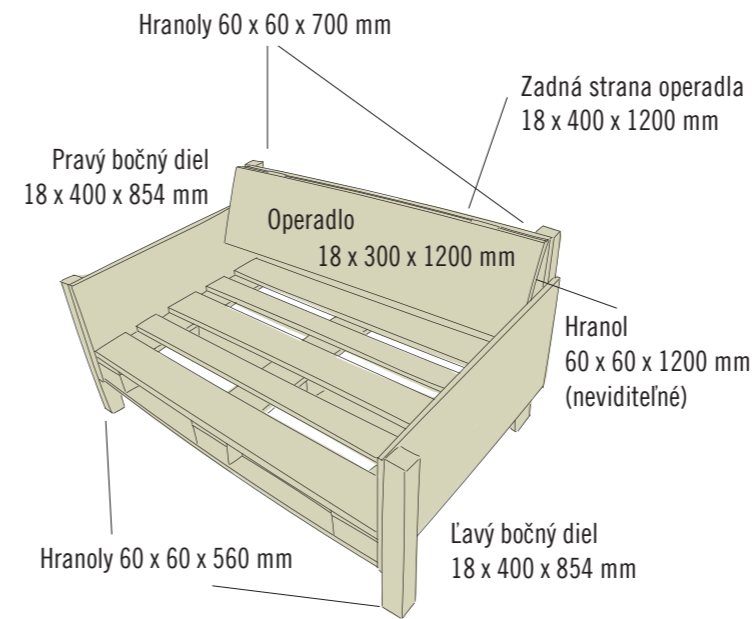


### NATRETIE LEPENÝCH DREVENÝCH DOSIEK

Dbaj na pokyny na predbežné ošetrenie dreva v bode „Farebný dizajn“. Potom natri lepené drevené dosky zo všetkých strán pomocou maliarskeho valčeka farbou „white“.

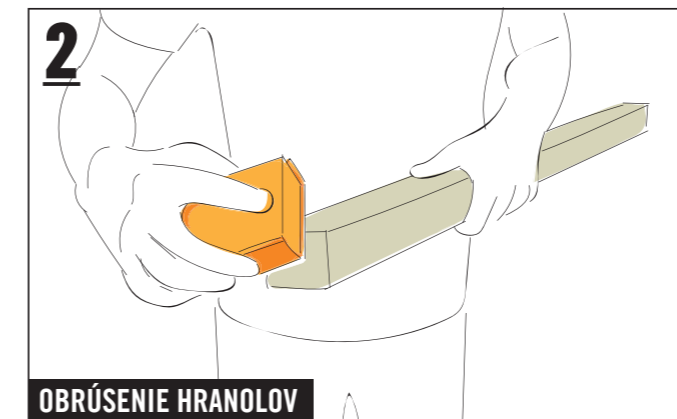


### OBRÚSENIE HRANOLOV

Hranoly sú po odrezaní podľa okolností ešte príliš drsné; preto sa príslušné miesta po odrezaní obrúsia.

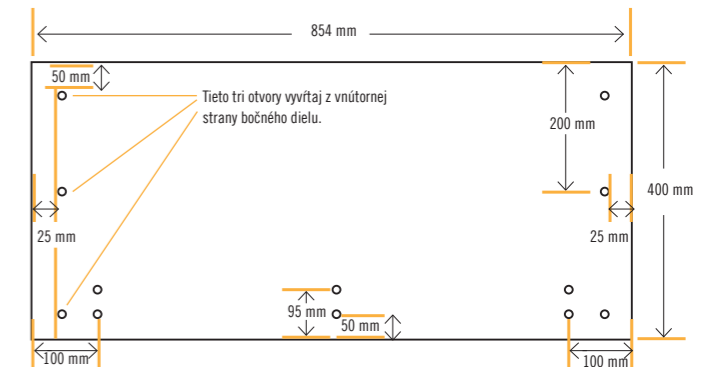


### NÁČRT BOČNÝCH DIELOV (LEPENÉ DREVENÉ DOSKY)

Tu je zobrazený ako príklad ľavý bočný diel z vonkajšej strany. Právý bočný diel: tu prosím zabezpečiť, aby sa tri ľavé otvory, ktoré sa vŕtajú z vnútornej strany, potom nachádzali na pravej strane!

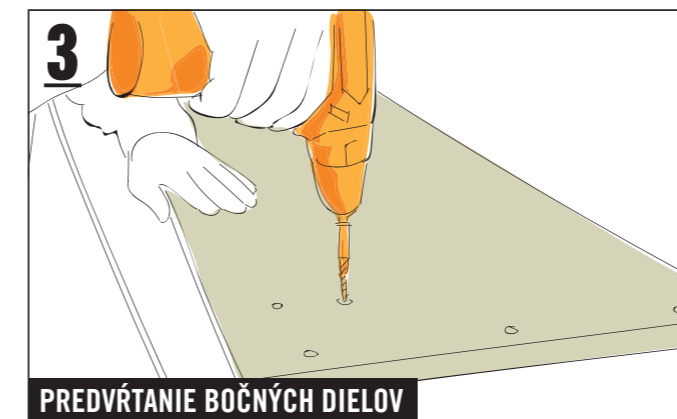

### PREDVŔTANIE BOČNÝCH DIELOV

Ľavý a pravý bočný diel (lepené drevené dosky 18 x 400 x 854 mm) predvŕtaj podľa náčrtu.

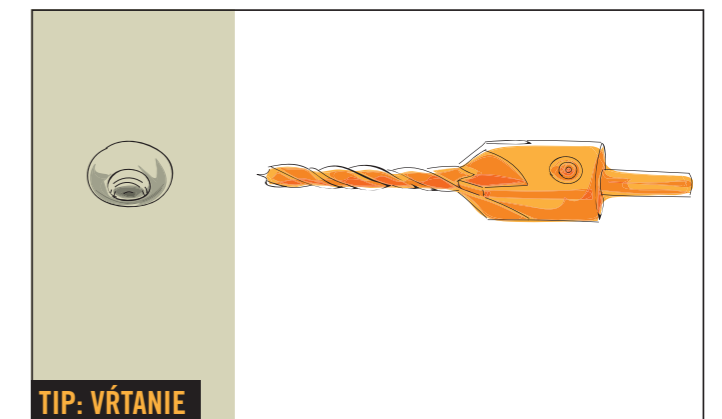


### TIP: VŔTANIE

Na predvrtanie sa odporúča „vrták so záhlbníkom“. Ten zaisť kónický tvar vŕtaného otvoru, do ktorého možno skrutky neskôr perfektne zapustiť. Vďaka tomu nebude hlavička skrutky vyčnievať a zabráni sa vzniku trhlin v dreve!

# Dvojmiestna pohovka Bonnie & Clyde



FOLLOW  
YOUR  
BEAT

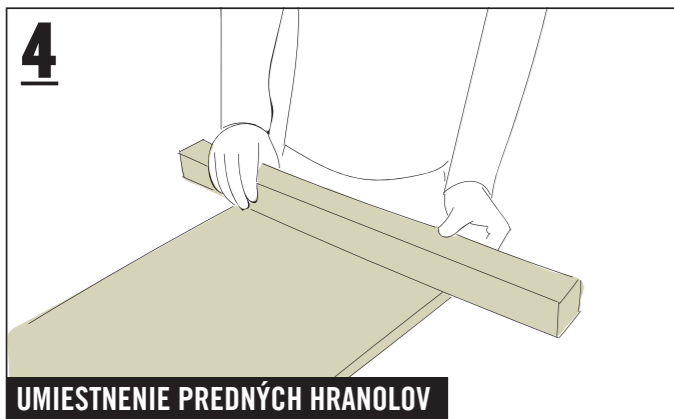


**4**  
**UMIESTNENIE PREDNÝCH HRANOLOV**

V lícovaní s horným okrajom umiestni predné hranoly (60 x 60 x 560 mm) na bočné diely.




**5**  
**PRISKRUTKOVANIE PREDNÝCH HRANOLOV**

Hranoly priskrutkuj vždy tromi skrutkami (6,0 x 50 mm) k lepeným dreveným doskám.

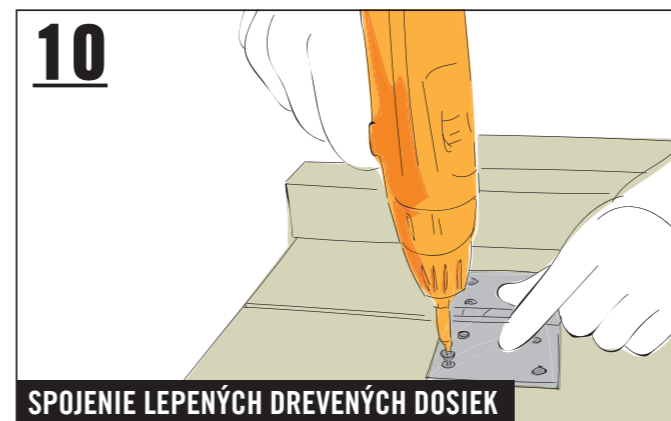

**10**  
**SPOJENIE LEPEŇÝCH DREVENÝCH DOSIEK**

... a obidva závesy priskrutkuj vždy s odstupom 150 mm od okraja lepenej drevenej dosky a priliehajúcej lepenej drevenej dosky ôsmimi skrutkami (4,5 x 20 mm).

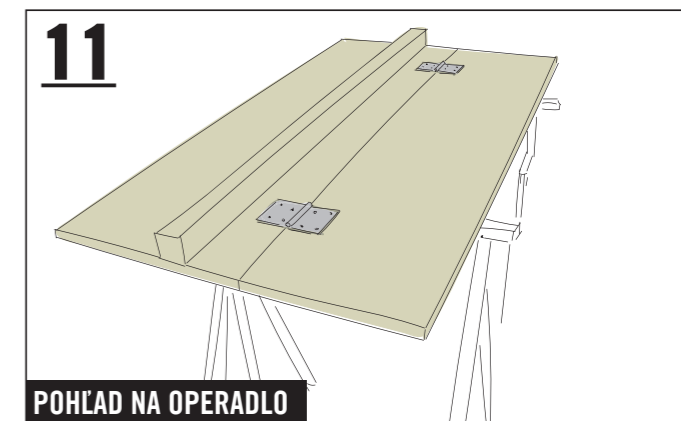

**11**  
**POHĽAD NA OPERADLO**

Pohľad na hotové zoskrutkované operadlo...




**6**  
**UMIESTNENIE A PRISKRUTKOVANIE ZADNÝCH HRANOLOV**

Zadné, dlhšie hranoly umiestni tak, aby boli v jednej výške s prednými hranolmi. Potom priskrutkuj zadné hranoly vždy tromi skrutkami (6,0 x 50 mm).




**7**  
**UMIESTNENIE HRANOLA NA ZADNÚ STRANU OPERADLA**

Na lepenú drevenú dosku (18 x 400 x 1 200 mm) umiestni hranol (60 x 60 x 1 200 mm) s odstupom 100 mm od okraja.

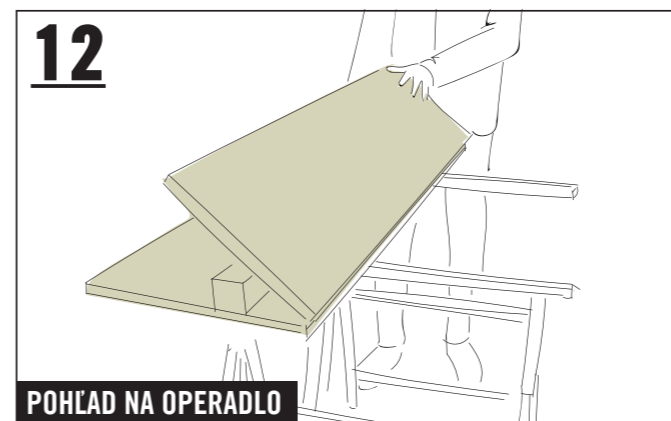

**12**  
**POHĽAD NA OPERADLO**

... ktoré možno teraz sklápať.

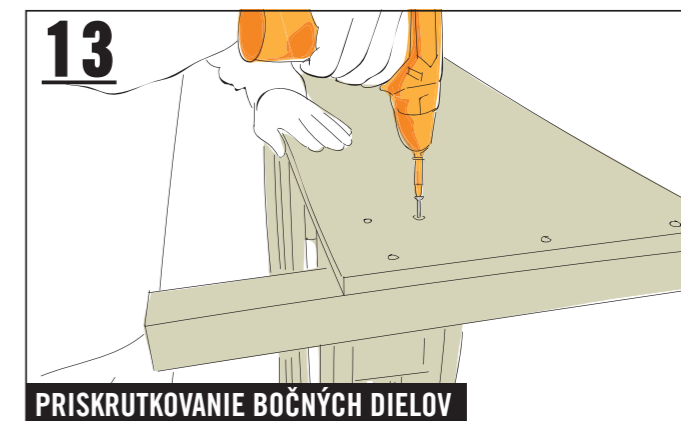


**13**  
**PRISKRUTKOVANIE BOČNÝCH DIELOV**

Spoj šiestimi skrutkami (6,0 x 50 mm) ľavý bočný diel s paletou.



**8**  
**PRISKRUTKOVANIE HRANOLA**

Hranol (60 x 60 x 1200 mm) priskrutkuj k operadlu (štyri skrutky 6,0 x 50 mm s odstupmi 130 mm, 450 mm, 770 mm a 1070 mm).

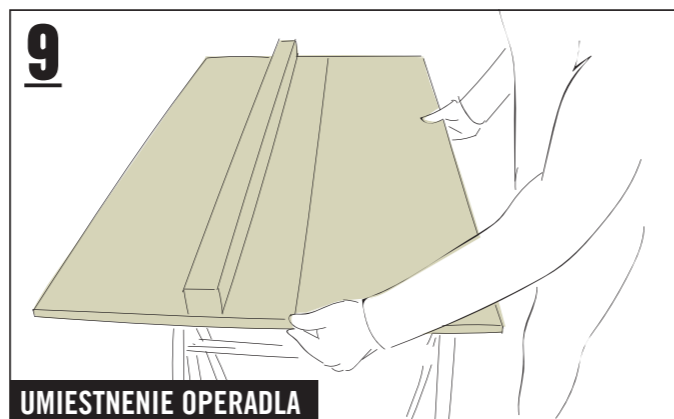

**9**  
**UMIESTNENIE OPERADLA**

Operadlo (lepená drevená doska 18 x 300 x 1200 mm) prilož na zadnú stranu operadla (lepená drevená doska 18 x 400 x 1200 mm)...



**14**  
**PRISKRUTKOVANIE BOČNÝCH DIELOV**

Umiestni pravý bočný diel na paletu a priskrutkuj šiestimi skrutkami (6,0 x 50 mm).



**15**  
**UMIESTNENIE A PRISKRUTKOVANIE OPERADLA**

Operadlo umiestni na paletu pred zadné hranoly bočných dielov a priskrutkuj vždy dvomi skrutkami (6,0 x 50 mm) na oboch stranách k hranolom bočných dielov.