

Posteľ s nebesami Armor

Zámok pre kráľovné a kráľov noci si môžeš vytvoriť ľahko sám. Ako základ poslúžia stabilné palety, na tých sa vztýči konštrukcia z hobľovaných hranolov - a nad tými ako koruna romantické nebo. Ideálne prostredie pre vznášanie sa v siedmom nebi.

Tak ako všetko v BUILDIFY možno aj ARMOR postaviť rozprávково ľahko vlastnými silami.




Posteľ s nebesami Armor



Návod v 14 krokoch


FOLLOW
YOUR
BEAT

VÝROBKY BUILDIFY

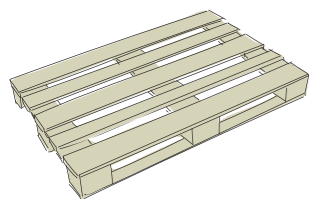


3x **BUILDIFY nábytková paleta**
hobľovaná
144 x 800 x 1200 mm


ĎALŠIE MATERIÁLY

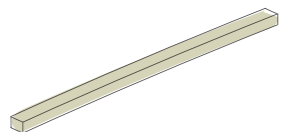

10x **hranol 60 x 60 x 2500 mm smrek hobľovaný**
Prirež na:
4x 60 x 60 x 1200 mm
4x 60 x 60 x 1800 mm
2x 60 x 60 x 1942 mm
2x 60 x 60 x 2050 mm



8x **trámový uholník 180 x 180 x 20 mm, galv. žltá pozinkovaný**




4x **rohový uholník štvorcový 150 x 150 x 20 mm, sendzimirovo pozinkovaný**




80x **univerzálna skrutka s krížovou zápustnou hlavou 4,5 x 35 mm**
12x **univerzálna skrutka s krížovou zápustnou hlavou 5,0 x 100 mm**

NÁRADIE

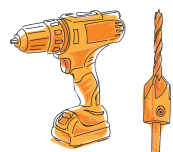

Vítací skrutkovač
Vrták so záhlbníkom

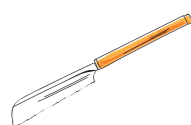

Píla na drevo



Maliarsky valček

FAREBNÝ DIZAJN

Základová farba HORNBACH

1x farebný odtieň „sivá“ – 750 ml
1x farebný odtieň „sivá“ – 375 ml

HORNBACH PU lak hodvábný lesk



1x farebný odtieň „RAL 7016 antracitovo sivá“ – 750 ml

Upozornenie:

Najmä pri svetlých odtieňoch sa odporúča naniesť dve vrstvy základovej farby HORNBACH. Tým sa zabráni prekreslovaniu látok obsiahnutých v dreve a tiež vzniku hnedastých, nepekých škvŕn. Pri všetkých produktoch dodržuj pokyny výrobcu na spracovanie a čas schnutia.


BEZPEČNOSŤ

Dbaj prosím na bezpečnostné pokyny na str. 12/13.

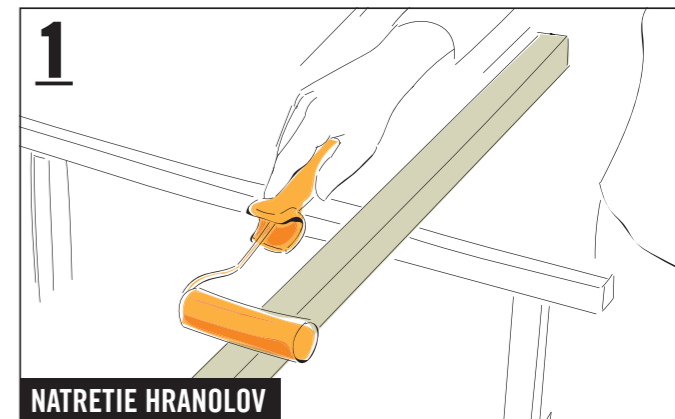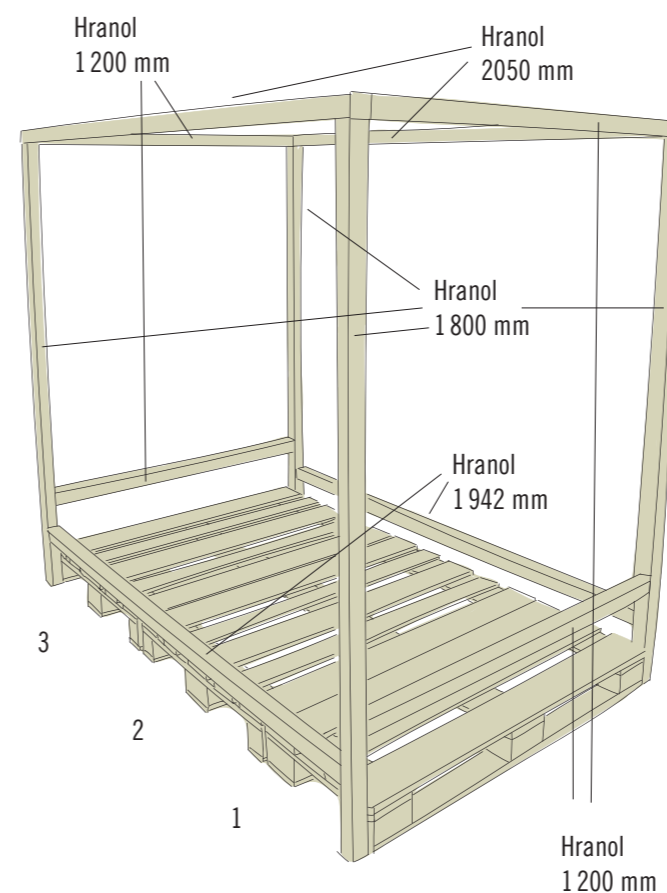


NATRETIE HRANOLOV

Dbaj na pokyny na predbežné ošetrovanie dreva v bode „Farebný dizajn“. Potom hranoly natri zo všetkých strán pomocou maliarskeho valčeka farbou „RAL 7016 antracitová sivá“.

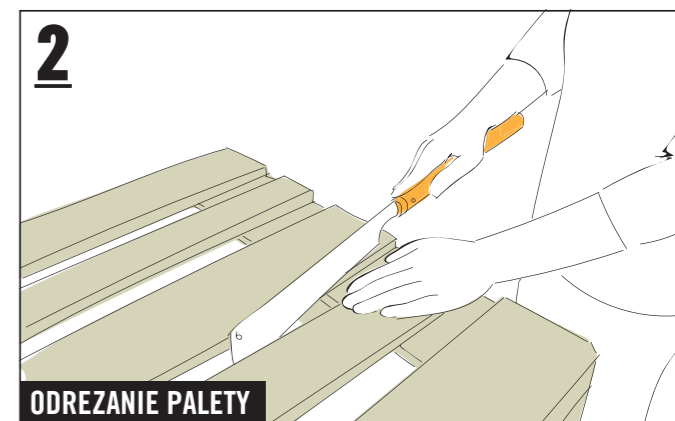


ODREZANIE PALETY

Paletu odrež priamo za treťou lištou v lícovaní. Potom sa spracuje časť palety s tromi podperami a potom sa odloží stranou časť palety s dvomi podperami.

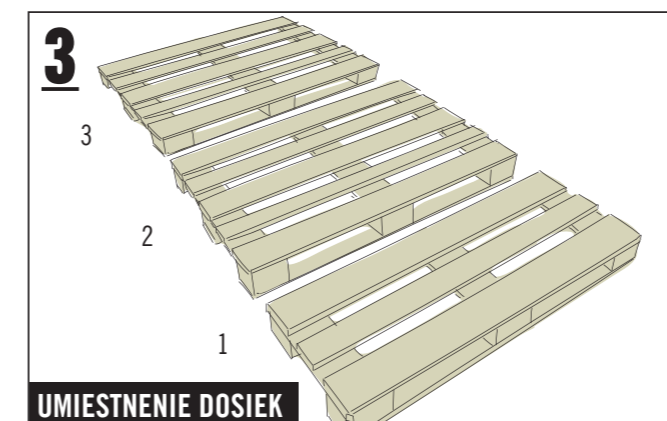

UMIESTNENIE DOSIEK

Umiestni palety vedľa seba.

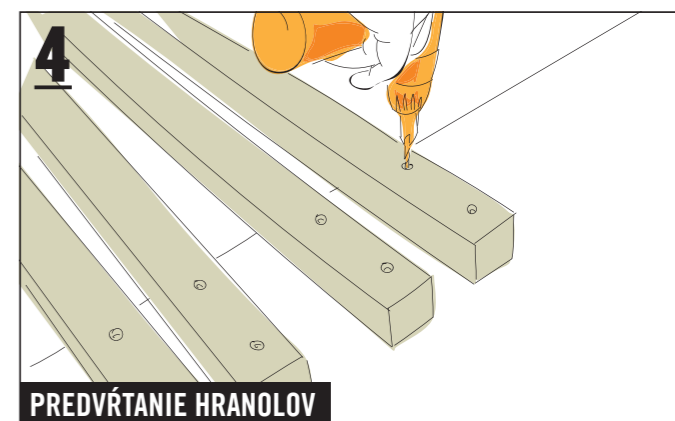


PREDVŔTANIE HRANOLOV

Štyri dlhé hranoly (60 x 60 x 1800 mm) predvrtaj na jednej strane s odstupmi 30 mm a 110 mm od okraja.

Posteľ s nebesami Armor




FOLLOW
YOUR
BEAT

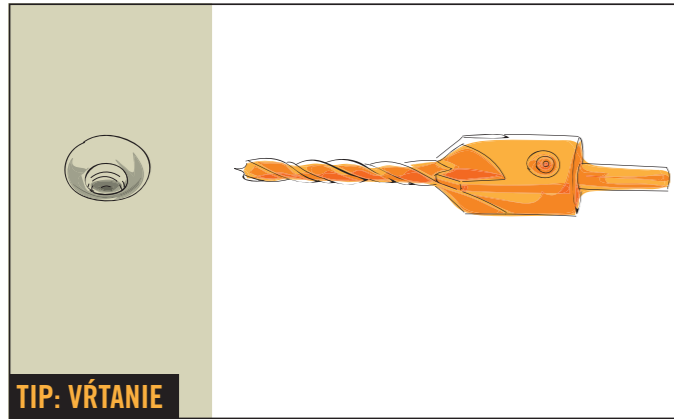


TIP: VŔTANIE

Na predvrtanie sa odporúča vrták so záhlbníkom. Ten zaistí kónický tvar vŕtaného otvoru, do ktorého možno skrutky neskôr perfektne zapustiť. Vďaka tomu nebude hlavička skrutky vyčnievať a zabráni sa vzniku trhlín v dreve!

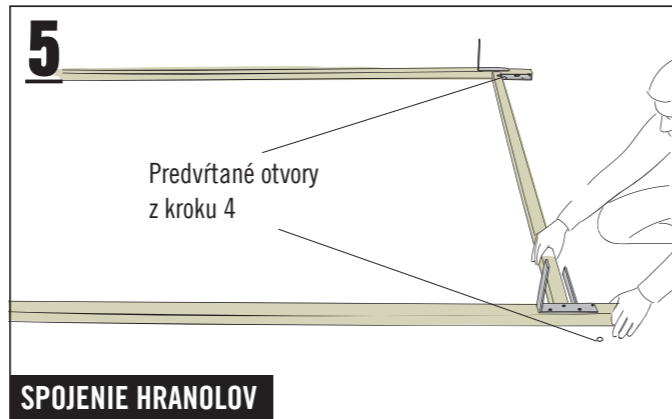

5 SPOJENIE HRANOLOV

Hranoly (60 x 60 x 1942 mm) umiestni medzi hranoly (60 x 60 x 1800 mm) (kvôli orientácii pozri náčrt v kroku 4)...

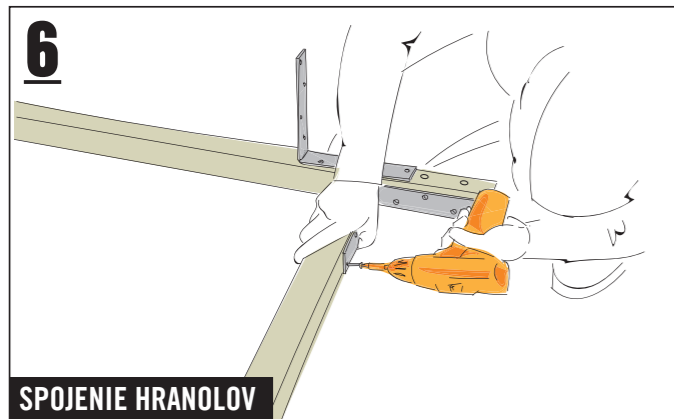


6 SPOJENIE HRANOLOV

... a vždy ich spoj jedným trámovým uholníkom. Uholník pritom umiestni v lícovaní s koncom dreva a priskrutkuj vždy ôsmimi skrutkami (4,5 x 35 mm).



7 PRISKRUTKOVANIE HRANOLOV K PALETE

Štyri hranoly (60 x 60 x 1800 mm) priskrutkuj na predvŕtaných miestach celkovo ôsmimi skrutkami (5,0 x 100 mm) k palete (pozdĺžne strany).

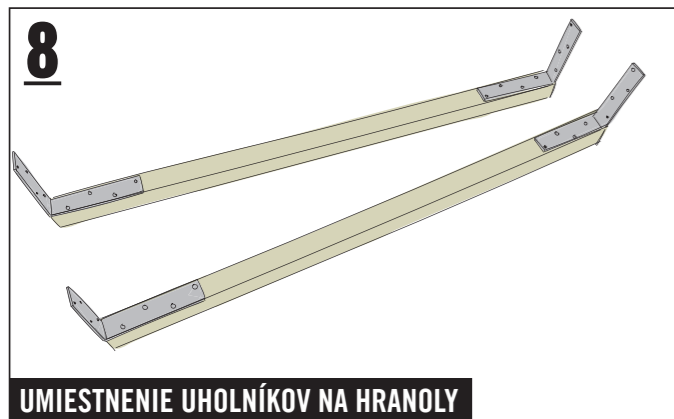

8 UMIESTNENIE UHOLNÍKOV NA HRANOLY

Na dva hranoly (60 x 60 x 1200 mm) umiestni vždy dva trámové uholníky a priskrutkuj vždy štyrmi skrutkami (4,5 x 35 mm).




9 UMIESTNENIE HRANOLOV

Obidva hranoly teraz umiestni na konce posteľe tak, aby uholníky dosadali na paletu.



10 PRISKRUTKOVANIE HRANOLOV

Následne priskrutkuj vždy štyrmi skrutkami (4,5 x 35 mm) k hranolom (60 x 60 x 1800 mm).

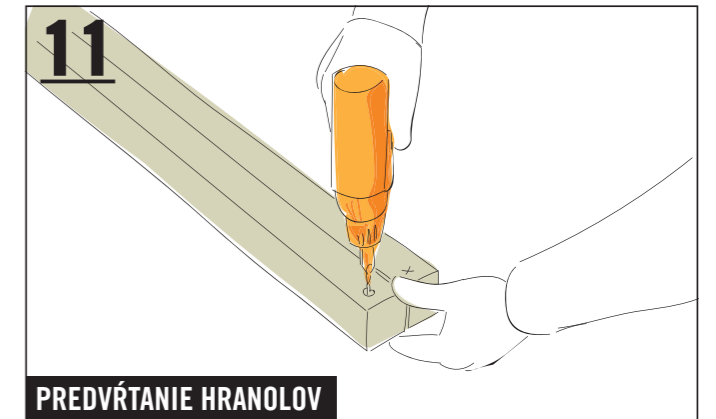

11 PREDVŔTANIE HRANOLOV

Obidva hranoly (60 x 60 x 2050 mm) predvŕtaj 25 mm od stredu uprostred na oboch stranách.




12 UMIESTNENIE HRANOLOV

Následne tieto hranoly umiestni na hranoly (60 x 60 x 1800 mm)...



13 PRISKRUTKOVANIE HRANOLOV

... a priskrutkuj vždy jednu skrutkou (5,0 x 100 mm) k hranolom (60 x 60 x 1800 mm).

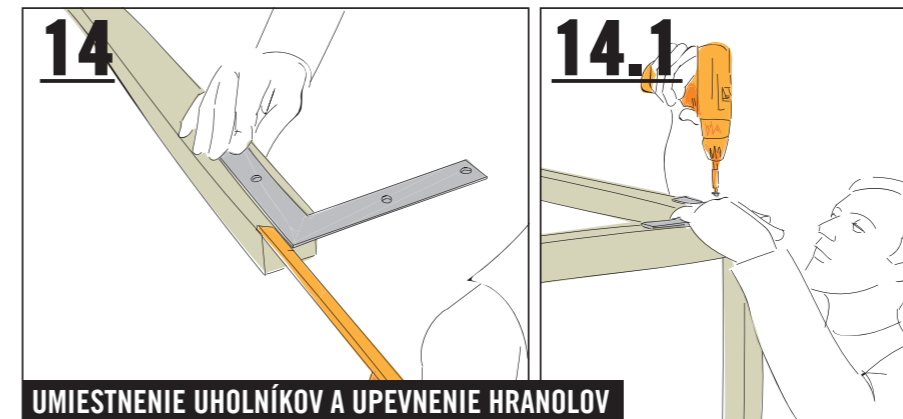

14 UMIESTNENIE UHOLNÍKOV A UPEVNENIE HRANOLOV

Štyri rohové uholníky umiestni s presahom 40 mm od konca hranola (60 x 60 x 1200 mm) na hranoly (60 x 60 x 2050 mm) a priskrutkuj vždy štyrmi skrutkami (4,5 x 35 mm) (pozri krok 14.1).