

Regál Armstrong

Tieto farebne natreté debny vystrelia tvoju fantáziu až na Mesiac a späť. Raketa medzi regálmi vytvára dobrý dojem všade: v kuchyni, obývačke, pracovni, kúpeľni, a dokonca aj v podkroví.

Vyzerá galakticky a stavia sa celkom ľahko.




Regál Armstrong




BUILDIFY

VÝROBKY BUILDIFY

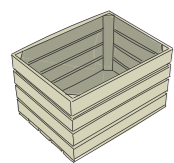


2x **BUILDIFY** debna na ovocie
stredne veľká
280 x 330 x 440 mm

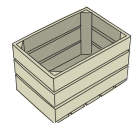

1x **BUILDIFY** debna na ovocie
malá
210 x 230 x 340 mm

ĎALŠIE MATERIÁLY

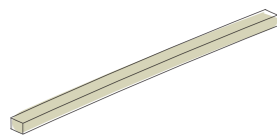


1x lišta R1 14 x 35 x 3000 mm
Prírež na: 1 x 14 x 35 x 900 mm

2x hranol 30 x 48 x 3000 mm smrek hobľovaný
Prírež na:
2x 30 x 48 x 1100 mm
2x 30 x 48 x 1200 mm



88x univerzálna skrutka s križovou zápustnou
hlavou 4,5 x 20 mm
24x univerzálna skrutka s križovou zápustnou
hlavou 4,5 x 30 mm
4x univerzálna skrutka s križovou zápustnou
hlavou 4,5 x 35 mm


NÁRADIE

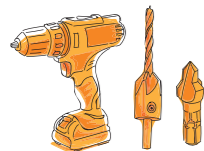

Vrtací skrutkovač
Vrták so záhlbníkom
Ø 4,5 mm
Skladací vrták
Ø 4–10 mm 6-kt




Brúsny papier

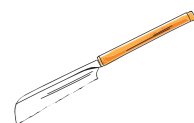


Píla na
drevo



Ručný brúsny
klátik




Ceruzka



Skladací
meter



Štetec



Uholník

FAREBNÝ DIZAJN

Základová farba HORNBACK

1x farebný odtieň „biela“ – 375 ml

HORNBACK PU lak hodvábny lesk

1x farebný odtieň „RAL 9010 čisto biela“ –
375 ml


1x farebný odtieň 50. 16. 06 (modrá) – 375 ml,
namiešané v centre miešania farieb HORNBACK

Upozornenie:

Najmä pri svetlých odtieňoch sa odporúča
naniesť dve vrstvy základovej farby HORNBACK.
Tým sa zabráni prekresľovaniu látok obsiahnutých
v dreve a tiež vzniku hnedastých, nepekných
škvŕn. Pri všetkých produktoch dodržuj pokyny
výrobca na spracovanie a čas schnutia.


Návod v 13 krokoch

FOLLOW
YOUR
BEAT

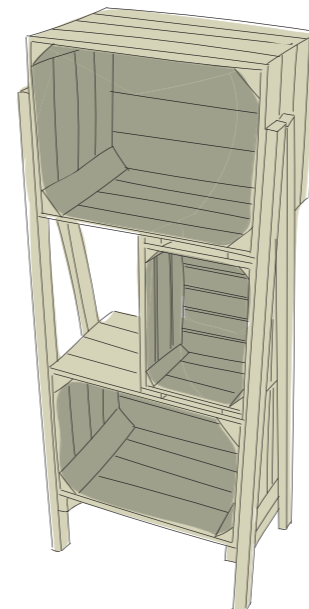


PRÍPRAVA: PREDVŔTANIE DEBIEN

Najprv každú debnu stabilizuj: všetky debny predvrtaj a následne priskrutkuj každý koniec lišty vždy jednou skrutkou (4,5 x 20 mm) k trojuholníkovému hranolu (cca 25 mm od okraja debny).

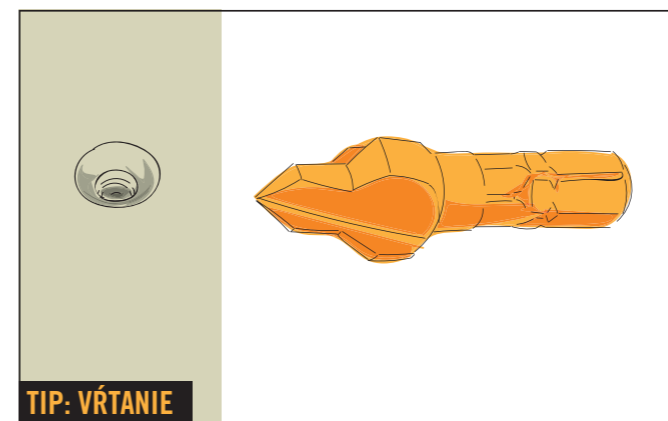

TIP: VŔTANIE

Na vŕtanie sa odporúča „skladací vrták“. Ten zaisťuje kónický tvar vŕtaného otvoru, do ktorého možno skrutky neskôr perfektne zapustiť. Vďaka tomu nebude hlavička skrutky vyčnievať a zabráni sa vzniku trhlín v dreve!

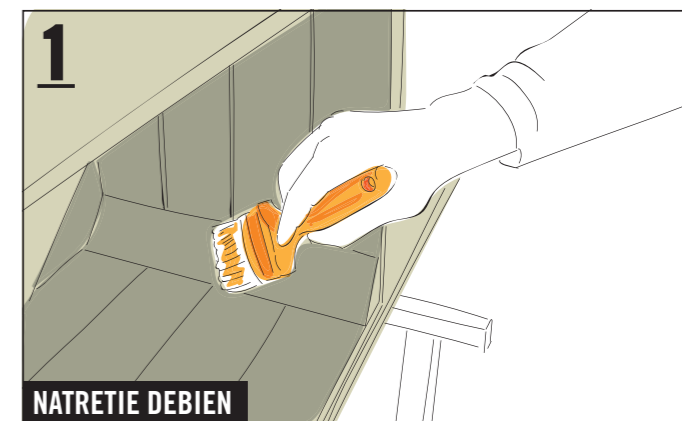

NATRETIE DEBIEN

Dbaj na pokyny na predbežné ošetrenie dreva v bode „Farebný dizajn“. Potom nanies vždy dve vrstvy farby na vnútornú a vonkajšiu stranu debny: jednu debnu (malú) farbou „RAL 9010 čisto biela“ a jednu debnu (stredne veľkú) farbou „50. 16. 06 (modrá)“.



UMIESTNENIE A PRISKRUTKOVANIE DEBIEN

Priskrutkuj spodnú debnu k hornej, malej debne štyrmi skrutkami (4,5 x 30 mm). Vždy dvomi skrutkami zhora a zdola.




UMIESTNENIE A PRISKRUTKOVANIE DEBIEN


Priskrutkuj debnu (malú) k hornej debne (stredne veľkej) štyrmi skrutkami (4,5 x 30 mm)...

BEZPEČNOSŤ

Dbaj prosím na bezpečnostné pokyny na str. 12/13.

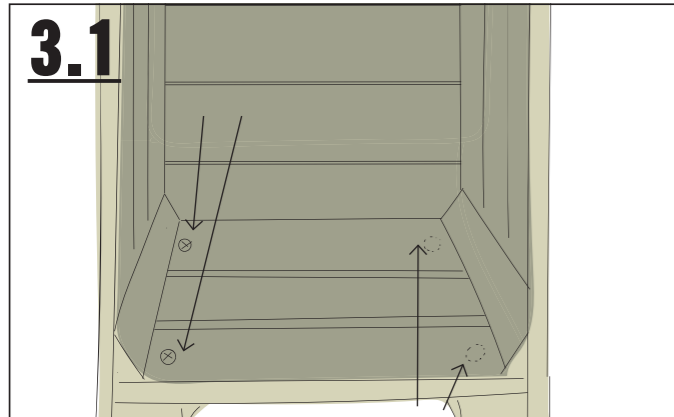

... vždy dvomi skrutkami zhora a zdola.

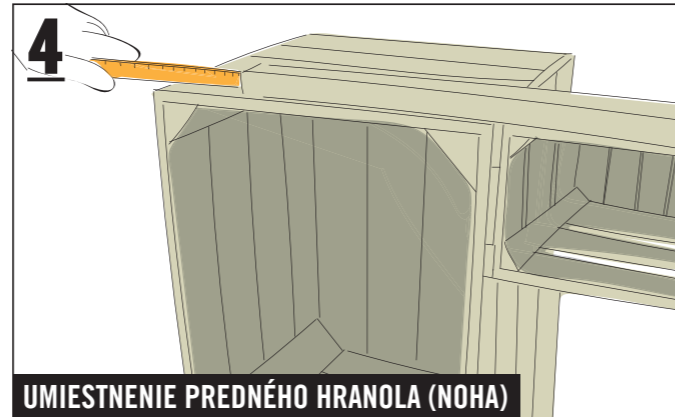


UMIESTNENIE PREDNÉHO HRANOLA (NOHA)

Umiestni predný hranol (30 x 48 x 1100 mm) s odstupom 100 mm od horného okraja. Dbaj na to, aby hranol lícoval s predným okrajom debny.



VYZNAČENIE ZADNÉHO HRANOLA

Zadný hranol skráť na výšku predného hranola - na to prenes uhol predného hranola na zadný.

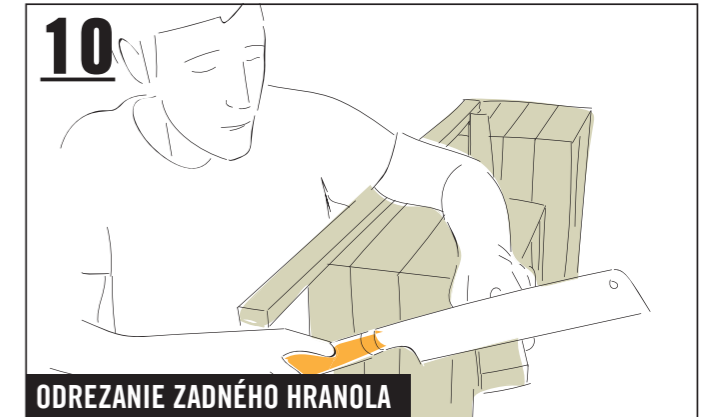


ODREZANIE ZADNÉHO HRANOLA

Odrež zadný hranol pozdĺž vyznačeného uhla (pozri krok 9).




PRISKRUKOVANIE PREDNÉHO HRANOLA (NOHA)

Najprv k hornej debne jednou skrutkou (4,5 x 30 mm) vedľa trojuholníkového hranola, potom na konci hranola k spodnej debne. A priskrutkuj vždy ďalšou skrutkou uprostred hornej a spodnej debny (4,5 x 30 mm).

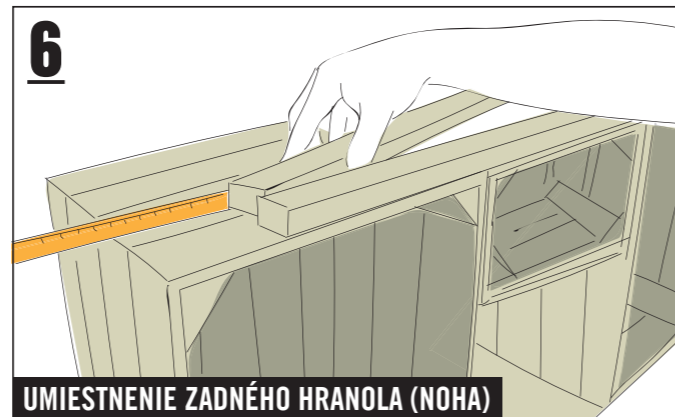


UMIESTNENIE ZADNÉHO HRANOLA (NOHA)

Zadný hranol (30 x 48 x 1200 mm) umiestni s odstupom 100 mm od horného okraja debny.

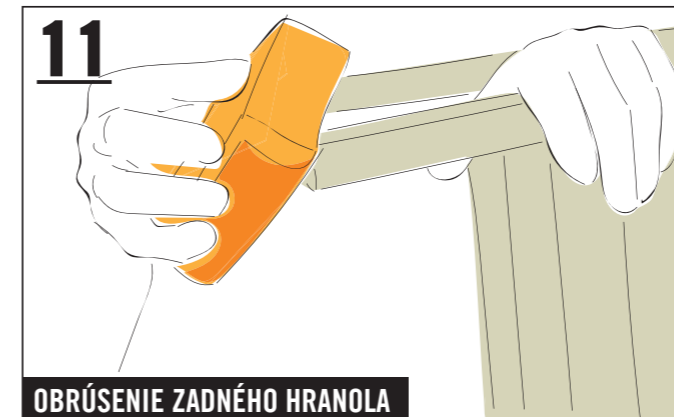

OBRÚSENIE ZADNÉHO HRANOLA


Zadný hranol obrús.

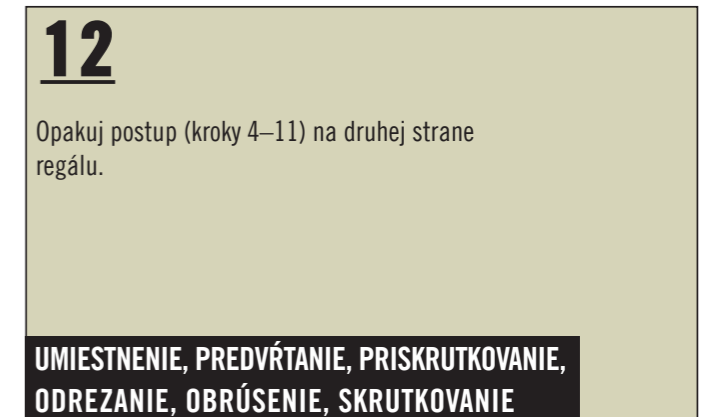

12

Opakuj postup (kroky 4–11) na druhej strane regálu.

UMIESTNENIE, PREDVŔTANIE, PRISKRUKOVANIE, ODREZANIE, OBRÚSENIE, SKRUTKOVANIE

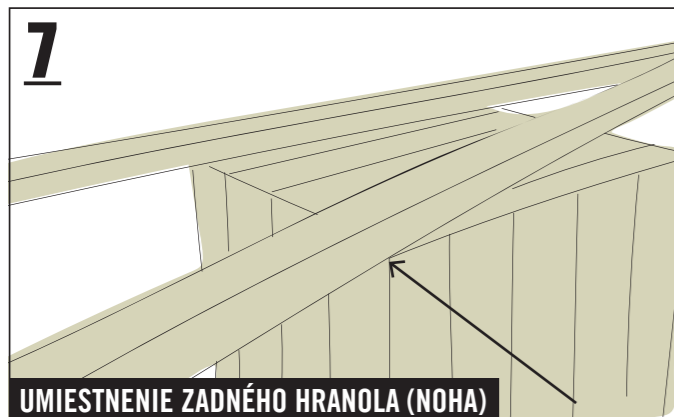


UMIESTNENIE ZADNÉHO HRANOLA (NOHA)

Zadný hranol sa pritom bude dotýkať rohu spodnej debny.



PRISKRUKOVANIE ZADNÉHO HRANOLA (NOHA)

Priskrutkuj predné „nohy“ taktiež štyrmi skrutkami (4,5 x 30 mm). Vždy dvomi na hornej a spodnej debne.

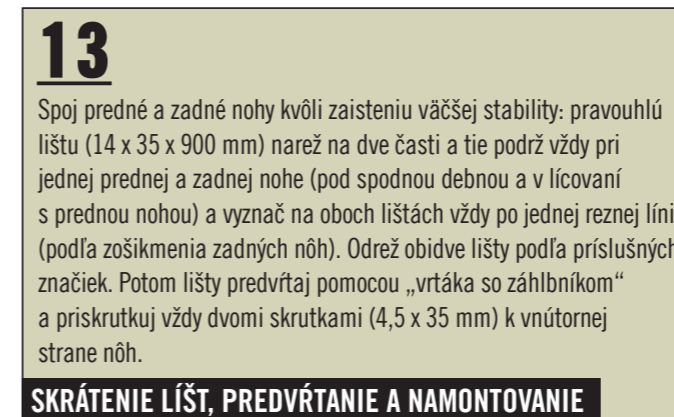

13

Spoj predné a zadné nohy kvôli zaisteniu väčšej stability: pravouhlú lištu (14 x 35 x 900 mm) narež na dve časti a tie podrž vždy pri jednej prednej a zadnej nohe (pod spodnou debnou a v lícovaní s prednou nohou) a vyznač na oboch lištách vždy po jednej reznej línii (podľa zošikmenia zadných nôh). Odrež obidve lišty podľa príslušných značiek. Potom lišty predvŕtaj pomocou „vrtáka so záhlbníkom“ a priskrutkuj vždy dvomi skrutkami (4,5 x 35 mm) k vnútornej strane nôh.

SKRÁTENIE LÍŠT, PREDVŔTANIE A NAMONTOVANIE



13.1

SKRÁTENIE LÍŠT, PREDVŔTANIE A NAMONTOVANIE

Pozri popis pri kroku 13.