

## Výpočet spotreby tapiet

### Euroroly

Najčastejšie sú tzv. euroroly s rozmermi 10,05 m (dĺžka) a 0,53 m (šírka). Jedna rola vystačí na cca 5 m<sup>2</sup> steny alebo stropu. Spotrebu materiálu si vypočítaj podľa tohto vzorca:

**obvod x výška miestnosti : 5 = počet eurorolí**

### Sklovláknité tapety

Sú zhodnotené použitím skleneného vlákna, takže sú odolnejšie než bežné papierové modely, majú tiež šírku 0,53 m, ale dĺžku 33 m alebo 25 m. Rola s dĺžkou 33 m vystačí na cca 17 m<sup>2</sup>, 25-metrová rola na cca 13 m<sup>2</sup>. Tu platia vzorce:

**obvod x výška miestnosti : 17 = počet rolí sklovláknitej tapety s dĺžkou 33 m,**  
**obvod x výška miestnosti : 13 = počet rolí sklovláknitej tapety s dĺžkou 25 m**

Počet eurorolí	Dĺžka steny v m	Výška steny v m
5	10	2,25
7	15	2,25
9	20	2,25
12	25	2,25
6	10	2,50
8	15	2,50
10	20	2,50
12	25	2,50
6	10	2,75
8	15	2,75
11	20	2,75
14	25	2,75
6	10	3,00
9	15	3,00
12	20	3,00
15	25	3,00
7	10	3,25
10	15	3,25
13	20	3,25
16	25	3,25

### Pozor!

- Nikdy nepočítaj spotrebu na m<sup>2</sup> tak ako pri maľovaní.
- Tapetové pásy vždy striháme o 6 cm dlhšie, než je výška steny.
- Ak má miestnosť výklenky, šikmé steny alebo arkieru, musia sa také detaily do výpočtu dodatočne zahrnúť. Plochy okien a dverí sa neodpočítavajú, ale pripočítavajú.

Výpočet spotreby tapiet ovplyvňuje rozmer či obvod miestnosti alebo steny a typ tapiet, teda či sú so vzorom alebo nie. Je nevyhnutné sledovať etiketu na tapete, pretože tá obsahuje symboly so základnými vlastnosťami kúpenej tapety a spôsob napájania pruhov.

## Tabuľka symbolov

vodoodolná*	omývateľná	vysoko omývateľná	odolná proti oderu	vysoko odolná proti oderu
dostatočne stálofarebná	uspokojivo stálofarebná	dobře stálofarebná	veľmi dobre stálofarebná	vysoko stálofarebná
lepídlo sa nanáša na tapetu	lepídlo sa nanáša na stenu	bezo zvyšku odstrániteľná za sucha	stiepiateľná	odstrániteľná za mokra
				*v okamihu spracovania **raport uvádzaj v cm (napr. 50)
bez napojenia vzoru	vodorovné napojenie**	presadenie vzoru**	prevrátené lepenie	

## Na čo by si nemal zabudnúť:

### Materiál:

- Tapeta vo vhodnom množstve
- Lepidlo na tapety
- Zakrývacia páska
- Reparačná páska
- Izolačná penetrácia

- Zalamovací nôž
- Prítlačný gumový valček alebo mäkká tapetovacia kefa
- Tapetovacia štetka alebo valček na lepidlo
- Vedro
- Dvojitéj rebrík
- Pracovná doska (stôl) alebo aspoň podložka na rezanie
- Kuchynský budík
- Mäkká handra
- Nádoba a miešadlo na lepidlo
- Značkovacia šnúra

### Náradie:

- Obyčajná ceruzka
- Dlhé pravítko
- Zvinovací meter
- Olovnica
- Vodováha
- Nožnice



### Tipy

- Papierové tapety sú vhodné do všetkých interiérov, nehodia sa však do vlhkého prostredia. Vlhkosť steny overíš ľahko. Prilep na stenu lepiacou páskou igelitovú fóliu na 24 hodín a nemiesa sa orosiť. Ak áno, zvol iný typ tapety.
- Skontroluj vzor a farebnosť tapety. Ak je prvá rola tapety v poriadku, vykonaj tzv. „vejárový test“ - rozbaľ viac rolí, z každej odmotaj cca 2 metre, čiastočne ich prelož cez seba a skontroluj, či sú vzor a farebnosť všetkých tapiet rovnaké.
- Na lepidle nešetří, dodržiavaj návod na použitie uvedený na etikete, lepidlo je základ úspechu.
- Na tapetovanie vonkajších rohov dobre poslúžia tapetovacie rohové lišty. Používajú sa ako ochrana hrán, lepia sa pred tapetovaním a pretahujú sa stierkou.

### Meradlo náročnosti lepenia papierových tapiet



## HORNBACH projektové návody

S našimi projektmi porastieš. Ty máš pracovné odhodlanie, my odbornosť na [www.hornbach.sk/videonavody](http://www.hornbach.sk/videonavody)

**Návod**

Ako lepiť papierové tapety >

Mnoho ďalších projektových tipov a návodov nájdeš na [www.hornbach.sk](http://www.hornbach.sk)

**HORNBACH**  
S nami to zvládnete.

# Lepenie papierových tapiet


návod



Videonávody teraz online na [hornbach.sk/videonavody](http://hornbach.sk/videonavody)

**HORNBACH**  
S nami to zvládnete.

## Príprava podkladu

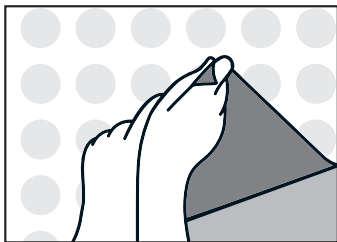


### 1. krok

Staré tapety je potrebné zo steny úplne odstrániť. Najlepšie je navlhčiť ich teplou vodou, potom ich ľahko odstrániš špachtľou. Na navlhčenie môžeš použiť penetračnú kefu. Lepšie vsakovanie vody do tapetovej vrstvy zaisťujú perforácie tapety ježkovým valčekom. Účinok namočenia sa ešte zlepši pomocou odstraňovača tapiet.

### 3. krok

Diery a praskliny zaplň plniacou hmotou a povrch uhlad'. Na malé plochy je vhodná aj opravná stierka. Náter steny penetračiou pred tapetovaním uľahčuje neskoršie odstraňovanie papierových aj sklovláknitých tapiet.

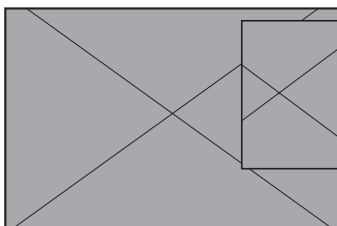

### 2. krok

Po odstránení starých tapiet je potrebné upraviť plochu steny. Musí byť suchá, hladká, nosná a zároveň nasiakavá. Škrvny od vody a hrdze na stene pretri pred tapetovaním izolačnou penetračiou, aby neskôr cez tapetu neprevítali.

 **Klikni. Získaj informácie. A puš sa do práce!**



Ďalšie tipy na projekty nájdeš na [www.hornbach.sk](http://www.hornbach.sk) v sekcii „Projekty“.



## Tipy


- Pri príprave podkladu pred lepením tapiet platí: Preč so všetkým, čo na stenách nemá čo robiť. Zanedbať prípravu podkladu pred tapetovaním nám neskôr môže priniesť nepekné problémy.
- Je veľmi dôležité, aby mal povrch múrov dostatočnú pevnosť a aby udržal váhu tapiet. Ako to zistiš? Nalep na stenu cca 25cm pruh lepiacej pásky, uhlad' a rýchlo strhni. Ak prílišne na strane s lepidlom maľba, je nevyhnutné múry pred tapetovaním oškrabať.
- Prípadné nerovnosti vytnieľ a zbrús. Pri väčšom rozsahu nerovností steny rovno na celej ploche vystierkuj.

## Tapetovanie stropov

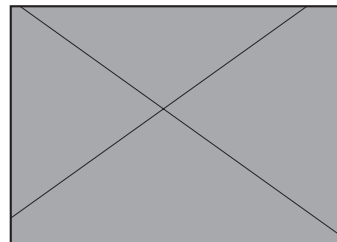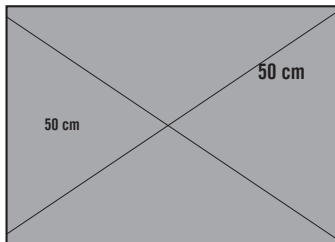


### 1. krok

Strop tapetuj ako prvý a rovnako ako neskôr steny pozdĺžne v smere dopadu svetla. Označ si prvý pruh 50 cm od steny. Najlepšie to ide značkovacou šnúrou, ktorú vo dvojici napneš pri strope a uvoľniš. Zisti dĺžky pruhov a nastrihaj ich s prídavkom 6 cm. Potom rozmiešaj lepidlo na tapety a nechaj odstáť.

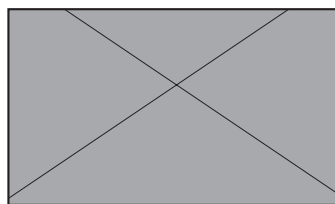

### 2. krok

Teraz rozviň rolu na tapetovacom stole a nastrihaj pruhy v potrebnej dĺžke s prídavkom 6 cm. Pruhy určené na strop nastrihaj radšej všetky naraz. Potom ich veľadovito rozlož na tapetovací stôl a prvý pruh kefou natri lepidlom. Pomocou tapetovacieho stroja ide tento pracovný krok samozrejme rýchlejšie a ľahšie.

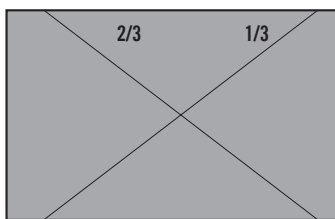


### 3. krok

Natretú tapetu teraz zlož, aby lepidlo lepšie vsiaklo do papiera. Prelož konce pruhu z oboch strán k sebe tak, aby spoj vznikol v 2/3 k 1/3 dĺžky. Menšiu časť potom ešte raz prehni. Konečný čas zmäkčenia zistiš z údajov uvedených na príslušných tapetách. Pri natieraní niekoľkých pruhov lepidlom musíš dbať na to, aby čas mäčenia jednotlivých pruhov bol rovnaký.


### 4. krok

Tapety je najlepšie lepiť vo dvojici. Pruh tapety po častiach rozbaľuj, pritláčaj na strop tapetovacou kefou a uhlad'. Presah 3 cm, s ktorým sa počítalo na všetkých hranách so stenou, potom môžeš čisto odrezať pomocou fasádnej špachtle a odlamovacieho noža. Alternatívne si môžeš označiť hranu ceruzkou a presah odstrihnúť nožnicami. Teraz nalep na strop postupne ďalšie pruhy. Linku stačí vyznačiť pri prvom pruhu. Pri všetkých ostatných slúži na orientáciu vždy predchádzajúci pruh.

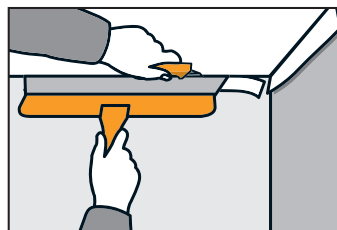


### 5. krok

Jednotlivé pruhy lep vždy na doraz, nie cez seba. Ak je presah posledného pruhu na stenu príliš veľký, pristrihni tento pruh na potrebnú šírku s príslušným prídavkom a potom pruh nalep.

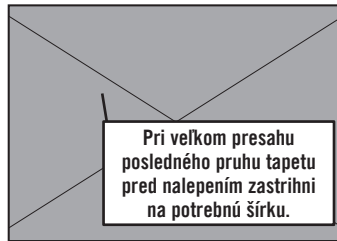


Pri veľkom presahu posledného pruhu tapetu pred nalepením zastrihni na potrebnú šírku.

## Tapetovanie stien a miest okolo okna

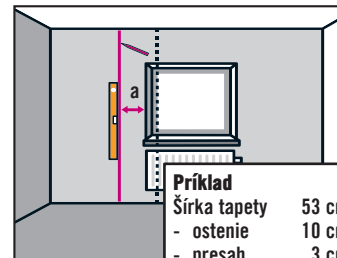


**Príklad**  
Šírka tapety : 53 cm  
- ostenie : 10 cm  
- presah : 3 cm  
= vzdialenosť A 40 cm

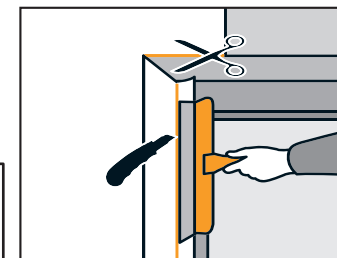

### 1. krok

Tapety lep v smere dopadu svetla. Postup pri tapetách bez vzoru: Najprv zmeraj okenné ostenie s presahom 3 cm. Túto hodnotu odpočítaj od šírky roly a zostávajúcu vzdialenosť zakresli na okne, napr. vľavo.

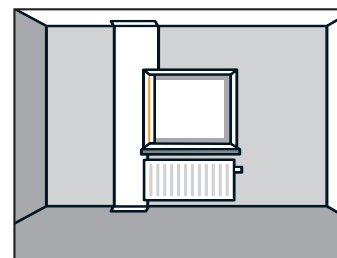


### 2. krok

Pomocou vodováhy alebo olovnice si vyznač linku pre prvý pruh tapety. Lepidlo zamiešaj a nechaj odstáť. Natri lepidlom plochu pre prvý pruh tapety. Odstrihnutý pruh tapety prilož na stenu s presahom 3 cm k stropu a roluj smerom nadol. Pruh vyrovňaj podľa linky.

### 3. krok

Pri okennom ostení tapetu hore vodorovne nastrihni nožnicami, aby ju bolo možné preklopiť do ostenia a pritlačiť. Presah k oknu odstrihni. Na protihľej strane postupuj rovnako.

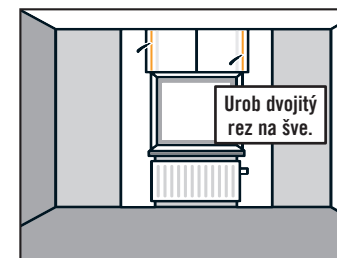

### 4. krok

Nad oknom začni v strede a nalep vľavo a vpravo jeden alebo viac pruhov (podľa šírky). V predĺžení hrany ostenia urob dvojitý rez na šve. Obidva pruhy tapety spolu pre-rez odlamovacím nožom pozdĺž fasádnej stierky a príslušné presahy odstráň.

### 5. krok

Nad a pod parapetom musíš tapetu vodorovne narezať. Priamo za vykurovacie teleso sa tapety nevylepujú. Ďalej tapetu susedné steny na doraz.



## Tipy

- Používaj vždy lepidlo vhodné pre danú tapetu. V zásade platí, že čím je tapeta ťažšia a nasiakavejšia, tým hustejšie lepidlo sa používa. Pri aplikácii lepidlo dôkladne premiešaj s vodou a dostatočne dlho nechaj odstáť, kým roztok nie je homogénny a transparentný.
- Čerstvú omietku, sadrokartón a všetky nasiakavé podklady najprv opatri penetračiou, ktorá podklad dokonale zjednotí. Ak nasiakavý podklad nebude penetrovaný, dôjde k predčasnému vyschnutiu lepidla.
- Čas na nasiaknutie papierových tapiet je odborníkmi stanovený na 4 minúty. Ak bude čas prevlhčenia dlhší než odporúčaný, tapeta sa môže natiahnuť. Preto si dopredu nachystaj max. 1-2 pásy. Používaj kuchynský budík.