

Montáž interiérových dverí



Videonávody teraz online na hornbach.sk/videonavody

Teraz prichádza tá chvíľa, kedy sa precízne vybrané interiérové dvere chystáš zabudovať do zatiaľ prázdnych dier v stene. Nie je to nič ťažké. Spolu s našimi odborníkmi sme pre teba vytvorili podrobný videonávod z projektovej dielne HORNBACH. Puš sa do práce, a až za sebou prvýkrát dvere zavrieš, pochváľ sa. Zvládol si to ľavou zadnou!

Na čo by si nemal zabudnúť:

Materiál:

- hmoždinky
- penový čistič
- drevené kolíky
- dvere
- cca 8 drevených klinov
- montážna pena
- tesniaca páska

Náradie:

- inbusový kľúč
- vítačka
- 3 dverné výstuže
- odlamovací nôž
- vodováha
- zvinovací meter/meracie pásmo
- skrutkovač

Úroveň náročnosti montáže interiérových dverí



nízka

vysoká

HORNBACH projektové návody

S našimi projektmi porastieš. Ty máš pracovné odhodlanie, my odbornosť na www.hornbach.sk/videonavody

Návod

Ako namontovať interiérové dvere >

Mnoho ďalších projektových tipov a návodov nájdeš na www.hornbach.sk

HORNBACH
S nami to zvládnete.

Montáž interiérových dverí

návod




Videonávody teraz online na hornbach.sk/videonavody

HORNBACH


S nami to zvládnete.

Ako namontovať interiérové dvere

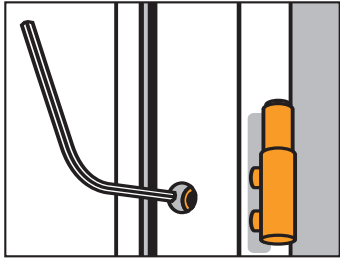


1. krok

Obložková zárubňa je dodávaná s pántom, ale pánt k nej nie je priskrutkovaný. Je teda potrebné, aby si kovanie, resp. vnútornú časť pántu, podľa návodu od výrobcu najskôr priskrutkoval.

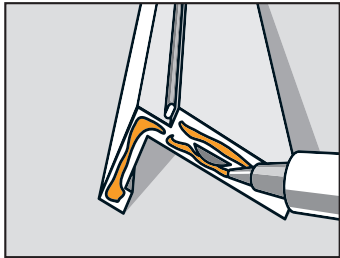


2. krok

Polož časti zárubní lemom obloženia smerom nadol do tvaru písmena U. Na plochu šikmého rezu nanies biele lepidlo a časti zárubní spoj.

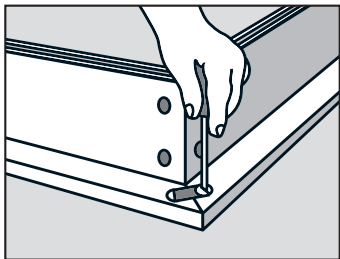

3. krok


Na spojené časti zárubní dverí do príslušných otvorov upevní upínacie výstreďníky (excenty). Otáčaním plastovej časti sa tak upínacie strmene pevne napnú. Ako alternatívu môžeš použiť aj závitovú skrutku so zubatou maticou.

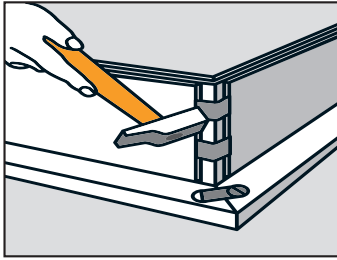

4. krok


Do rohov spojov na jednej strane zastrčí oceľové svorky do jednej z dvoch drážok a kladivkom zatlač do príslušnej protiahlej drážky (pozri sa do návodu od výrobcu, priebeh tohto kroku môže mať svoje špecifiká).

TIP: Niekedy sú oceľové svorky nahradené vrutom, prípadne plastovým trňom.

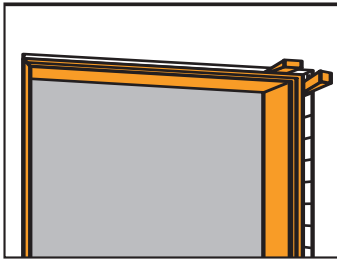

5. krok


Zárubňu dverí už môžeš postaviť do otvoru v stene. Pánty nasad' a napevno priskrutkuj do pripravených plechov/vnútornej časti pántov (pozri krok 1), a to asi 2 mm od obloženia s drážkou. Zafixuj zárubňu v horných rohoch drevenými klinmi.

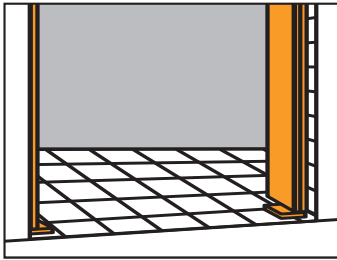

6. krok


Zárubňa musí mať od ktorejkoľvek podložky vzdialenosť 2 mm. Podlož ju nejakými doštičkami.

TIP: Ak je pod zárubňou dlažba z obkladov, vzniknutá škára sa vyplní silikónom.

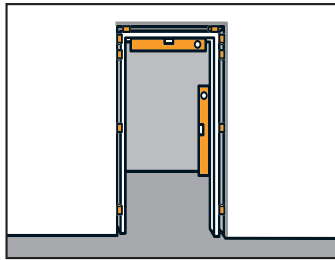


7. krok

Teraz je najdôležitejšie, aby si zárubňu kolmo usadil. Použi vodováhu na zvislé časti zárubne. Ak zistíš odchýlky, musíš vykonať opravu. To znamená: ešte raz zopakovať usadenie zárubne.

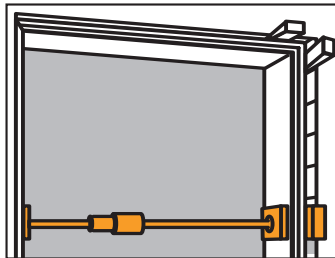

8. krok


Ak už všetko sedí, vlož medzi bočnice zárubne tri rozpery. Môže to byť kus dosky alebo špeciálne dverné rozpery, ktoré kúpiš v našich predajniach. Výstuže by mali byť umiestnené vo výške závesov a zatváracieho plechu.

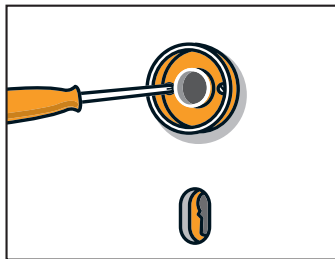

9. krok

Pri nových dverách sú zámky už namontované. Ty potrebuješ len vhodné kovanie. Kovanie možno použiť štítové i rozetové. Pri tu zobrazenej rozetovej súprave sa najprv zafixujú spodné časti rozety na krídle dverí dvomi skrutkami. Časti rozety sa smú utiahnuť len tak, ako je nutné, pretože inak by mohlo dôjsť k stlačeniu zámku.


TIP: Predtým, než na skúšku zavesíš dverné krídlo, namontuj naň kovanie. Bol by si predsa nerád, keby sa dvere hneď pri prvom pokuse zabuchli.

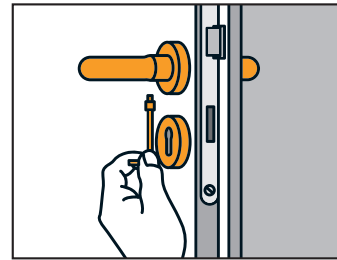

10. krok

Na záver sa ešte nasadí kryt. Kľučka sa po spojení zospodu zafixuje červíkovou skrutkou.

TIP: Pri výmene vnútorného zámku (štandardne sú dvere osadené zámkom pre BB kovanie – „klasický kľúč“) možno použiť WC kovanie alebo zámok pre fabku (vločku).

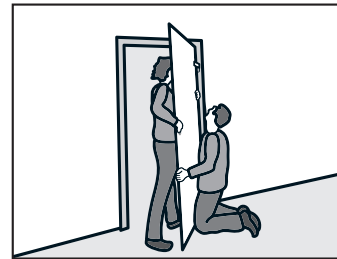


11. krok

Ak je teda zárubňa dobre usadená a zafixovaná, zaves dverné krídlo a vyskúšaj jeho funkciu.

TIP: Môže ťa vydesiť, že si si kúpil zlé dvere vo chvíli, keď zistíš, že pánty majú otvor na usadenie hore. Panika nie je na mieste! Pánty totiž skrutkuje robot. Stačí teda pánt pretočiť do správnej polohy.


Čo nemusíš na prvý ostrý pokus fungovať?

Ak dvere drú o podlahu, skús znovu doladiť pánty. Ak sa dvere zle dovierajú, je potrebné poupraviť usadenie zárubne v stavebnom otvore.

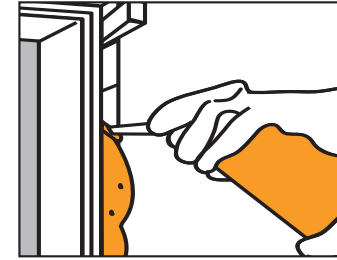


12. krok

Funkčnosť dverí je ideálna, všetko sedí tak, ako má. Je čas vyplniť otvory, ideálne dvojcentimetrový priestor medzi zárubňou a stenou, nízkoexpanznou montážnou penou. Vyplňuj s citom, zohľadni rozpínanie objemu peny, pretože aj nízkoexpanzná pena sa rozpína. Pred vyplnením priestoru medzi stenou a zárubňou montážnou penou oblep dverovú zárubňu na styku so stenou maliarskou krepovou páskou. Tak zostane zárubňa čistá. Po zatvrdnutí peny možno jej prebytky odstrániť nožom.

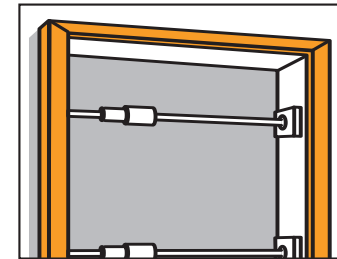

13. krok

Inštalovať druhý diel obloženia, teda diel zakrývaci, je možné hneď po zaschnutí peny. Nemožno to urobiť skôr, než sa sníme rozpera! Stačí obloženie nasadiť, zatlačiť a v prípade potreby si zafixovať silikónom v niekoľkých bodoch.

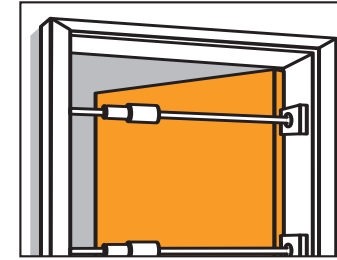

14. krok

Teraz zaves krídlo dverí a odstráni výstuže. Dodatočná úprava funkčnosti dverí sa vykonáva pomocou závesov. Podľa vyhotovenia majú závesy rôzne nastavovacie skrutky a umožňujú nastavenie vo vodorovnom aj v zvislom smere. Výškové nastavenie sa vykonáva na dolnom závese a horné závesy sa len prispôbujú.

HORNBACH

projektové návody

S našimi projektmi porastieš. Ty máš pracovné odhodlanie, my odbornosť na www.hornbach.sk/videoonavody

Návod

Ako namontovať interiérové dvere >