
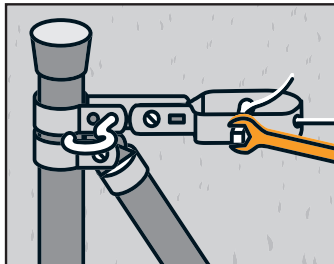




4. Dokončenie montáže

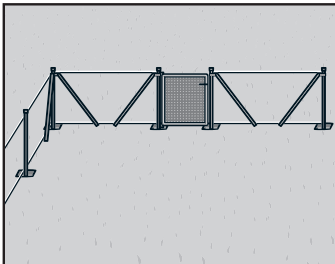

1. krok

Plotové stĺpiky sú postavené. Teraz ťahaj napínacie drôty od jedného napínadla k druhému, najprv horné a dolné drôty. Drôt navleč do otvoru napínadla a do trňa



a ohni. Na protihľej strane pokračuj rovnako. Potom nappni drôt pomocou otvoreného kľúča po strane na štvorhrane. Prečnievajúci drôt odstráň štiepacími kliešťami.

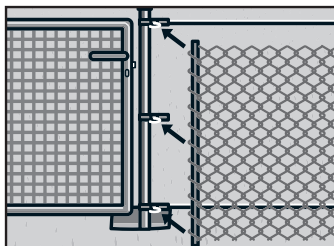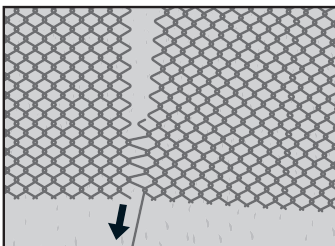

2. krok

Po nappnutí drôtov zmeraj dĺžku plotu. Začni krátkym úsekom. Prenes nameranú dĺžku na štvorcové pletivo a skráj ho. Pri skracovaní ohni horný a spodný koniec drôtu. Potom stačí len tento drôt vytočiť a pletivo sa rozdelí. Potom vsuň napínaciu tyč pletiva na jednej strane do štvorcového

pletiva. Túto stranu plotu potom zaves na hákové skrutky stĺpika. Tesne pred hákovými skrutkami na druhom konci nasuň tiež napínaciu tyč. Ak ešte kúsok drôteného pletiva prečnieva, skráj ho. Drôtené pletivo potom zaves pomocou napínacej tyče na hákové skrutky.

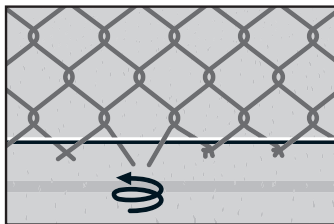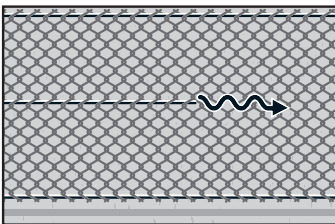

3. krok

Prostredný vodiaci drôt musíš zapliesť do plotu. Na oboch koncoch ho opäť priviaž k napínadlám a nappni. Horný a dolný napínací drôt potom priviaž k plotu. Plotové drôty kvôli tomu ohni, obtoč konce okolo napínacieho drôtu a plotové drôty opäť zahni.

Pri dlhom úseku ťahaj drôtené pletivo cez roh; zostane v kuse. Tiež tu zaves prvý koniec pomocou napínacej tyče do hákových skrutiek a potom nappni pletivo cez roh k druhému koncu. Nakoniec môžeš všetky napínadlá ešte raz dotiahnuť.

Na čo by si nemal zabudnúť:

Pletivo na plot volíme podľa budúceho využitia, terénu i klimatických podmienok. Na plot existuje štvorhranné pletivo poplastované alebo pozinkované. Je cenovo dostupné a nevyžaduje žiadnu povrchovú úpravu. Ako na to?

Materiál:

- Stavebné klíny
- Napínadlo drôtu
- Drenážny štrk
- Hmoždinky
- Zatĺkacia päťka
- Jednokrídlová bránka
- Napínacia tyč pletiva
- Háková skrutka
- Káblové dvorčeky
- Drevený hranol
- Krepová páska
- Lata
- Ochranný lak na kov
- Rúrková objímka
- Opasok pre napínacie tyče pletiva
- Skrutka
- Napínací drôt
- Ukotvenie vzpery
- Opasok pre vzperu
- Suchý betón
- Pletivo
- Plotový stĺpik
- Plotová vzpera

Náradie:

- Držiak vytyčovacej pásky
- Aku skrutkovač
- Stavebné vedro
- Stavebný uholník
- Sada bitov
- Zatĺkací nástroj
- Zemná kotva
- Palica
- Plochý štetec
- Ručné miešadlo
- Murárska lyžica
- Murárska šnúra
- Vedro na maltu
- Otvorený očkový kľúč
- Zvinovacie pásmo
- Lopata
- Hadicová vodováha
- Zámočnícke kladivo
- Skrutkovač
- Fúrik
- Ochranné okuliare
- Štiepacie kliešte
- Rýľ
- Sada vrtákov na kameň
- Ceruzka
- Prepínacia račňa
- Univerzálny nôž
- Kováčske kladivo
- Vodováha
- Uhlová brúska
- Skladací meter



Stavbu plotu je nutné zakladať v súlade s hranicami tvojich pozemkov podľa katastrálnej mapy. Vlastník plotu zodpovedá za jeho opravy a údržbu, majiteľ susedného pozemku mu ale musí umožniť prístup zo svojej strany.

Meradlo náročnosti pre montáž drôteného plotu



Mnoho ďalších projektových tipov a návodov nájdeš na www.hornbach.sk


HORNBACK
S nami to zvládnete.

Montáž plotu z pletiva

návod



1. Plánovanie

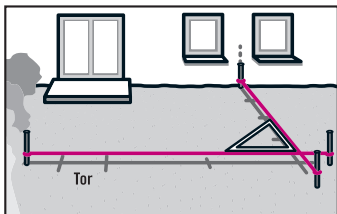


1. krok

Najprv si naplánuj priebeh plotu a umiestnenie bránky. Potrebne stĺpiky musia mať odstup 2,5 m alebo menej. Označ si na stene začiatok plotu. Odtiaľ si vyznač priebeh plotu pomocou murárskej šnúry. Šnúru nechaj o niečo dlhšiu. Potom polož medzi dom a šnúru stavebný uholník a vyrovnaj ju kolmo k stene domu. K plánovanej dĺžke pridaj značný presah, šnúru uviaz na držiak vytyčovacej pásky a zatlač ho do zeme. Na meranie väčších vzdialeností sa hodí zvinovacie pásmo.

2. krok


V plánovanom bode kríženia napni priečnu ďalšiu šnúru rovnakým spôsobom. Mala by zvierat pravý uhol s prvou šnúrou, takže tu tiež použi uholník. Šnúra musí mať pritom odstup od zeme.

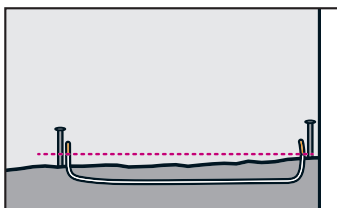

3. krok



Pred kopianím jám na stĺpiky si vždy označ stred jamy zemným vrtákom; na šnúru môžeš nalepiť tiež kúsok lepiacej pásky. Skontroluj, či má terén spád. Najlepšie to ide pomocou hadicovej vodováhy. Priehľadnú hadicu, ktorá je naplnená vodou, polož od začiatku do konca cez celý úsek a konce ohni nadol. Vodná hladina je na oboch koncoch vždy v rovnakej výške. Túto výšku si teraz môžeš na oboch koncoch označiť, napr. na fasáde domu a zatlčenom drevenom kolíku.

2. Zabudovanie bránky

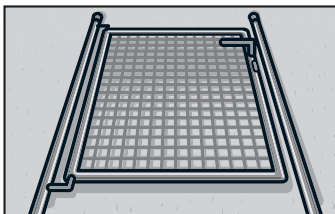


1. krok

Začni bránkou, v tomto prípade jednokrídlovou, a zostav ju podľa návodu výrobcu. Zmontovanú bránku odlož stranou. Na usadenie bránky budeš potrebovať dve jamy. Vzdialenosť jám sa riadi rozmermi bránky. Vykop jamy s veľkosťou 40 x 40 cm. Hĺbka je 80 cm. To je zvyčajná nezámerná hĺbka. Pre istotu sa informuj, či v tvojom regióne nie je nezámerná hĺbka definovaná inak. Potom nasyp do každej jamy vrstvu drenážneho štrku s hrúbkou cca 10 cm. Poslúži ako drenáž a antikoročná ochrana pre stĺpiky. Možno tak korigovať aj výšku stĺpikov.

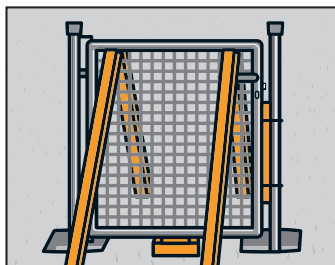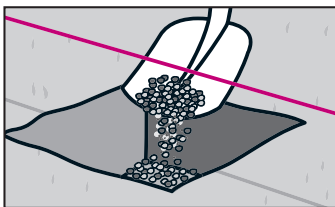

2. krok

Vsad prvý stĺpik s priviazaným krídlom bránky a podlož bránku drevenými hranolmi alebo stavebnými klinmi. Potom vyrovnaj bránku vodováhou a zafixuj šikmo postavenými drevenými latami. Teraz môžeš usadiť druhý stĺpik. Musí mať správny odstup od krídla bránky a rovnakú montážnu výšku ako prvý stĺpik. Ako montážnu pomôcku zapri latu medzi stĺpik a krídlo bránky. Stĺpik, krídlo bránky a latu môžeš fixovať káblovými svorkami.

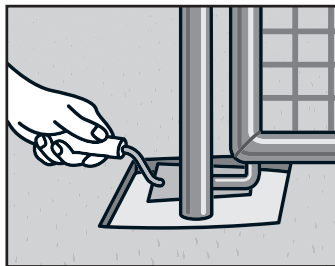


3. krok

Ak je bránka správne postavená, prichádza na rad betón. Najlepšie je použiť suchý betón a zmiešať ho s vodou podľa návodu na obale. Dbaj na to, aby bola zmes skôr hustejšia než príliš riedka. Na miešanie betónu použi miešadlo. Betón potom po vrstvách nalej do základu jamy a prehrab, aby mohli uniknúť vzduchové bubliny. Ešte raz skontroluj správnu polohu bránky vodováhou a uhlad' betónovú plochu murárskou lyžicou.

3. Montáž plotu



1. krok

Pred napínaním drôteného plotu, napr. zo štvorcového pletiva, musíš usadiť jednotlivé plotové stĺpiky. Vykop potrebné jamy pre základ plotových stĺpikov s veľkosťou 40 cm x 40 cm a hĺbkou 80 cm ako pri bránke. Potom nasyp vrstvu drenážneho štrku a usad' na skúšku jeden stĺpik.

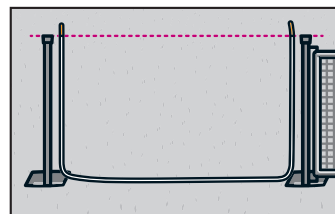


2. krok

Spolu s pomocníkom teraz prilož hadicovú vodováhu a uprav výšku stĺpika podľa stĺpikov bránky. Výšku prispôb pomocou drenážneho štrku. Všetky ďalšie jamy priprav rovnakým spôsobom. Teraz môžeš usadiť postupne všetky plotové stĺpiky do betónu. Vyrovnaj ich podľa šnúry pomocou vodováhy. Potom nechaj betón zatvrdnúť.

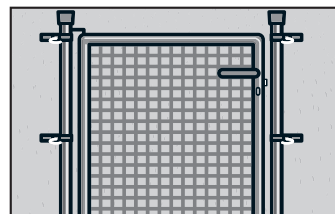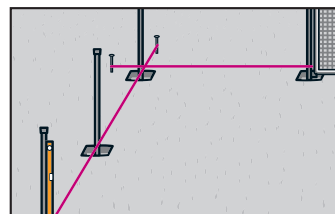


3. krok

Na obidva stĺpiky bránky teraz doprostred, hore a dole, namontuj opasky pre napínacie tyče a napínadlá. Upevni napínadlá drôtu jednou zo skrutičiek na opaskoch. Teraz nasad' vzpery. Pri bránke nasad' na každej strane jednu vzperu. Na stĺpiku bránky treba predmontovaný opasok vymeniť, pretože je tento stĺpik hrubší než plotové stĺpiky.

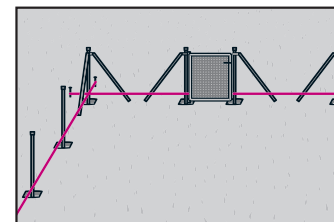


4. krok

Vzperu vsad' pod horné napínadlo a zaskrutkuj. Vzperu použi aj pri koncovom stĺpiku. Montážna výška je rovnaká ako pri vzperách montovaných predtým. Tu nasad' ešte tri opasky pre napínacie tyče a napínadlá. Kvôli väčšej stabilite plotu postav ku koncovému stĺpiku vzpery po oboch stranách.

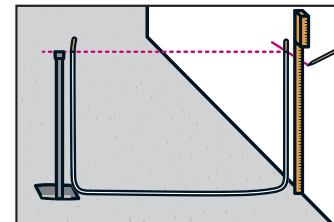

5. krok


Potom namontuj ešte opasky pre napínadlá. Pri dlhých plotoch sa usadzujú vzpery každých 20 m. Potom prenes pomocou hadicovej vodováhy montážnu výšku plotového stĺpika na stenu. Na tento rozmer musíš skrátiť stenový stĺpik.

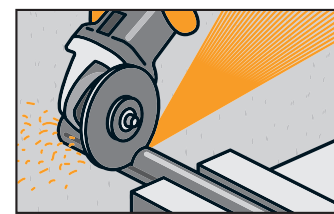

6. krok


Stĺpik upni medzi dva kusy dreva a odrež ho uhlovou brúskou. Zo stĺpika odskrutkuj vodidlá drôtu. Reznú hranu stĺpika bezpodmienečne natri ochranným lakom.

 **Klikni. Získaj informácie. A puš' sa do práce!**
Ďalšie tipy na projekty nájdeš na www.hornbach.sk v sekcii „Návody“.

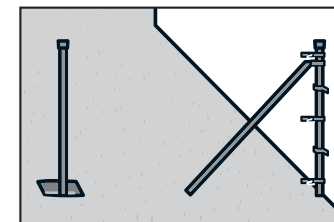



7. krok

Potom namontuj rovnako ako predtým opasky pre napínadlo a napínaciu tyč. Navrchu upevni vzperu na stĺpik pomocou opasku. Stĺpik priskrutkuj pomocou dvoch rúrkových objímok na stenu. Na stene si vyznač miesta vrtovej a vyvrtaj diery pre hmoždinky. Teraz do nich strč hmoždinky a stĺpik priskrutkuj rúrkovými objímkami.

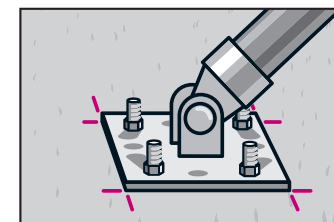

8. krok

Teraz ukotvi vzpery do zeme. Použi na to ukotvenie vzpery a zatlačie pátky. Zafixuj polohu ukotvenia vzpery. Priebeh vzpery musí lícovať s plotom. Označ si polohu ukotvenia a posuň vzperu mierne do strany. Teraz kladivom zatlač pátku uprostred označenej polohy do zeme.

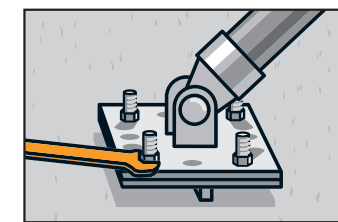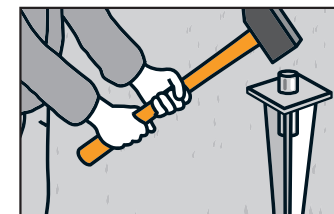

9. krok

Ukotvenie vzpery zoskrutkuj s pátkou. Tento krok opakuj pri všetkých vzperách.