



# Návod na montáž

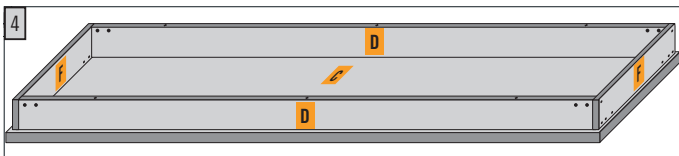


**4** Po upevnení dlhého lubu lavice naneste lepidlo na krátky lub lavice **F**, umiestnite ho do vyznačenej pozície, vyrovnajte do pravého uhla a upevnite pomocou uhlovej svorky. Dbajte pritom na to, aby styčné hrany vzájomne lícovali. Obidva luby **D** & **F** spojíte pomocou dvoch skrutiek **S1**. Cez dopredu vytvorené otvory na krátkom lube lavice **F** trochu navrtajte dlhý lub lavice **D** a upevnite ho na každej strane dvomi skrutkami **S1** a pokračujte rovnakým spôsobom, kým pomocou skrutiek nespojíte všetky dielce.

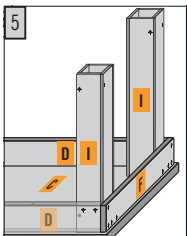


**5** Nohy lavice **I** postupne postavte do rohu hotového lubu. Dodržiavajte pritom symetrické usporiadanie lícových strán nôh. Potom postupne naneste lepidlo na spodnú stranu jednotlivých nôh a upevnite ich do príslušných rohov lavice. Predtým, než nohy lavice **I** upevníte pomocou dvoch skrutiek **S1** cez predtým vyvrtané otvory v luboch **D** & **E**, trochu ich navrtajte.

Postup montáže stola je analogický k postupu montáže lavice. Najprv zostavte štyri nohy stola **H**. Predvrtajte jednotlivé luby stola **B** & **E**.

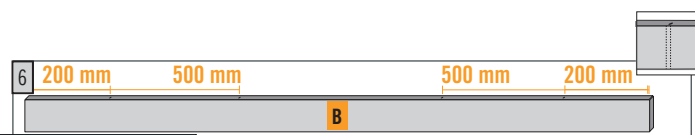


**6** Na dlhom lube stola **B** vyvrtajte štyri vertikálne otvory, dva vo vzdialenosti 200 mm a dva vo vzdialenosti 500 mm od vonkajšej hrany. Následne urobte štyri horizontálne otvory na dlhých luboch stola **B** (pozri malý obr.), ktoré budú slúžiť na spojenie lubu s nohami stola.

Na malom lube stola **E** urobte tri vertikálne otvory v rovnakej vzdialenosti, ako je uvedené na obr. **7**. Na koncoch krátkych lubov **E** vyvrtajte dva horizontálne otvory na upevnenie nôh. Jednotlivé dielce postavte na dosku stola a postupujte rovnakým spôsobom ako v prípade montáže lavice. Upozornenie: pri stole sú krátke luby umiestnené medzi dlhými.

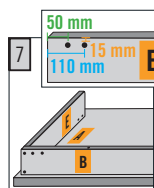

- A** Stolová doska 24x800x1200 mm
- B** Lub stola dlhý 24x95x1160 mm
- C** Sedacia plocha lavice 24x300x1200 mm
- D** Lub lavice dlhý 24x95x1180 mm
- E** Lub stola krátky 24x95x710 mm
- F** Lub lavice krátky 24x95x230 mm
- H** Noha stola 91x91x730 mm
- I** Noha lavice 91x91x430 mm

## Nákres

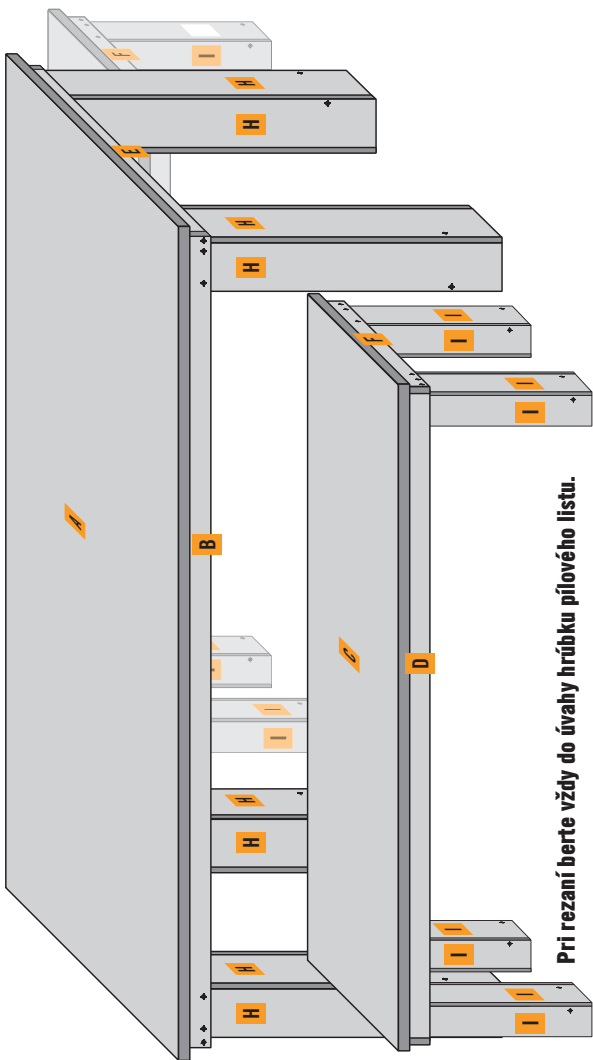

Pri rezaní berte vždy do úvahy hrúbku pilového listu.



## Pracovný návod Jedálenský stôl & lavica z masívu



**HORN BACH** 

**S nami to zvládnete.**



# Pracovní návod

## Náročnosť



Pri zostavovaní odporúčame pomoc druhej osoby.

## Časová náročnosť

jeden deň

## Požadovaný materiál

### Drevo:

1x doska z lepeného smrekového dreva 24x800x1200 mm  
vyrobíme: 1x doska stola 24x800x1200 mm **A**

1x doska z lepeného smrekového dreva 24x300x2440 mm  
vyrobíme: 2x doska lavice 24x300x1200 mm **C**

6x hobľované dosky 24x95x2000 mm  
narežeme: 2x lub stola dlhý 24x95x1160 mm **B**  
4x lub lavice dlhý 24x95x1180 mm **D**  
2x lub stola krátky 24x95x710 mm **E**  
4x lub lavice krátky 24x95x230 mm **F**

3x hranol 91x91x3000 mm  
narežeme: 4x noha stola 91x91x730 mm  
8x noha lavice 91x91x430 mm

### Uholníky a skrutky:

cca 215 skrutiek, s krížovou drážkou:  
4,5x50 mm cca 180 ks **S1**  
6,0x100 mm cca 35 ks **S2**  
na upevnenie lubu stola a lavice

### Ostatný materiál:

lanovoolejová fermež cca 1 l, vodouriediteľný tmel na bukové drevo 150 g, lepidlo na drevo cca 120 g

## Stroje a náradie

### Stroje:

Vibračná brúska a šmirgľový papier 120, elektrický skrutkovač, vŕtačka, vŕták s priemerom 6 mm a min. dĺžkou 150 mm

### Náradie:

3 uhlové svorky, 2 skrutkové zveráky, skladací meter, štetec, vodováha, malá stierka



Obrázok:  
farebne lazúrované



## Celkové výdavky

cca **182<sup>53</sup>**

Celkové náklady sú rozdelené nasledovne:  
Náklady na drevo: cca **149.52**  
Náklady na skrutky: cca **33.01**  
Výška celkových nákladov sa môže meniť.

Úspora miesta vďaka zasunutiu oboch lavíc pod stôl.

## TIP Individuálny doplnok

Ako doplnok k jedáleenskému stolu môžete z lepeného dreva narezať a podľa svojich predstáv vytvarovať doštičky s rozmermi 400x300 mm. Zobrazené doštičky majú odrezané a zabrušené rohy a zároveň vyvŕtané kruhové otvory pomocou nástavca vŕtákov (Forstnerov vŕták 30 alebo 35 mm). Tieto otvory možno využiť na zavesenie doštičky alebo namiesto pohárika na vajce.




## Pred montážou

Všetky dielce prirežte podľa predpísaných rozmerov, reznú hranu prípadne obrúste príslušným šmirgľovým papierom (120) a nakoniec ošetríte všetky drevené dielce lanovoolejovou fermežou alebo vhodným prostriedkom na ochranu dreva.

Pri rezaní berte vždy do úvahy hrúbku pilového listu.


# Návod na montáž

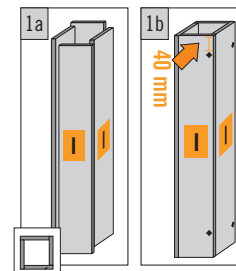

Hranoly narežte podľa predpísaných rozmerov tak, aby vzniklo osem rovnakých dielcov tvoriacich nohy lavíc **H** - tzn. pre každú lavicu 4 dielce **H**. Označte vždy dve miesta vo výške cca 40 mm a bočnej vzdialenosti 9 mm na otvory, ktoré následne vyvŕtajte. Nohy spojte pomocou dvoch skrutiek **S1** na každej strane vždy v strede dosky. Predtým opatrite styčné hrany lepidlom na drevo.



Teraz vezmite obidva dlhé luby lavice **D** a označte na nich vždy tri otvory, dva vo vzdialenosti 200 mm od vonkajšej hrany a jeden uprostred lubu. Potom otvory vyvŕtajte pomocou vŕtáka s minimálnou dĺžkou 150 mm. Na koncoch obidvoch lubov umiestnite ďalšie dva otvory na upevnenie nôh vo vzdialenosti 15 mm od hornej hrany a 55 mm a 100 mm od vonkajšej hrany.



Na koncoch krátkych lubov lavice **F** vyvŕtajte vždy štyri otvory. Dva otvory umiestnite nad seba vo vzdialenosti 15 mm od vonkajšej hrany - neskôr ich využijete na upevnenie lubu. Ďalšie dva otvory sa nachádzajú vo vzdialenosti 55 mm a 100 mm a slúžia na upevnenie nôh. Po vyvŕtaní otvorov umiestnite dlhé a krátke luby lavice **D** & **F** na sedaciu plochu lavice. Vzhľadom na to, že sa dlhé luby nachádzajú za krátkymi lubmi, odporúčame najprv umiestniť krátke luby lavice **F**. Zachovajte pritom vzdialenosť 10 mm od vonkajšej hrany a dodržte pravouhlosť. Potom upevnite jednotlivé dielce pomocou uhlovej svorky. Na dlhý lub lavice **D** naneste dostatočné množstvo lepidla, lub položte vyvŕtanými otvormi smerom nadol do označenej polohy a vyrovnajte ho. Aby drevo pri následnom upevňovaní pomocou skrutiek neprasklo, trochu navŕtajte sedaciu plochu lavice **C** dlhým vŕtákom cez dopredu vytvorené otvory v dlhom lube **D**. Na záver spojte dlhý lub lavice **D** tromi skrutkami **S2** so sedacou plochou lavice.

Pracovní návody k dispozícii vo všetkých predajniach alebo na

**www.hornbach.sk**

