


Montážny návod

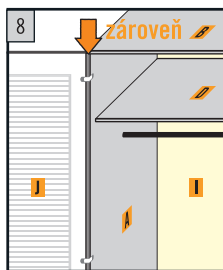

Dvere **J** priložte hore zároveň so skriňou a vyznačte polohu dverných závesov **A** na príslušnej bočnici **A**. Aj tu odporúčame pri upevňovaní závesov **A** najprv použiť podlhovasté otvory a až po vyrovnaní dverí pristúpiť k záverečnému zoskrutkovaniu bočnic a dverí.


TIP Skontrolujte, či možno dvere bez problémov otvoriť a zavrieť a či nie je stredná medzera príliš veľká.

V požadovanej výške potom upevnite držadlá na dvere **J** a naskrutkujte magnetické príchytky 2x na kryt **B** a 2x na dno **C**.

TIP Kvôli zamedzeniu odlupovania povrchu musíte zozadu na dvere pripevniť kúsok dreva.


Skriňa 2

Pri montáži druhej skrine postupujte rovnakým spôsobom ako pri hotovej skriňi. Realizujte kroky 1, 3 a 5.

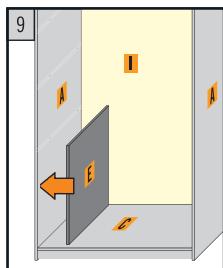

Na bočnom dielci **A** vyznačte miesta pre držiaky regálových polic a načrtnuté otvory opatrne vyvrtajte. Odporúčame, aby ste otvory vytvárali postupne a aby ste najprv pripevnili veľkú podperu **E** k polici **D**. Kvôli kontrole polohy označenia priložte danú podperu k bočnému dielcu. Pri označovaní berte do úvahy malú hĺbkú polic.

TIP Odporúčame použiť vŕtačku s hĺbkovým dorazom

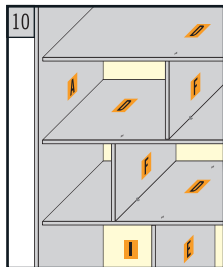


Po nasadení držiaka regálových polic **D** a police **D** umiestnite podperu **E** alebo **F** do požadovanej polohy a pomocou 2 skrutiek **K** ju pripevnite zhora skrz policu **D**. Potom vyrovnajte podperu do pravej uhla a na spodnú policu vždy vpravo a vľavo od podpory upevnite držiak regálovej police **D**. Tento krok slúži na upevnenie podpory na spodnej strane. Realizáciou pracovných krokov 7 a 8 dokončíte montáž druhej skrine.

Montážna schéma

A Bočnica 2070 x 600 x 18 mm	D Polica 974 x 580 x 18 mm	G Sokel 974 x 70 x 18 mm
B Kryt 1010 x 600 x 18 mm	E Podpera veľká 781 x 580 x 18 mm	I Zadná stena 2000 x 1000 x 2,5 mm
C Dno 974 x 600 x 18 mm	F Podpera malá 400 x 580 x 18 mm	J Lamelové dvere cca 2013 x 494 x 21 mm

Pomocou šablóny a rozstrekovacieho laku a pod. jednoducho vytvoríte vlastné dekoratívne akcenty

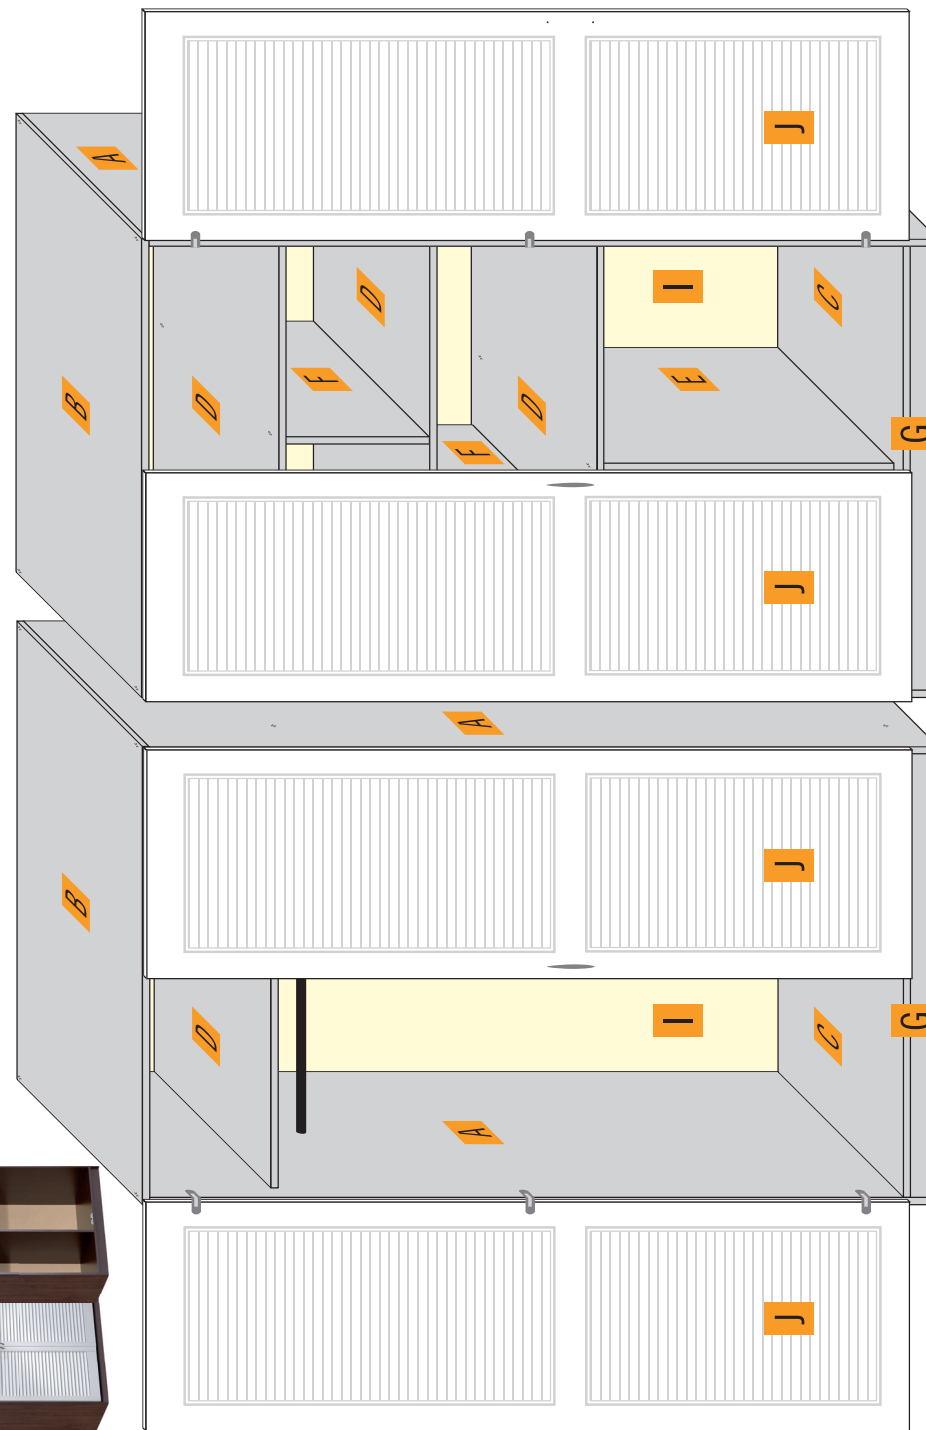

Pracovný návod:

Skriňa na šaty s trendovým dizajnom



HORNBAACH

S nami to zvládnete.



Kontrola projektu

Náročnosť

Montáž odporúčame realizovať vo dvojici.

Časová náročnosť jeden deň

Potrebný materiál

Drevo:

5 laminovaných drevotriesok 2440x1220x18 mm

z nášho prírezu (napr. vzor dub)

narežte na	4x bočnica	2070x600x18 mm	A
	2x kryt	1010x600x18 mm	B
	2x dno	974x600x18 mm	C
	4x polica	974x580x18 mm	D
	1x podpera veľká	781x580x18 mm	E
	2x podpera malá	400x580x18 mm	F
	Dná a podpery sú zapustené.		

4x sokel 974x70x18 mm G
1x podpera soklová 525x70x18 mm H
Pri rezaní skriňových dielcov berte do úvahy smer vláken dreva. Pribeh vláken rovnakých dielcov by mal byť totožný, napr. pri všetkých bočniciach zvislý.

2 HDF dosky 2500x1830x2,5 mm z nášho prírezu

narežte na	2x zadná strana	2000x1000x2,5 mm	I
	4x lamelové dvere	cca 2013x494x21 mm	J

Uholníky a skrutky:

32 spájacích skrutiek: 5,7x50 mm K + 32 vhodných krytiel
14 montážnych uholníkov, pozinkovaných: 40x40x40x2 mm L
cca 100 skrutiek do drevotrieskovej dosky, s krížovou drážkou 4x 20 mm M
cca 120 ocelových klincov 2x30 mm N,
18 držiakov regálových políc O

Dodatočný materiál:

1 šatníková tyč 100 cm s držiakmi P
12 skrutkovacích závesov vr. skrutiek Q
4 drážadlá a 8 magnetických príchytiel
cca 25 m hranovej pásky

Prístroje a náradie

Prístroje:

akumulátorový skrutkovač, vŕtačka, ručná okružná píla a píla na železo, zehlička

Náradie:

uhlový upínač, skladací meter, kladivo, odlamovací nôž, príložník

Pri rezaní berte do úvahy priemer pílového kotúča



Celkové náklady cca 424.-

Celkové náklady sú rozvrhnuté takto:

- náklady na drevo cca 286.- (z toho cca 114.- na lamelové dvere)
- náklady na uholníky a skrutky cca 97.-
- náklady na dodatočný materiál cca 41.-

Celkové náklady sa môžu meniť podľa toho, akú použijete šatníkovú tyč, závesy, dvere a drážadlá a či svoju skriňu dekoratívne vyzdobíte.

Pred montážou

Všetky dielce narežte podľa daných rozmerov a všetky rezné hrany prípadne zaistíte brúsnym papierom so zrnitosťou 80/100. Kvôli ochrane materiálu a povrchu je vhodné zakryť pracovnú plochu kartónom alebo dekou. Podľa prania potom naneste glej buď na všetky hrany, alebo len na tie, ktoré smerujú do priestoru.

Glej aplikujte na:

4x bočnica A	1 hrana (vždy predná hrana)
2x kryt B	3 hrany (vždy predné a bočné hrany)
2x dno C	1 hrana (vždy predná hrana)
4x polica D	1 hrana (vždy predná hrana)
4x podpera veľká a malá	1 hrana (vždy predná hrana)
Po glejení prípadne ešte upravte hrany brúsnym papierom.	


Výzdoba

Ak chcete dvere skrine vyzdobiť, môžete použiť šablónu a prestriekať ju napr. lakom. Kvôli dodržaniu doby schnutia lakujte podľa možnosti ešte pred montážou.

HORNBACK neručí za nesprávnu montáž či demontáž


Montážny návod

Skriňa 1

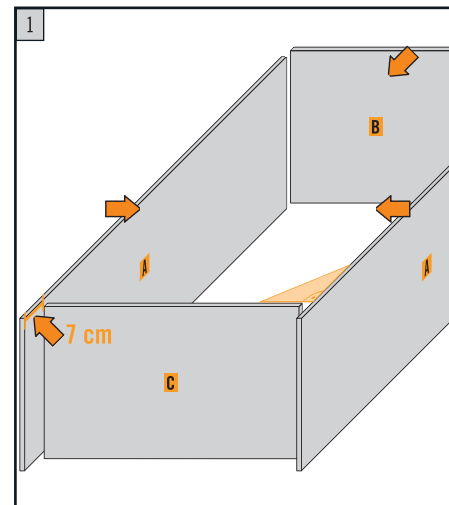

Položte všetky časti korpusu prvej skrine (2x bočnica A, 1x dno C a 1x kryt B), na rovný podklad na výšku a naglejenou hranou nadol. Dno C sa pritom nachádza vo výške 7 cm (merané od bočnej spodnej hrany) a kryt B na bočniciach A, nie medzi nimi. Jednotlivé prvky postupne vyrovnajte do pravého uhla tak, aby navzájom lícovali, a upevnite ich pomocou uhlového upínača.


TIP Polohu dna C možno overiť pomocou soklového dielca G. Stačí ho len priložiť zároveň s bočnicami.

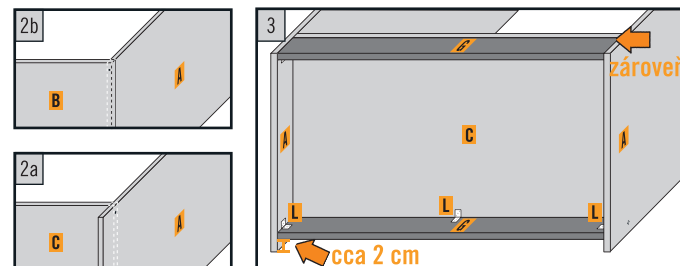


Na bočniciach A, kryte B (pozri 2a) a na dne C (pozri 2b) označte miesta určené na vytvorenie spojov. Opatrne vyvŕtajte otvory a jednotlivé prvky na záver spojte pomocou 4x K.

Prvý dielce sokla G umiestnite v spodnej časti skrine medzi bočnice A. Venujte pritom pozornosť tomu, aby soklový dielce G lícoval s naglejenými hranami bočnic. Sokel G potom upevnite pomocou 3x L na bočnice A a dno C. Umiestnite vždy 2x L do rohov a 1x L doprostred a pomocou M ich priskrutkujte. Druhý soklový dielce G posuňte cca o 2 cm smerom dovnútra a namontujte ho rovnakým spôsobom ako prvý dielce.

TIP Pri zapustení druhého soklového dielca G možno použiť aj podperu sokla H na kontrolu vzdialenosti.


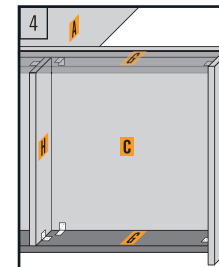


Podperu sokla H zasuniete zhruba doprostred medzi soklové dielce G. Podperu sokla H upevnite vždy vpravo a vľavo pomocou 2x L a M. Podperu pritom naskrutkujte na soklové dielce G, nie na dno C. Táto podpera slúži na stabilizáciu dna a soklových dielcov. Bez podpory sokla by dno neskôr neuneslo trvalú záťaž uložených vecí.

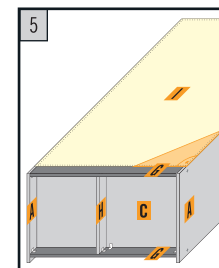


Veźmite zadnú stenu I a priložte ju tak, aby lícovala na všetkých stranách. Zadnú stenu I pripievite ku korpusu dostatočným množstvom klincov N (cca 1x N na 10 cm) a skriňu v prípade nutnosti vyrovnajte opäť do pravého uhla. Po dokončení montáže skriňu opatrne postavte.

TIP Po postavení skrine zaistíte jej kolmú polohu.

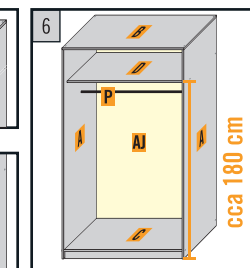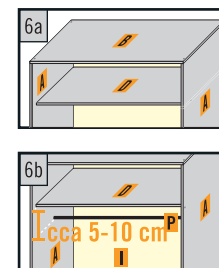

Policu D upevnite vo výške cca 180 cm. Vyznačte body na vonkajšej strane bočnic A a vyvŕtajte otvor. Následne pevne priskrutkujte policu D pomocou 4x K.

Šatníkovú tyč P umiestnite vo vzdialenosti cca 5-10 cm pod policu D a do stredu bočnic A. Pred vyznačením miest pre držiaky šatníkovej tyče overte pomocou ramienok požadovanú vzdialenosť. Upevnite držiaky a zaveste šatníkovú tyč P. V prípade, že je šatníková tyč príliš dlhá, skráťte ju pílkou na železo.

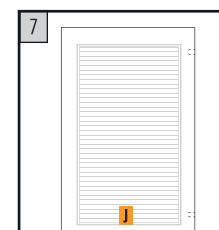

Veźmite dvere J a zakreslite príslušnú polohu závesov Q. Na každé dvere upevnite 3 závesy Q (hore, dole a uprostred). Aby ste mohli neskôr závesy pohodlne nastaviť, neprítahujte ich, ale iba naskrutkujte do pozdĺžnych dier.

TIP Nezapadnite, že k dispozícii sú pravé a ľavé dvere.

Pri rezaní berte do úvahy priemer pílového kotúča

