


ACO Startline odvodňovací

žlaby s plastovým roštem



Startline žlab s plastovým
můstkovým roštem

Ekonomická řada plastových odvodňovacích žlabů z polypropylenu ACO Startline je rozumnou volbou, pokud hledáte jednoduché a přitom esteticky hodnotné řešení odvodnění v okolí Vašeho domu. Žlabové těleso osazené plastovým roštem je možné osadit i v místech, kde bude občasný pohyb osobního auta. Jednoduché spojování žlabů systémem push-down (shora dolů) a tím jejich zafixování zaručí rychlou pokládku i při instalaci svépomocí.




- dle ČSN EN1433
- snadná pokládka svépomocí

Popis

Obj. č.: 319503
Materiál: Polypropylen (PP)
Šířka: 129 mm
Výška: 80 mm
Délka: 1000 mm
Rošt: Můstkový rošt plastový

Příslušenství: 319287 ... Set čelních stěn
a odtokové přípojky DN110
19280 ... Rohový díl

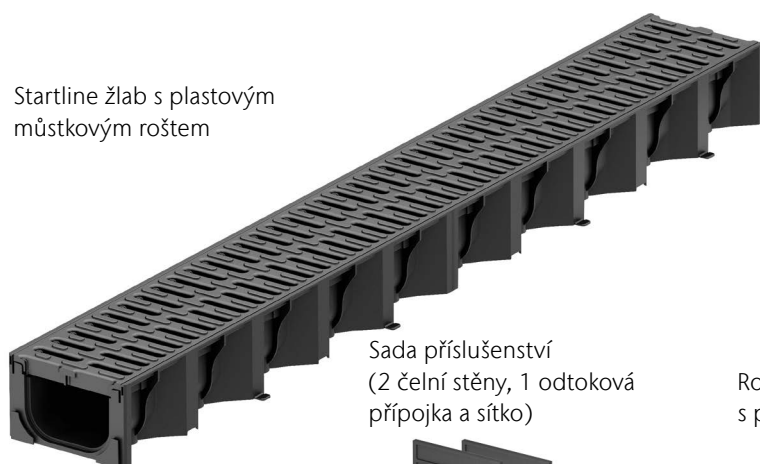

Sada příslušenství
(2 čelní stěny, 1 odtoková
přípojka a sítko)



Rohový díl
s plastovým roštem



Instalační doporučení ACO SELF® Startline



1. Připravte si výkop pro betonáž základu žlabu. Betonový základ má mít minimální šířku 20 cm a výšku 5 cm. Doporučujeme do betonového lože také uložit 1. řadu dlažby běžící podél žlabu.




2. Do připraveného výkopu nasypete zavlhrou betonovou směs (C 12/15).

3. Vyrovnajte betonový základ do požadované úrovně (80-83 mm pod hranu budoucího povrchu).
 - Pokud budujete zcela novou plochu, pomocí provázku si určete finální výšku zpevněné plochy.
 - Pokud instalujete žlab do stávající plochy, vytvořte si bednění s požadovanou výškou (např. ze dřevěných prken).



4. V požadovaném místě vyražte ve dně žlabu odtok pro napojení odtokové přípojky (možnost volby z 8 pozic).

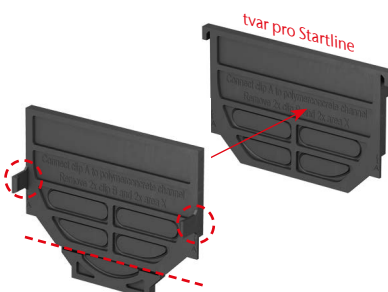

5. Pro optimální uchycení seřízněte čelní stěnu dle označení. Oblast je označena písmenem «Y». Následně odstraňte 2 klipsy označené písmenem «A».



6. Osadte odtokovou přípojku na dno žlabu v místě připraveného otvoru. Ze shora nasadte do odtokového bodu sítko na listí a hrubé nečistoty.




7. Pospojte žlabová tělesa k sobě za pomoci pera a drážky na žlabech.



8. Kompletní žlabovou linii umístěte na betonový základ.




9. Pro linie delší než 5 m pokládejte menší celky žlabové linie postupně. Začnějte vždy od odtokového místa.

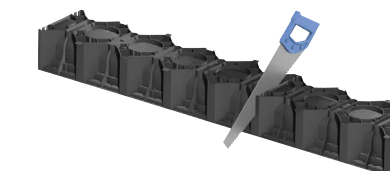

10. Žlaby s roštem je možné zkrátit v kterémkoli místě pomocí pilky.



11. Položte dlažbu (či jiný finální kryt) až k tělesu žlabu. Dbejte na to, aby horní hrana žlabu ležela asi 3-5 mm pod úrovní finální úrovně zpevněné plochy.

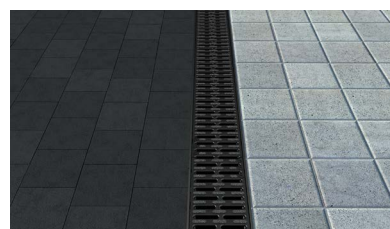

12. Finální výsledek



Instalační video
ACO Self® Hexaline/Startline