



NÁVOD NA MONTÁŽ PRE NADSTAVCOVÉ VONKAJŠIE ROLETY

Montáž do ostenia

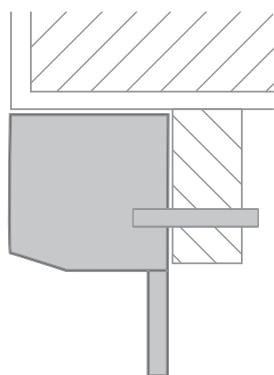

Varianty na montáž do ostenia

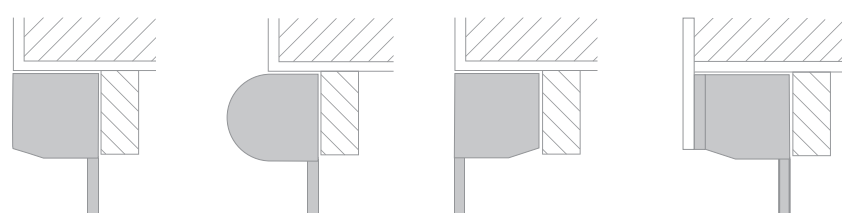


Roleta s navíjaním
vľavo – hranatý
alebo štvrtkruhový
kastlík

Roleta s navíjaním
vľavo – okrúhly
kastlík

Roleta s navíjaním
vľavo – hranatý
kastlík

Roleta s navíjaním
vľavo – podomiet-
kový kastlík

Montáž na ostenie

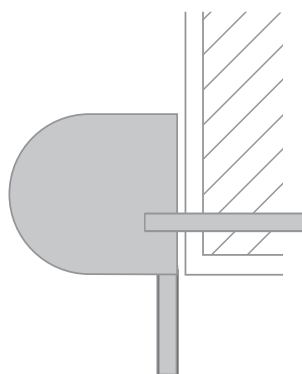

Odporúčanie týkajúce sa šírky montážnych a pohybových škár

hore: 5 – 10 mm

bočne: približne vždy po 5 mm

dole: Vzdialenosť spodnej hrany vodiacej lišty až k okennému parapetu max. 5 mm
(škáry k stavebnému objektu uzavrite vhodným materiálom)


1. Skontrolujte rozmery prvku a otvoru v murive, resp. okna.
2. Odmerajte na kastlíku vývod pre pásku, kábel alebo tyč s kužeľovým ozubeným kolieskom a vyvrtajte zodpovedajúci prechod v stene, resp. okne. Najmä v prípade verzie s páskou je potrebné vŕtať čo najviac vodorovne, aby nedošlo k poškodeniu pásky.
V prípade klukového mechanizmu dbajte na to, aby sa štvorhran vo vyvrtanom otvore neskrížil alebo neodieral – štvorhran klukovej tyče musí byť vo vyvrtanom otvore vycentrovaný (cca 16 mm otvor pre 14 mm pásku / cca 32 mm otvor pre 23 mm pásku s priechodkou / cca 10 mm otvor pre kábel motora / pre tyč s kužeľovým ozubeným kolieskom postupujte podľa samostatných pokynov na vŕtanie).

3. Vodiace lišty nasuňte až na doraz na zástrčnú pätku krytky.
Skontrolujte, či sú vodiace lišty v rovnakej výške.
(Pozor: Zabráňte poškodeniu vodiaceho lievika!)


Upozornenie

Prvok umiestnite vodorovne a kolmo!



4. Označte a vyvrtajte otvory pre hmoždinky na upevnenie do muriva (rozmery závisia od podkladu a použitej skrutky)

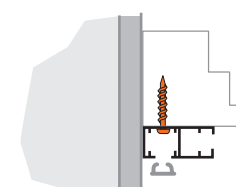

Stupňovité vŕtanie spredu
s plastovou krytkou

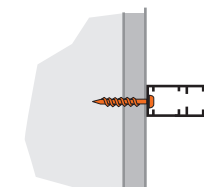

Vŕtanie cez vedenie
(bez krytky)

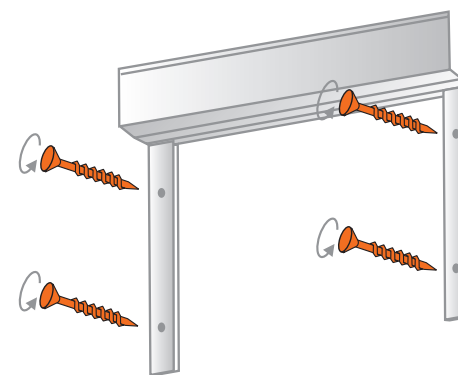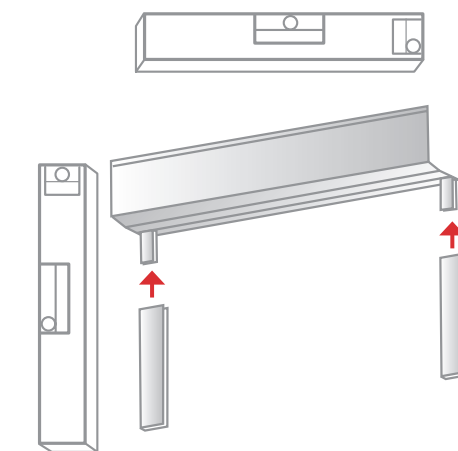

Počet upevnení na vodiacu lištu:

Výška prvku do 150 cm → 2 upevňovacie body na vodiacu lištu

Výška prvku do 250 cm → 3 upevňovacie body na vodiacu lištu


Výška prvku nad 250 cm → 5 upevňovacích bodov na vodiacu lištu

Tieto špecifikácie sa vzťahujú na montáž na dostatočne nosný podklad. To isté platí aj pre rozmery priložených spojovacích prvkov. V závislosti od podkladu a statických podmienok na mieste môže byť potrebné zvoliť alternatívne spojovacie prvky.

5. Prestrčte pásku, resp. kábel motora cez otvor v stene a pripevnite prvok k stavebnému objektu – v prípade ťažkých prvkov alebo nestabilného podkladu môže byť potrebné dodatočné upevnenie (napr. kastlík na stavebnom objekte) – v prípade potreby sa poraďte so statikom o situácii priamo na mieste montáže. Prvok umiestnite vodorovne a kolmo!

OVĽADANIE PÁSKOU/ŠNÚROU

6. Nasuňte na pásku prípadné namontované vedenie pásky alebo vodiaci valček pásky. Pri použití vodiaceho valčeka pásky musí byť koliesko umiestnené pod páskou!
7. Ak je navíjač pásky zatvorený, otvorte ho. Zveste pásku na háčik na puzdre s napnutou pružinou v navíjači. Dbajte na smer navíjania navíjača pásky a uistite sa, že páska nie je skrútená. Pri zdvihnutí rolety musí byť páska zasunutá do navíjača. Potom môžete zatlačiť dovnútra malý bezpečnostný háčik, ktorý zabraňuje neúmyselnému odvíjaniu alebo navíjaniu, a uviesť pružinový mechanizmus do pohybu.

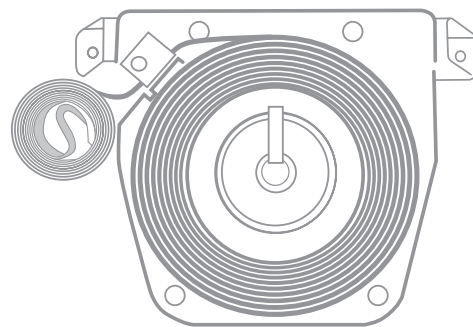

Pozor

Ak ste bezpečnostný háčik odsunuli a chcete pásku opäť vybrať z navíjača, pružinový mechanizmus musí byť zabezpečený proti neúmyselnému uvoľneniu. Pozor nebezpečenstvo zranenia!

8. Teraz zatvorte kryt navíjača pásky a namontujte navíjač do požadovanej polohy kolmo na vedenie pásky na vnútornej strane rámu okna. Pre navíjač pásky sa všeobecne odporúča montáž 5 cm od okenného parapetu.
9. Vedenie pásky alebo vodiaci valček pásky (pozri bod 6.) je teraz možné pripevniť k priechodke cez okno alebo stenu. Ako je opísané v bode 6., uistite sa, že koliesko namontovaného vodiaceho valčeka pásky je pod páskou a že páska cez neho prechádza čisto.

OVĽADANIE MOTOROM

10. Kábel motora vedte dovnútra do prípojnej škatule.

Pozor

Pripájanie musí byť realizované len v súlade s priloženou schémou pripojenia od výrobcu motora. Práce na komponentoch pod napätím môžu vykonávať len vyškolení odborníci. Počas pripájania musia byť všetky káble a komponenty odpojené od napätia.



Motory sú vždy prednastavené a možno bude potrebné ich na mieste ešte dodatočne nastaviť.

UPOZORNENIE

V prípade mechanických pohonov slúži doraz ako prepravná poistka a pred montážou je potrebné ho odstrániť.

KASTLÍK URČENÝ NA OMIETNUTIE

- Pri montáži podomietkových kastlíkov je potrebné dodržiavať špecifikácie uvedené v smerniciach pre omietanie, resp. sa dohodnúť s firmou, ktorá práce vykonáva.
- Kastlík sa musí vždy pripevniť k murivu pomocou dodaných perforovaných lišt alebo podobných upevňovacích prvkov. Skrutka na upevnenie perforovanej lišty by mala byť zaskrutkovaná čo najviac v hornej časti kastlíka, aby nedošlo k poškodeniu rolety vo vnútri kastlíka.
- Pred omietaním je potrebné naniesť na škáru medzi kastlíkom a murivom veľkoplošné vystuženie. Dodatočné upevnenie a vystuženie slúži na zabránenie vzniku pohybových trhlín.
- Od hmotnosti prvku viac ako 20 kg je potrebné dodatočné upevnenie kastlíka k stavebnému objektu. V prípade prvkov, ktoré sa dajú omietnuť, musí byť kastlík spravidla dodatočne pripevnený k stavebnému objektu.
- Na účely vykonania opráv musí byť možné kedykoľvek odstrániť revíziu krytku. Z tohto dôvodu nesmie byť revízna krytka omietnutá alebo trvalo zabudovaná do obkladu steny. V prípade podomietkového kastlíka sa na revíziu krytku aplikuje pás, ktorý sa môže omietnuť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA



- Práce na rolete môže vykonávať len kvalifikovaný a odborne vyškolený personál.
- Je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa prevencie úrazov združenia pre poistenie zodpovednosti zamestnávateľa!
- Miesto montáže musí byť dostatočne priestorovo ohradené (na vylúčenie rizika poranenia okoloidúcich).
- Počas prepravy a montáže je nutné dbať na to, aby jedna osoba podľa možnosti nezdvíhala viac ako 25 kg.
- Skontrolujte montážny povrch a jeho stav z hľadiska stability a nosnosti.
- Pri upevňovaní a montáži dodržiavajte špecifikácie výrobcu výrobku, príslušné predpisy DIN alebo EN a špecifikácie výrobcov hmoždínok a skrutiek.
- Pred upevnením prvku musí odborník vykonávajúci montáž skontrolovať typ a stav podkladu, na ktorom sa bude vykonávať samotná montáž, a vybrať vhodný upevňovací prvok.
- Práce na elektricky ovládaných komponentoch alebo komponentoch pod napätím smie vykonávať len vyškolený a špecializovaný personál.
- Počas pripojovacích prác je nutné odpojiť všetky káble a komponenty od napätia.
- Pripájanie musí byť realizované len v súlade s priloženou schémou pripojenia od výrobcu motora.
- Pri vŕtaní upevňovacích otvorov a následnom upevňovaní prvkov alebo komponentov (kastlík, vodiace lišty atď.) pomocou skrutiek zabezpečte, aby sa nepoškodili káble pod napätím.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu a neodbornú manipuláciu.
- Dodržiavajte aj priložený návod na obsluhu a údržbu a po montáži ho odovzdajte používateľovi.