




TENTO KONEC SMĚREM NAHORU!  
 THIS END UP!

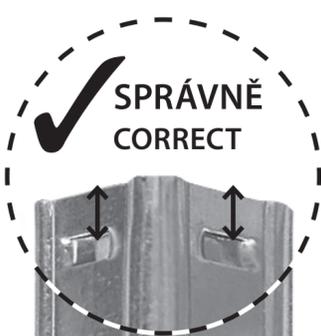

SPRÁVNĚ  
 CORRECT

✗ NESPRÁVNĚ  
 INCORRECT



✓ SPRÁVNĚ  
 CORRECT



# 01 / 02

**1** Šipka zobrazená na stojně musí vždy směřovat nahoru.

**A**

NAHORU  
 UP

DOLŮ  
 DOWN

**2** Nasadte plastovou patku **F** na spodní hranu čtyř (polovičních dílů) stojin **A**. POZOR - šipka na stojně musí vždy směřovat nahoru.

**3** Pro vytvoření boční stěny spojte dvě stojiny **A** pomocí dvou kratších nosníků **C** ve výšce umístění prvních dvou polic. Poklepejte boční nosníky gumovým kladivkem.

**4** Zopakujte krok č. 3 pro vytvoření druhé spodní části boční stěny regálu.

**5** Vytvořte „H“ tvar podlaží prostřednictvím nasunutí výztuhy **D** do předního a zadního delšího nosníku **B**.

**6** Propojte podlaží („H“) tvar se stojinami ve stejné výšce, jako jsou umístěny krátké nosníky **C**.

**7** Zopakujte kroky č. 5 a č. 6 pro vytvoření druhého podlaží.

**8** Nasadte spojky regálů **E** na horní konce již smontovaných (polovičních dílů) stojin **A**.

**9** Nasadte na spojky další čtyři stojiny **A**.

**10** Spojte stojiny **A** prostřednictvím kratších nosníků **C** ve výšce umístění dalších tří polic. Poklepejte boční nosníky gumovým kladivkem.

**11** Zopakujte krok č. 5 pro vytvoření dalších tří podlaží ve tvaru („H“) a pokračujte v propojení těchto tří podlaží („H“) tvaru se stojinami **A** ve stejné výšce, jako jsou umístěny krátké nosníky **C**.

**12** Finální fáze hotové kovové konstrukce regálu.

**13** Vložte police **G** do každého podlaží regálu.

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
STOJINA 8 KUSŮ PRO 5 PODLAŽNÍ REGÁL	NOSNÍK DLOUHÝ 10 KUSŮ PRO 5 PODLAŽNÍ REGÁL	NOSNÍK KRÁTKÝ 10 KUSŮ PRO 5 PODLAŽNÍ REGÁL	VÝZTUHA 5 KUSŮ PRO 5 PODLAŽNÍ REGÁL	SPOJKA 4 KUSY	PLASTOVÁ PATKA 4 KUSY	POLICE 5 KUSŮ PRO 5 PODLAŽNÍ REGÁL

Množství komponentů v balení závisí na množství podlaží, které je deklarováno.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
 SAFETY INSTRUCTIONS  
 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  
 INSTRUCTION DE SÉCURITÉ  
 SICHERHEITSHINWEISE  
 ŠRODKI OSTROŻNOŚCI  
 SIKKERHEDS ANVISNINGER  
 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN  
 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ  
 БЕЗОПАСНОСТИ



MONTÁŽ V RUKAVICÍCH  
 USE GLOVES  
 MONTÁŽ V RUKAVICIACH  
 UTILISER DES GANTS  
 MONTAGE IN HANDSCHUHEN  
 MONTOWAĆ W RĘKAWICACH OCHRONNYCH  
 PÅSÆTNING MED HANDSKER  
 MONTAGE MET HANDSCHOENEN  
 СБОРКА В РУКАВИЦАХ



ROVNÁ PODLAHA  
 FLAT FLOOR  
 ROVNÁ PODLAHA  
 SOL PLAT  
 GERADER BODEN  
 WYPOZOMOWAĆ NA RÓWNYM PODEŁOŻU  
 LIGE GULVE  
 VLAkke VLOER  
 РОВНЫЙ ПОЛ



SPRÁVNĚ ROZMÍSTĚNÍ POLIC  
 WELL DISTRIBUTED LEVELS  
 SPRÁVNĚ ROZMIESTNENIE POLÍC  
 TABLETTES REPARTIES  
 PROPORTIONNELLEMENT  
 RICHTIGE AUFSTELLUNG DER REGALE  
 RÓWNOMIERNE ROZMIESZCZENIE PÓLEK  
 KORREKT FORDELING AF HYLDER  
 DE JUISTE PLAATSING VAN PLANKEN  
 ПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛОК



ROVNOMĚRNĚ ROZMÍSTĚNÁ ZÁTĚŽ  
 WEIGHT UNIFORMLY DISTRIBUTED  
 RÓWNOMERNE ROZMIESTNĚNÁ ZÁŤAŽ  
 POIDS REPARTI UNIFORMEMENT  
 GLEICHMÄSSIG VERTEILTE BELASTUNG  
 RÓWNOMIERNY ROZKŁAD OBCIĄŻENIA  
 LIGEVEGT'S FORDELING AF BELASTNING  
 GELIJKMATIG VERDEELDE BELASTING  
 РАВНОМЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НАГРУЗКИ



ZATĚŽOVAT ZE SPODA NAHORU  
 LOADING FROM THE BOTTOM TO THE TOP  
 ZATAŽOVAT ZOSPODU HORE  
 CHARGEMENT DE BAS EN HAUT  
 VON UNTEN NACH OBEN BELASTEN  
 PÓLEKI REGAŁU OBCIĄŻAĆ W KOLEJNOŚCI  
 OD NAJNIZSZEJ DO NAJWYŻSZEJ  
 AT BELASTE FRA NEDEN OP EFTER  
 VAN BENEDEN NAAR BOVEN BELASTEN  
 ЗАГРУЖАТЬ СНИЗУ ВВЕРХ



NEPOUŽÍVAT POŠKOZENÉ DÍLY  
 DO NOT USE DEFECT ELEMENTS  
 NEPOUŽÍVAT POŠKOZENÉ DIELCE  
 NE PAS UTILISER DES ELEMENTS DÉTERIORÉS  
 BESCHÄDIGTE TEILE NICHT VERWENDEN  
 USZKODZONEGO MECHANICZNI  
 ZDEFORMOWANEGO REGAŁU NIE WOLNO  
 UŻYTKOWAĆ  
 BRUG IKKE BESKADIGEDE DELE  
 BESKADIGDE DELEN NIET GEBRUIKEN  
 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВРЕЖДĚННЫЕ  
 ДЕТАЛИ



SPRÁVNĚ POUŽITÍ KLIPSŮ PŘI MONTÁŽI  
 CORRECT CLIPSING  
 SPRÁVNĚ POUŽITIE KLIPSŮ PŘI MONTÁŽI  
 ERGOTS CORRECTEMENT CLIPSES  
 RICHTIGE POSITIONIERUNG DER CLIPS BEI DER  
 MONTAGE  
 PRAWIDŁOWE ROZMIESZCZENIE KLIPSÓW  
 KORREKT FORDELING AF KLIPS VED  
 PÅSÆTNING  
 JUISTE PLAATSING VAN DE KLEMMEN TIJDENS  
 DE MONTAGE  
 ПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ  
 КЛИПС-ФИКСАТОРОВ ПРИ СБОРКЕ



NEPOUŽÍVAT VE VLHKU  
 NO HUMIDITY  
 NEPOUŽÍVAT VO VLHKU  
 PAS D' HUMIDITE  
 NICHT IN DER FEUCHTE VERWENDEN  
 CHRONIC REGAL PRZED WILGOCIĄ  
 MÅ IKKE BRUGES I FUGTIG FORHOLD  
 NIET VOOR GEBRUIK IN VOCHTIGE RUIMTE  
 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ