
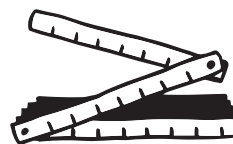
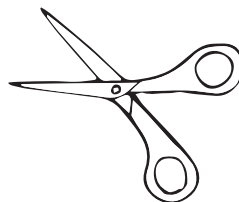
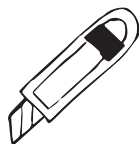


S touto atraktívnou samolepkou s ochranou proti striekancom z utierateľnej fólie sa tvoja kúpeľňa premení už po niekoľkých úkonoch na oázu wellness.

mySPOTTi fresh si môžeš úplne jednoducho nalepiť ako veľký, stabilný obťahovací obrázok a bez problémov si môžeš nastrihať aj svoj vlastný želaný rozmer.

Tvoja nová „zadná stena sprchy“ je týmto hotová.

Čo k tomu potrebuješ:

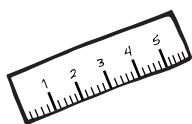

1. Zmeraj polepovanú plochu steny a vyrob si náčrt. Do náčrtu úplne presne zakresli vyhlbeniny na armatúry alebo podobné.
2. Prenes svoj náčrt ceruzkou na stranu motívu svojho **mySPOTTi fresh** a pristrihni ho odlamovacím nožom alebo kvalitnými nožnicami.
3. Rozober armatúry a nástenné držiaky.
4. Nalepenie na stenu by si mal(a) vykonať spolu so svojím priateľom/priateľkou. Prilož **mySPOTTi fresh** rovno na stenu.
5. Začni na hornej strane sťahovať ochranný papier na zadnej strane cca 30 cm a zalom ochranný papier.
6. Upevni lepenú oblasť **mySPOTTi fresh** na stenu a pevne ju vyhlad' dlaňou.
7. Opatrne ďalej sťahuj ochranný papier v smere lepenia. Naviň stiahnutý ochranný papier na získanie viac miesta. Dávaj pozor, aby **mySPOTTi fresh** pri nalepovaní vždy pevne doliehal, aby bol rovný.
8. Na malé škáry alebo ťažko dostupné miesta môžeš použiť plstenú stierku alebo nejakú plastovú kartičku navinutú do mäkkej handry, aby si **mySPOTTi fresh** pritlačil(a) na stenu.
9. Teraz už len stačí znovu namontovať armatúry a držiaky a okraje dôdista vyškárať neutrálnym silikónom, aby nemohla preniknúť žiadna vlhkosť za samolepku zadnej steny sprchy. Tvoja nová zadná stena sprchy je hotová!



Tvoj **mySPOTTi fresh** drží optimálne na všetkých hladkých a neošetrených podkladoch. Podklad musí byť suchý, bezprašný a zbavený tuku. **POZOR!** Nelepí na povrchoch, ktoré boli predtým natreté latexovou farbou alebo ošetrené inými prostriedkami, ktoré majú disperzné vlastnosti (impregnované alebo zapečatené dlaždice).

TIP: Odporúčame utesniť okraje fólie zadnej steny sprchy **neutrálnym silikónom (bez kyseliny!)**, aby ste natrvalo zabránili vnikaniu vlhkosti. Na čistenie odporúčame použiť mäkkú handru alebo špongiu a bežné čističe do domácnosti bez obsahu rozpúšťadiel, ako napr. octový čistič Frosch.








čisto – prakticky – moderne

samolepiaca fólia s možnosťou zmeny umiestnenia • utierateľná a odolná proti striekancom • formáty: 100 x 255 cm, 90 x 210 cm a 100 x 210 cm • praktická nástenná ochrana proti striekancom vhodná na prelepenie existujúceho zrkadlového obkladu • jednoducho vymerať, pristrihnúť, stiahnuť ochrannú fóliu a nalepte na stenu v sprche • čistenie mäkkou handričkou alebo špongiou a bežnými čističmi do domácnosti bez obsahu rozpúšťadiel, alkoholu alebo chlóru

FRESH

Nalepovacia fólia na zadnú stenu sprchy

myspotti.

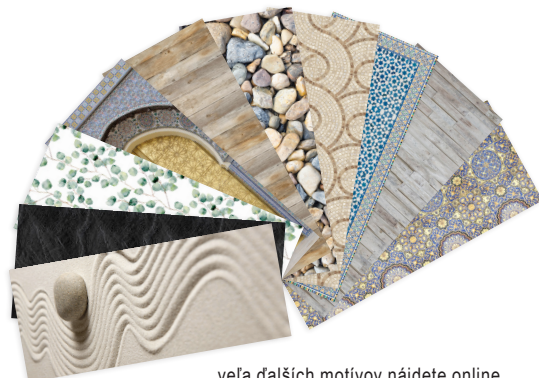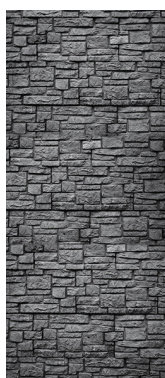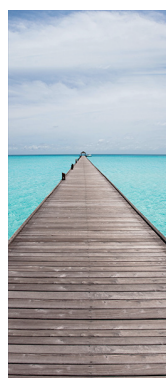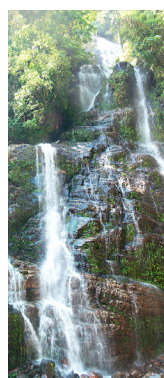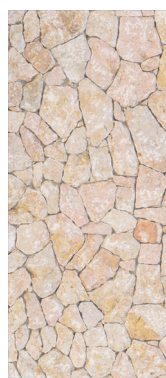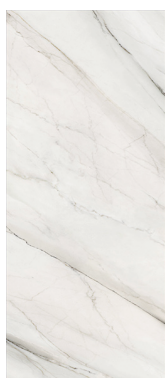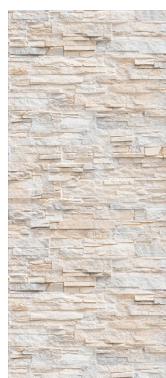

... veľa ďalších motívov nájdete online



facebook.com/myspotti



instagram.com/myspotti