


MiniMax

TYPE/TYP







H 50 N

H 60 N


MM / 002

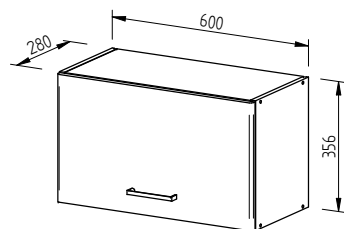



1		2		3		4	
5		6		7			
8		9		10			
11		12		14			
		13		15			
		16		17			

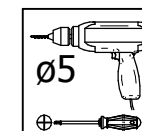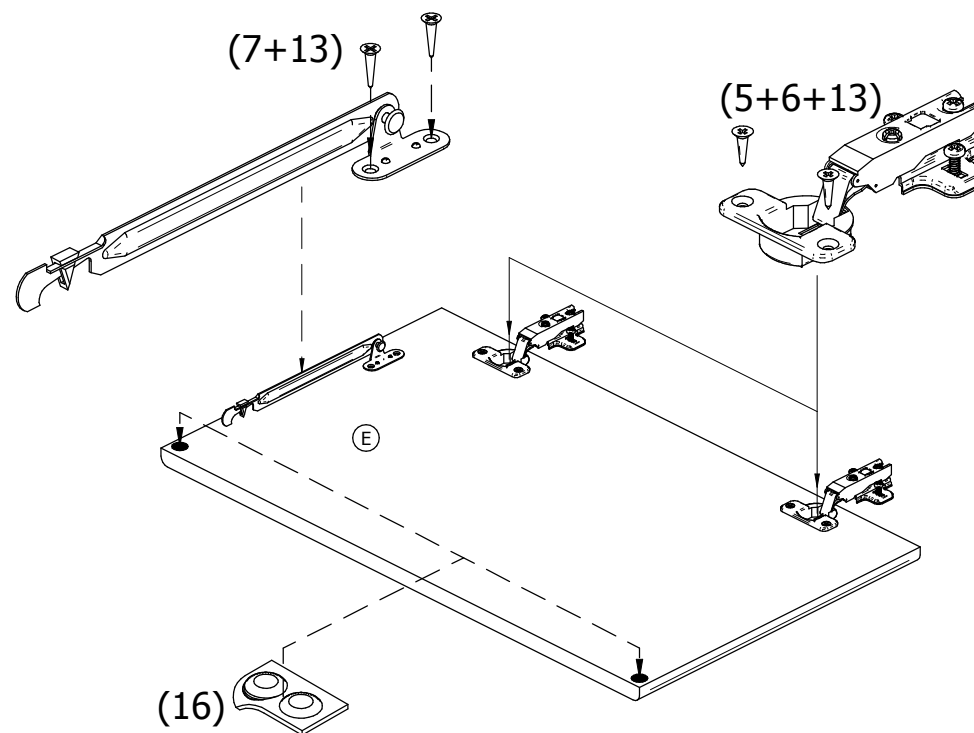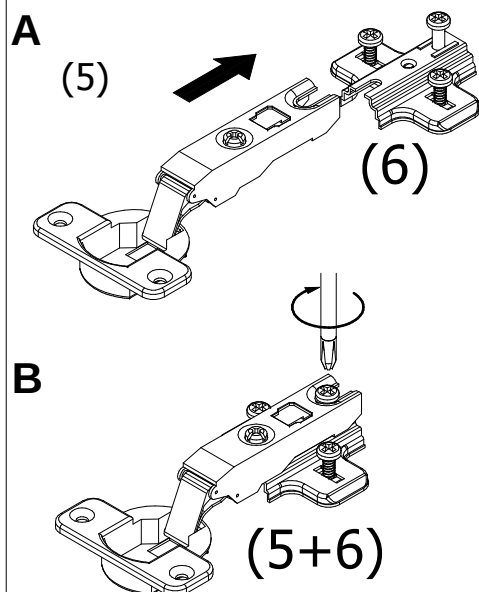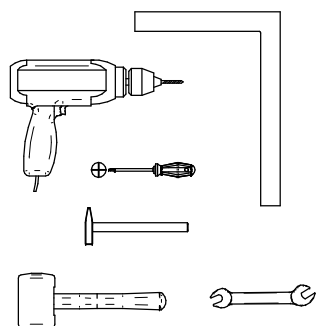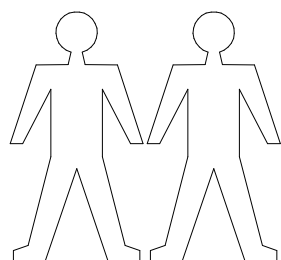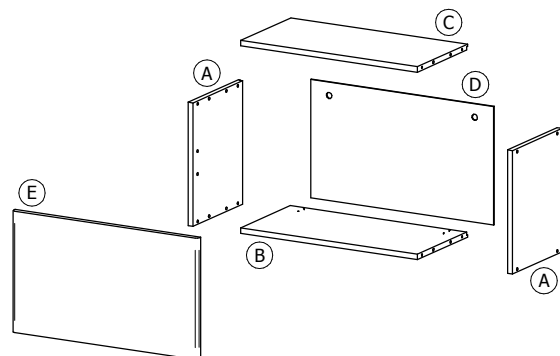

2


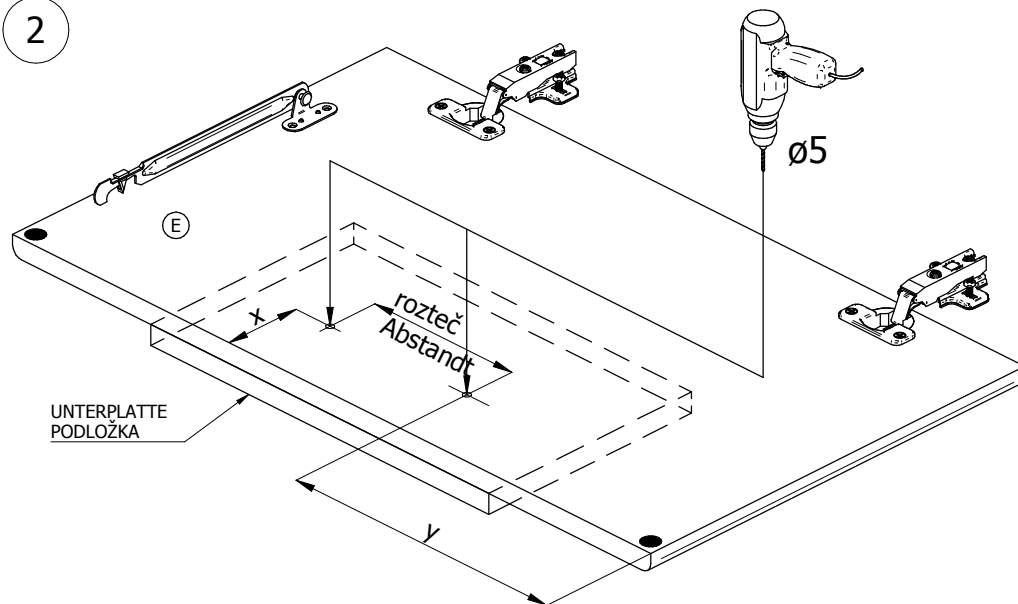


Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar.
 Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt.
 Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú voliteľné zákazníkom.
 Rozteč otvorov zistíte podľa typu uchytky.
 Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.
 Rozteč otvorů zjistíte podle typu úchytky.

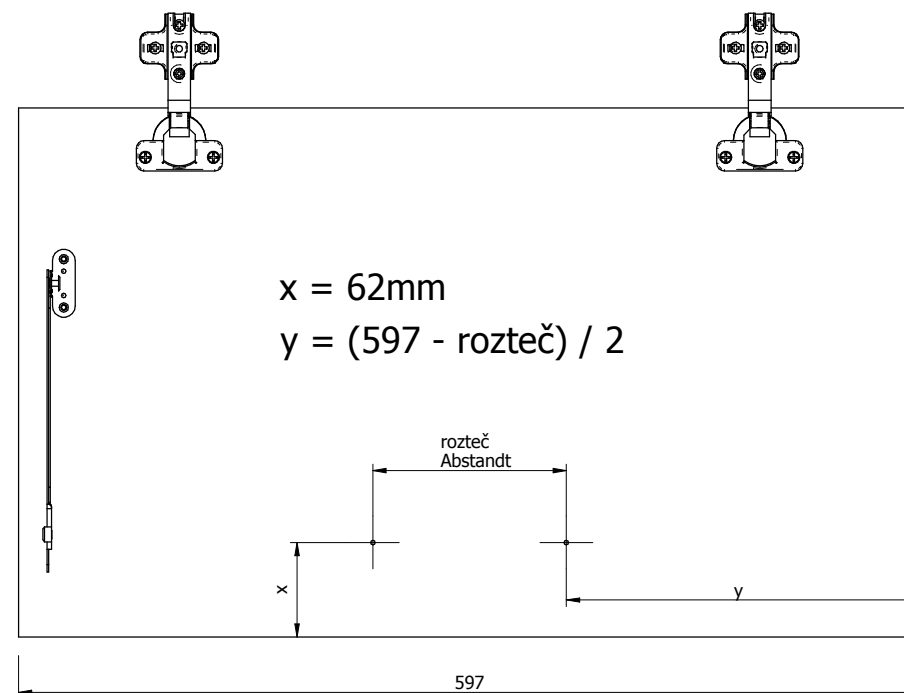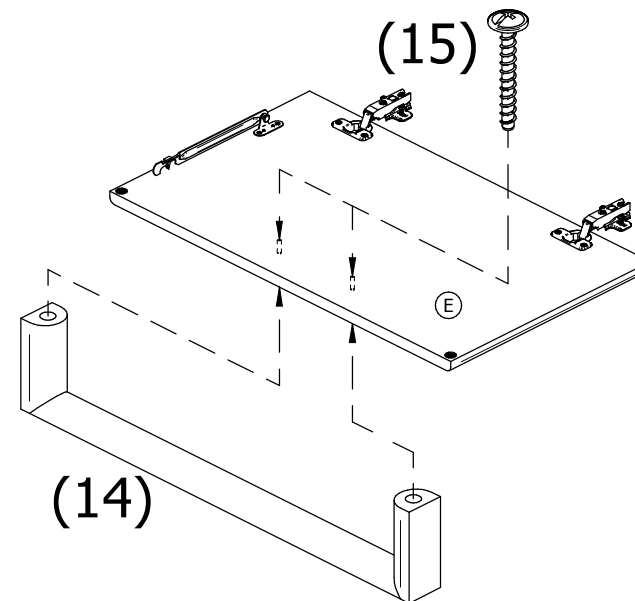


10

(11a+11b+9+11c)

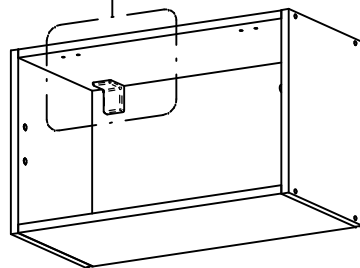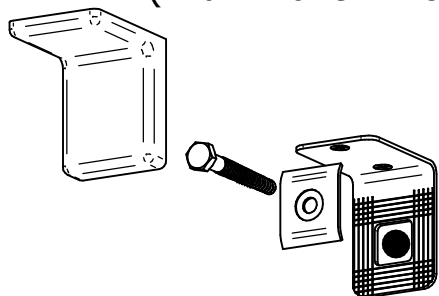


11

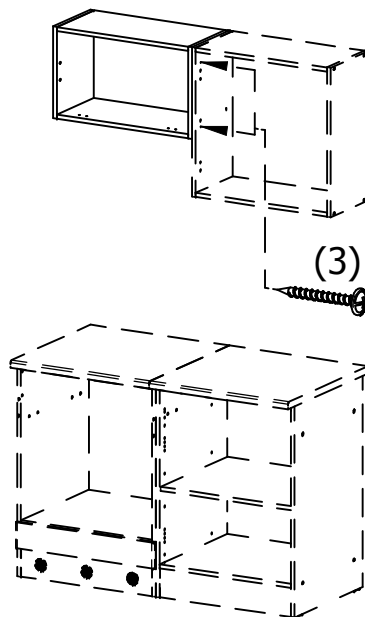

(3)

10

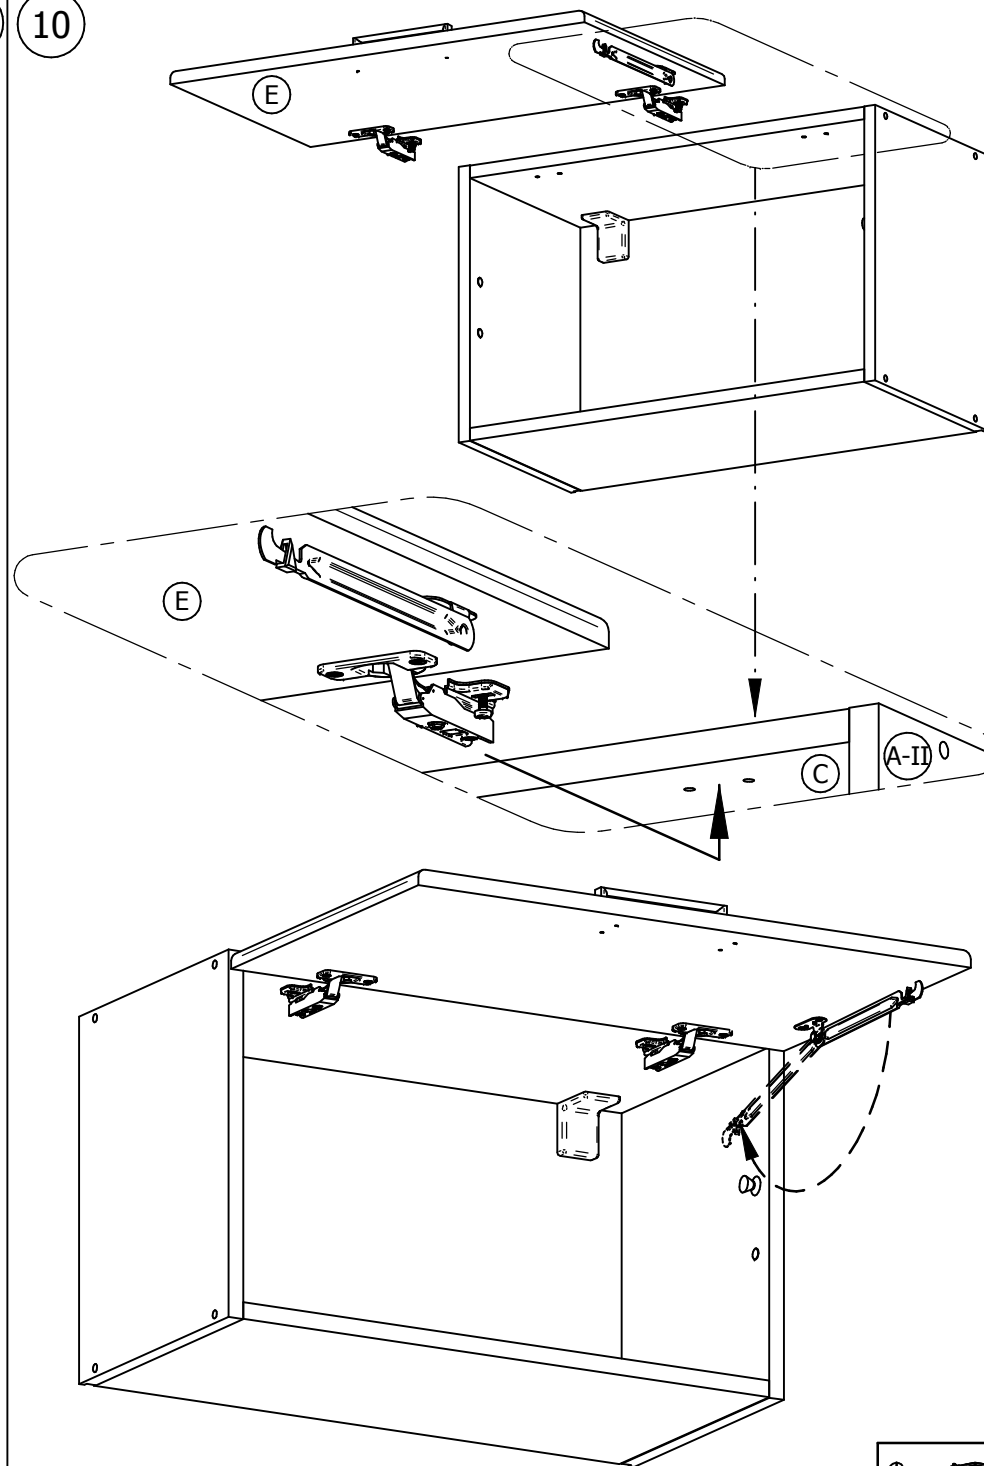

12

Einstellung von Türen / Nastavenie dverí

Schritt krok 1-3 Schritt krok 2 Schritt krok 1-3	Schritt krok 1-3 Schritt krok 2 Schritt krok 1	Schritt krok 1 Schritt krok 1
1. Die Schraube B lösen 2. Tür in der Höhe einstellen 3. Die Schraube B zuziehen 1. skrutku B povoliť 2. dvere výškovo nastaviť 3. skrutku B dotiahnuť	1. Die Schraube A lösen 2. Tür in der Tiefe einstellen 3. Die Schraube A zuziehen 1. skrutku A povoliť 2. dvere hĺbkovo nastaviť 3. skrutku A dotiahnuť	1. Tür seitlings mit Schraube C einstellen 1. dvere stranovo skrutkou C nastaviť
+ 2 mm - 2 mm	+ 3 mm - 1 mm	+ 5 mm - 1,5 mm

DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS Nr.3 INDIVIDUAL WÄHLEN, DER POSITION DES NEBENSCHRANKES UND INNENAUSTAATTUNG DES SCHRANKES (TÜREN, BÖDEN, SCHUBLÄDEN) NACH. UMSTELLUNG SPOJOVACIEHO KOVANIA Č.3 VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODLA UMISTENIA SUSEDNEJSKRINKY A PODLA VNÚTORNEHO VYBAVENIA (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY). UMÍSTENÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ Č.3 VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKRINKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVERE, POLICE, ZÁSUVKY).