

Návod k použití pro manuální al/pex lisovací kleště.

Otevřete kleště (obrázek 1).


Podle použité tvarovky zvolte a nainstalujte správnou velikost čelisti do kleští (obrázek 2).



Pomocí imbusového klíče je nutné čelisti doladit.

Otáčením po směru hodinových ručiček budou čelisti těsnější.

Otáčením proti směru hodinových ručiček budou čelisti volnější (obrázek 3).

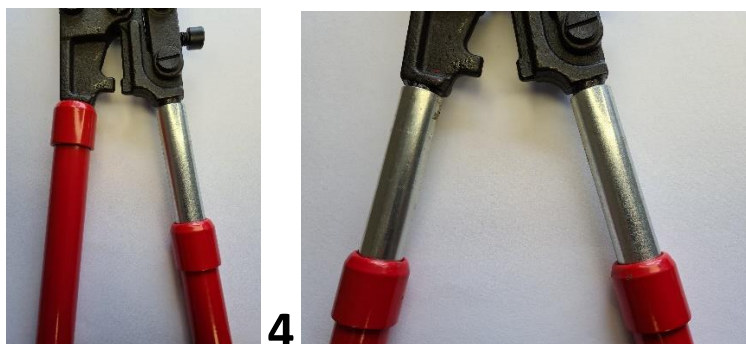

Pootočením rukojetí lze rukojeti kleští prodloužit (obrázek 4).


Čelist **TH** s vnějším středovým žlábkem pro aretační kuličku (obrázek 5).

Výběr z čelistí velikostí 16; 20 a 26 mm.



5

Vložte do čelistí ručních kleští tvarovku, ve které je zasunuta trubka a pohybem rukojetí směrem k sobě slisujte. (obrázek 6).

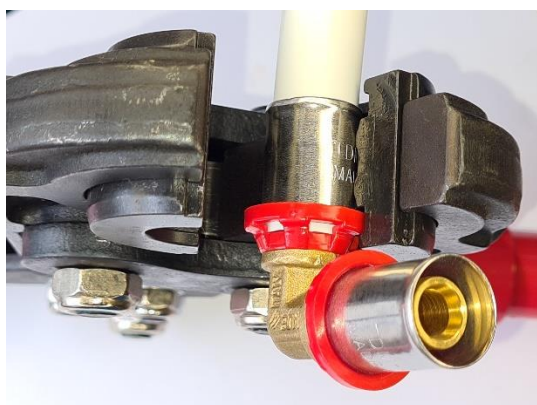

6



Vzhled zalisovaného **TH** spoje.

V kontrolním červeném okénku je vidět správná poloha trubky (obrázek 7).



7