

Tešíme sa, že ste sa rozhodli pre produkt spoločnosti SKAN HOLZ.

**Včas pred začiatkom montáže skontrolujte úplnosť súpravy podľa kusovníkov.
Pokiaľ niektorý diel vykazuje poškodenie alebo chýba, čo najskôr vám ho doručíme.**

 Obalová fólia **sa dá použiť**, na ochránenie domčeka pred preniknutím vlhkosti. Kladie sa pod základové hranoly na podklad zodpovedajúci pôdorysu domčeka.

Príklady výkresov zobrazujú väčšinou montáž na podlahu veľkosti 3.

Podlahy veľkosti 2 (253x169cm) 560011

1x	C16/47-001-13/00	Podlahová clona
4x	H28/70-03	Základné hranoly
21x	H19/121-01	Dosky (L=154.9cm)
160x	B115-040	Klince
4x	C105-0040	Drevená montážna skrutka

Podlahy veľkosti 3 (253x253cm) 560028


1x	C16/47-001-13	Podlahová clona
5x	H28/70-03	Základné hranoly
21x	H19/121-01	Dosky (L=238.9cm)
200x	B115-040	Klince
4x	C105-0040	Drevená montážna skrutka

Podlahy veľkosti 4 (337x253cm) 560035


1x	C16/47-002-13	Podlahová clona
5x	H28/70-03	Základné hranoly
29x	H19/121-01	Dosky (L=238.9cm)
290x	B115-040	Klince
8x	C105-0040	Drevená montážna skrutka

Zo strany stavby dodatočne zabezpečte:


12/14/16x Hmoždinku plastového rámu 10 x 100 mm na upevnenie základných hranolov na základe.

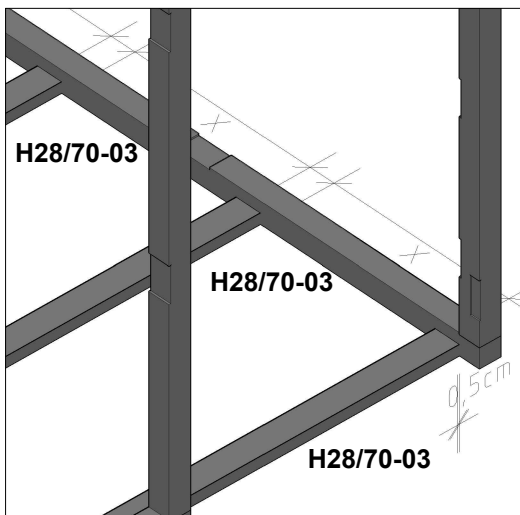



Rozdeľte základné hranoly H28/70-03 v pravidelnom rozstupe. (Počet nájdete v tabuľke). Položte základné hranoly tak, aby lícovali. Začnite na prednom podvale paralelne k prednej strane. Zoskrutkujte základné hranoly so základom. (Upevňovací materiál pre základné hranoly na základe nie je v rozsahu dodávky!)

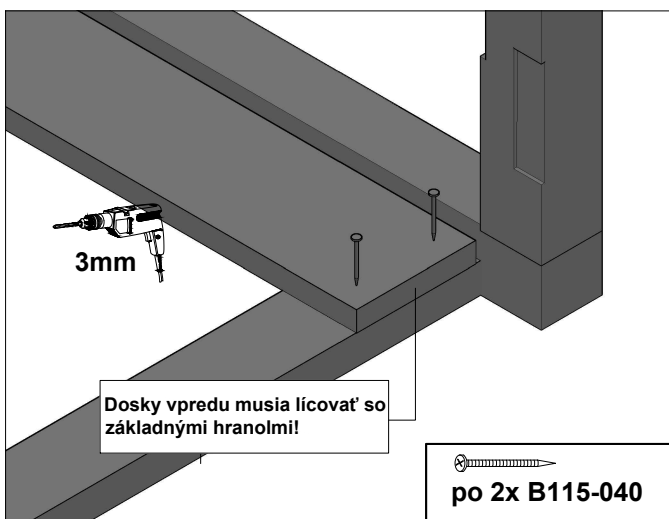

Teraz upevnite podlahové dosky vždy pomocou 2x B115-040 na základných hranoloch. V okolí dosiek nechajte vzdialenosť 0,5 cm od bočného a zadného podvalu, pretože drevo sa môže rozpínať. Potom zabudujte všetky ostatné dosky pomocou drážkového a pružinového systému.

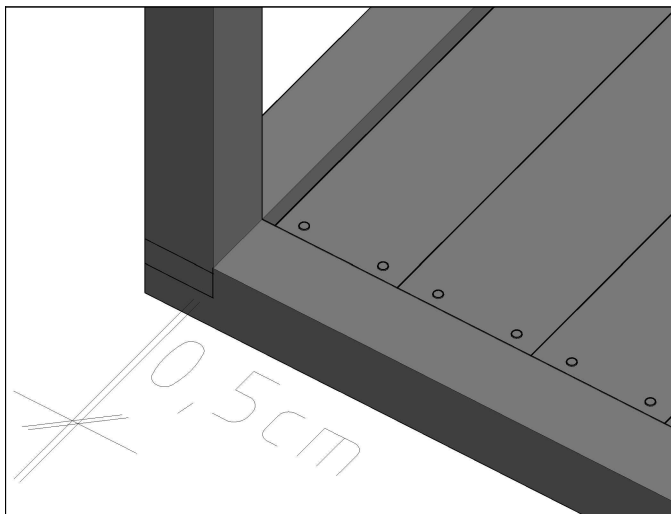

Vhodne skráťte poslednú dosku na pozdĺžnej strane a dodržte vzdialenosť 0,5 cm od bočného podvalu.

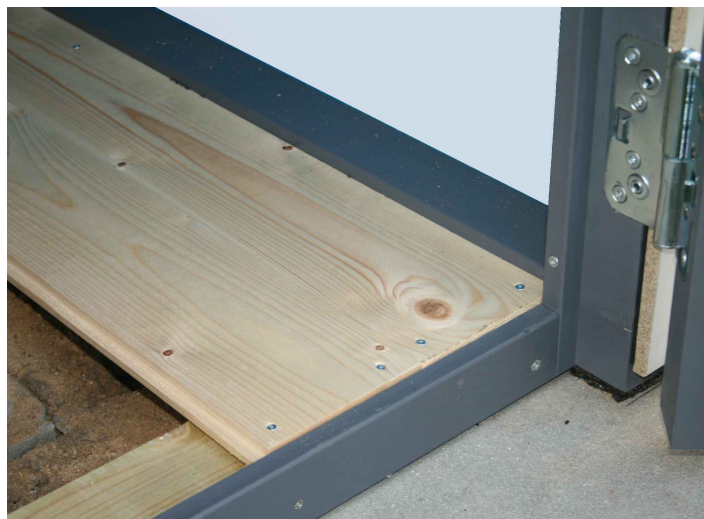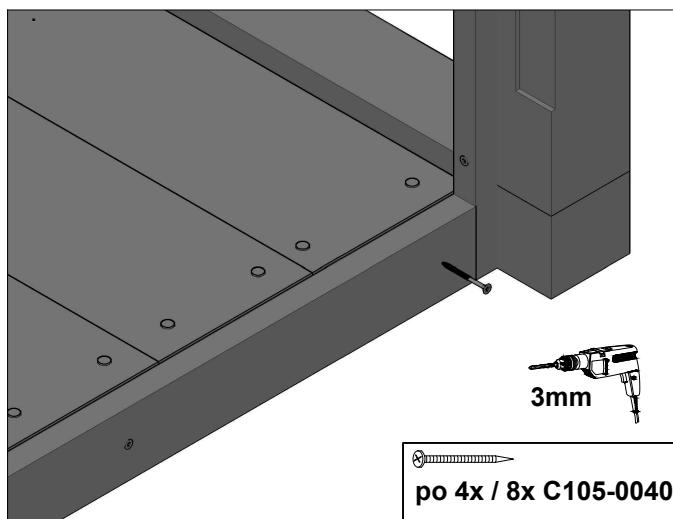

Po zabudovaní všetkých dosiek teraz vložte podlahovú clonu C16/47-001-13/00, príp. C16/47-002-13/00 do spodnej oblasti dverí a zoskrutkujte ju pomocou 4x, príp. 8x C105-0040 na základnom hranole.

