

Ďakujeme za váš nákup odkvapového systému SMART 125/90



Zvodová rúra
2000 mm + 1000 mm
 SET 4 m x 2 ks + 1 ks
 SET 6 m x 2 ks + 1 ks
 SET 8 m x 2 ks + 1 ks



Žlabové čelo
 SET 4 m x 2 ks
 SET 6 m x 2 ks
 SET 8 m x 2 ks



Žlabový kotlík
 SET 4 m x 1 ks
 SET 6 m x 1 ks
 SET 8 m x 1 ks



Objímka zvodu
 SET 4 m x 2 ks
 SET 6 m x 2 ks
 SET 8 m x 2 ks



Spona žlabu
 SET 4 m x 1 ks
 SET 6 m x 2 ks
 SET 8 m x 3 ks




Žlabový hák 80 mm
 SET 4 m x 7 ks
 SET 6 m x 10 ks
 SET 8 m x 14 ks



Koleno zvodu 60°
 SET 4 m x 2 ks
 SET 6 m x 2 ks
 SET 8 m x 2 ks



Výtokové koleno
 SET 4 m x 1 ks
 SET 6 m x 1 ks
 SET 8 m x 1 ks

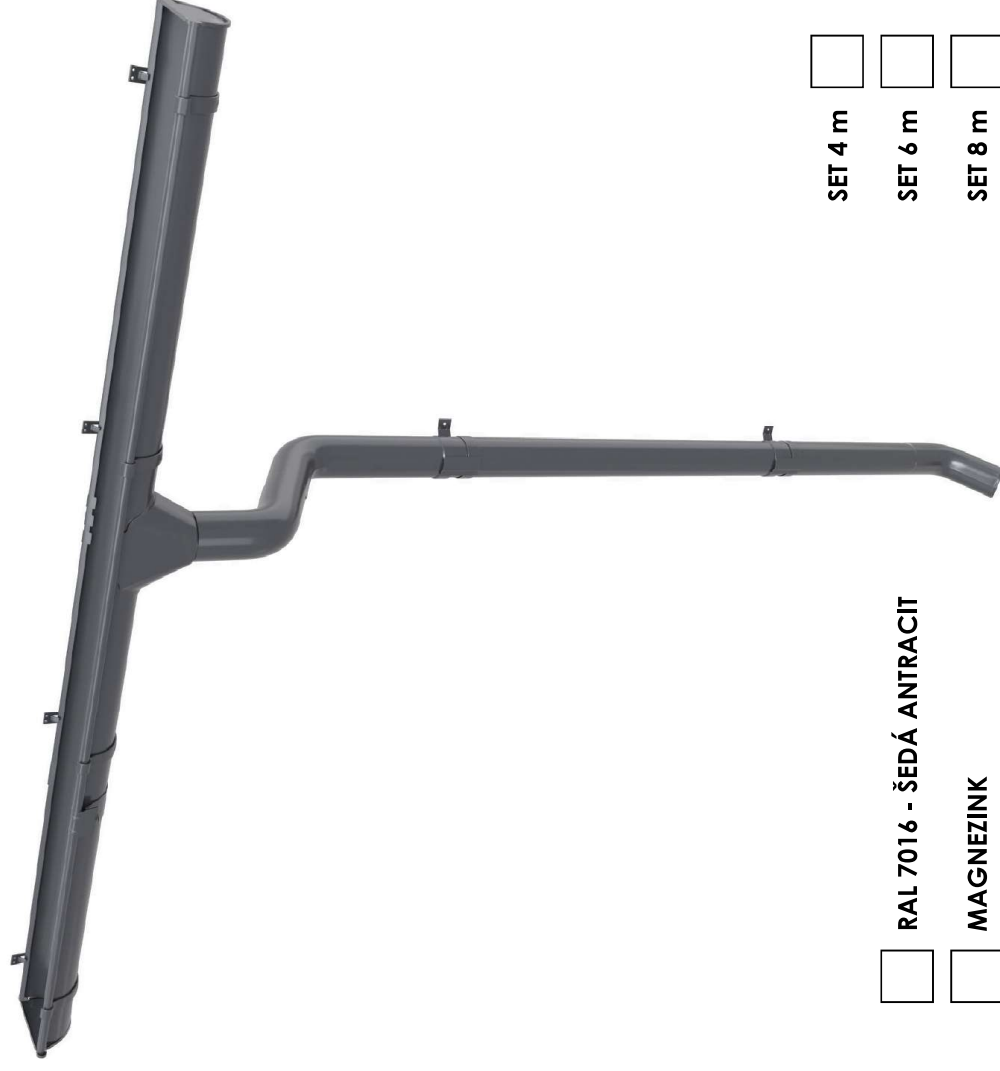
☐ SET 4 m

☐ SET 6 m

☐ SET 8 m

☐ RAL 7016 - ŠEDÁ ANTRACIT

☐ MAGNEZINK

Inšalačný manuál



1. Montáž hákov

Žlabové háky sa upevňujú priamo na žlabovú dosku bez potreby následného ohýbania.

Montáž odkvapových hákov sa začína určením sklonu odtoku. Pre odtokový sklon platí sklon približne 2,5 - 5 mm na každý 1 meter.

Prvý (začiatočný) a posledný (koncový) hák sa inštalujú ako prvé tak, aby sa vytvoril

požadovaný odtokový sklon, a to vo vzdialenosti 10 cm od okraja strechy. Ostatné háky sa inštalujú s natiiahnutou šnúrou medzi prvým a posledným hákom a vo vzdialenosti maximálne 80 cm.

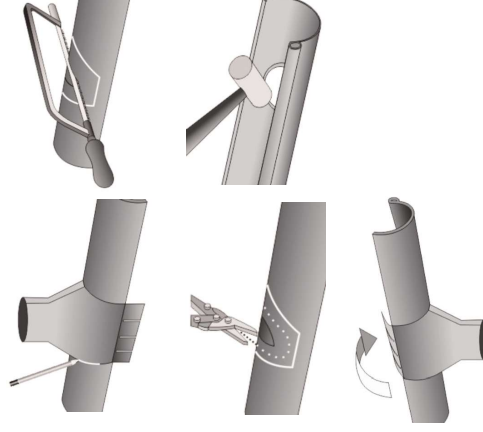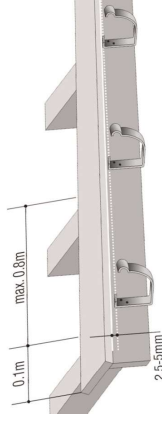

2. Montáž odkvapového kotlíka

Po určení miesta pripojenia odkvapového kotlíka k žlabu sa nakreslí otvor pre vývod vody.

Vyrezanie odtokového otvoru je veľmi rýchle

a čisté pomocou pilky na železo a nožnic na plech. Výrez nesmie byť väčší ako priemer žlabu.

Hrany výrezu sa očistia pilníkom na kov a v prípade potreby sa ohnú kliešťami smerom von.


Odkvapový kotlík sa zaisťí zaháknutím do prednej návalky žlabu a ohnutím upevňovacích plechov v zadnej časti kotlíka.

3. Montáž čela žlabu

Čelo žlabu je rovnaké pre oba konce žlabu.

Montáž preveďte zatlačením dielu do okraja žlabu. Akonáhle je čelo na mieste, rukou alebo gumeným kladivkom dorazte čelo do správnej pozície.

Dokončíte inštaláciu ohnutím presahu čela na žlab zatlačením prstami.

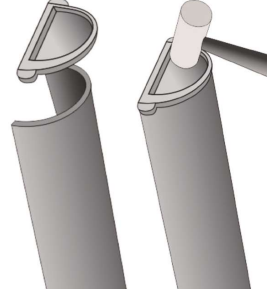

4. Montáž žlabu

Spojenie žlabov sa vykonáva buď montážou, od konca ku koncu - pomocou žlabovej spony (zabezpečuje zvýšenú pevnosť a tuhosť spoja), alebo prekryvaním. Žlaby posuňte k sebe na doraz. Použitie žlabovej spony v mieste spojenia žlabov umožňuje pohyb žlabu pri zmenách teploty.


Ako prevenciu proti zatečeniu vody do spony je vhodné aplikovať silikón. Silikón musí byť určený na vonkajšie použitie a najmä na klampiarske práce (napr. NOVApplast).

Pri rezaní a spájaní žlabov dbajte na to, aby miesto napojenia žlabu vyšlo medzi háky.

Režte pozorne, aby hrany boli čo najrovnejšie.

POZOR: Pri rezaní nepoužívajte uhlovú brúsku s rezným kotúčom, lebo môže dôjsť k spáleniu povrchovej úpravy jednotlivých dielov.

Dĺžku celého žlabu možno predĺžiť zakúpením samostatných žlabov.

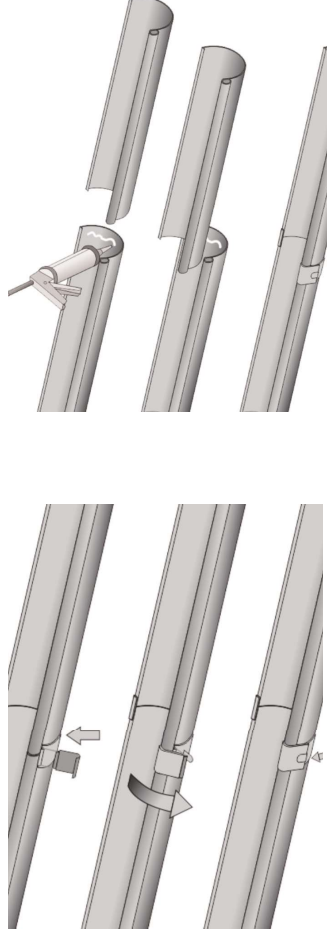

5. Montáž rúry zvodovej

Namerajte správnu pozíciu pre umiestnenie objímky zvodu.

Prvá objímka musí byť umiestnená čo najbližšie k prvému kolenu.

Objímku inštalujte cca 10 cm pod koleno. Predvŕtajte diery pre skrutky/hmoždinky/hrot.

Maximálna vzdialenosť medzi dvojicou objímok je 2 m. Pripevnite všetky objímky.

Zostavte časti zvodu dohromady a pripojte ho k žlabovému koľíku. Zvodové rúry sa najprv nasadia do objímok, potom sa zaisťia klinom.

Dĺžku zvodu možno predĺžiť aj zakúpením samostatných zvodových rúr.

