


Návod na montáž

SAUNA FACILITY
Prvky protokolu


Hrúbka steny 40 mm Š

208 x D 208 x V 200 cm


KOMPLETNÉ ZOBRAZENIE 3D

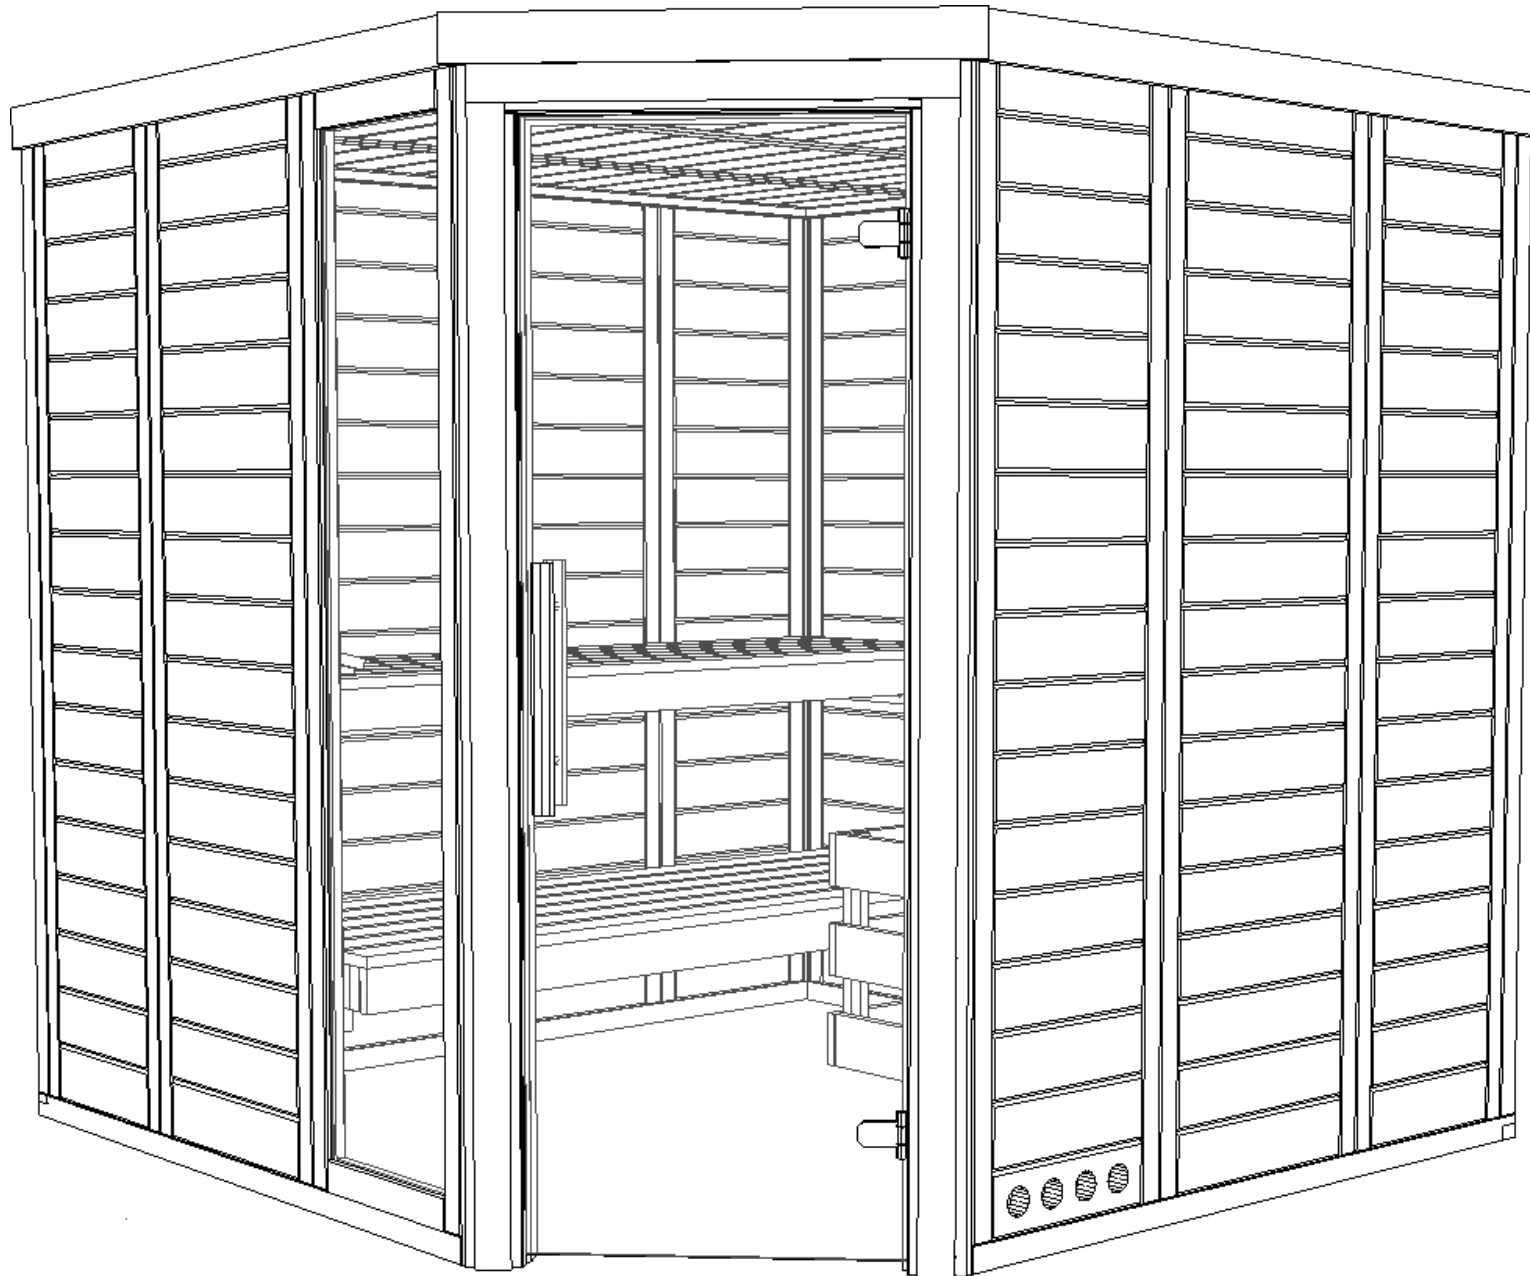

PÔDORYS SAUNOVÉHO SYSTÉMU Š 208 X D 208 CM

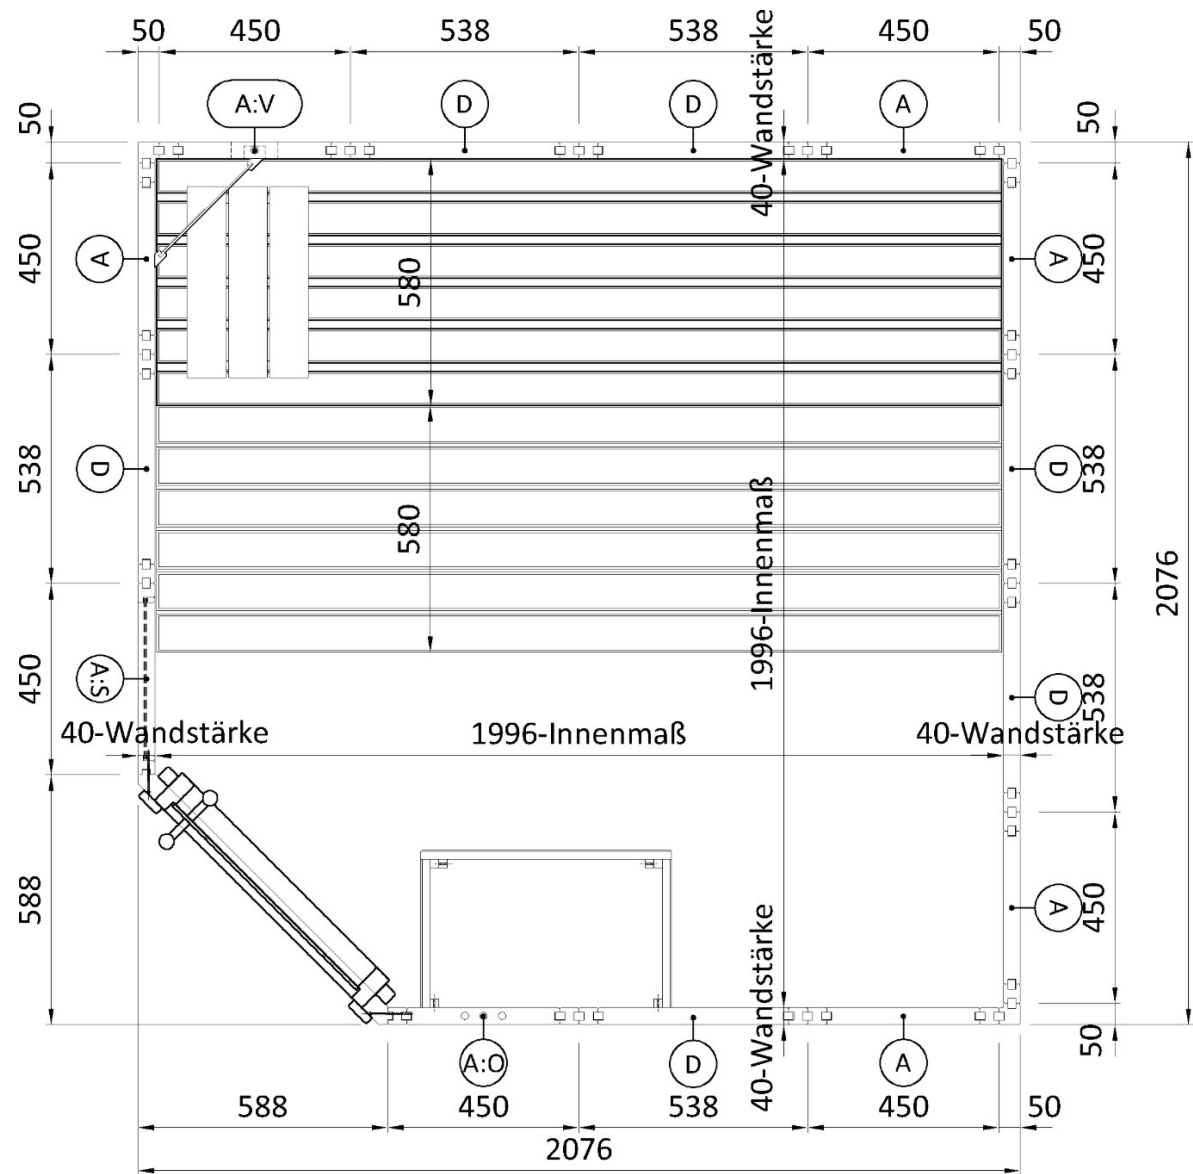


MOŽNOST ALTERNATÍVNEJ ZRKADLOVO OBRÁTENEJ ŠTRUKTÚRY

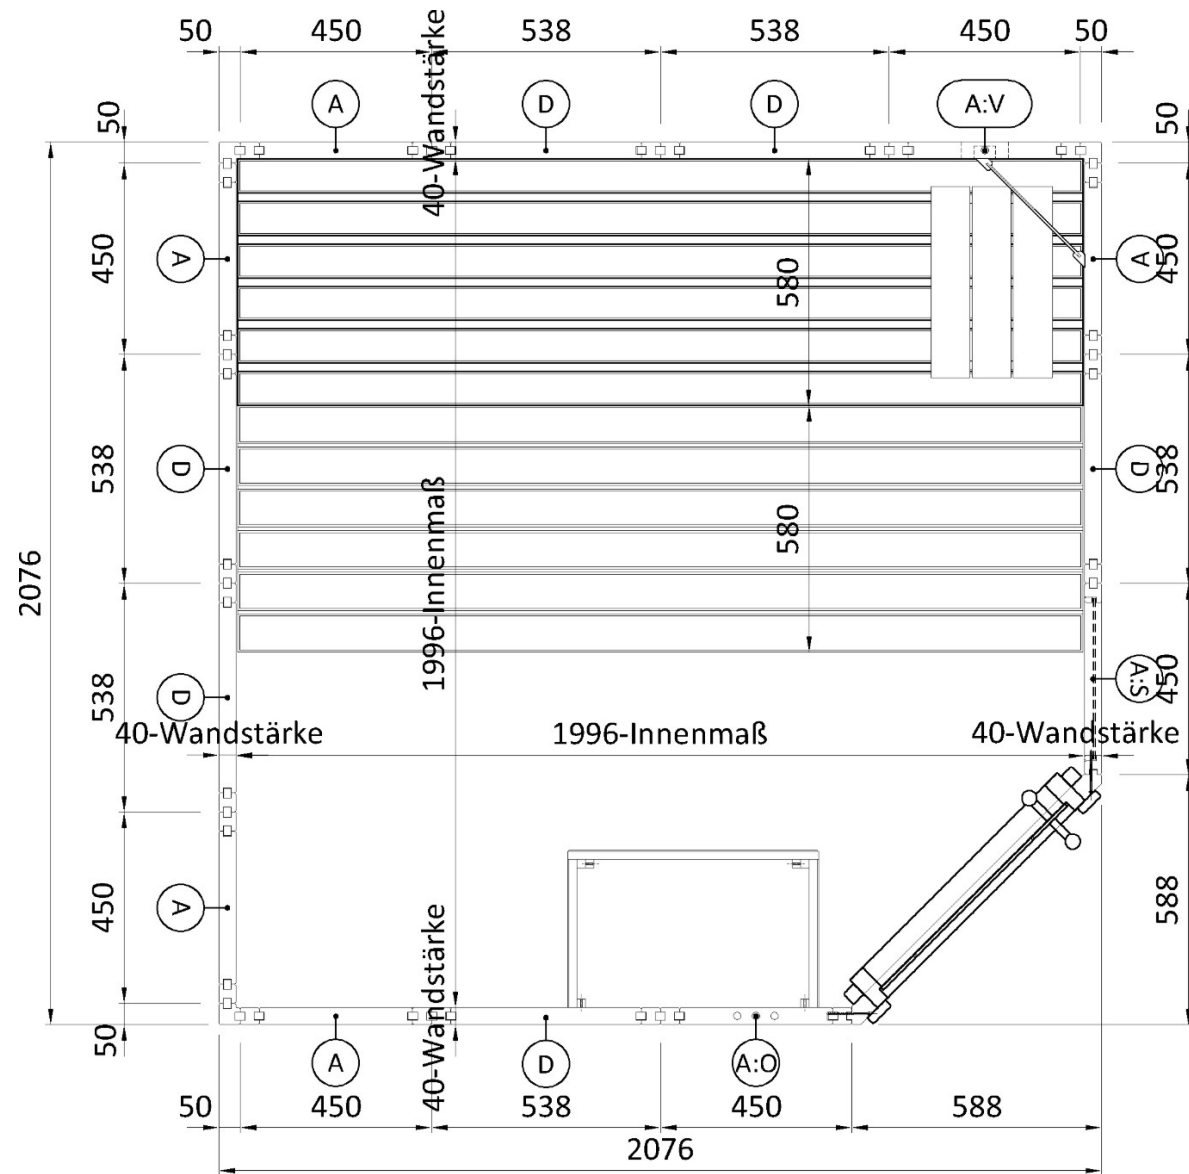


Zoznam dielov - SAUNA SYSTEM Kladky, š 208 x d 208 x v 200 cm						
Číslo skupiny	Skupina	Typ	Hrúbka a	Šírka [mm]	Dĺžka [mm]	Množstvo
1	Stena	Stena A	40	450	1950	5
	Stena	Stena A:O	40	450	1950	1
	Stena	Stena A:V	40	450	1950	1
	Stena	Stena A:S	40	450	1950	1
	Stena	Stena D	40	538	1950	6
2	Strecha	Strecha 1	40	538	1990	1
	Strecha	Strecha 2	40	450	1990	1
	Strecha	Strecha 12	40	538	1990	1
	Strecha	Strecha 13	40	450	1895	1
3	Stena	Spojovacie koľajnice (stena) 3a	17	22	1940	18
	Strecha	Spojovacie lišty (strecha) 3b	17	22	1990	2
	Strecha	Spojovacie lišty (strecha) 3c	17	22	1870	1
4	Stena	Rohový stĺpik (90°)	50	50	1950	3
	Stena	Rohový stĺpik (pravý roh)	40	71	1995	1
	Stena	Rohový stĺpik (ľavý roh)	40	71	1995	1
5	Strecha	Rozpierka (strecha)	10	40	1990	1
	Strecha	Rozpierka (strecha)	10	40	1420	1
6	Podlaha	Podlahový rám TA	40	55	2076	1
	Podlaha	Podlahový rám TE	40	55	2076	1
	Podlaha	Podlahový rám TS-L(R)	40	55	1488	1
	Podlaha	Podlahový rám TS-P(R)	40	55	1488	1
7	Dvere	Rám dverí	92	690	1890	1
	Dvere	Obloženie rámu dverí B1	38	38	1890	2
	Dvere	Obloženie rámu dverí B2	40	105	710	1
	Dvere	Obloženie rámu dverí C1	17	60	1869	2
	Dvere	Obloženie rámu dverí C2	17	60	776	1
8	Strecha	Strešné lišty 8a	20	26	1996	1
	Strecha	Strešné lišty 8b	20	26	830	1
	Strecha	Strešné lišty 8c	20	26	1408	2
	Strecha	Strešné lišty 8d	20	26	1970	1
9	Vybavenie sauny	Lavička 9a	30	45	560	2
	Vybavenie sauny	Lavička 9b	30	45	1020	2
	Vybavenie sauny	Lavička 9c	30	45	1120	2
10	Vybavenie sauny	Ležadlo do sauny 10a	102	580	1988	2
11	Vybavenie sauny	Opierky hlavy	75	450	275	1
12	Vybavenie sauny	Rohové svetlo	20	360	265	1
13	Vybavenie sauny	Posuvník výfukového vzduchu	16	140	280	1
14	Vybavenie sauny	Ochranná mriežka rúry 14a	42	400	590	1
	Vybavenie sauny	Ochranná mriežka rúry 14b	42	400	348	2
15	Strecha	Krycie pásy 15a	17	80	865	1
	Strecha	Krycie pásy 15b	17	80	1514	2
	Montážny materiál	Montážny materiál				1

PODLAHOVÝ RÁM (SKUPINA 6) - POHĽAD 3D

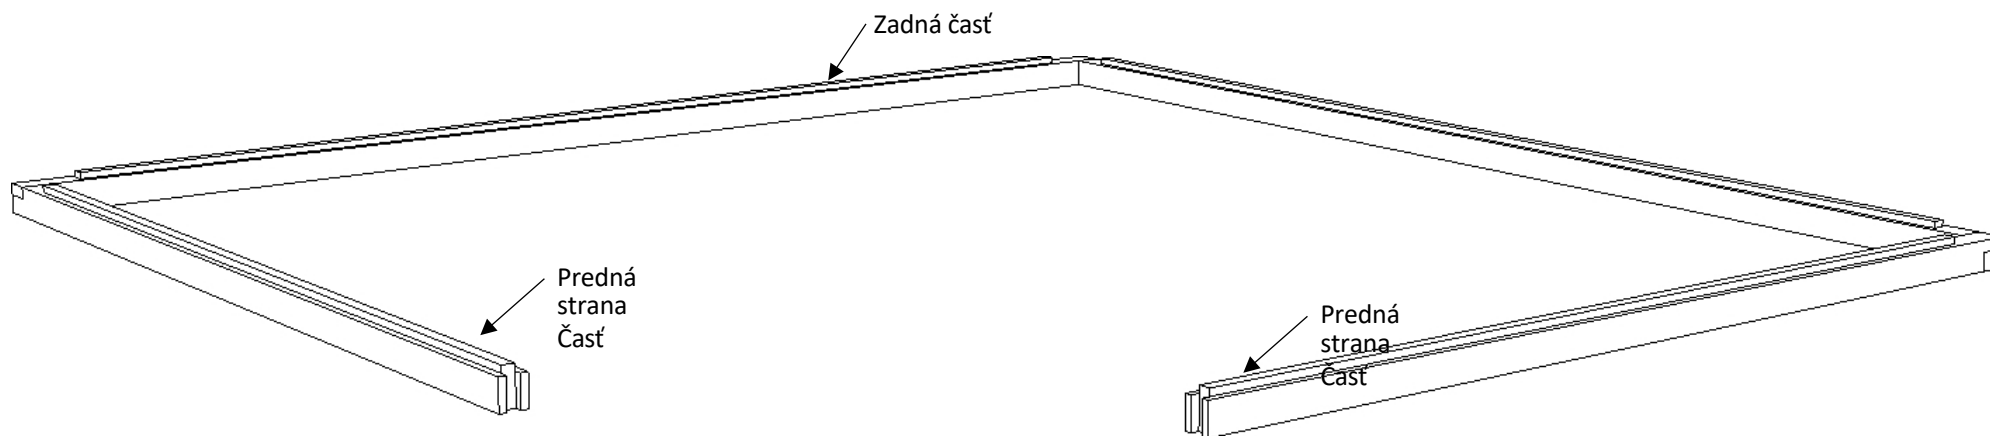


- Spojenie podlahových nosníkov pomocou skrutiek do dreva 4x 40
- Skontrolujte rovinnosť rámu podlahy, napr. zmerajte uhlopriečky


Skrutka do dreva 4x40 (3 ks)

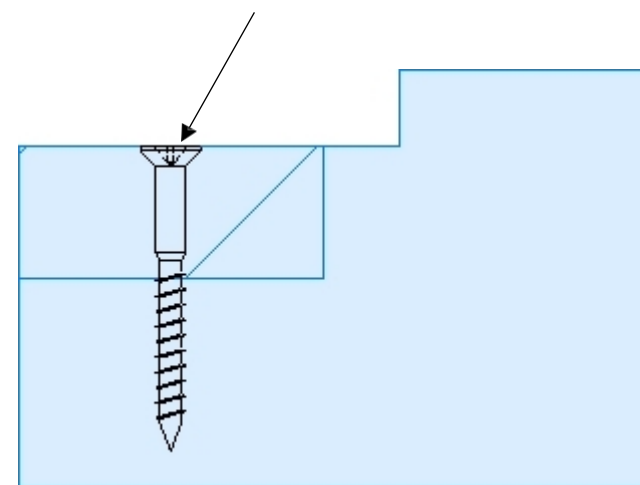

PODLAHOVÝ RÁM (SKUPINA 6) - PÔDORYS 2076

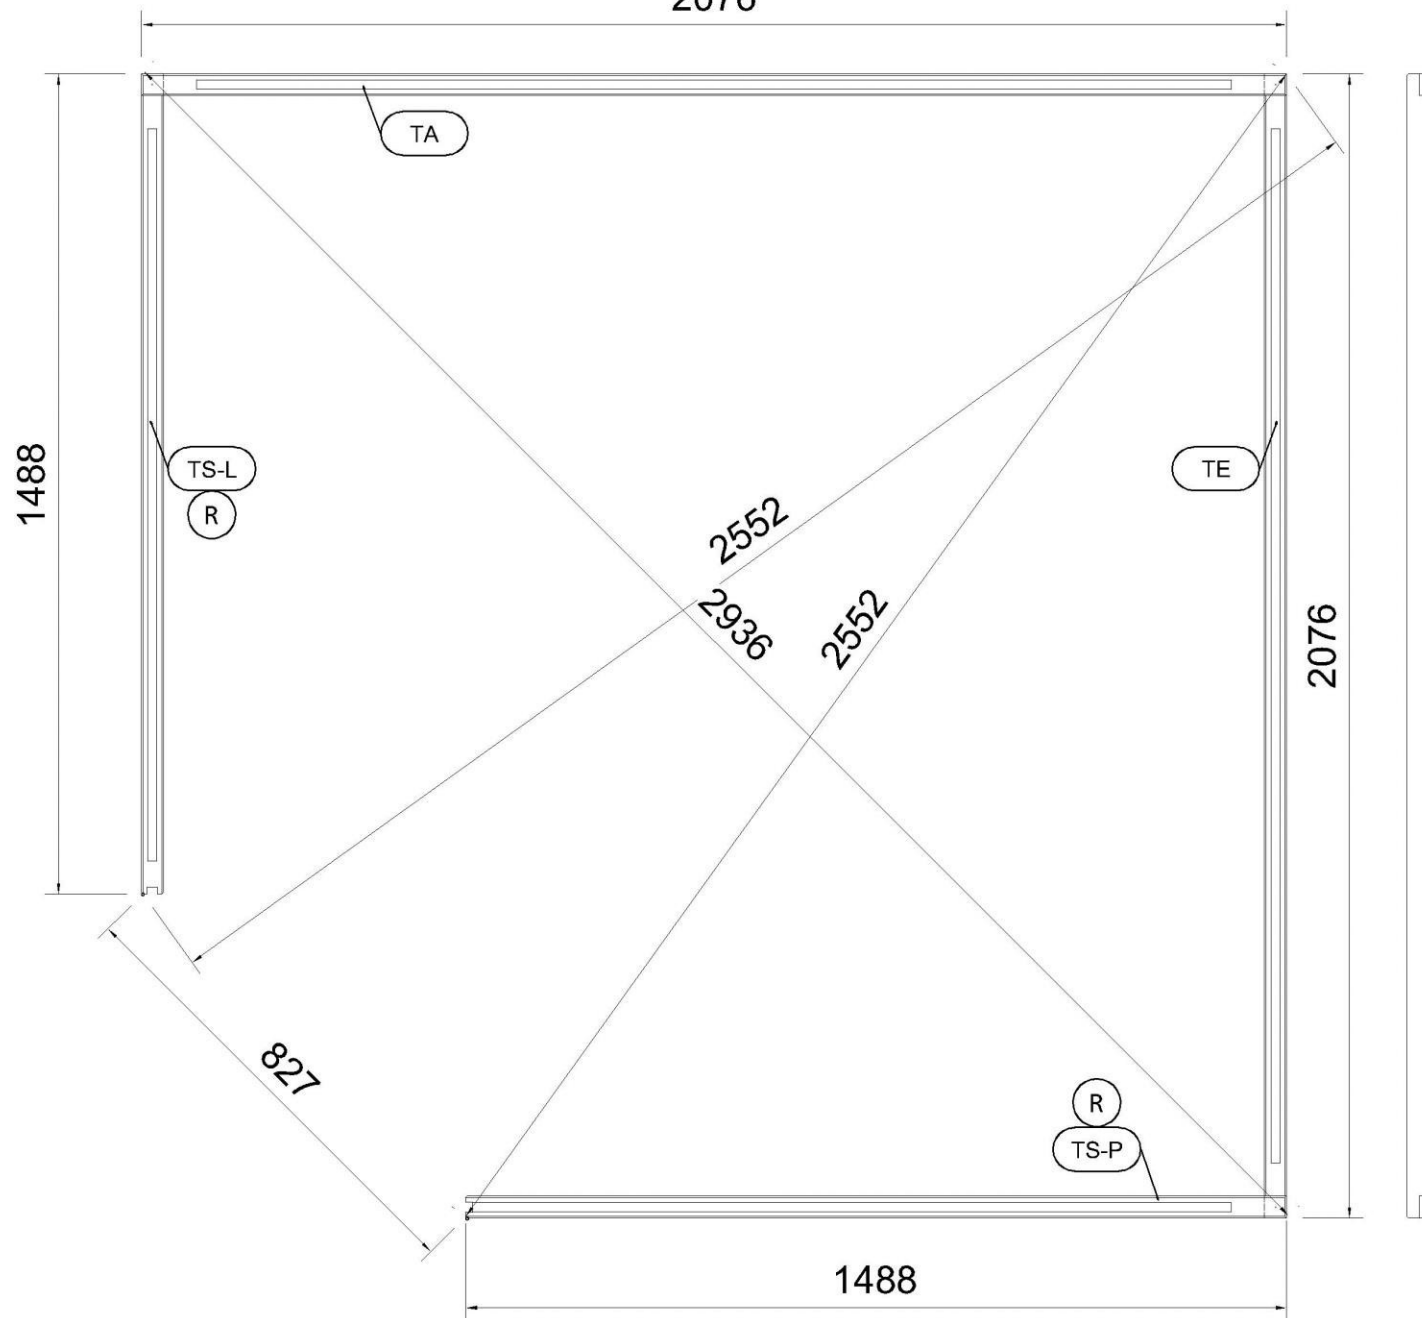


STENOVÉ PRVKY - SPOJOVACÍ SYSTÉM

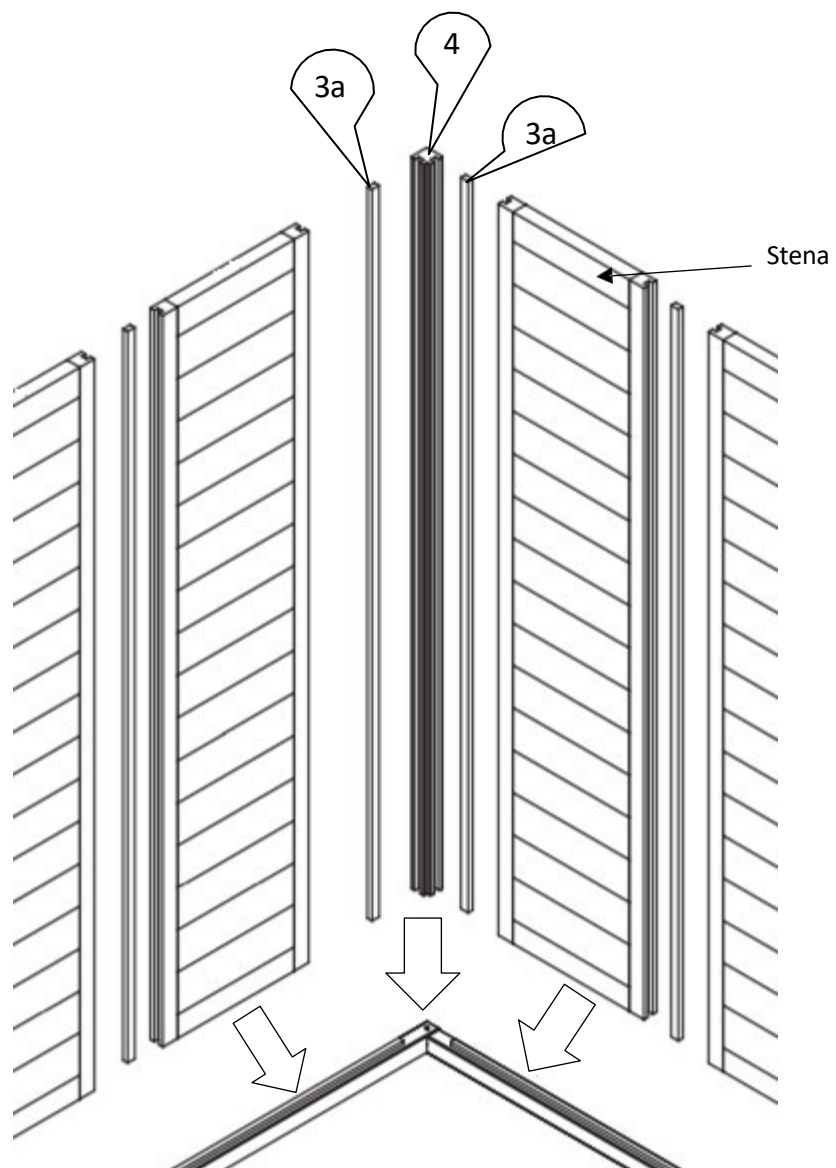


Skrutka do dřeva 4x70 (6 ks+)

Drevený uzáver Ø15 (**hrúbka 10 mm**)

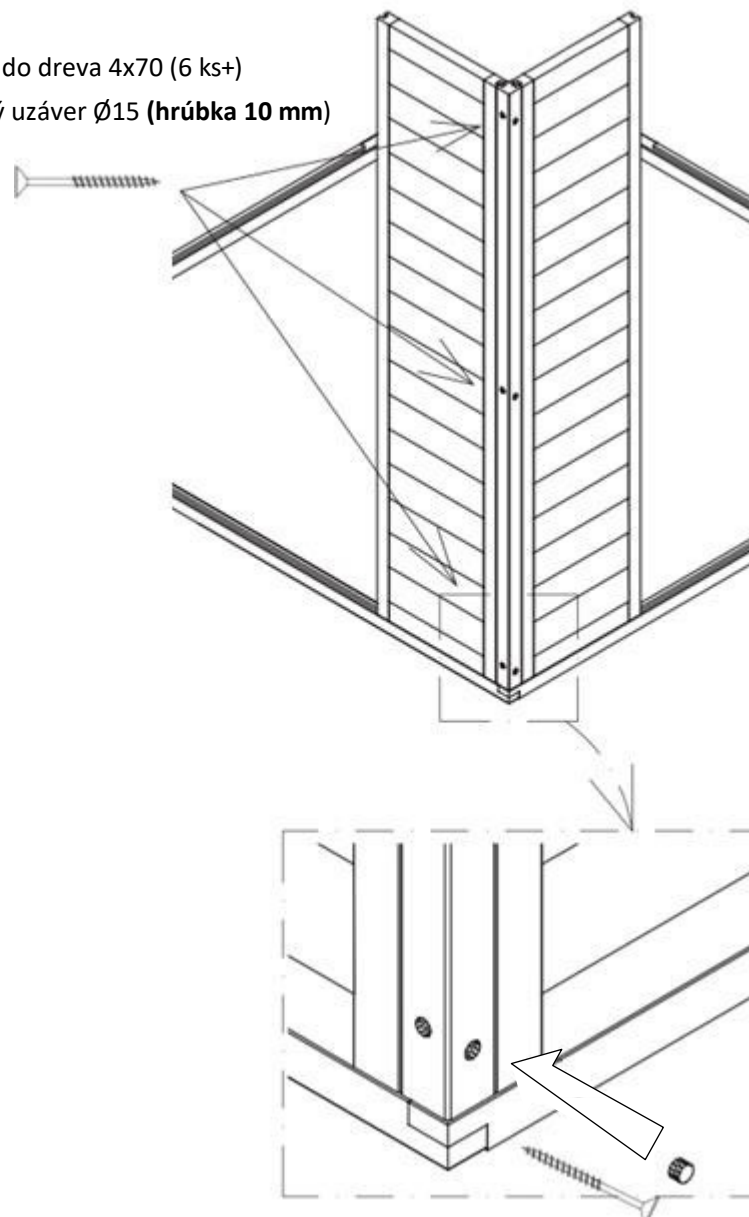

ROHOVÉ STĚPIKOVÉ DVERE

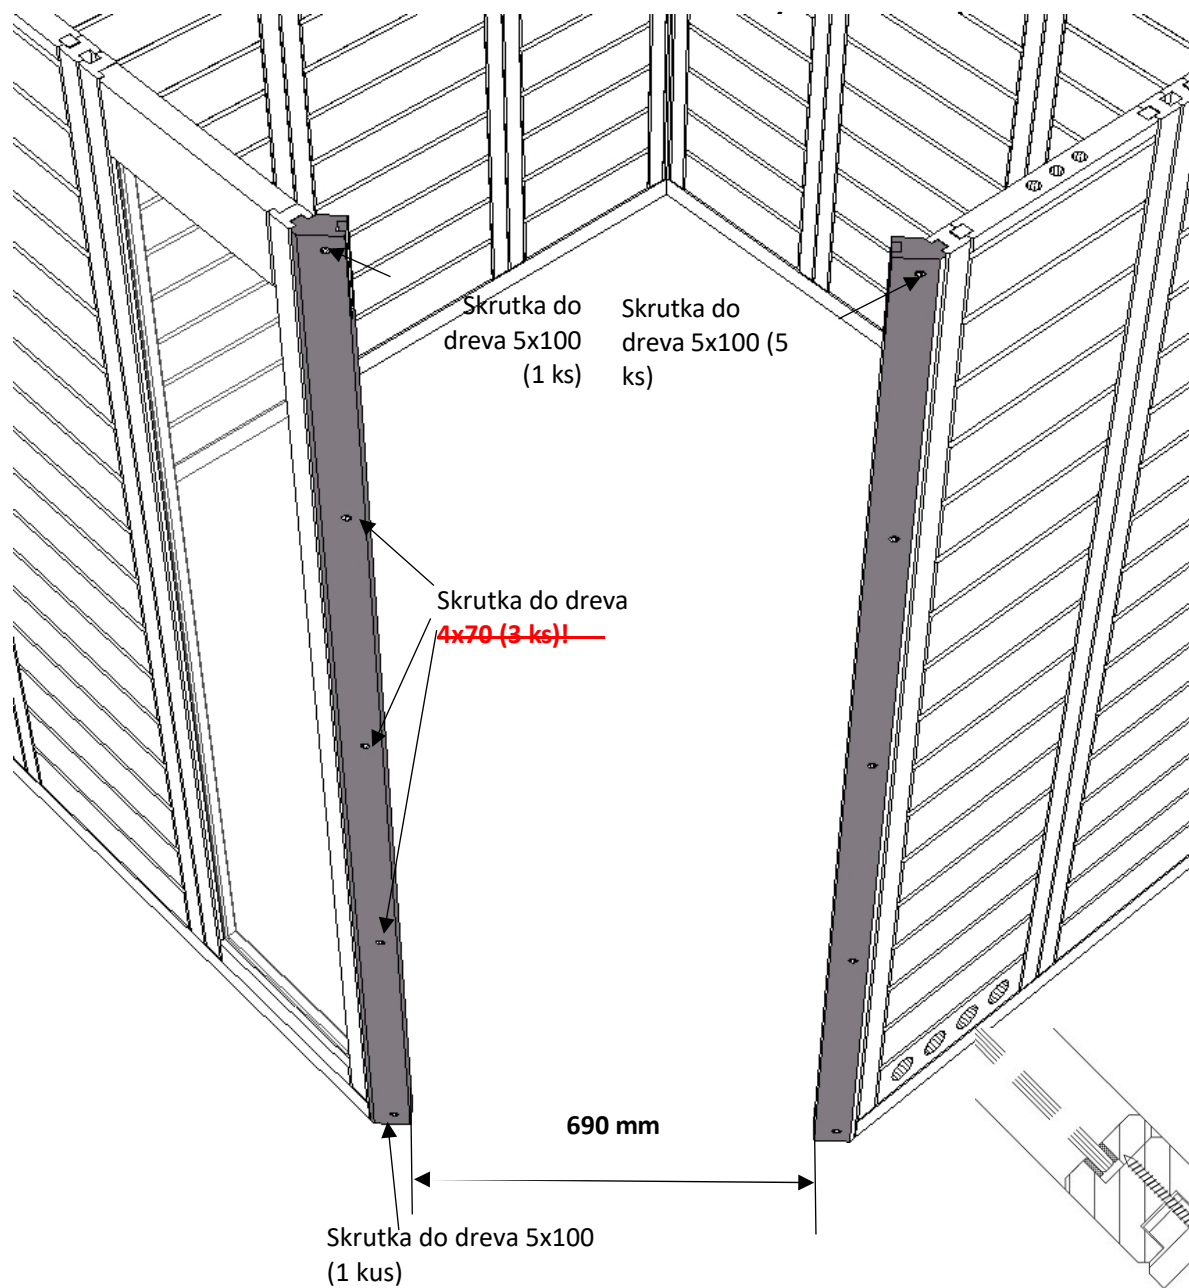


PODROBNOSTI ODDIELU A-A




UPEVNENIE DVERÍ (SKUPINA 7)

VONKAJŠÍ POHĚAD

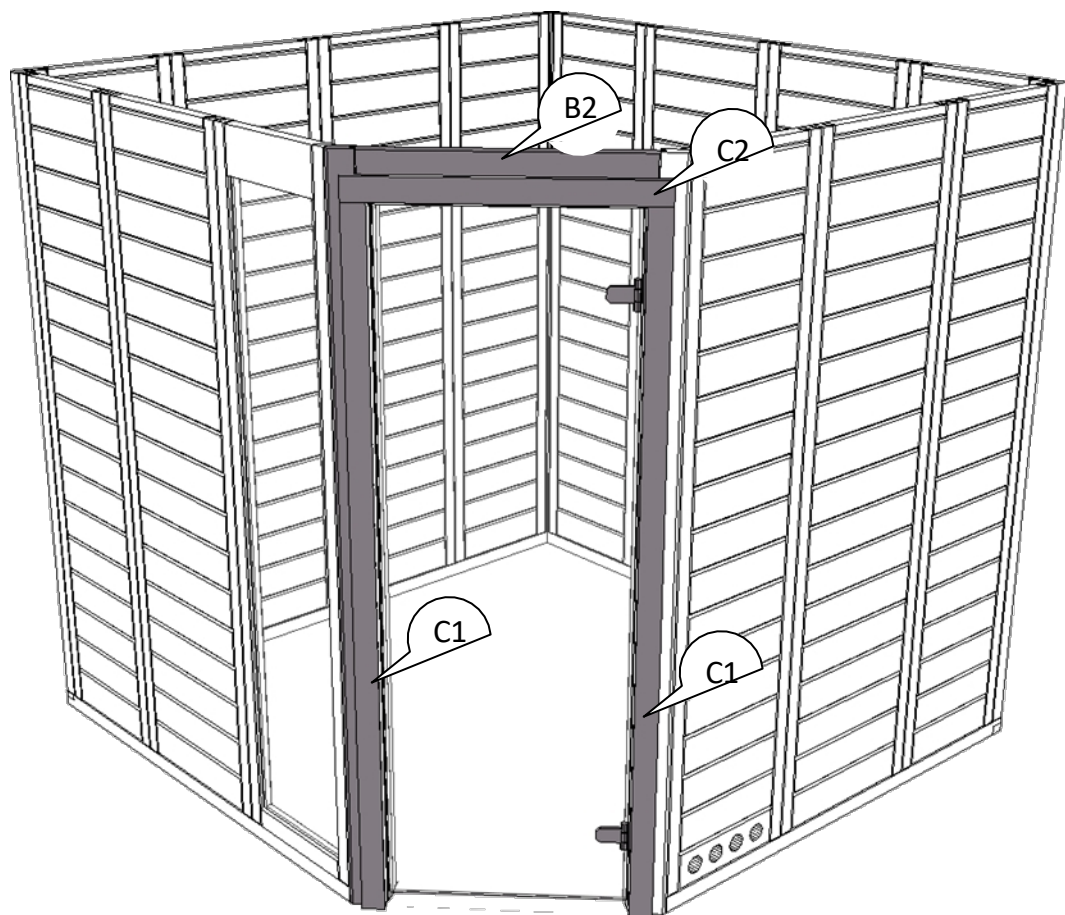

POHĚAD Z VÝCHODU

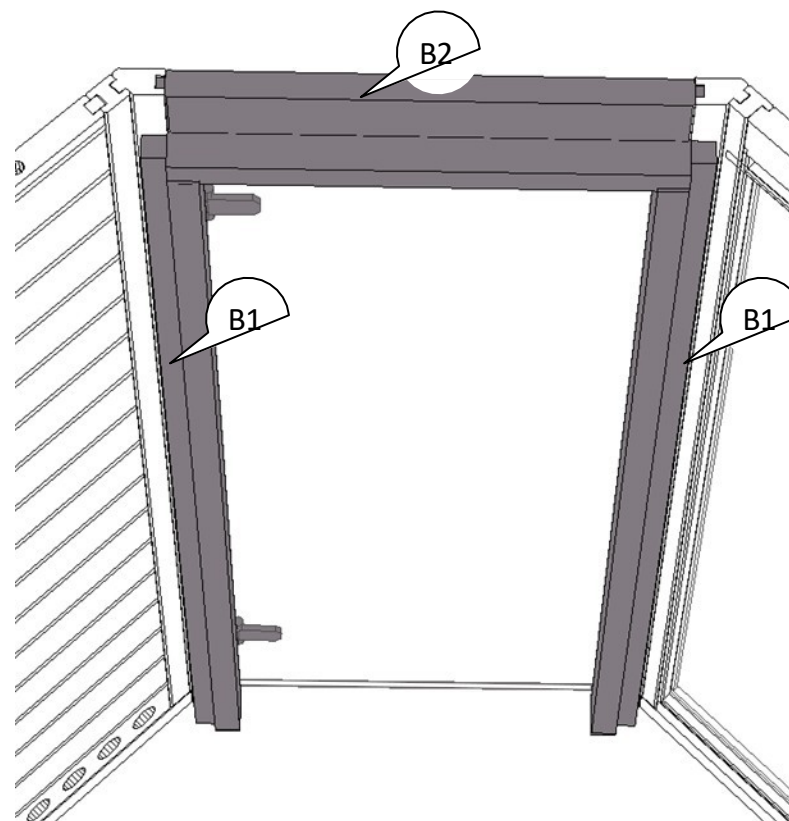


Odstráňte prepravnú lištu z rámu dverí.


Dvere zasunúte medzi stenové jednotky a nad dverný diel B2 (detail C; pozri stranu 11).

Namontujte vonkajšie obloženie C a vnútorné obloženie B1 (detail A; pozri stranu 12).

UPEVNENIE DVERÍ (SKUPINA 7) - DETAIL C


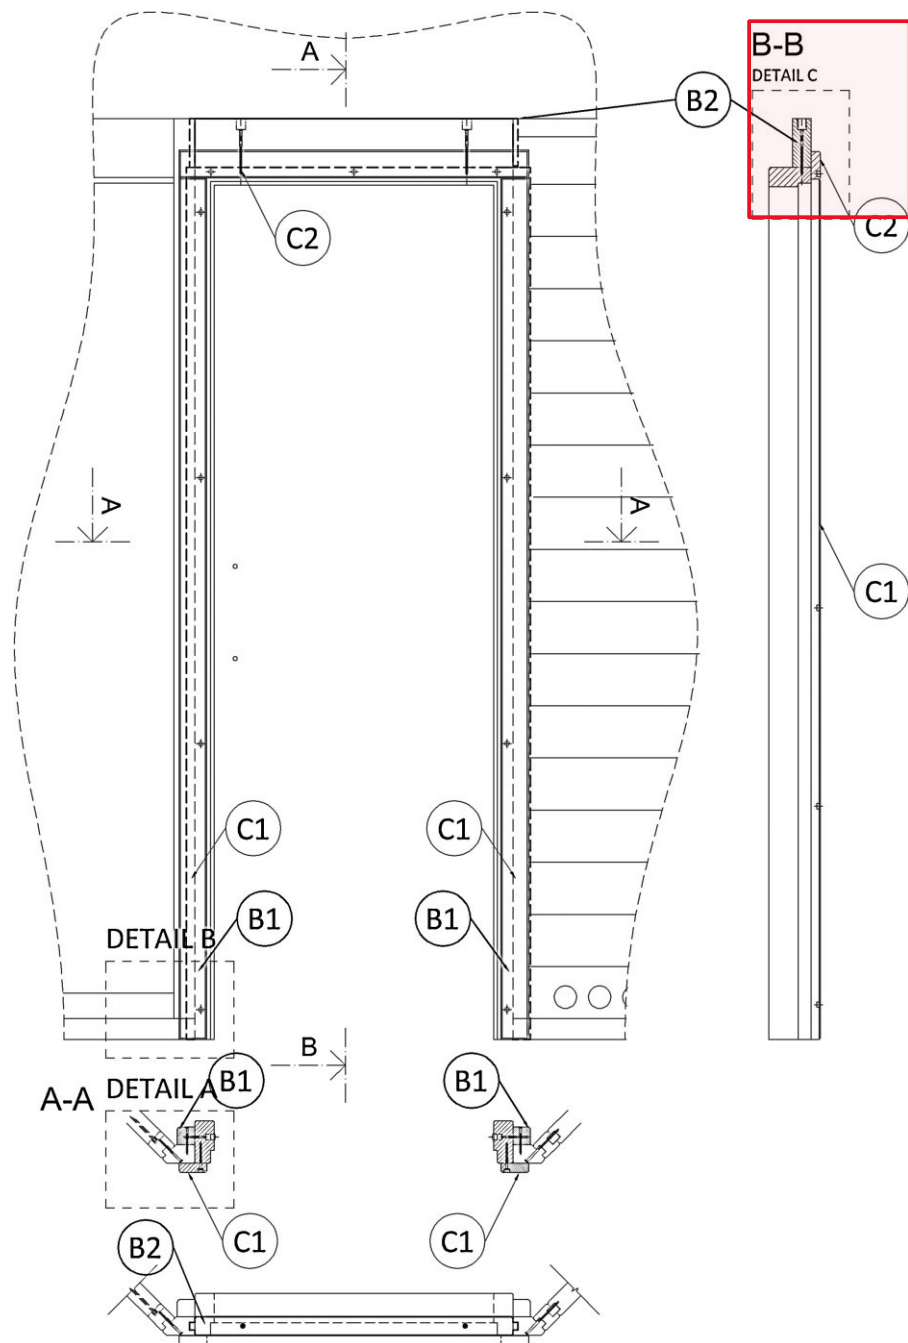


Skrutka do dreva 5x100 (3 ks)


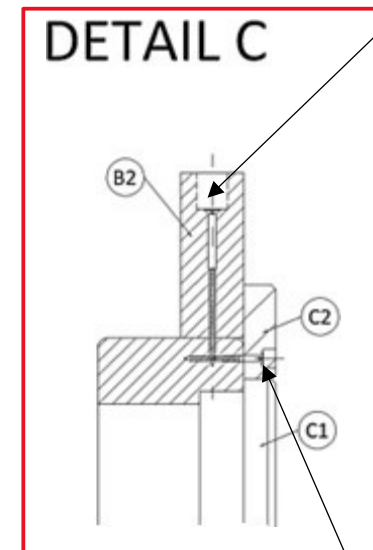


Skrutka do dreva 4x50 (3 ks)+ Drevený uzáver Ø12


UPEVNENIE DVERÍ (SKUPINA 7)-DETAIL A

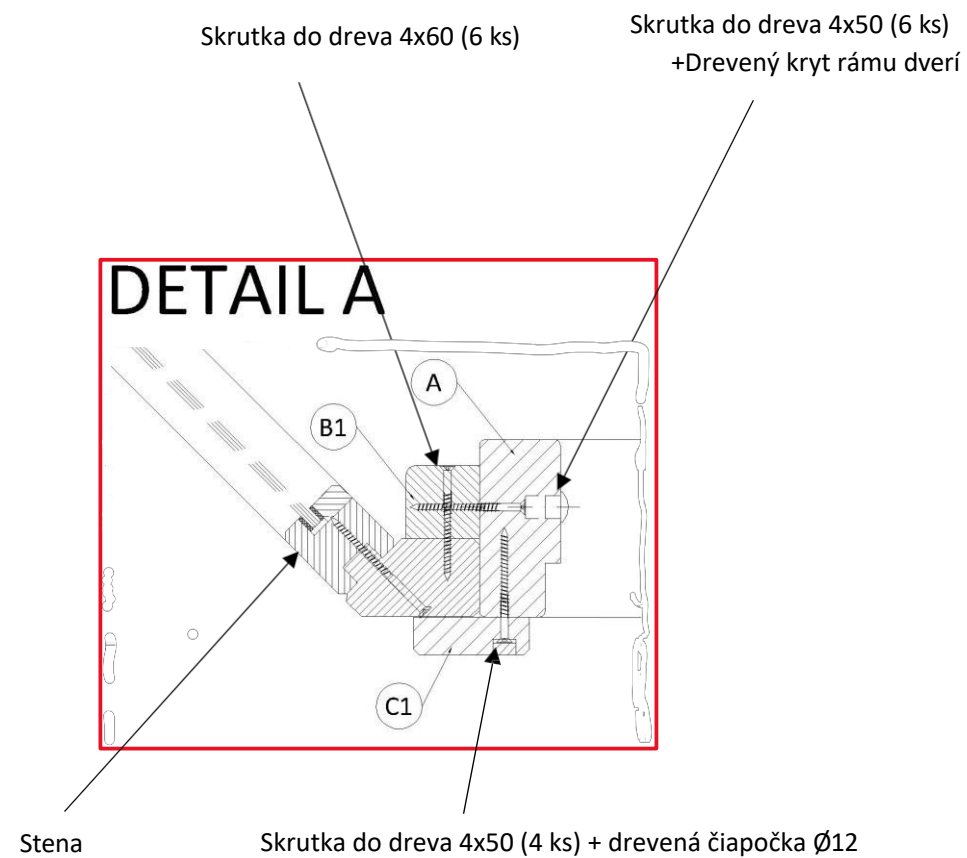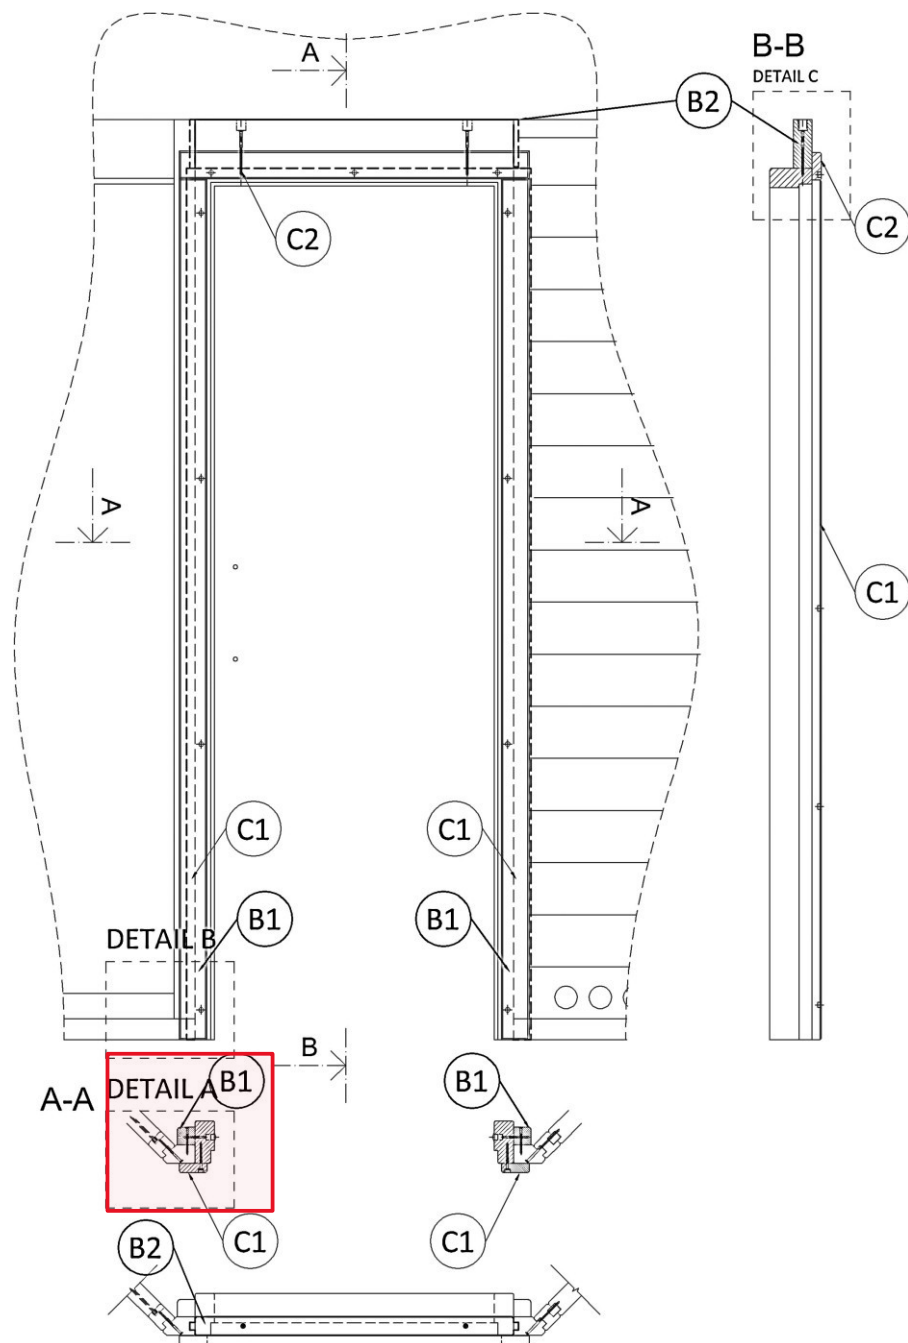


SKUPINA STŘEŠNÝCH NOSIČOV 8)

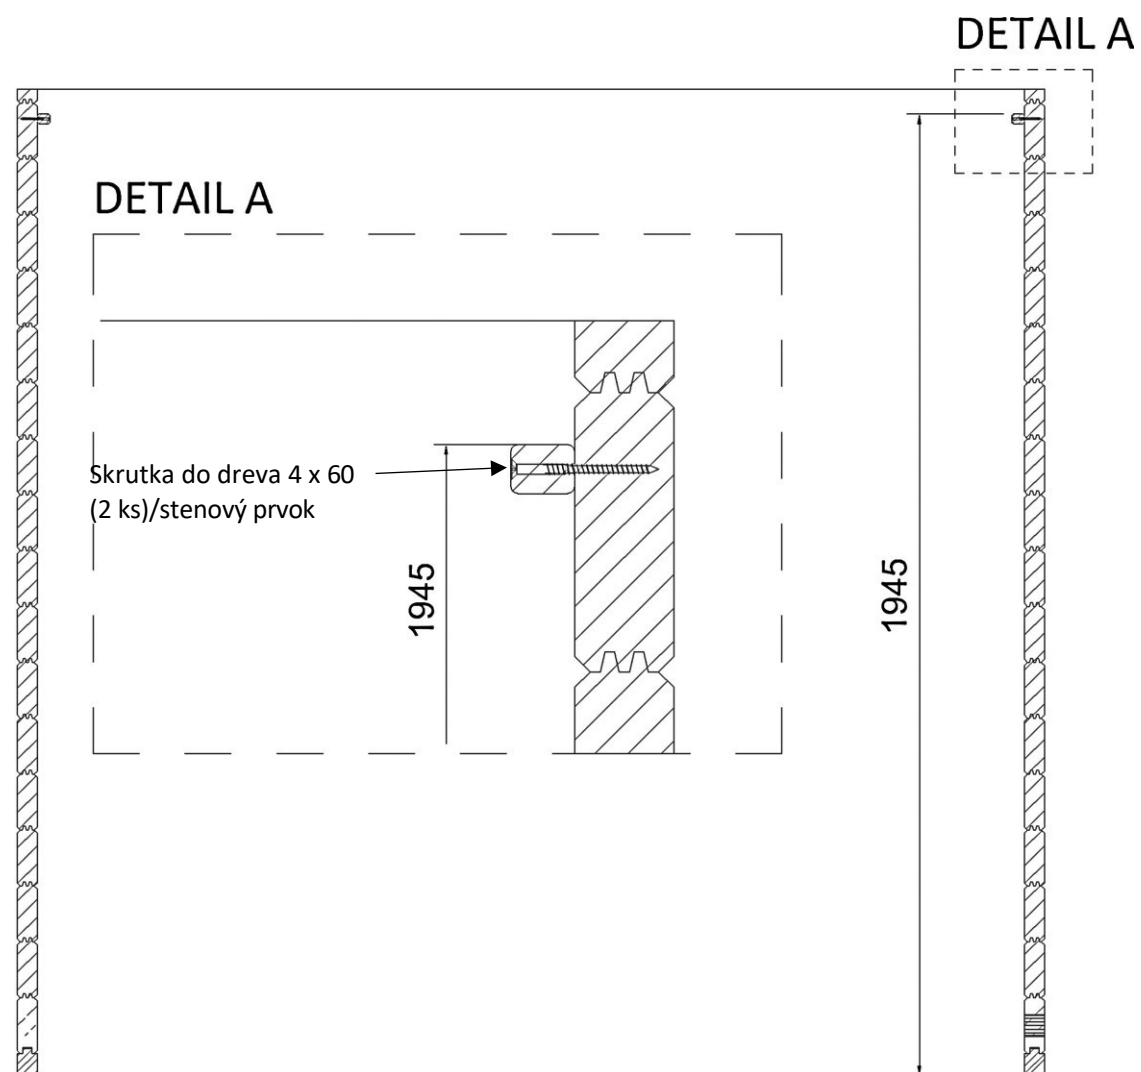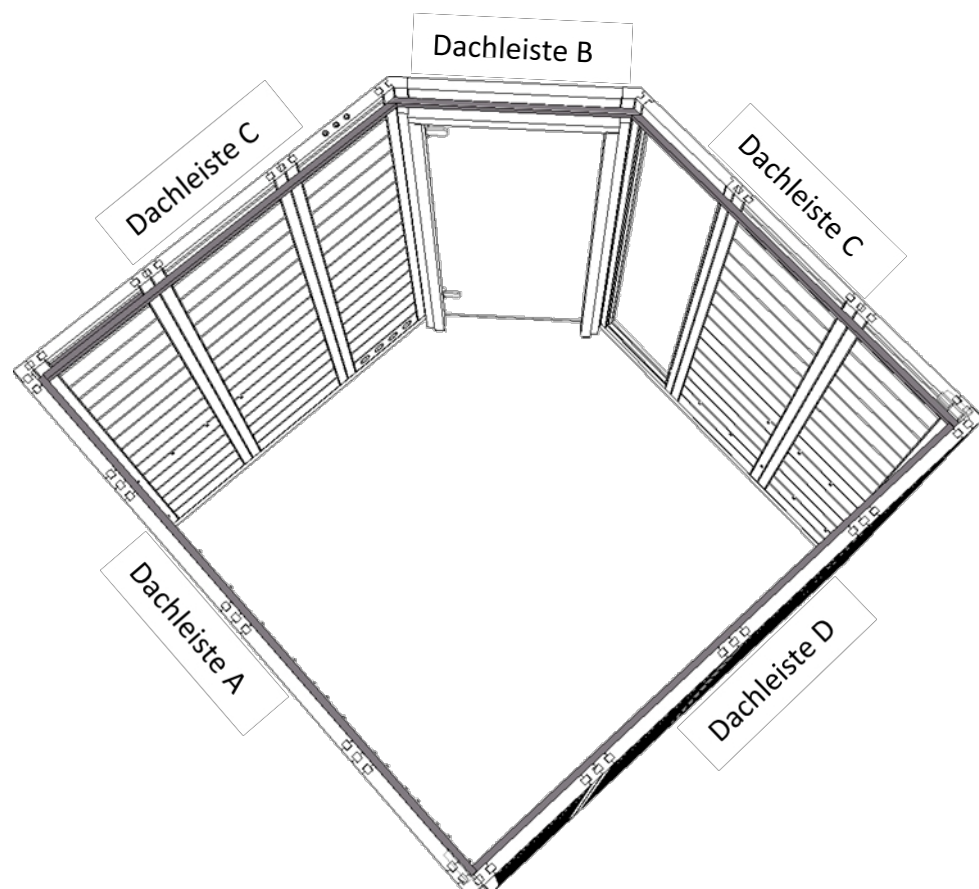

STREŠNÉ PRVKY SKUPINA 2) - PÔDORYS
1990

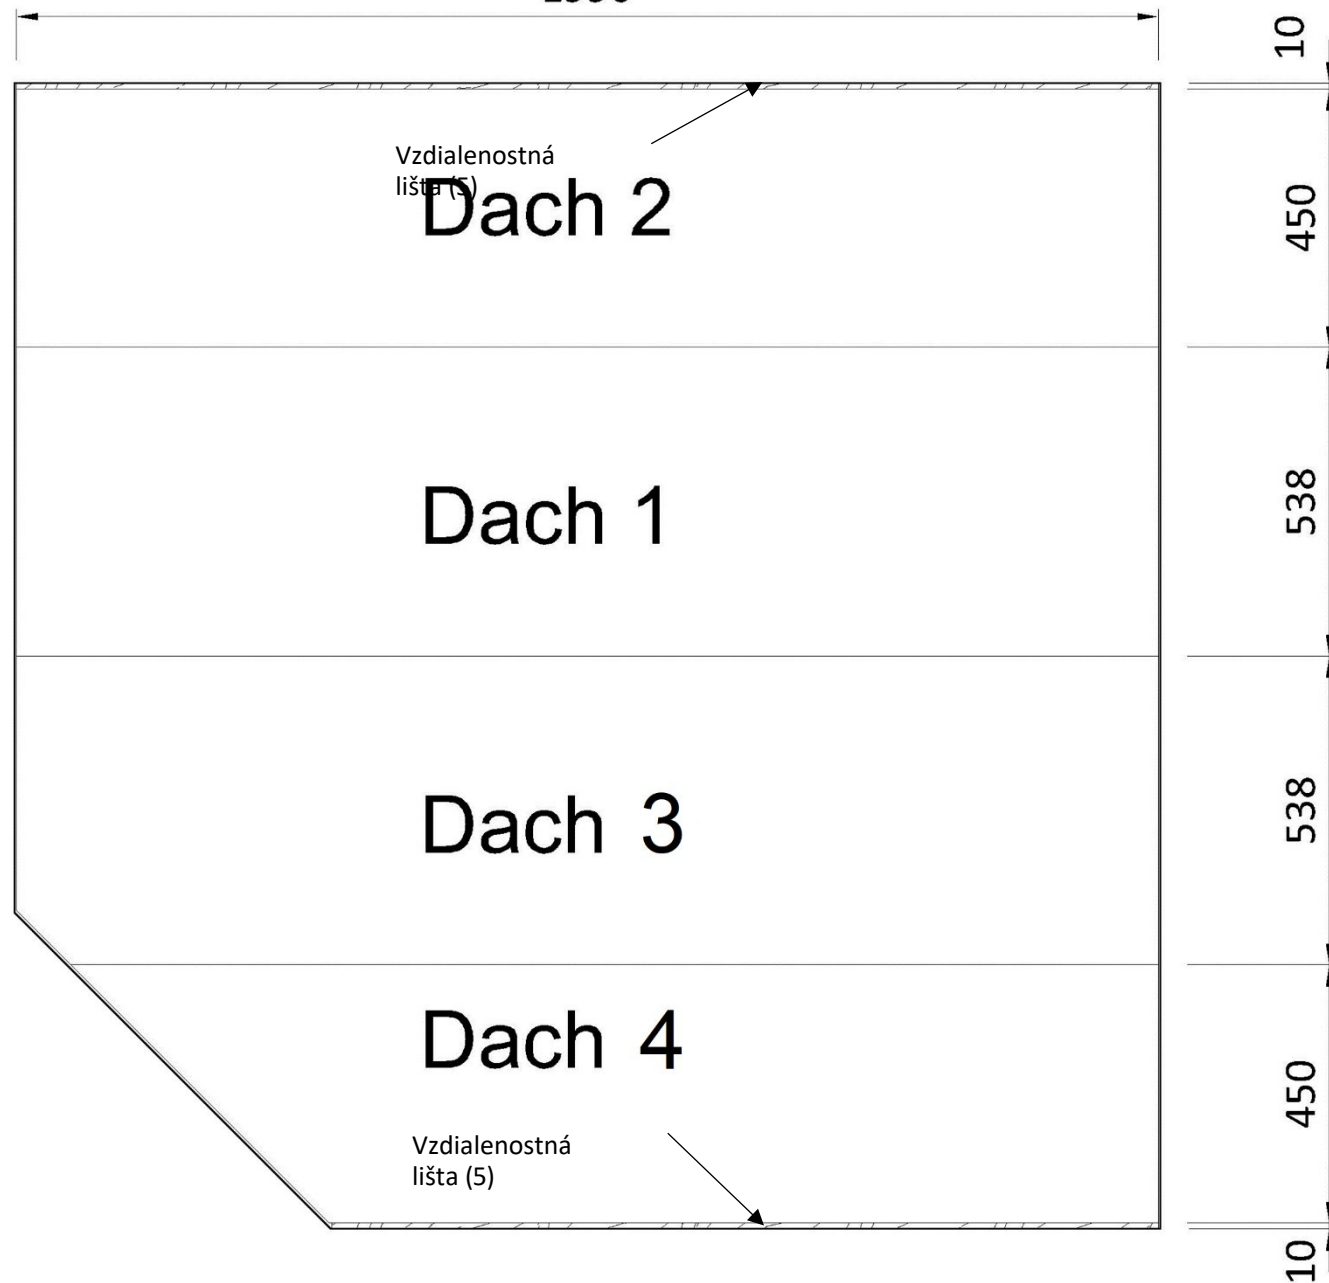


STREŠNÉ PRVKY SKUPINA 2)-DETAILY

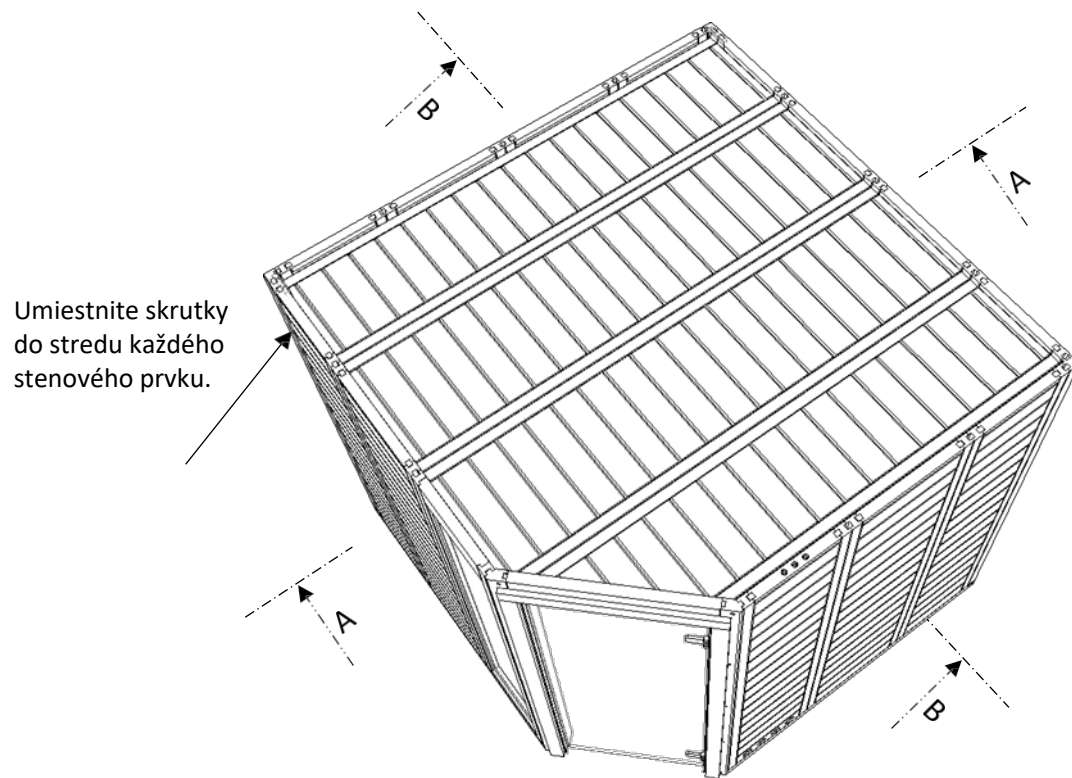


- Zostavte strešné prvky pomocou dištančných podložiek (5), pozri. Časť B - Predné a zadné steny.
- Pripojte strešné prvky k stenovým prvkom pomocou 5x skrutiek 100. Pre každý stenový prvok použite 1 skrutku (umiestnenú v strede stenového prvku, výška je uvedená v oboch častiach).
- K bočným stenám pripevnite aj strešné prvky pomocou 1 skrutky 5x100 v strede každého stenového prvku, ako je znázornené v časti A-A.

ODDIEL B-B-DETAIL

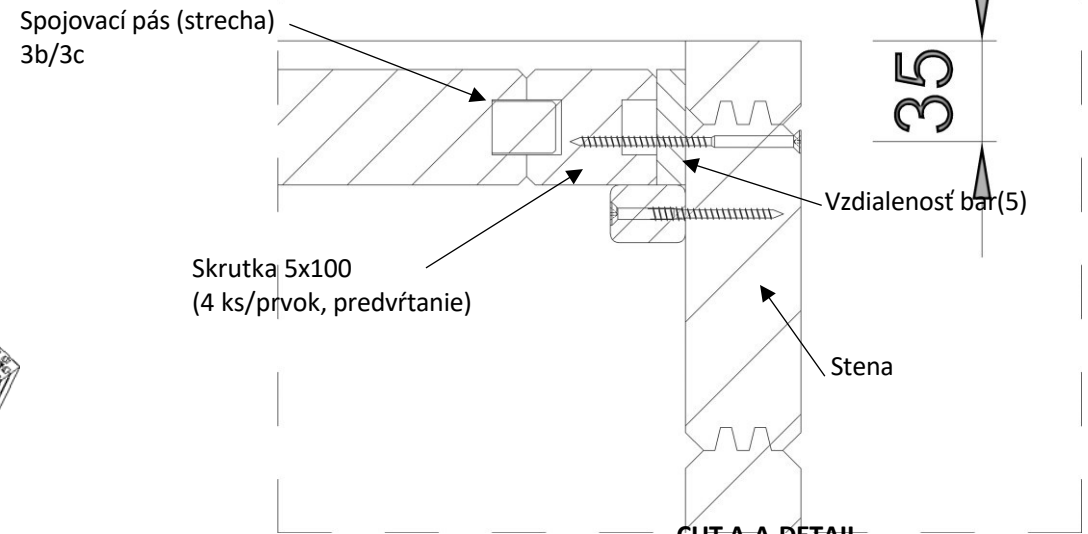


CUT A-A-DETAIL

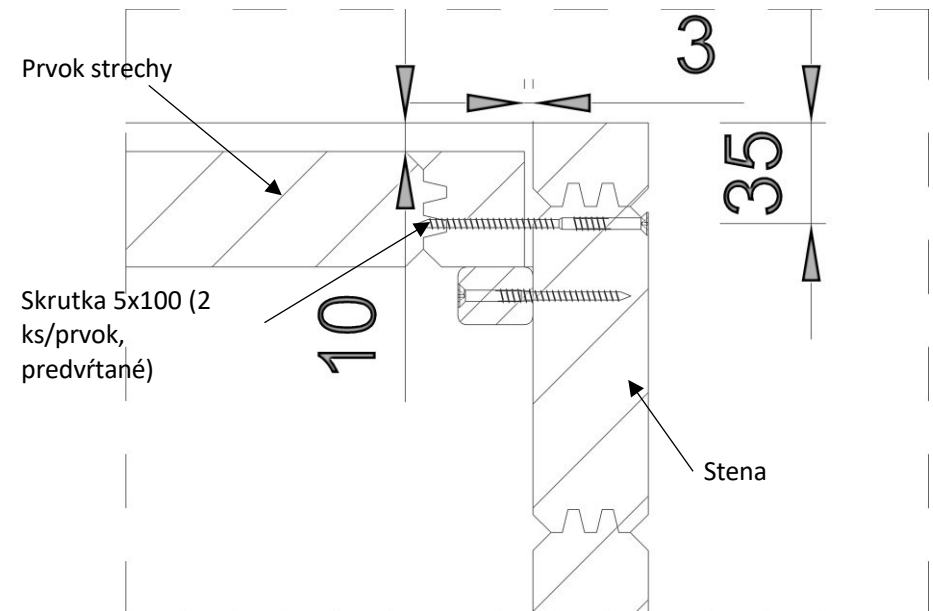



KRYCIE LIŠTY SKUPINA 15)

Prvok strechy

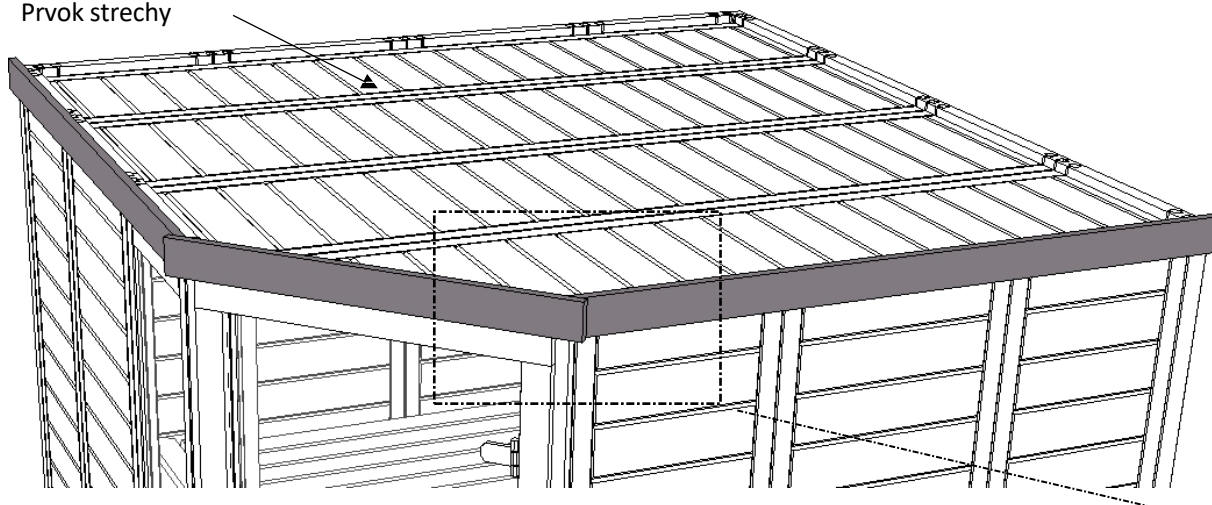


DETAIL ROHU KRYCEJ LIŠTY


DETAIL REZU NA UPEVNIENIE KRYCÍCH LIŠŤ

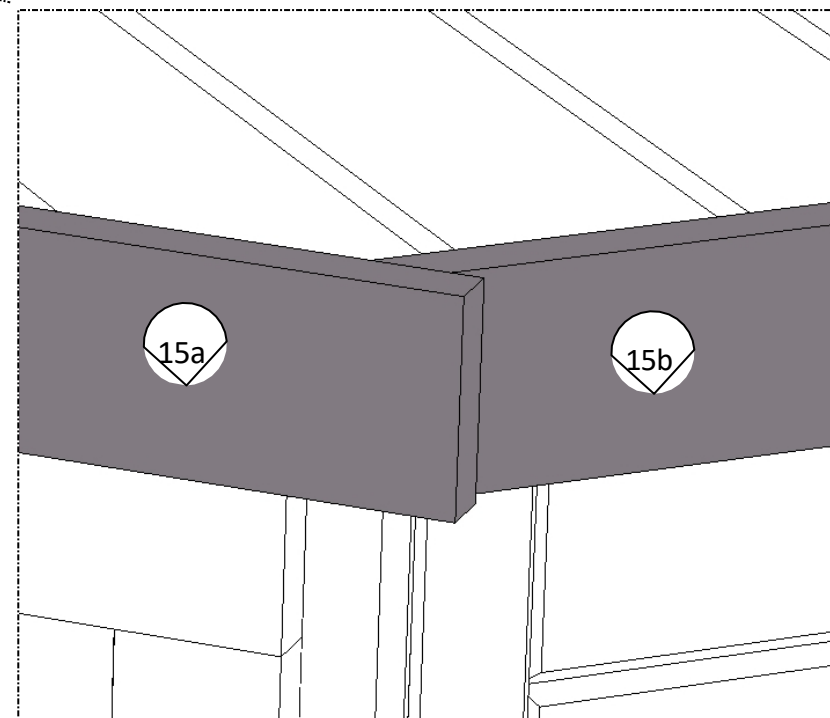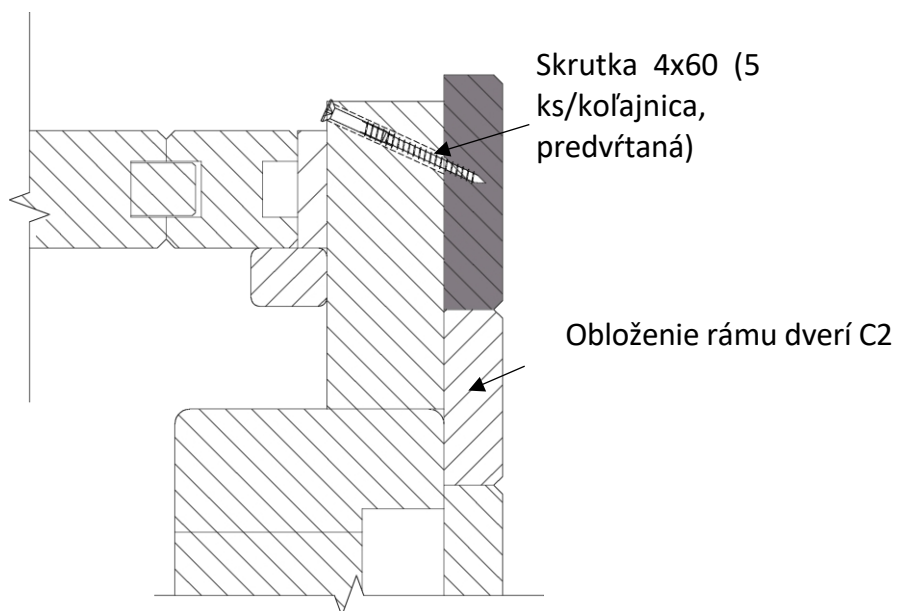

DIZAJN INTERIÉRU SAUNY

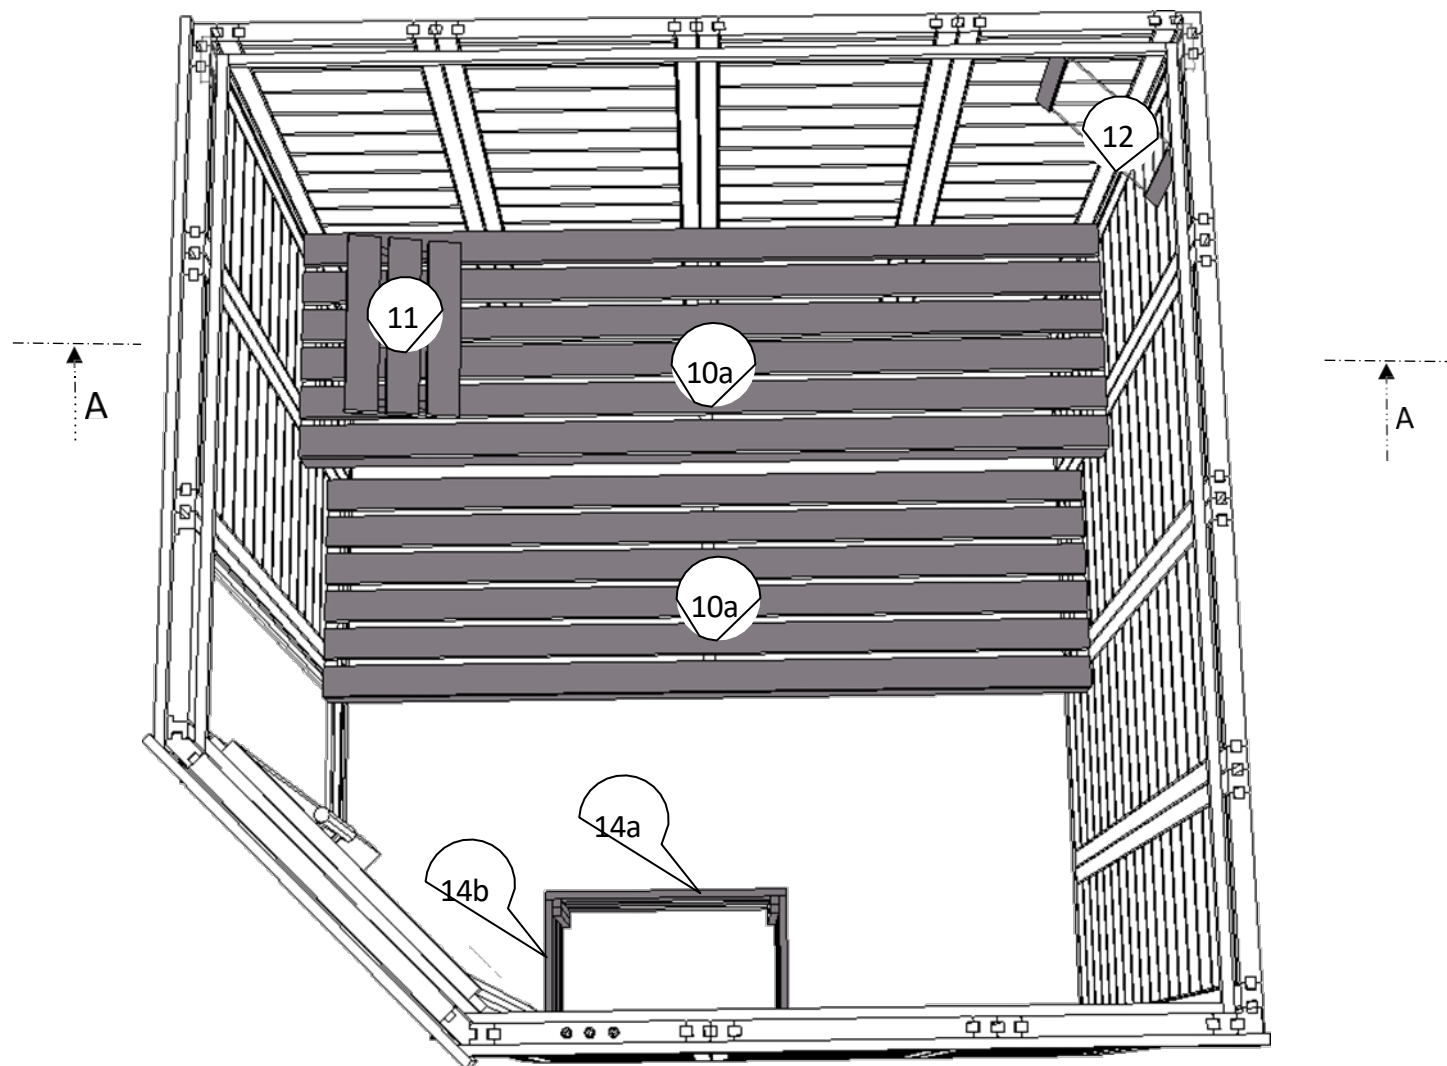


VODOROVNÉ NOSNÍKY SKUPINA 9) A VÝSTUP ODSÁVANÉHO VZDUCHU (SKUPINA 13)

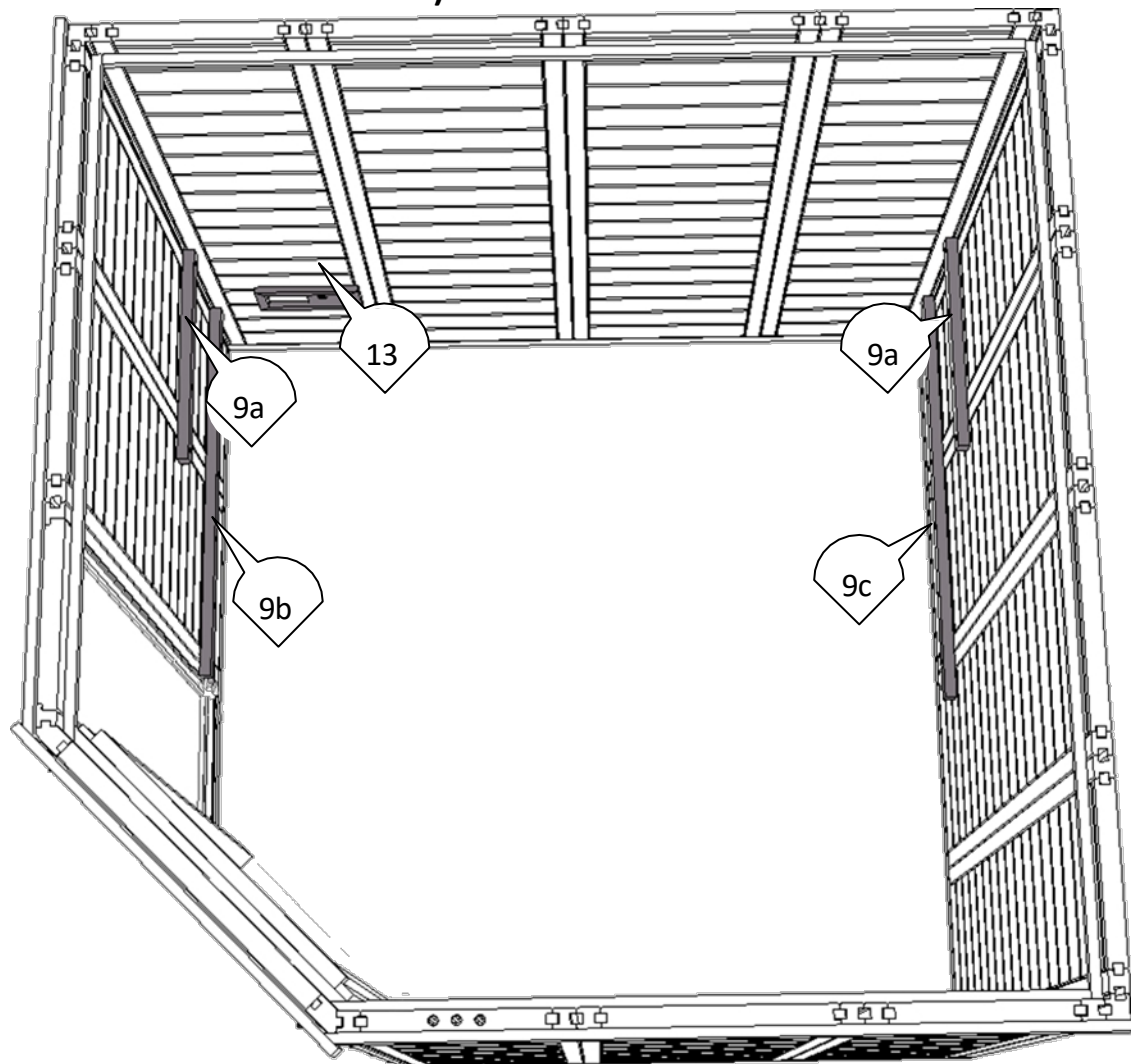


- Nosné trámy lavičiek pripevnite pomocou skrutiek **5x60** (20 ks) do dreva.

CROSS-CUT

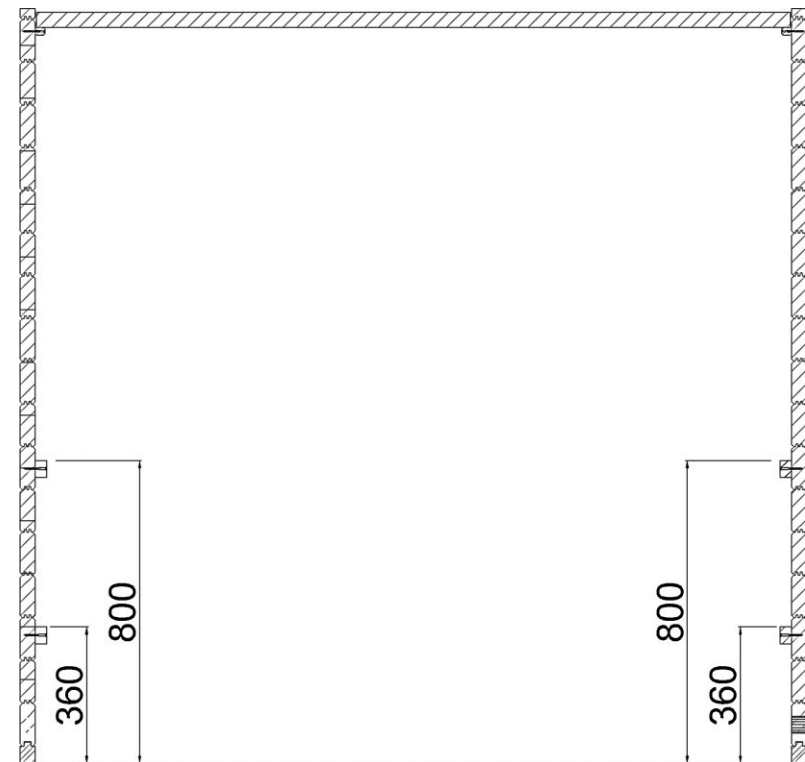


DETAIL

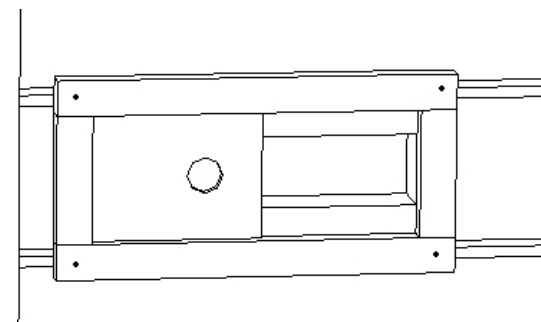


pripevnite pomocou skrutiek
4x40 sa.

DETAIL UPEVNENIA HORNÉHO SAUNOVÉHO LEŽADLA A-A

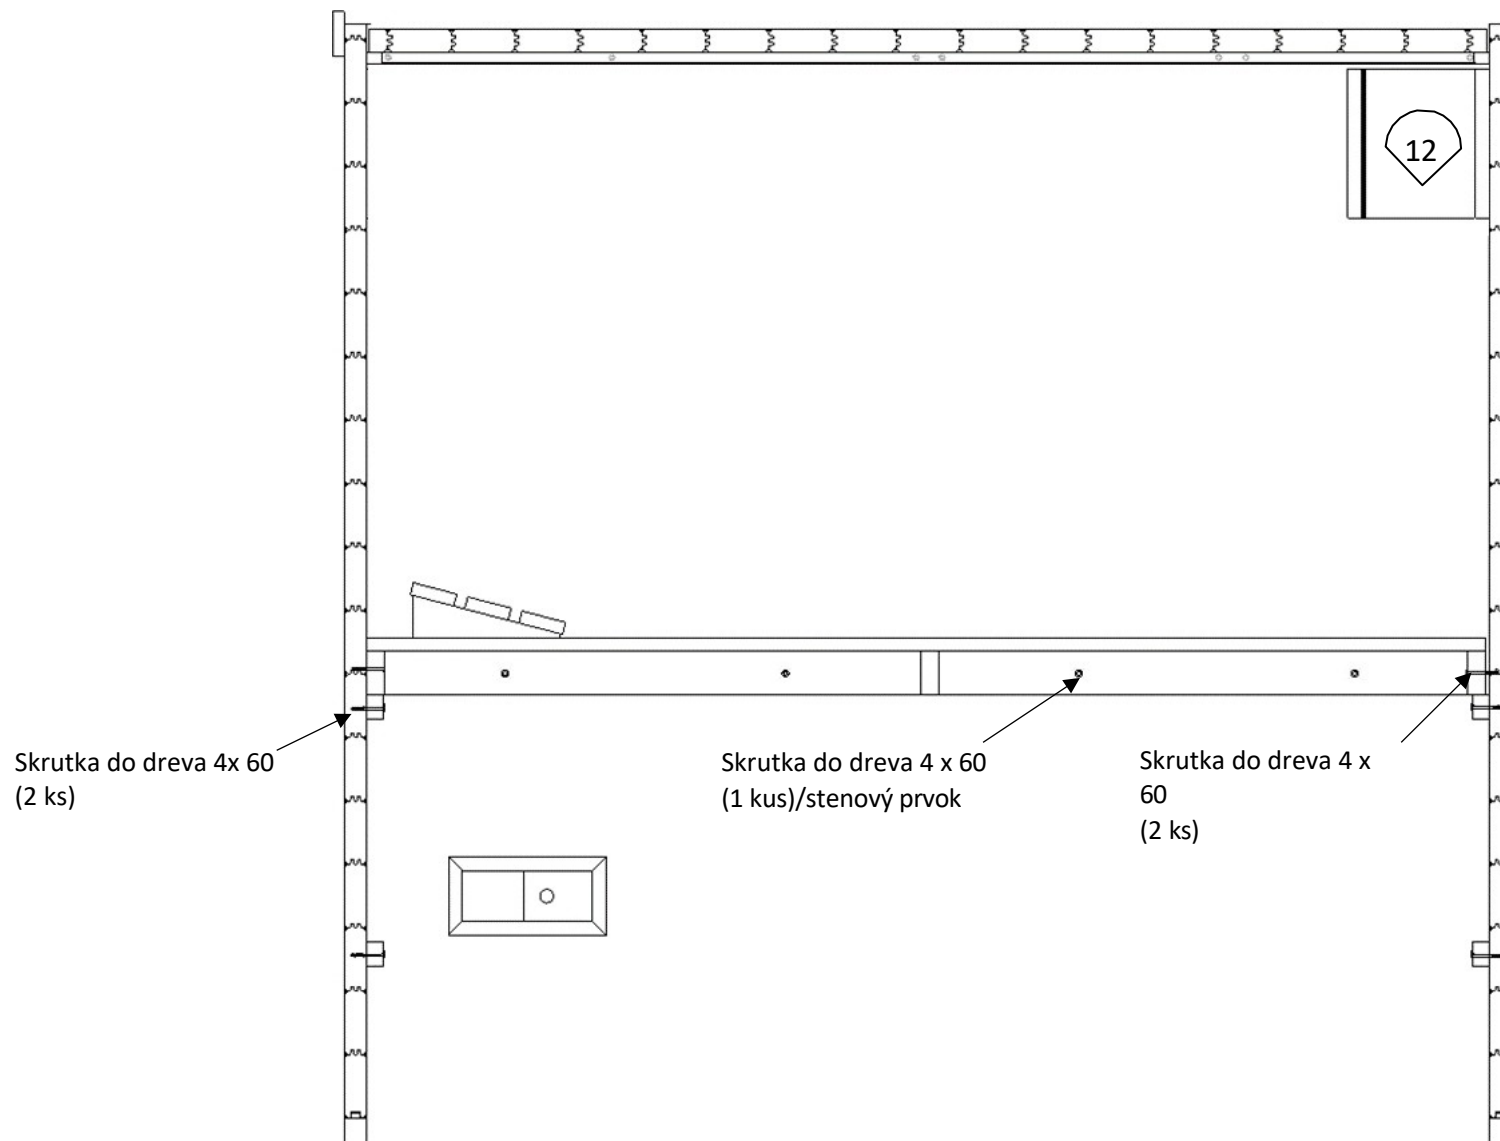


- Predvrtanie skrutiek pre lavičky


ROHOVÉ SVETLO(12)

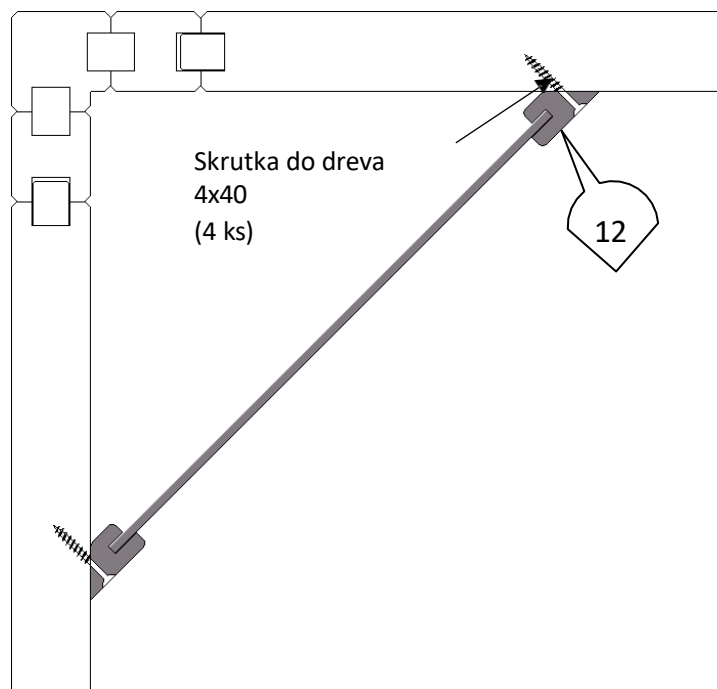

OCHRANA PRÍSTROJOV(14)

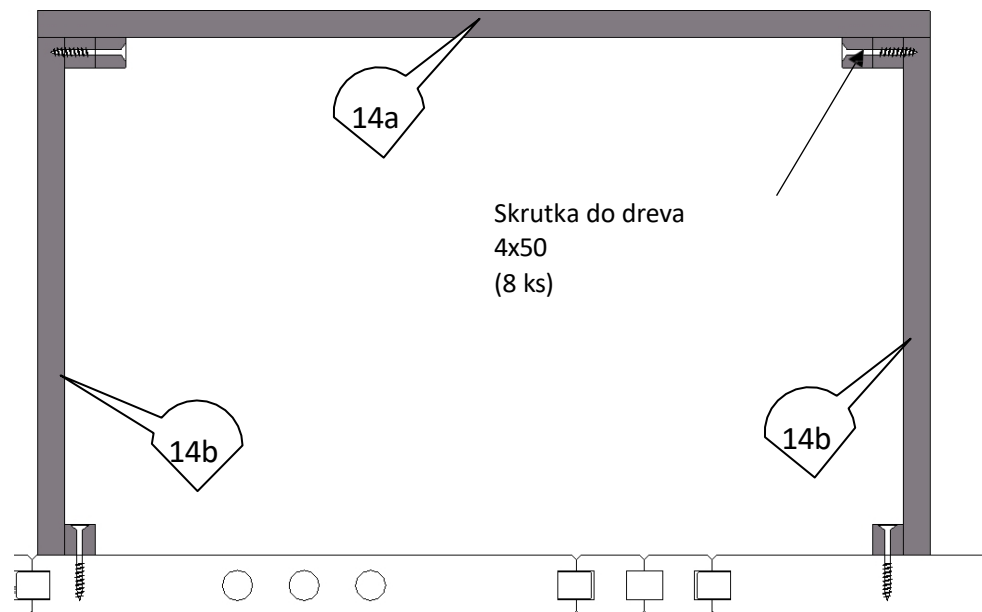

ĎALŠIA MOŽNOSŤ (ZA PRÍPLATOK)

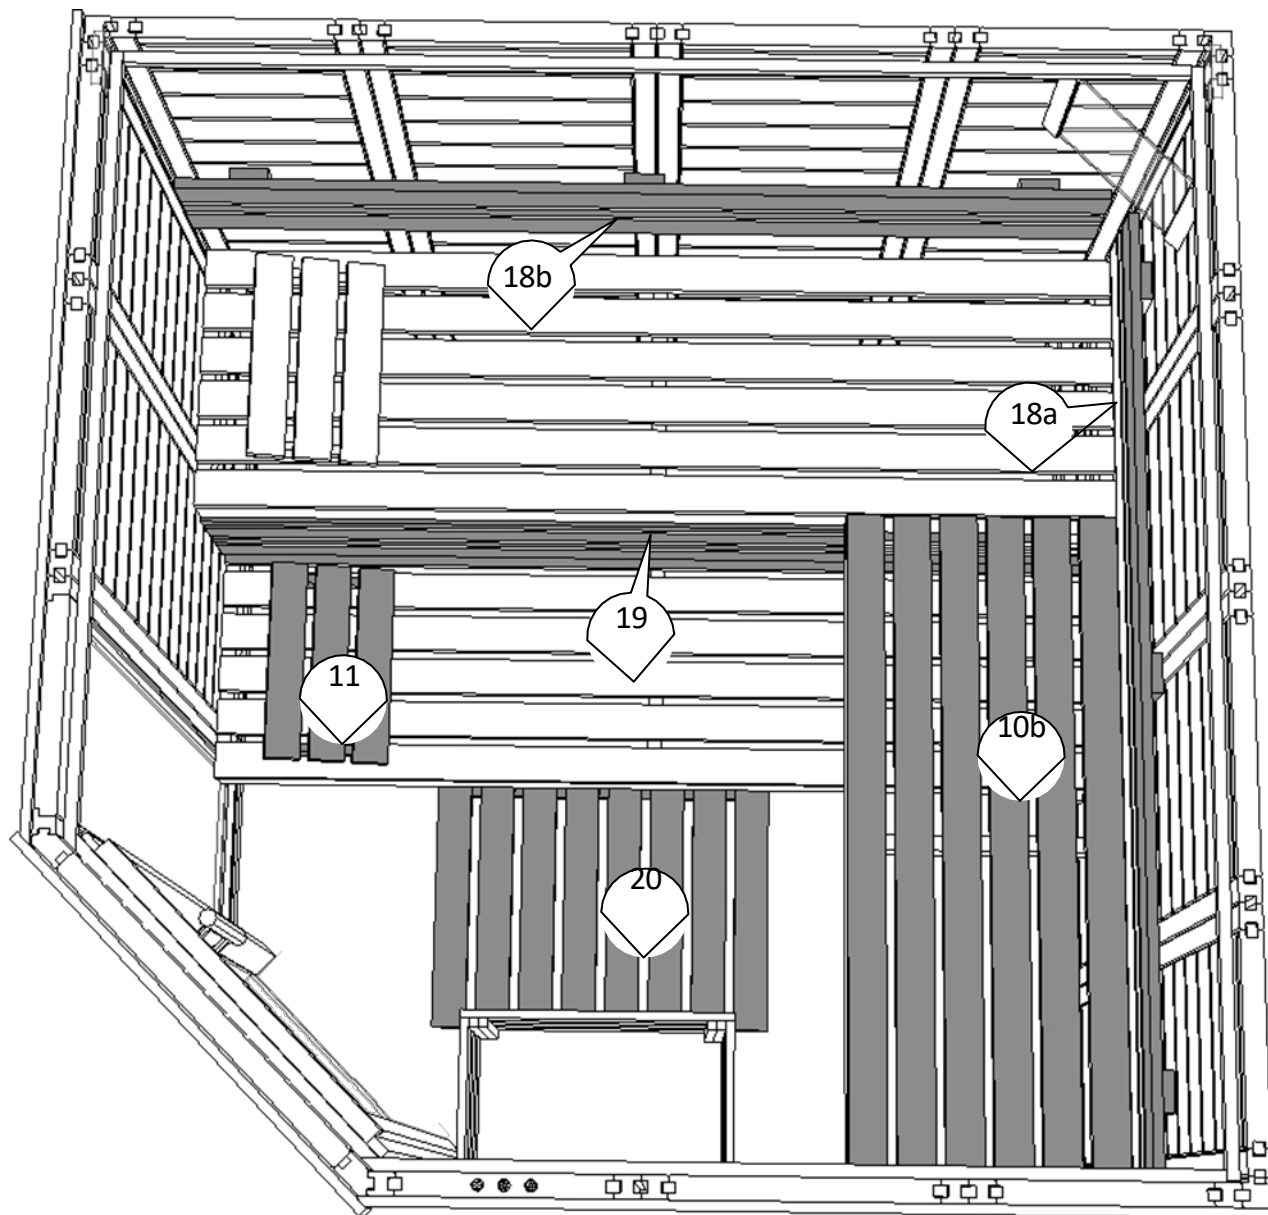


ĎALŠIA MOŽNOSŤ				
Skupina Číslo	Typ	Hrúbka a [mm]	Šírka [mm]	Dĺžka [mm]
10	Ležadlo do sauny 10b*	102	580	1410
11	2. opierka hlavy	75	450	275
18	Opierka chrbta 18 a**	44	228	1900
	Opierka chrbta 18 b**	44	228	1900
19	Stredne pokročilé obloženie**	70	409	1988
20	Podlahové rošty	41	600	800


*vrátane skrutiek a nosníkov, ktoré sú k nemu priamo pripevnené

**Vrátane skrutiek, ktoré sú k nemu priamo pripojené

LAVIČKA (SKUPINA 9)

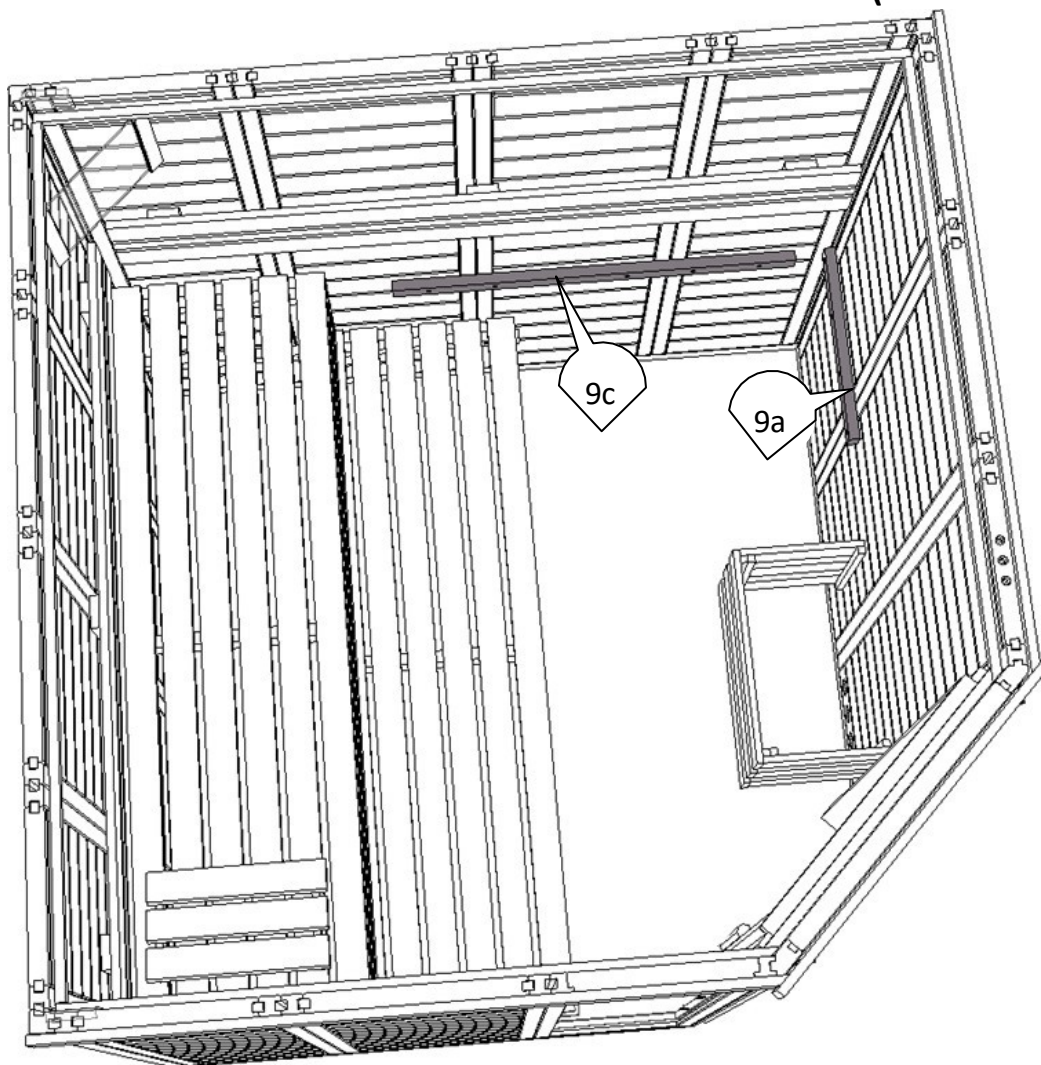


CROSS-CUT

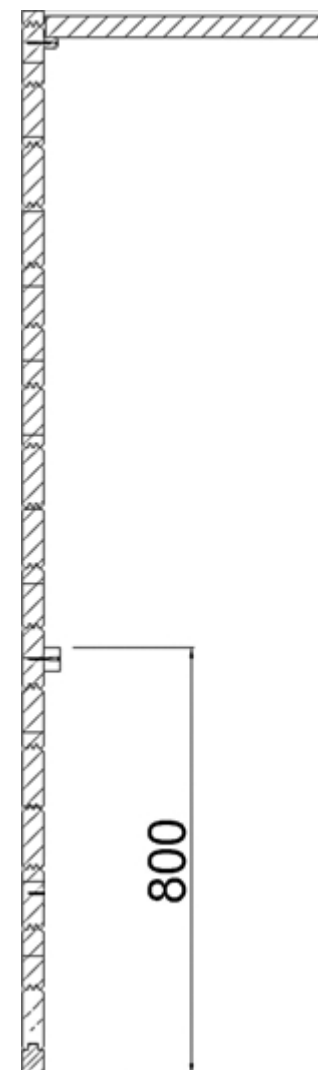


Upevnite nosné trámy 9a+9c pre ležadlo 10b pomocou skrutiek **5x60** (9 ks) do dreva (sú súčasťou dodávky ležadla 10b).

ALE

DETAILY-CUT

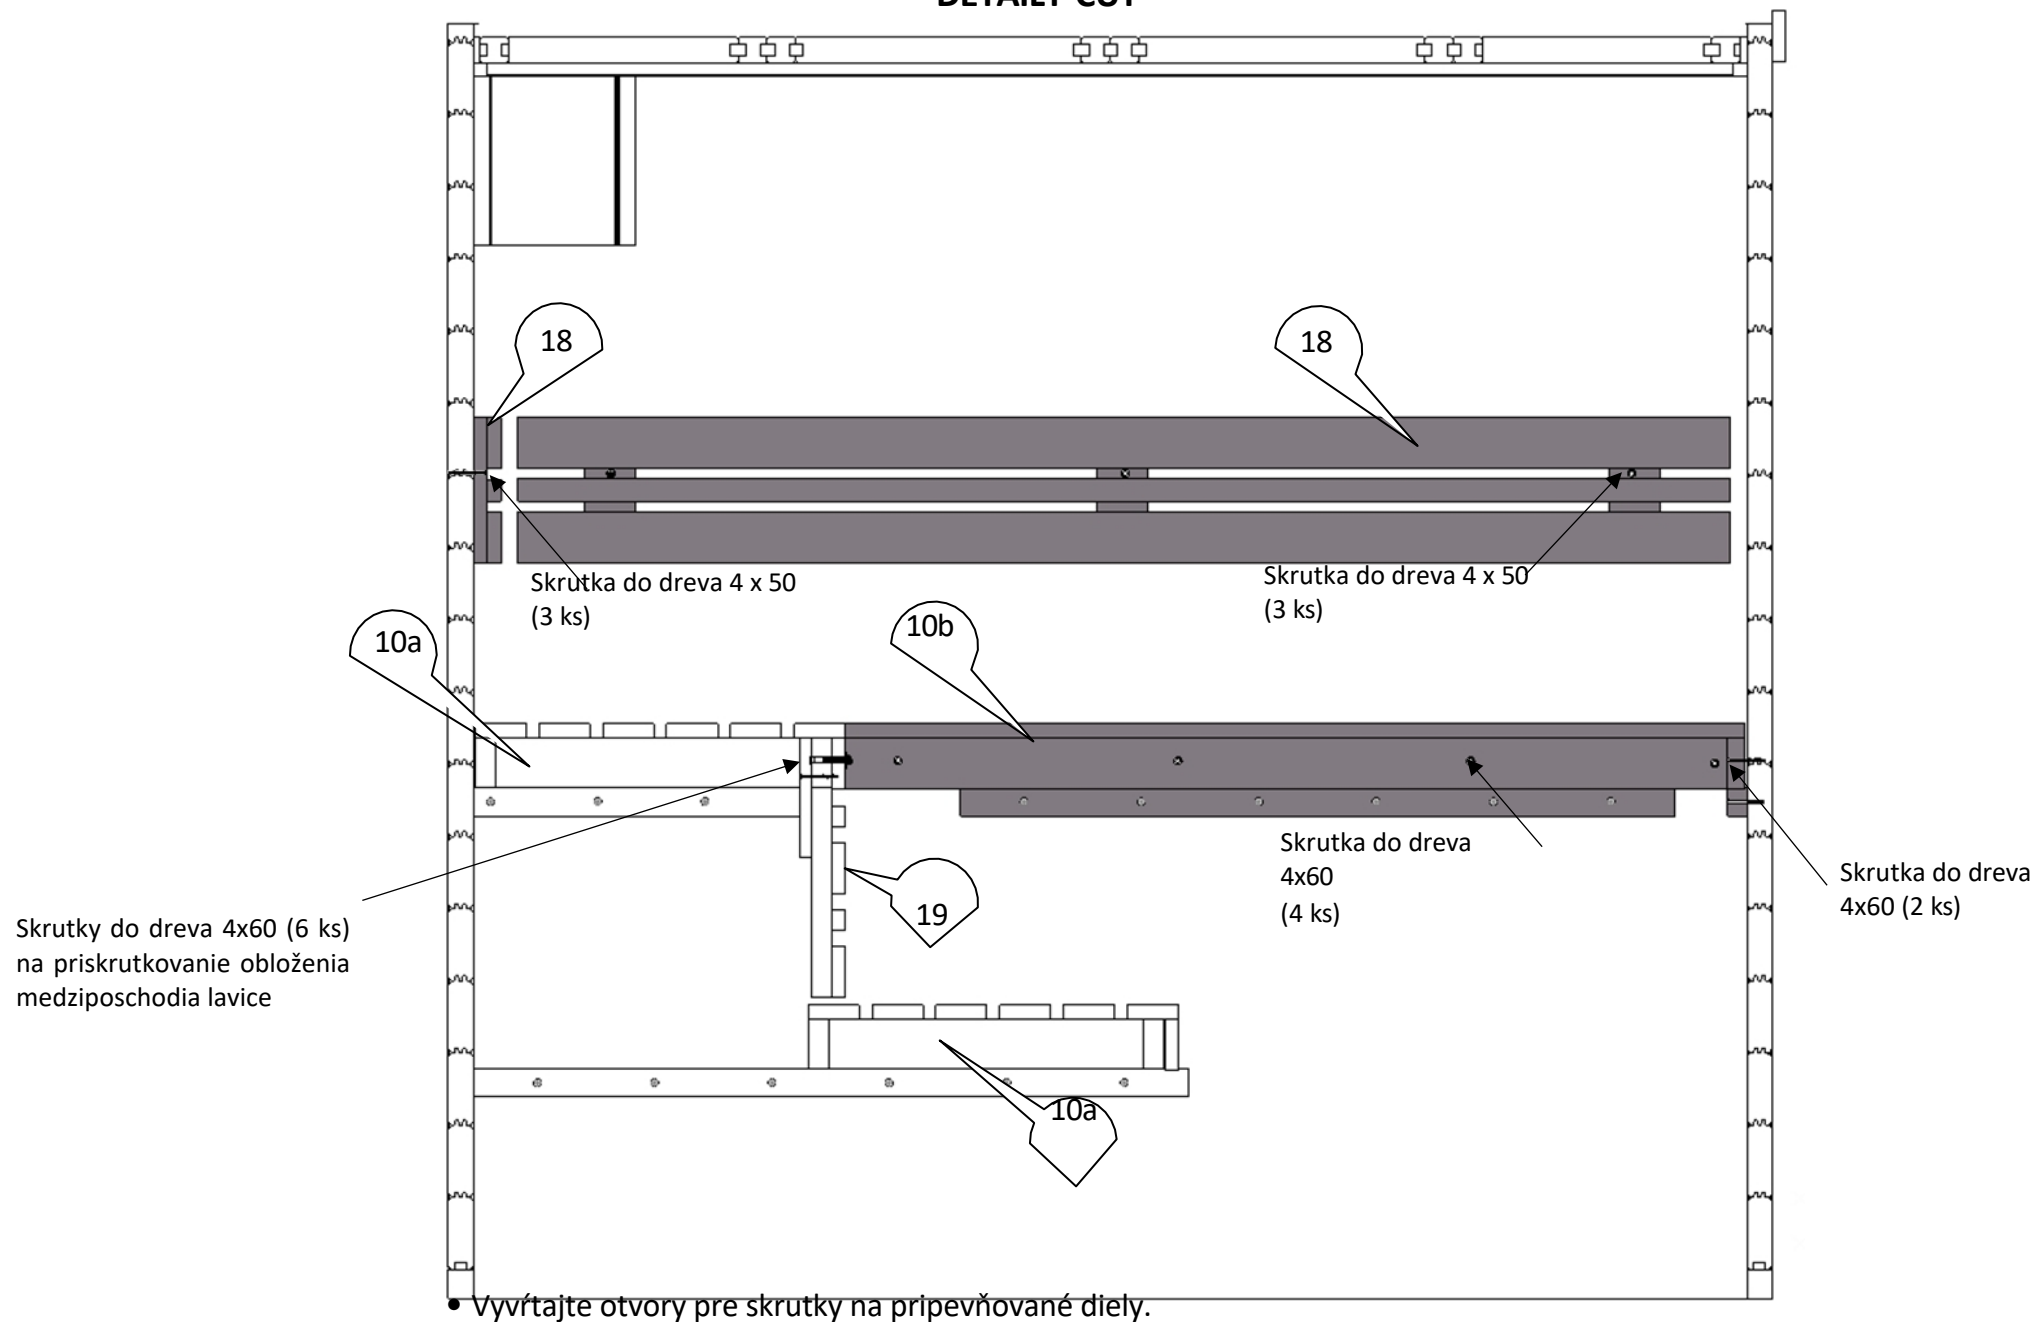

DETAIL - SAUNA - LEHÁTKO

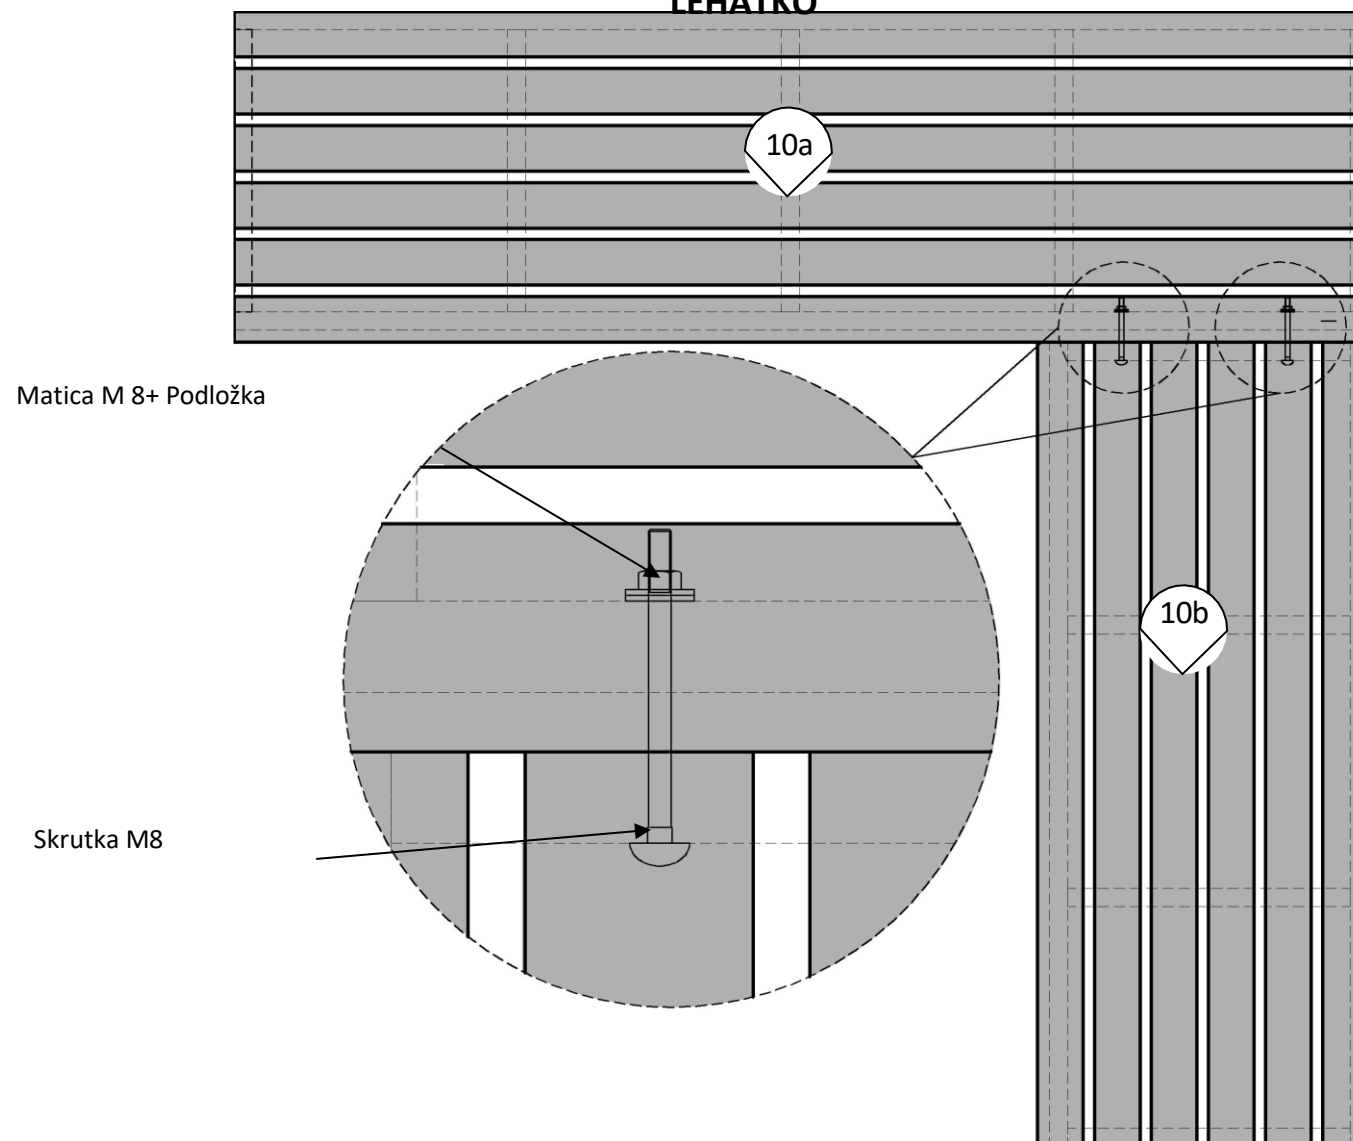

- Spojte diely 10a a 10b pomocou skrutiek (predvrtajte).