# NOVA

## TYPE/TYP
## H 40,50,60

N01 Ed.1

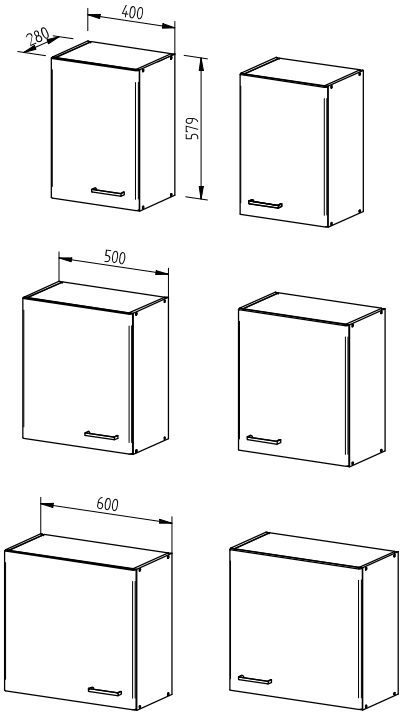


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø8x35 x8 | 2 | a ø7x50 b x8 | 3 | ø4x30 x2 | 9 | x1 | 10 | M4 x2 |
| 4 | x2 | 5 | x2 | 7 | x2 | | | 11 | ø10x60 x2 |
| | | | | 8 | ø3,5x15 x8 | | | 12 | ø6x60 x2 |
| | | | | | | | | 13 | ø5 x4 |
| 14 | ø1,2x30 x30 | 15 | x2 | | | | | | |

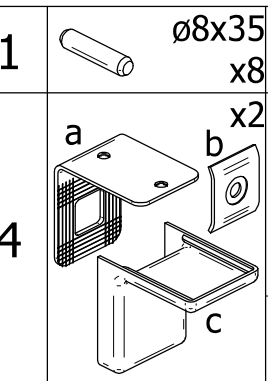


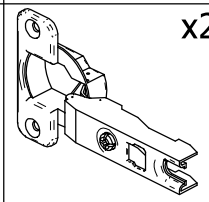

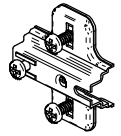







VOR DER MONTAGE SIND DIE WÄNDE SOWIE DIE BEFESTIGUNGSMITTEL AUF IHRE EIGUNG ZUR AUFNAME DERAUFTRETENDEN KRÄFTE HIN ZU ÜBERPRÜFEN. BEI ANDEREN WÄNDEN ODER ZUM BEISPIEL RIGIPS PLATTENVERWENDEN SIE BITTE SPEZIALDÜBEL AND SCHRAUBEN (ERHÄNDLICH IM FACHHANDEL).
PRED MONTÁŽOU NA STENU SI MUSÍTE SKONTROLOVAŤ JEJ SCHOPNOSŤ NIESŤ ZAŤAŽENIE. PRI INÝCH TYPOCH STIEN NAPR.SÁDROKARTÓNOVÝCH,JE NUTNÉ POUŽÍVAŤ ŠPECIÁLNE ZÁVESNÉ HMOŽDINY A SKRUTKY (ZAKÚPENÉ V ŠPECIALIZOVANÝCH PREDAJNIACH).
PŘED MONTÁŽÍ NA STĚNU SI MUSÍTE ZKONTROLOVAT JEJÍ SCHOPNOST NÉST ZATÍŽENÍ. U JINÝCH TYPŮ STĚN NAPŘ. SÁDROKARTONOVÝCH, JE NUTNÉ POUŽÍVAT SPECIÁLNÍ ZÁVĚSNÉ HMOŽDINKY A ŠROUBY (ZAKOUPENÉ VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH).

**ACHTUNG!!!**
**POZOR!!!**

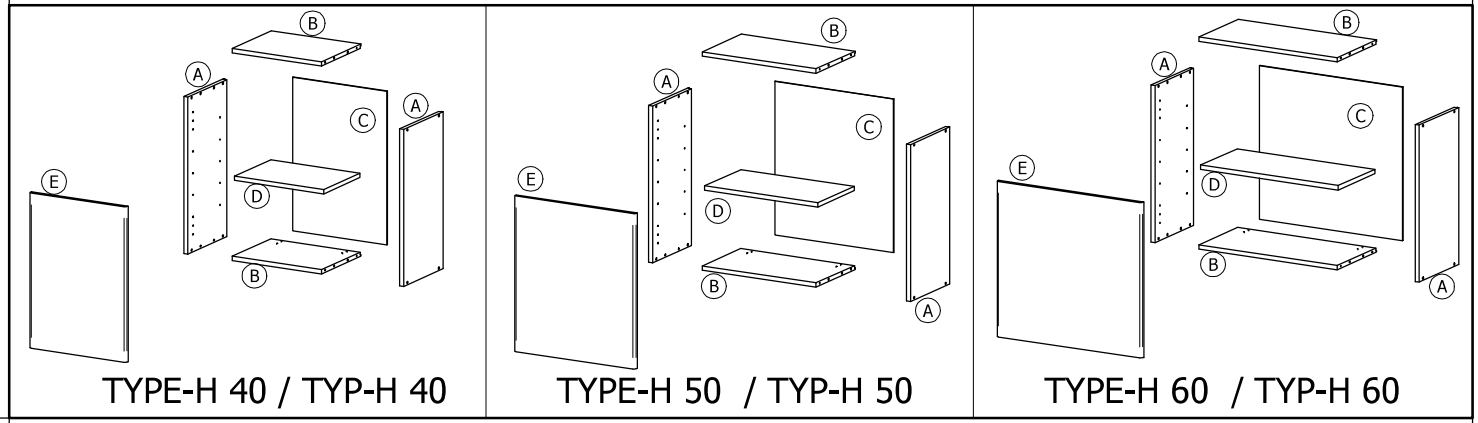


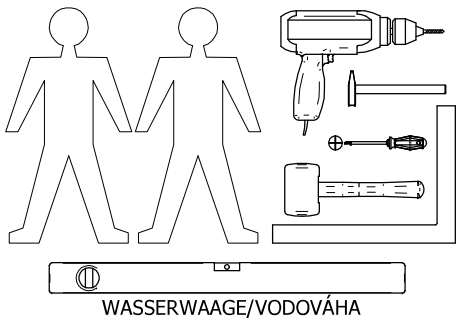


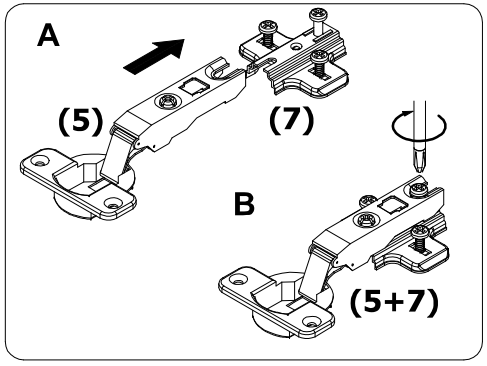


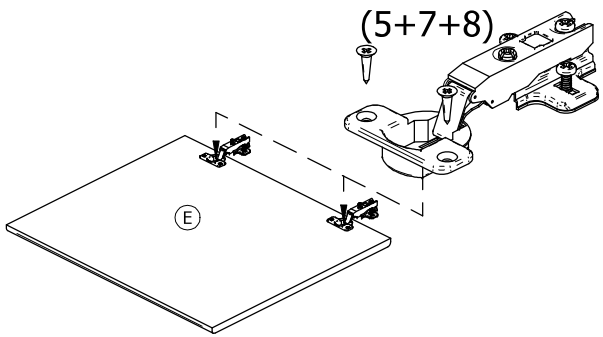


1

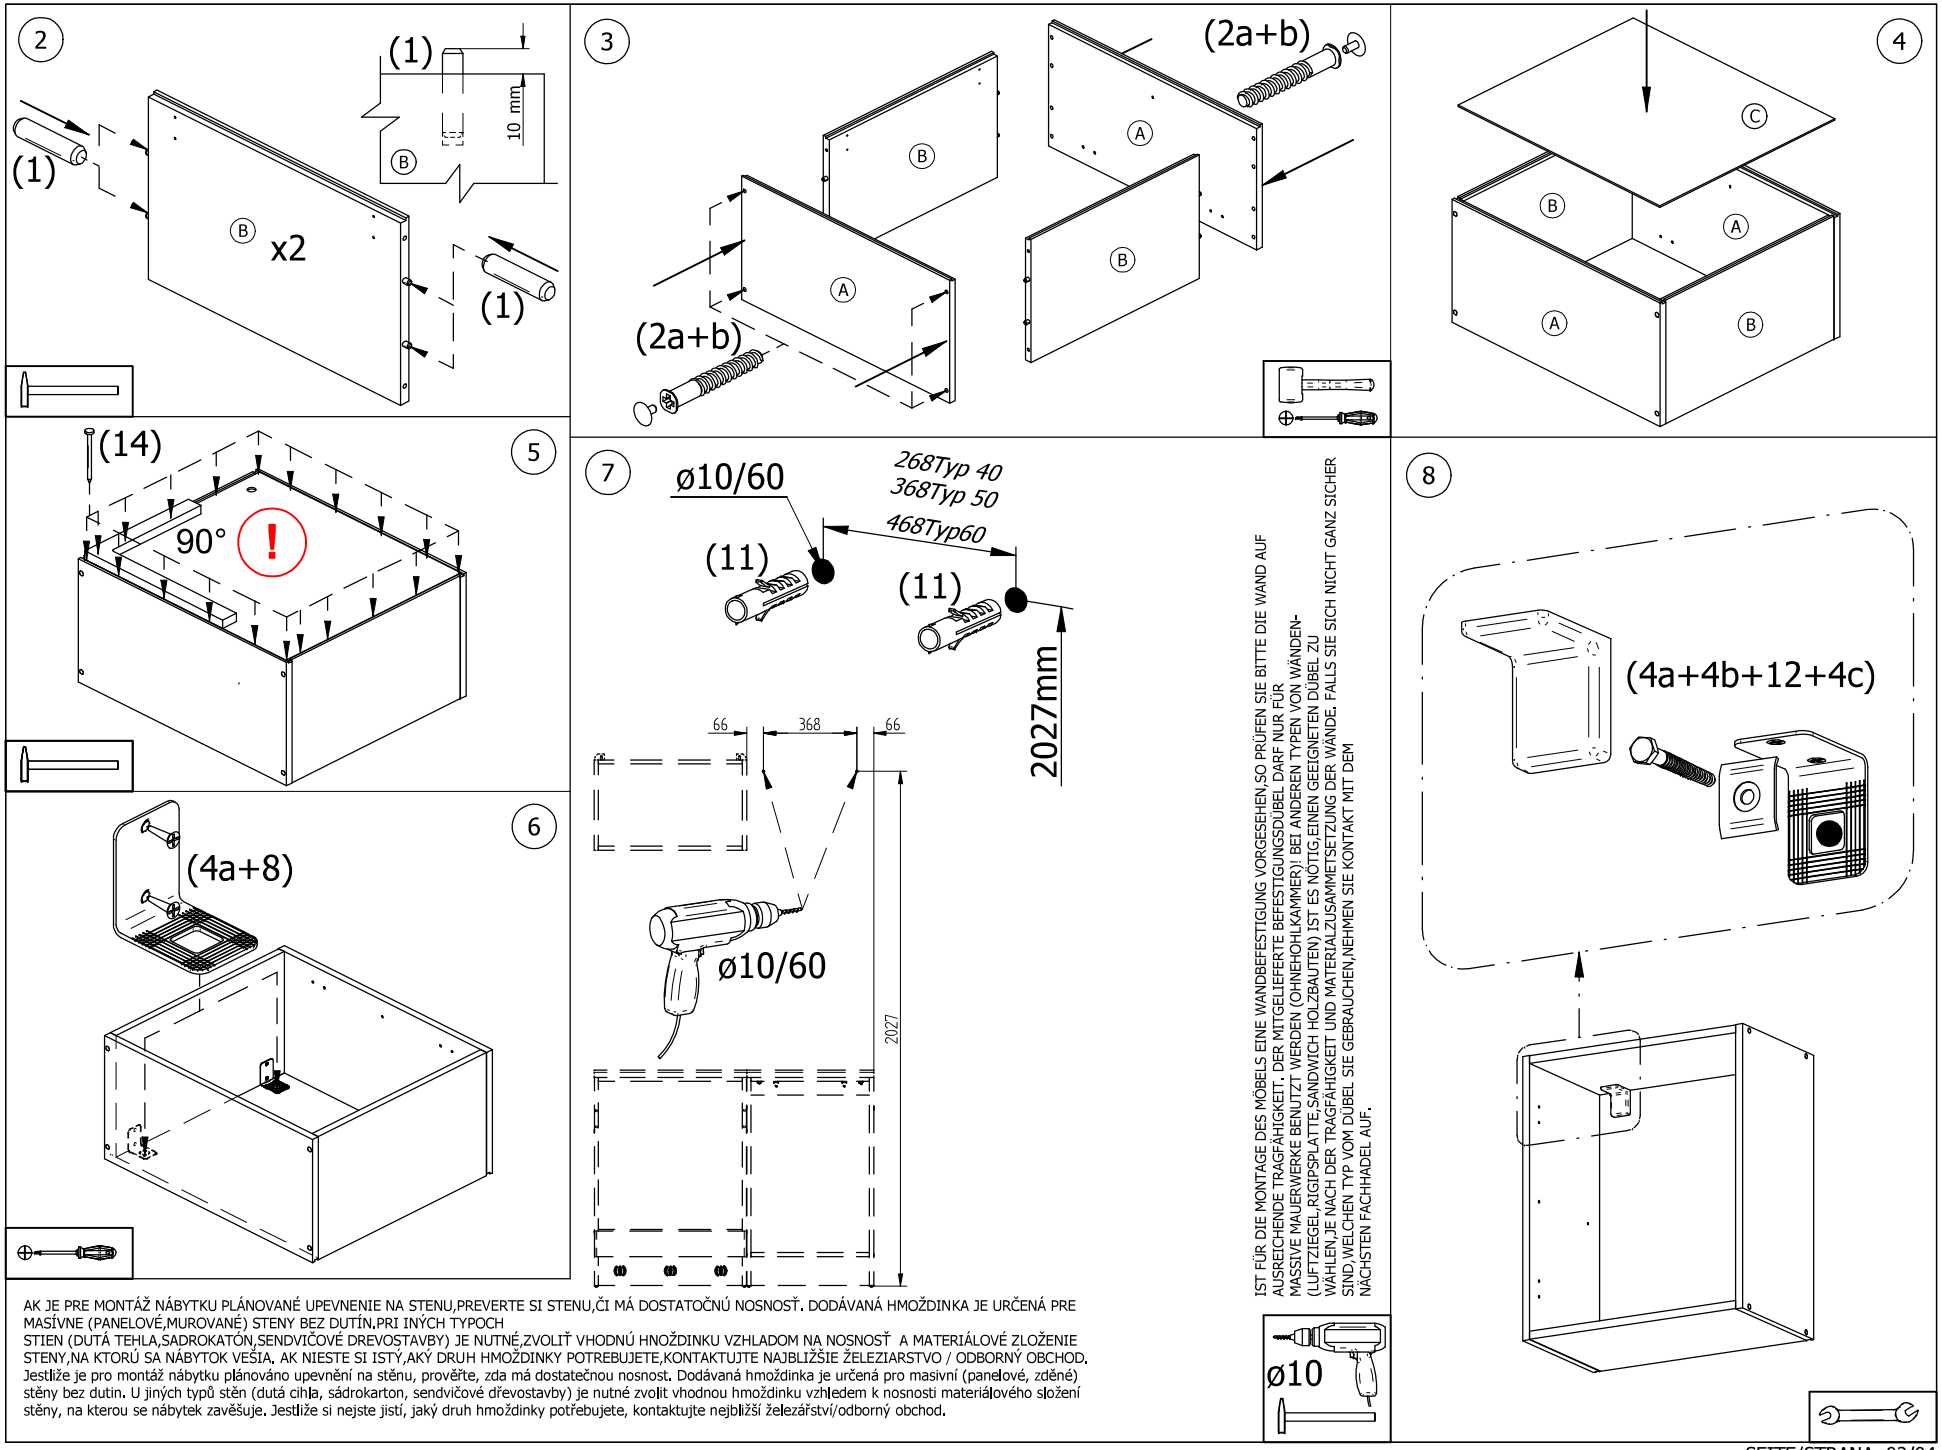


AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU,PREVERTE SI STENU,ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ,MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN.PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA,SADROKATÓN,SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ,ZVOLIŤ VHODNÚ HNOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY,NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ,AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE,KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.
Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, prověřte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určená pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádrokarton, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod.

9

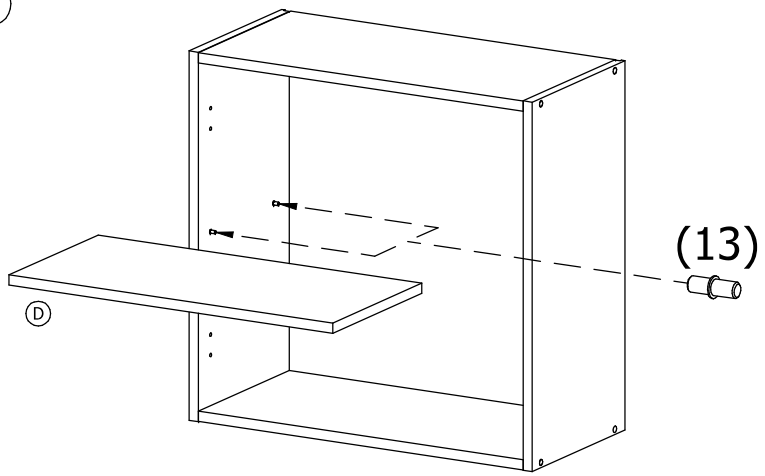


10

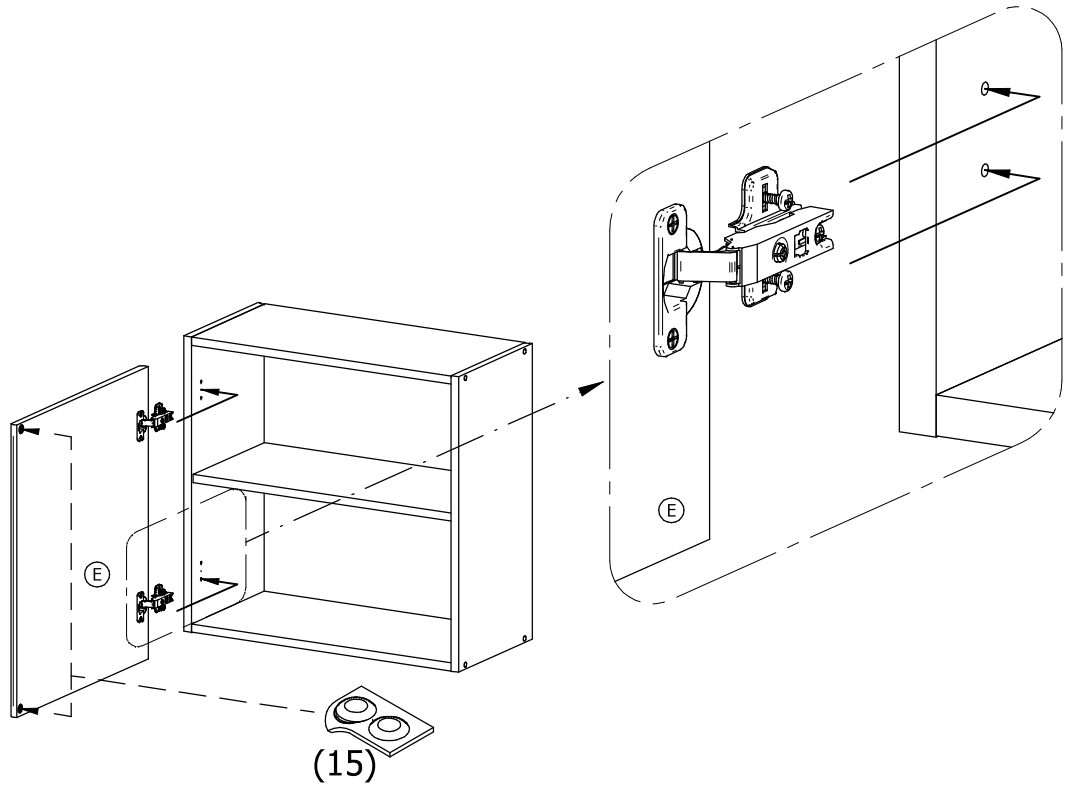


11

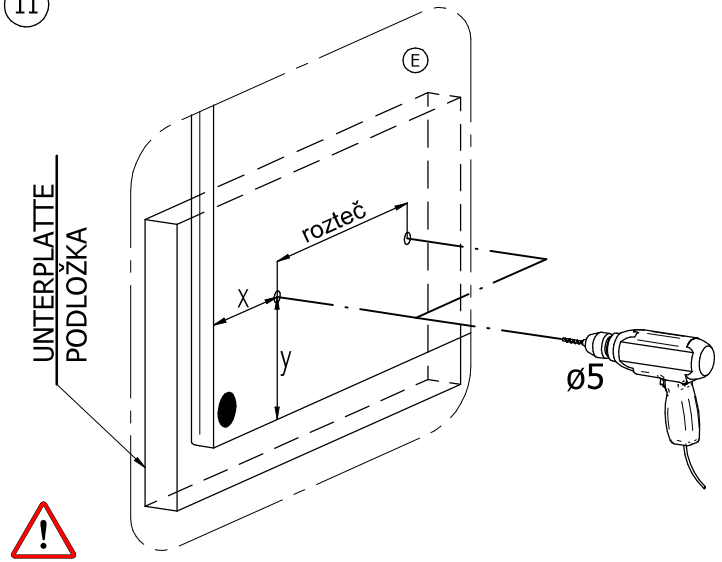


Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar.
Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt.
Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom.
Rozteč otvorov zistíte podla typu uchytky.
Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.
Rozteč otvorů zjistíte podle typu úchytky.

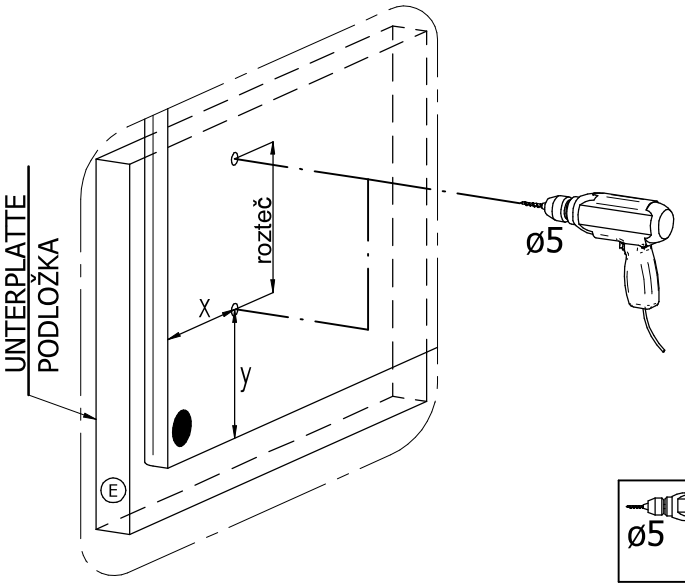


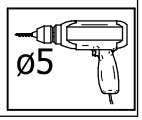

12

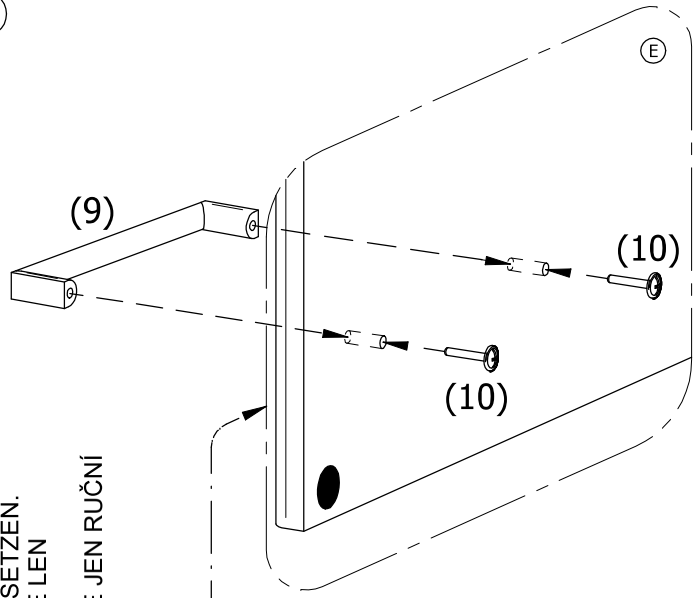


BEI DER MONTAGE DES GRIFES BITTE NUR
MANUELEN SCHRAUBENZIEHER EINSETZEN.
PRI MONTÁŽI ÚCHYTKY POUŽÍVAJTE LEN
RUČNÝ SKRUTKOVAČ
PŘI MONTÁŽI ÚCHYTKY POUŽÍVEJTE JEN RUČNÍ
ŠROUBOVÁK

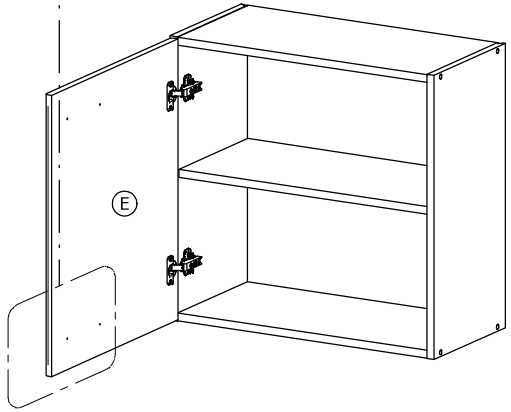


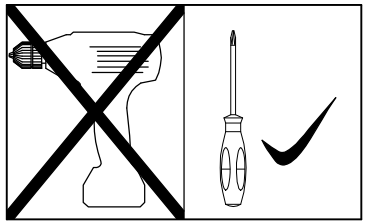
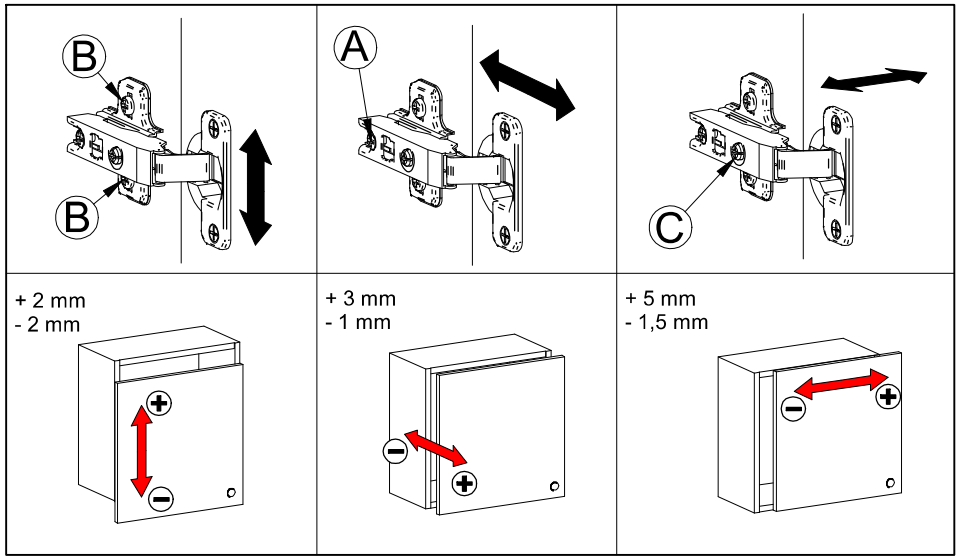
13