
NOVA


TYPE/TYP


H 100


N02 Ed.1

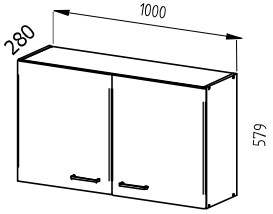



1	ø8x35 x8	2	a ø7x50 b x8	3	ø4x30 x2	9	x2	10	M4 x4
4	a b c x2	5	x4	7	x4			11	ø10x60 x2
		6	x4	8	ø3,5x15 x12			12	ø6x60 x2
								13	ø5 x4
14	ø1,2x30 x40								

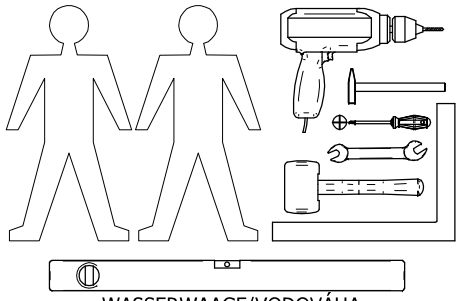

WASSERWAAGE/VODOVÁHA

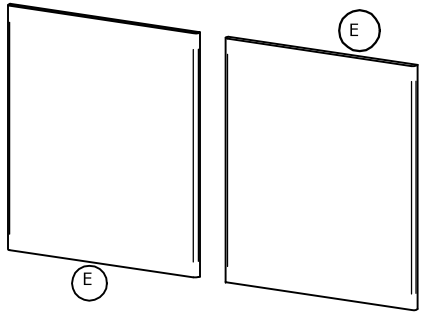

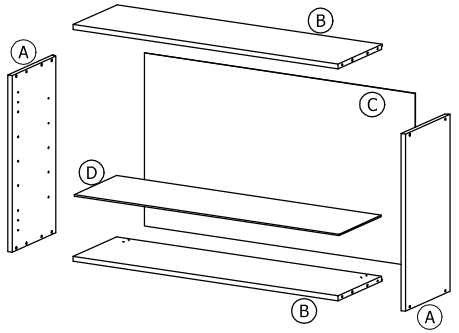


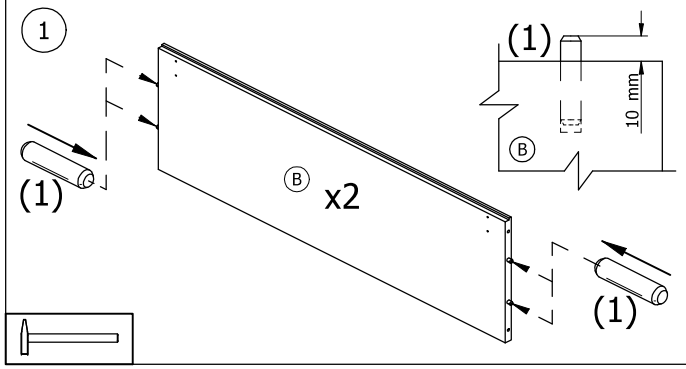

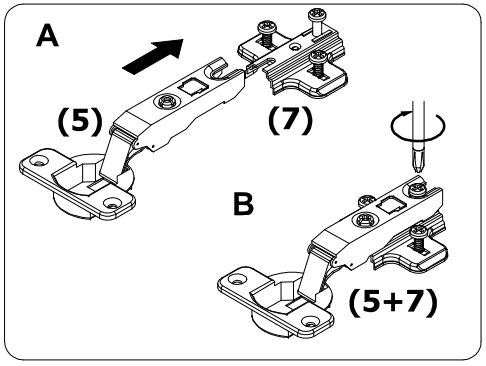

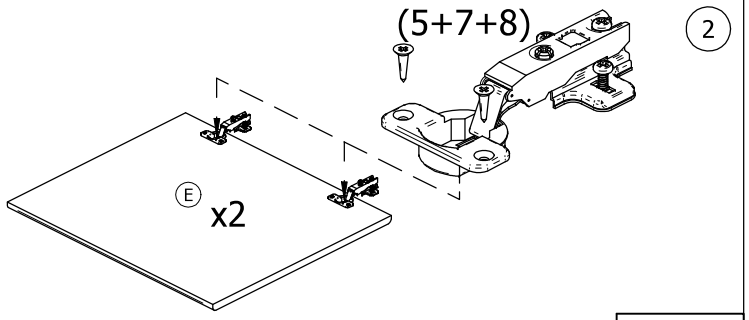

TYPE-H 100 / TYP-H 100

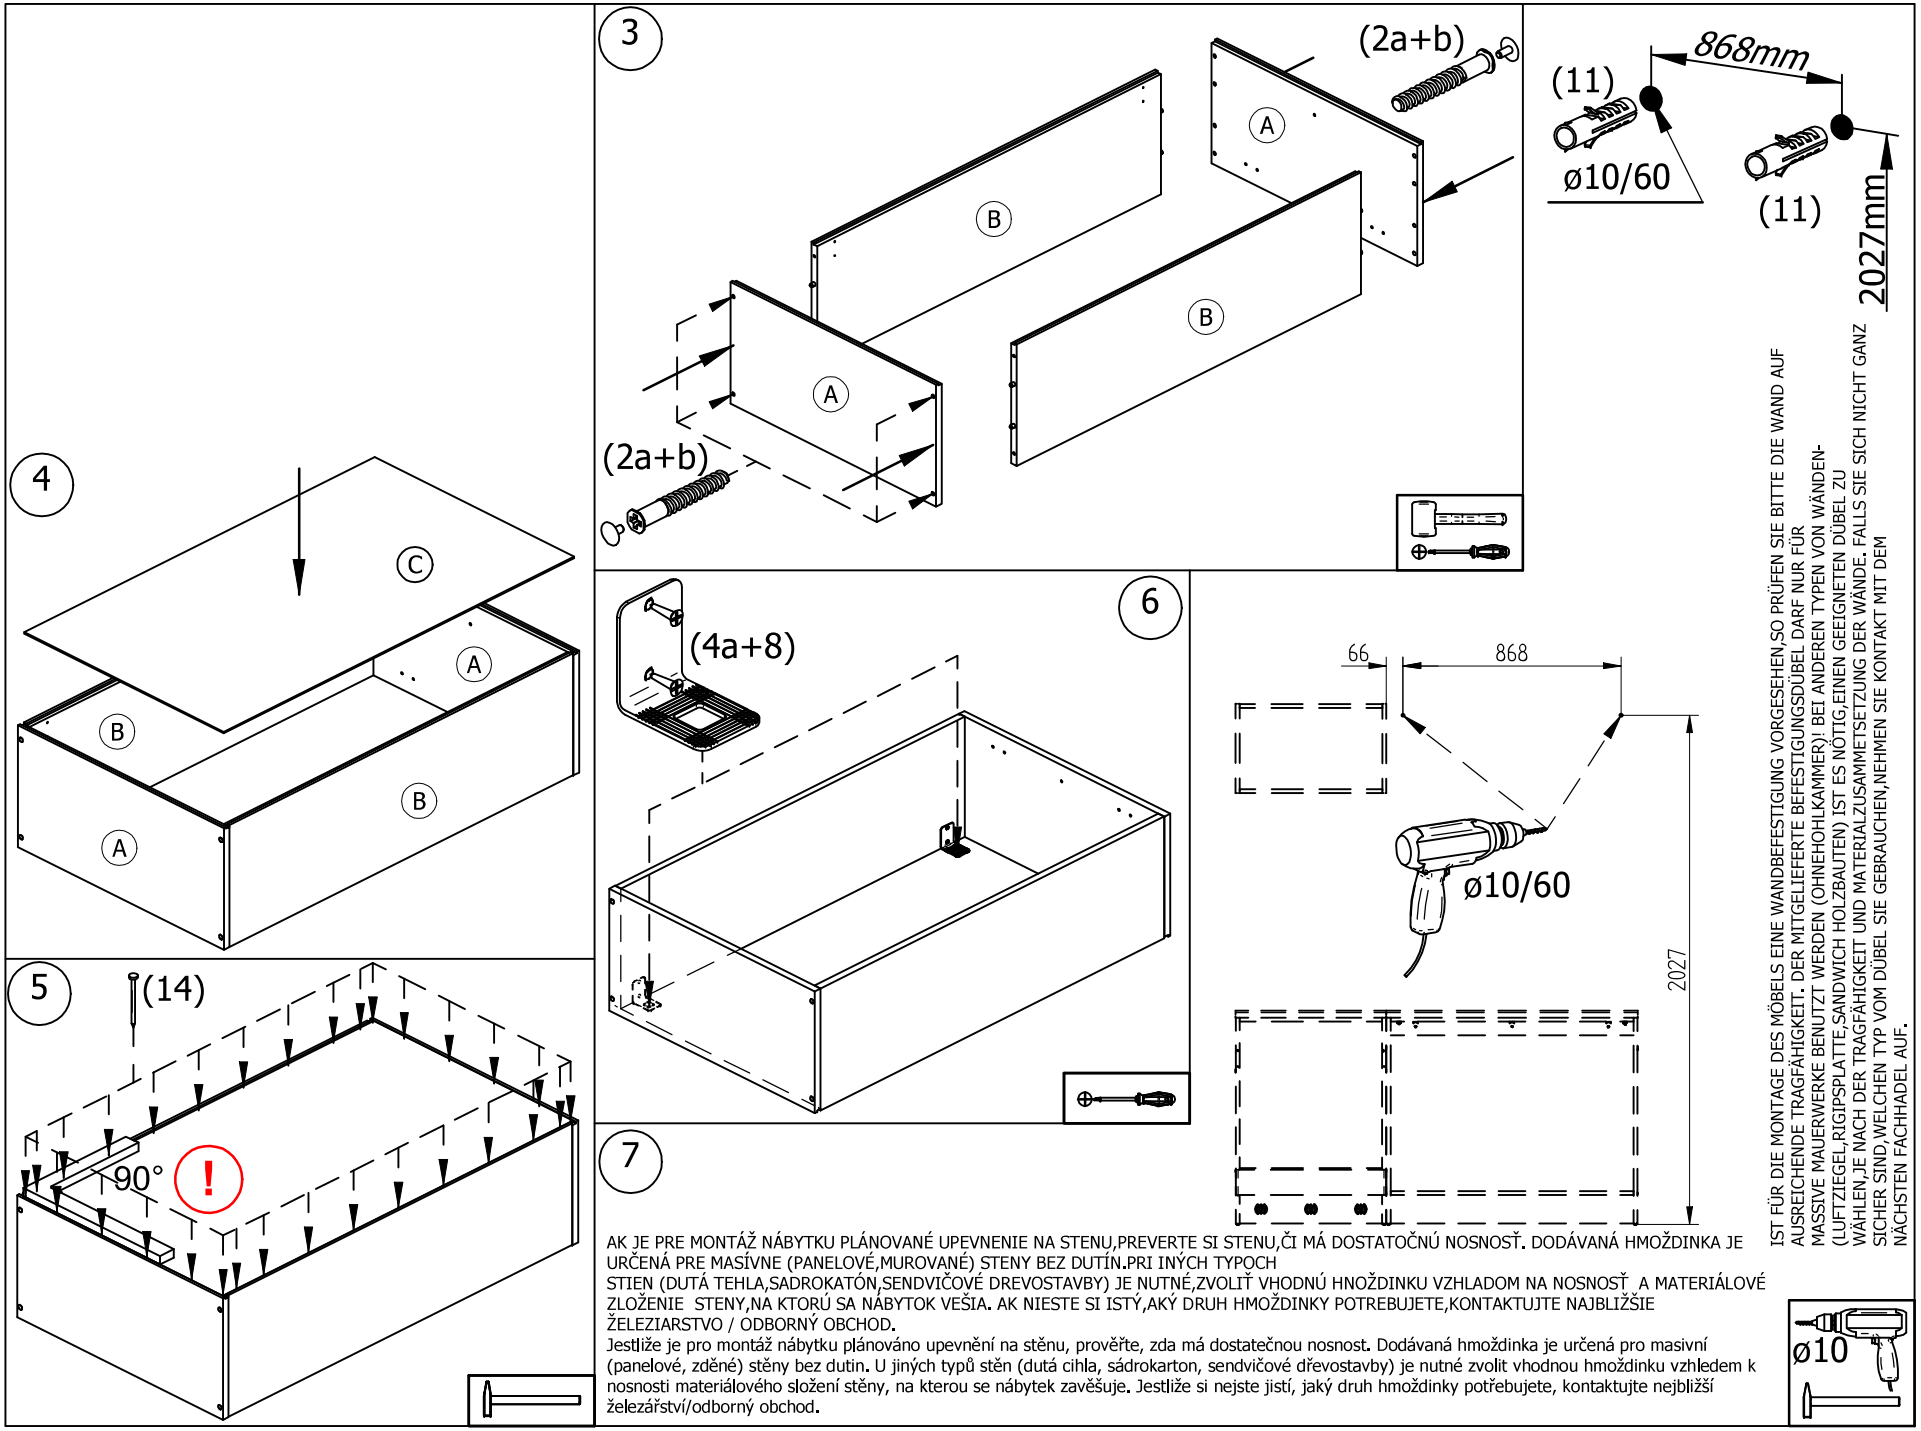


IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGESEHEN,SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERTE BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNEHOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN- (LUFTZIEGEL,RIGIPSPLATTE,SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NÖTTIG,EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN,JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMETSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND,WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN,NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF.


AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU,PREVERTE SI STENU,ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ,MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN.PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA,SADROKATÓN,SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ,ZVOLIŤ VHODNÚ HNOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY,NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ,AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE,KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD.

Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, prověřte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určená pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádrokarton, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod.


9

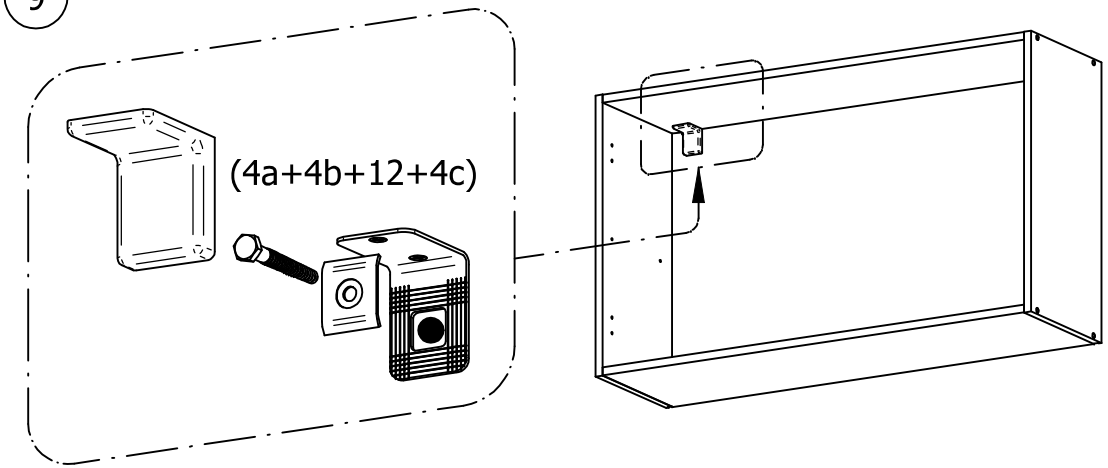


12

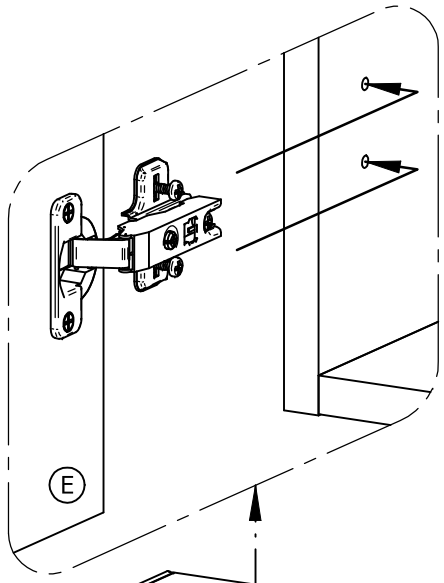



10

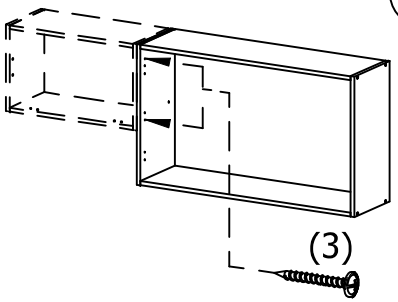

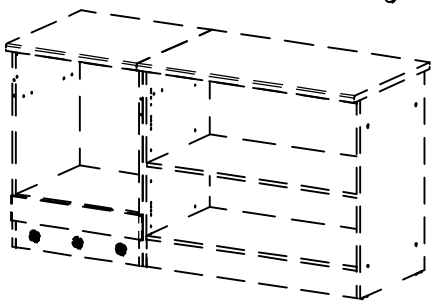



11

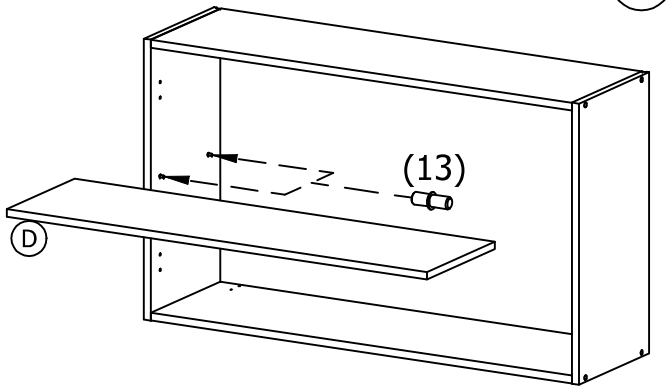

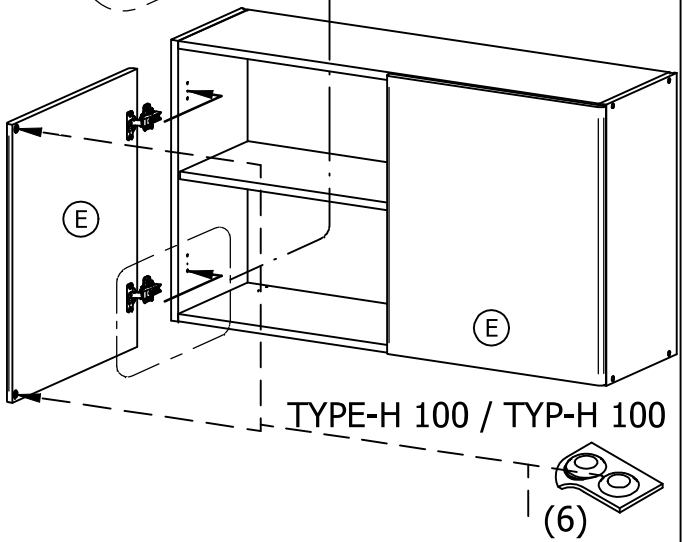

DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS Nr.3 INDIVIDUALWÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA Č.3 VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE,PODLA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLAVNÚTORNÉHO VYBAVENIA(DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ Č.3 VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY).



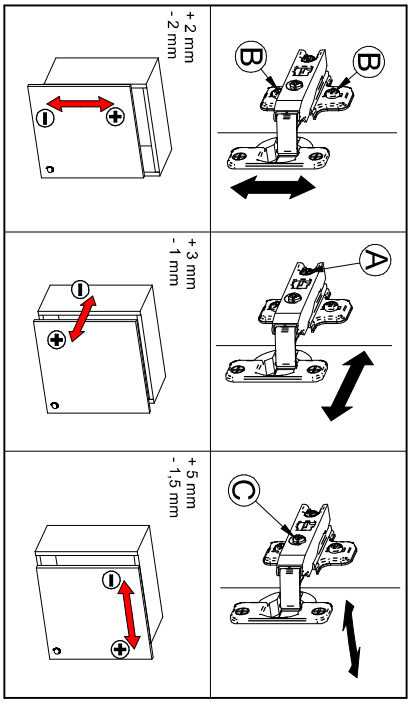


15





13

UNTERPLATTE
PODLOŽKA

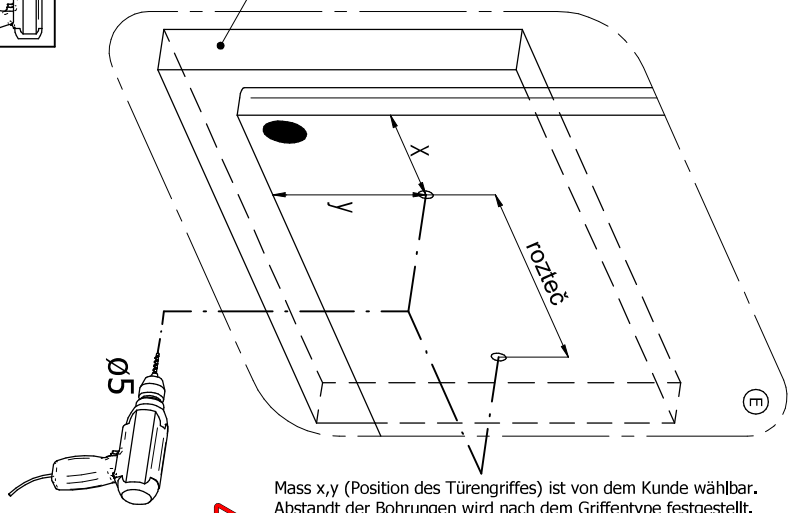


Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar.
Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt.
Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom.
Rozteč otvorov zistíte podla typu uchytky.
Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem.
Rozteč otvorů zjistíte podle typu úchytky.

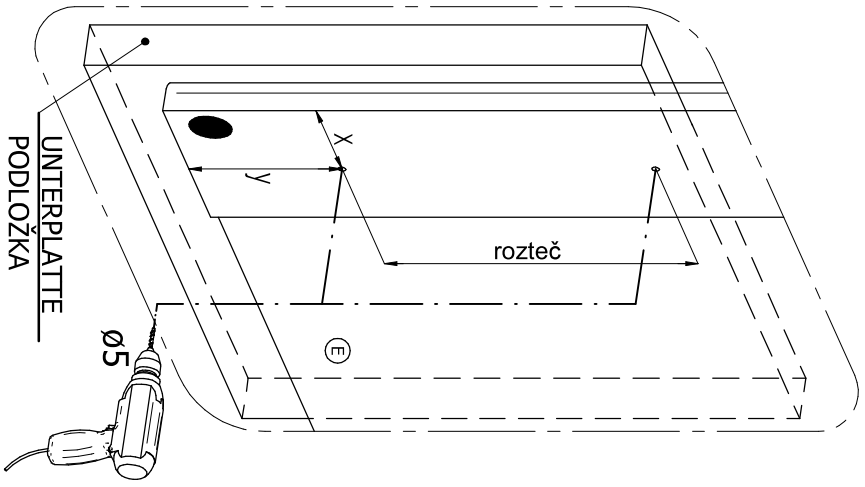

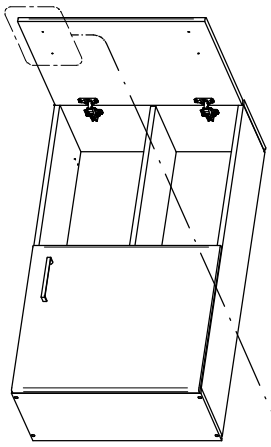

ACHTUNG!!!
POZOR!!!



BEI DER MONTAGE DES GRIFES BITTE NUR MANUELEN SCHRAUBENZIEHER EINSETZEN.
PRI MONTÁŽI ÚCHYTKY POUŽÍVAJTE LEN RUČNÝ SKRUTKOVAČ
PŘI MONTÁŽI ÚCHYTKY POUŽÍVEJTE JEN RUČNÍ ŠROUBOVÁK

14

