

Montážny návod



„B4-2“
(28mm)



1301 – CPR – 0730

11

BPP s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

ETA-11/0289

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A UPOZORNENIA.

Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením nášho výrobku. Veríme, že s ním budete spokojní a prinesie Vám potešenie, čo je našim prioritným záujmom.

Radi Vám poskytneme pri montáži a využívaní odbornú pomoc.

Chatka je vyrobená z kvalitného smrekového dreva, umelo sušeného na optimálnu relatívnu vlhkosť pre exteriér, hladko opracovaného, bez povrchovej ochrany. Je to prírodný materiál, ktorý má svoje špecifické vlastnosti a ktoré pri skladovaní, stavbe, ako aj v ďalšom užívaní je nutné rešpektovať, aby Vás stavba tešila, a nie sklamala.

Základnou charakteristikou je, že drevo je prírodný materiál, ktorý podlieha najmä vplyvu vlhkosti, ale aj pôsobeniu ďalších poveternostných vplyvov na svoj vzhľad, rozmery a životnosť. Vplyvom vlhkosti – priame pôsobenie vody na drevo, ako aj vzdušná vlhkosť, spôsobujú zväčšovanie a zmenšovanie rozmerov jednotlivých dielov v takom rozsahu, že môžu spôsobiť problémy pri montáži a aj po zmontovaní. Je preto dôležité, aby ste po zakúpení skontrolovali, či už pri predaji dodaný balík nevykazuje vážne poškodenie obalu a namoknutie dielov – v takomto prípade to hneď reklamujte u predajcu. Ochranná fólia síce chráni proti vlhkosti, ale nezaručuje plnohodnotnú ochranu proti priamemu dažďu a snehu. Preto je nutné balíky skladovať v suchom prostredí, chránené proti priamemu pôsobeniu dažďa, ale aj intenzívneho slnka. Priame pôsobenie slnečného žiarenia spôsobuje zažltnutie ako aj vysoký ohrev a neprimerané vysušovanie nad optimálnu relatívnu vlhkosť, čo sa môže prejavovať krútením dosiek, prípadne ich praskanie s následnými problémami pri montáži. Taktiež neskladujte diely pred montážou vo vykurovanom priestore – skrútia sa a praskajú. Ak zakúpenú chatku, ktorá je uložená v palete, musíte preložiť a skladovať pred montážou viac ako 1 deň je nutné, aby ste jednotlivé dosky uložili opäť na seba zaťažili a zakryli fóliou, inak hrozí skrútenie dosiek.

Ochrana dreva – drevo je nutné ochrániť proti plesniam, hubám a drevokazným škodcom biocídnym náterom (Bochemit, Krovsan a pod.) a tiež aplikovať povrchovú ochranu proti vlhkosti a UV žiareniu. Na trhu je množstvo vhodných prípravkov, v odborných predajniach Vám radi poradia.

Kedy ochranné nátery – dokonalý náter dosiahnete pred montážou, kedy viete natrieť všetky plochy. Problém tejto aplikácie je možné, až pravdepodobné skrútenie dosiek, čo môže (nemusi) spôsobiť problém pri montáži. Preto pri chatkách doporučujeme nátery iba podlahových hranoliek, prípadne .. tesne pred montážou podlahové diely odspodu a celú chatku až po montáži.

Nedoporučujeme bezfarebné lazúry. Vo väčšine prípadov nemajú dostatok pigmentov a tým pádom ... slabú ochranu proti UV žiareniu, čo následne spôsobuje degeneráciu povrchu a šednutie dreva.

Povrchovú ochranu je nutné aplikovať najneskôr do 7 dní od ukončenia montáže na suché drevo. Oneskoreným ochranným náterom hrozí nebezpečie poškodenie dreva praskaním a strácať záruku. Ani ten najlepší náter nie je navždy. Bežné nátery majú životnosť 1-5 rokov, najmä na exponovaných plochách (slnečné žiarenie, dažďe) je treba stav náteru kontrolovať a včas zopakovať.

Dôkladnou ochranou dreva zásadne ovplyvníte životnosť

Vašej záhradnej chatky

Príprava základu pre stavbu – je veľmi dôležité, aby základ pod stavbu bol optimálnych rozmerov, rovný a stabilný. Doporučené rozmery nájdete v montážnom návode, ale aj v našich katalógoch. My doporučujeme, aby bol základ totožný s rozmermi vonkajších stien bez rohových presahov. Základ musí byť pevná, rovná plocha, najlepšie betónová platňa, prípadne zámková dlažba. V lokalitách, kde je nebezpečie zavlhnutia základovej dosky doporučujeme pod stavby hydroizoláciu, ktorá zabráni vlhnutiu spodných častí chatky.

Ak stavbu nechcete zakladať na betónový základ alebo zámkovú dlažbu, ktoré sú často organizačne náročné, spojené s nevratnými zmenami pozemkov, predkladáme možnosť stavby na zemných vrtoch, na ktorých je uložený samonosný rošt ako pevný základ pod stavbu chatky – toto riešenie je ekologické, ako aj časovo a organizačne jednoduchšie a u zákazníkov stále viac obľúbené.

Montáž chatky - Diely chatky sú vyrobené tak, aby ste nemuseli pri montáži vykonávať žiadne veľké stolárske zásahy. Pílku je potrebné použiť iba pri úprave koncových dielov strechy a podlahy, ktoré sa dorovnávajú podľa montáže. Pri montáži a tiež v ďalšom období postupujte podľa tohto montážneho návodu. Strešná krytina nie je štandardne predmetom dodávky chatky a zákazník si ju rieši individuálne. Je však nutné, aby bola aplikovaná hneď pri montáži chatky, aby pri prípadnom nepriaznivom počasi nedošlo k zamočeniu strechy, čo by spôsobilo stratu záruky.

Povinná údržba a starostlivosť o chatku – Drevo je hygroskopický materiál, čoho dôsledkom sú jeho rozmerové zmeny v jednotlivých smeroch v závislosti od vlhkosti a teploty okolitého prostredia. Táto vlastnosť dreva sa prejaví najmä počas prvých 6 týždňov užívania chaty (V prípade neskorej jesennej montáže a vysokej relatívnej vlhkosti sa môže stať, že chatka si začne „sadať“, až na jar (začiatkom leta), keď klesne relatívna vlhkosť vzduchu, stúpne teplota a slnečné žiarenie naberie na intenzite) postupným zoschnutím stenových dielov chaty, čoho následkom môže byť vznik horizontálnych medzier medzi stenovými dielmi a výškové zoschnutie chaty cca 2-4 cm. Konštrukcia chatky je navrhnutá tak, aby bolo možné tieto rozmerové zmeny jednoducho korigovať.

- uvoľníte zavetrovacie lišty v rohoch objektu (odskrutkujte skrutky v rohoch chatky)
- upravte polohu stenových dielov postupným dotláčaním resp. doklepaním. Krycie lišty nad dverami a oknami uvoľníte, upravte ich polohu a opäť priskrutkujte
- zavetrovacie lišty opäť namontujete

Dôležité upozornenie – akonáhle objavíte medzery, realizujte ich odstránenie podľa popisu v montážnom návode.

Zanedbanie tejto povinnej údržby môže spôsobiť neodstrániteľné závady, ktoré nie sú reklamovateľné (veľké skrútenia dosiek, praskanie).

Poistenie, škody, spôsobené neštandardnými meteorologickými podmienkami:

tento výrobok má charakter ľahkej stavby a spĺňa podmienky pre garantované snehové zaťaženie do 0,8 kN/m² a rýchlosti vetra v nárazoch do 20m/s. Z tohto dôvodu je v kritických oblastiach dôležité riešiť prípadné možné poškodenie vhodným poistením.

Poškodenie nad uvedené podmienky nie je predmetom záruky.

ZÁRUKA

Dodávateľ poskytuje záruku na viditeľné a skryté vady v súlade s platným reklamačným poriadkom, kupujúci však musí splniť pri uplatnení reklamácie podmienky, umožňujúce správne posúdenie uplatnenej reklamácie.

Záručné podmienky sú obmedzené na výmenu vadného materiálu. Všetky prípadné ďalšie nároky sú vylúčené.

Postup pri reklamáci:

- Pred uplatnením reklamácie si overte, či Vami považovaná záhada je skutočne vhodná na reklamáciu (objektívne stavy dreva, ktoré nespadajú pod reklamácie)
- **Uplatnenie reklamácie**
 - reklamáciu uplatňujete podľa zákona u predajcu, kde ste si chatku zakúpili
 - pre urýchlenie reklamačného konania môžete reklamáciu uplatniť priamo u výrobcu, ktorým je firma: BPP s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 01, Banská Bystrica
Kontakt: E-mail – bpp@chatky-sauny.sk
Telefón – 00421 48 414 10 66
Ozve sa Vám do 3 pracovných dní.
- **Reklamačné doklady:**
 - aby bolo možné vyhodnotiť reklamáciu a čo najskôr ju vyriešiť, potrebujeme nasledovné informácie, ktoré musí reklamačné oznámenie obsahovať:
 - Záručný list výrobcu, ktorý je po vyplnení aj reklamačným protokolom. V ňom popíšete reklamovanú záhadu s presnou identifikáciou reklamovaných dielov a ich počtom (podľa montážneho návodu).
 - Fotografie reklamovaných záhad
 - Doklady o kúpe výrobku
 - telefonický kontakt
- **Nereklamovateľné stavy a odchýlky dreva**

Fyzikálne vlastnosti dreva nedokážeme ovplyvniť a preto sú niektoré stavy a odchýlky **vyradené z reklamačného konania:**

 - rozmerové odchýlky, spôsobené rozmerovou nestabilitou
 - vysušené praskliny, neohrozujúce statickú pevnosť
 - čiastočne vypadnuté hrče na okrajoch dosiek ak pri spojení dvoch dosiek cez pero a drážku nepresvitá
 - skrútnutie a zakrivenie dosiek je prípustné ak sa dá zapracovať do stavby
 - vrastené nevypadavé hrče včítane vysušených trhlín
 - na nepohľadových stranách strechy a podlahy môžu byť dosky nedohobľované a môžu mať oblínky
 - dosky podlahy a strechy môžu byť z viacerých kusov, spojené však musia byť na hranoloch
 - chyby spôsobené nesprávnou montážou a nedodržaním ďalších podmienok ochrany a údržby podľa montážneho návodu


- materiál, ktorý bol akýmkoľvek spôsobom zákazníkom dodatočne upravovaný, nie je reklamovateľný.

DISPOZIČNÝ PLÁN – B4-2 (28mm) – STRANA 1


PREDNÝ POHĽAD




ZADNÝ POHĽAD

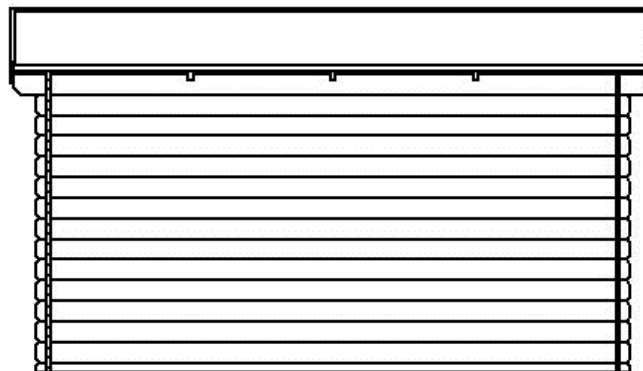


BOČNÝ POHĽAD PRAVÝ

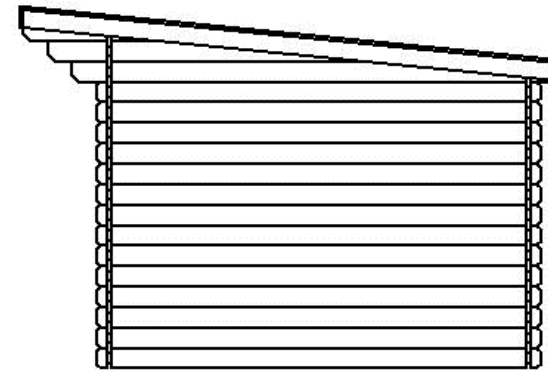

BOČNÝ POHĽAD ĽAVÝ

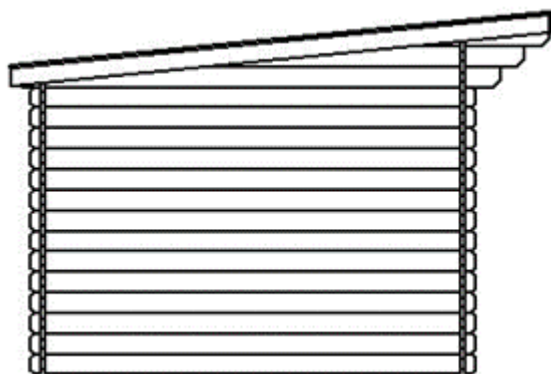

REZ

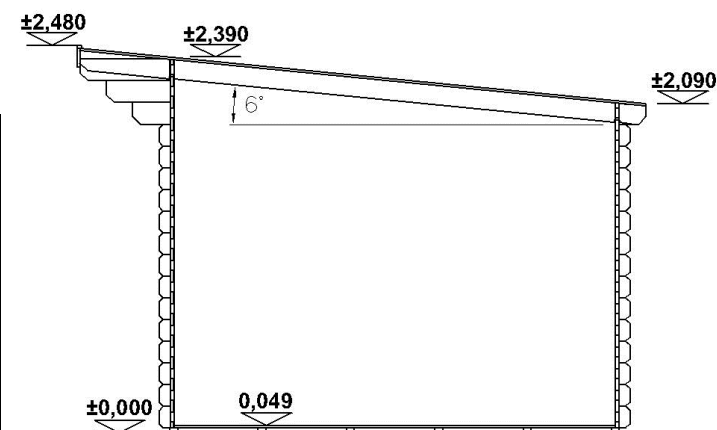


POPIS:

Podlahový rošt (š x d)	384x286 cm
Vonkajšie rozmery (š x d)	398x300 cm
Zastavaná plocha	11 m ²
Plocha pôdorysného priemetu strechy	15,3 m ²
Výška hrebeňa strechy	248 cm
Hrúbka steny	28 mm
Plocha strechy	15,3 m ²
Zaťaženie snehom	0,8 kN/m ²

DISPOZIČNÝ PLÁN – B4-2 (28mm) – STRANA 2


PÔDORYS

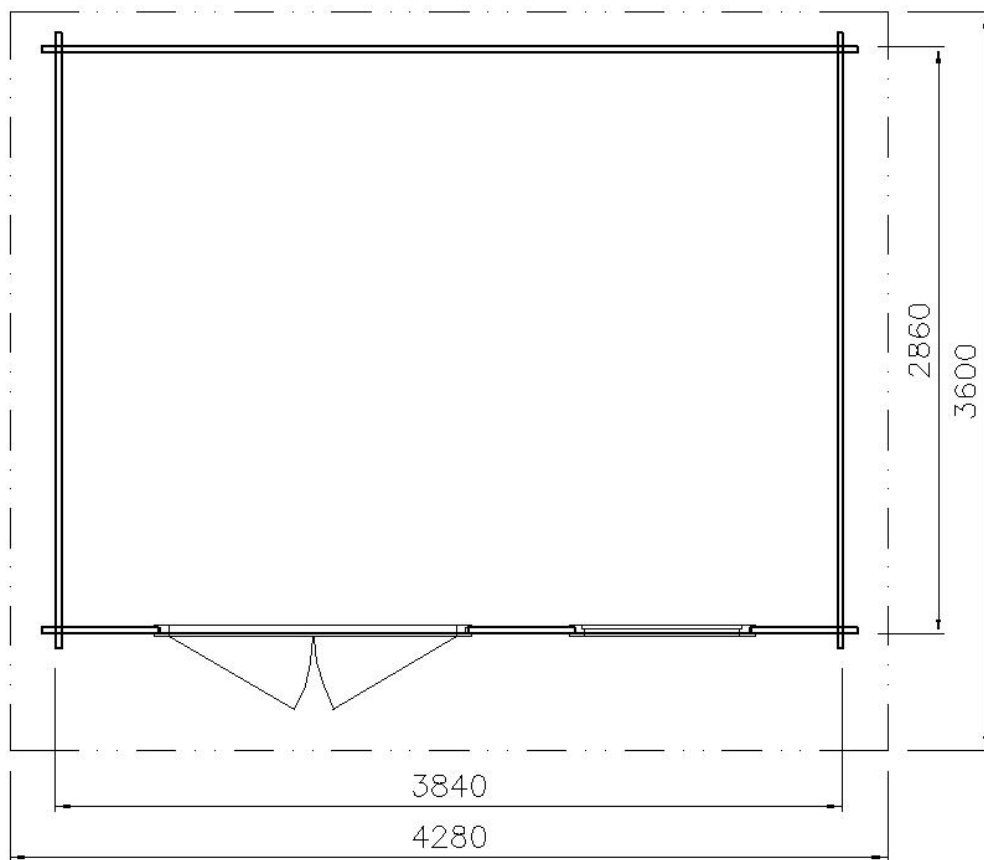










ROZMERY ZÁKLADOVEJ PLATNE




D

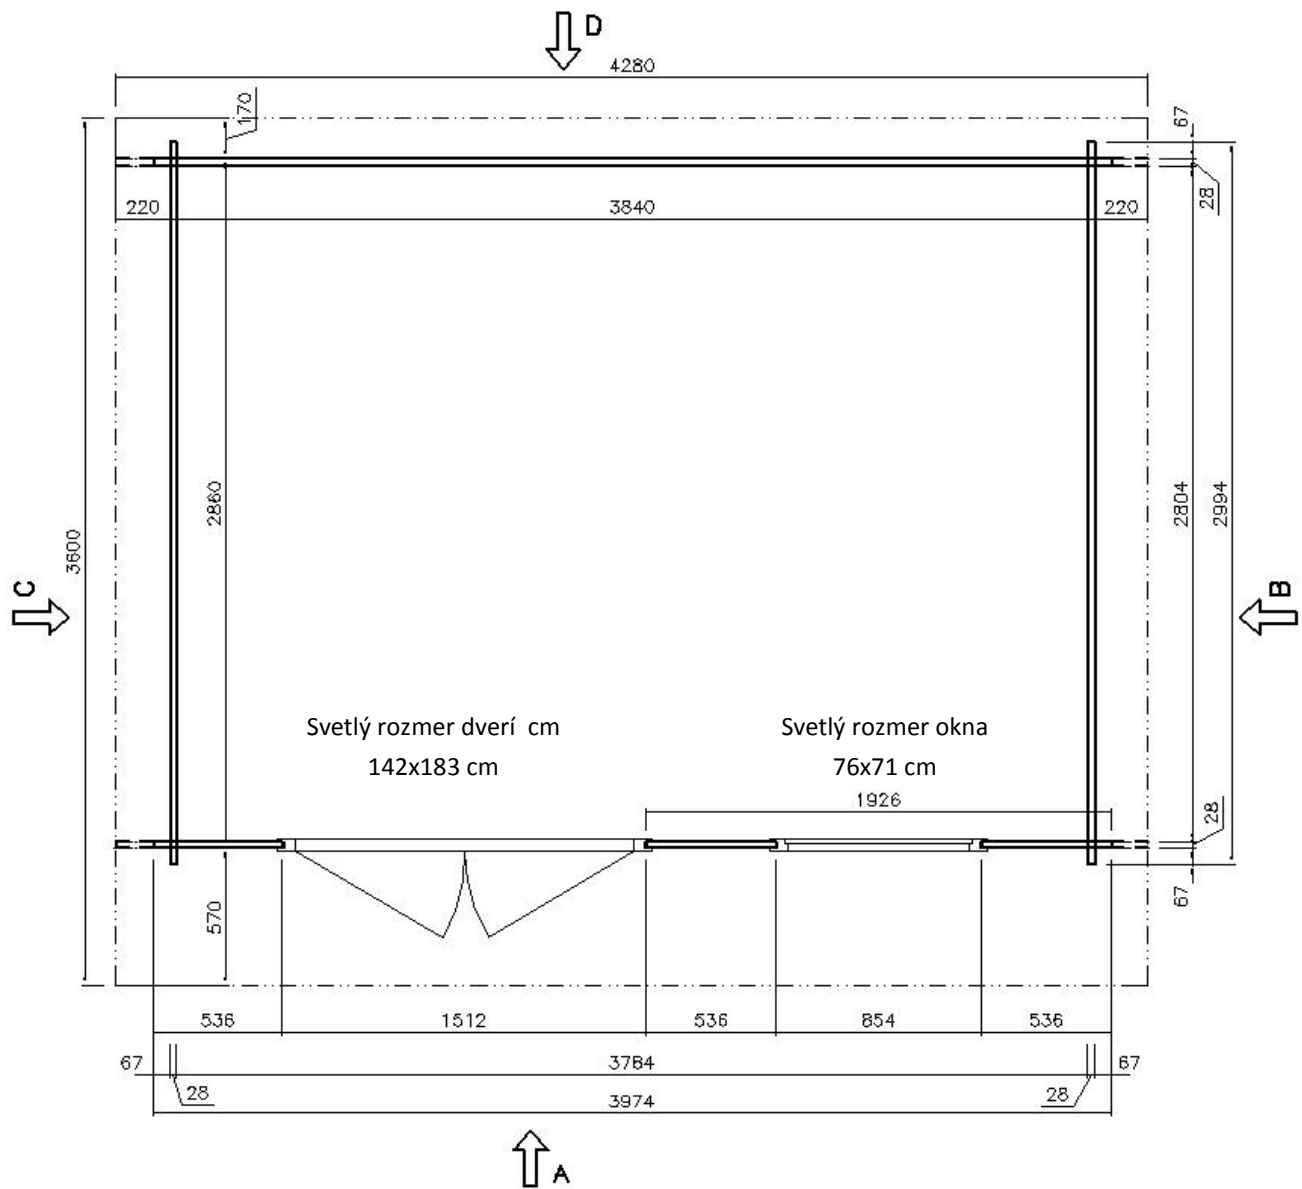

SÚPIS DIELOV PRE " B4-2 (28mm)"

Skupina	Poz.	Kusov	Dĺžka v mm	Prierez v mm		Poznámka
Predná stena A	1a	1	536	28 x	75	
	1b	1	1926	28 x	75	
	2	7	1926	28 x	146	
	3	13	536	28 x	146	
	5	6	536	28 x	146	
	6	6	536	28 x	146	
	7a	1	3974	28 x	146	
	7	1	3974	28 x	146	
	8	1	4280	28 x	205	
Bočná stena pravá B	10	14	2994	28 x	146	
	11	1	3266	28 x	146	
	12	1	3194	28 x	146	
	13	1	1945	28 x	189	
Bočná stena ľavá C	10	14	2994	28 x	146	
	11	1	3266	28 x	146	
	12	1	3194	28 x	146	
	13	1	1945	28 x	189	
Zadná stena D	1c	1	3974	28 x	75	
	4	13	3974	28 x	146	
	8	1	4280	28 x	205	
	19a	2	2260	18 x	56	
	19b	2	1990	18 x	56	
Podlaha	20	35	2800	19 x	121	
	21	6	3840	30 x	50	
	22	2	3000	17 x	26	
	23	2	4000	17 x	26	
Strecha	30	33	4280	18 x	121	
	31	3	3623	33 x	121	
	32	1	4316	18 x	121	
	33	1	4316	18 x	28	
	34	2	3662	18 x	121	
	35	2	3640	17 x	26	
	36	1	4280	28 x	40	
	37	2	2790	28 x	28	

Dvere	40	1	1853	39 x	718	krídlo dverí
	41	1	1853	39 x	718	krídlo dverí
	42	1	1496	54 x	70	priečka zárubne vrchná
	43	1	1496	41 x	40	priečka zárubne spodná
	44	1	1943	54 x	70	stojka zárubne ľavá
	45	1	1943	54 x	70	stojka zárubne pravá
	46	1	1848	12 x	40	klapačka dverí
	50a	1	1695	33 x	56	
	50b	1	1020	33 x	56	
Okno		1	76 x71cm			
Lepenka			18 bm			
Montážny balíček		1				

- diel č.4 je rovnaký ako diel č.7
- diel č.3 je rovnaký ako diel č.6

NÁVOD NA MONTÁŽ

Montáž chatky doporučujeme zabezpečiť odbornými montážnymi pracovníkmi, zaškolenými na túto prácu. Ak sa rozhodnete pre samomontáž, postupujte podľa tohto návodu. V prípade nejasností Vám radi poradíme na kontaktných telefónnych číslach. Výrobok je vyrobený ako skladačka, kde jednotlivé diely do seba zapadajú, je však nutné ich správne osadiť a akceptovaním vlastností dreva.

Pre montáž odporúčame náradie:

akumulátorová skrutkovačka (montážne bity PZ 1, PZ 2 a vrták Ø 4mm, vrták Ø 8mm)
kladivo, gumové kladivo, okružná píla, vodováha, dvojité rebrík,

1. Kontrola podľa súpisu dielov a triedenie materiálu

Podľa súpisu dielov skontrolujte jednotlivé diely domčeka, či sú kompletne a nepoškodené. Jednotlivé diely si rozložte na 4 strany zodpovedajúce umiestneniu (podľa súpisu, rozmerov a nákresu).


2. Príprava základu

Podlahové hranoly musia ležať na pevnom základe (napr. liata betónová platňa, pásové alebo bodové základy, zemné vruty, v prípade bodových základov a zemných vrutov treba doobjednať samonosný podlahový rošt). Základ musí byť vodorovný, aby domček stál bezpečne a priamo. Povrch platne by mal byť vodotesne izolovaný od podkladu. Ochráňte tým záhradnú chatku pred vlhkosťou, čím predĺžite jej životnosť. Dodržanie týchto základných požiadaviek priamo ovplyvňuje úspešnosť montáže a neskoršie užívanie chatky.

3. Montáž podlahového roštu


Montáž chatky sa začína rozmiestnením podlahových hranolov (diel č. 21) na pevný betónový základ (viď obr. 1) . Nákres zobrazuje rozmiestnenie podlahových hranolov (diel č. 21). Podlahové hranoly ukotvite pomocou kotviacich prvkov (nie sú súčasťou dodávky) do základovej platne až po dokončení montáže prvého radu stenových dielov v **bode č.4**. Dodržte pravouhlosť chatky (dĺžky uhlopriečok sú rovnaké; A=B). V prípade, že základ nie je rovný je nutné vypodloženie podlahových hranolov do roviny. Rovinnosť skontrolujete pomocou vodováhy. Nedodržanie týchto základných podmienok môže viesť k ďalším problémom, ktoré sa môžu prejaviť pri ďalšej montáži.

Obr.1

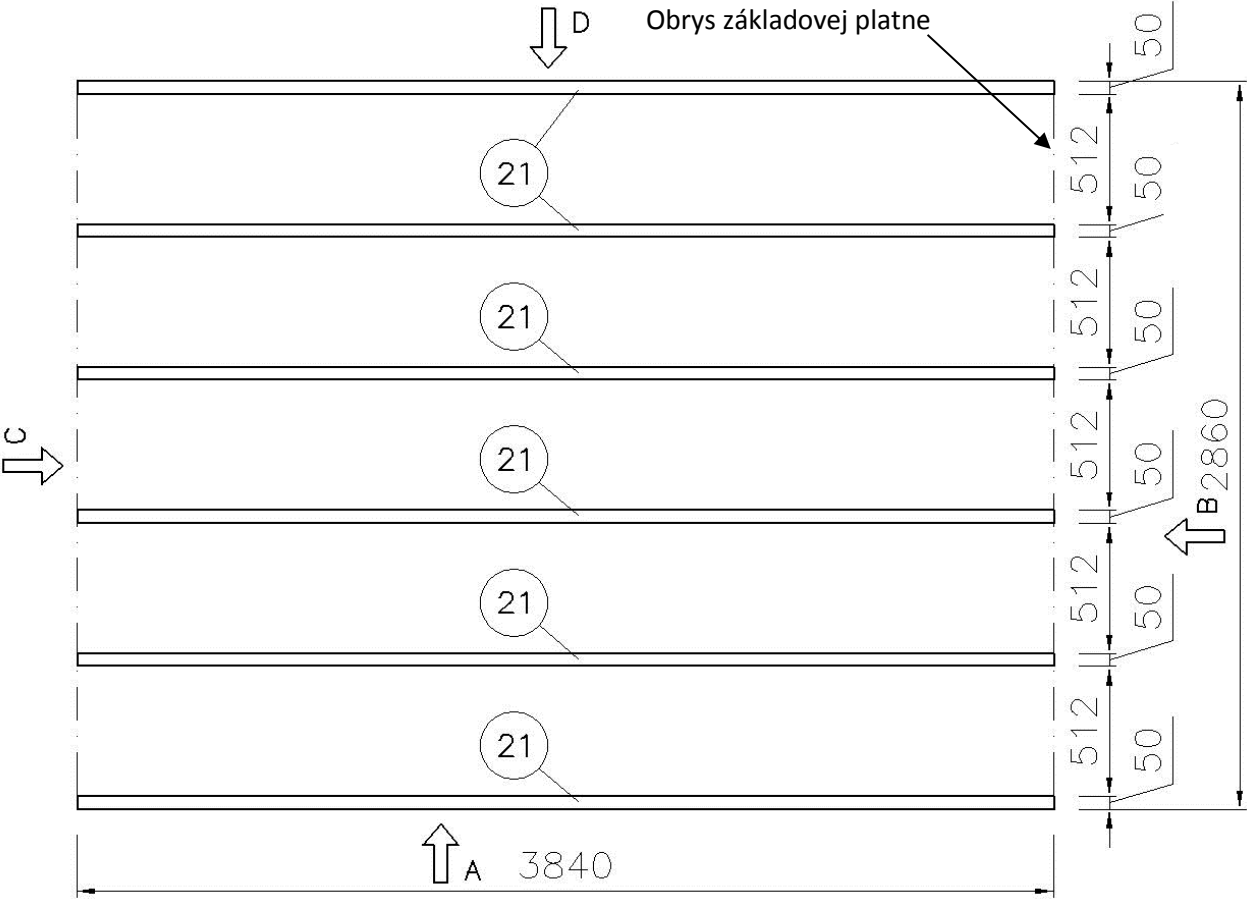


POHĹADY NA STENY


PREDNÁ STENA A

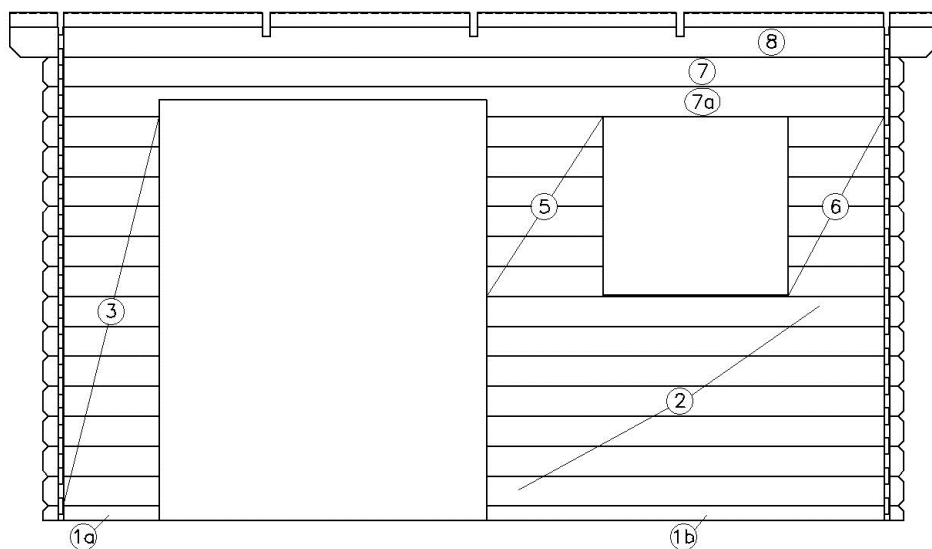


ZADNÁ STENA D

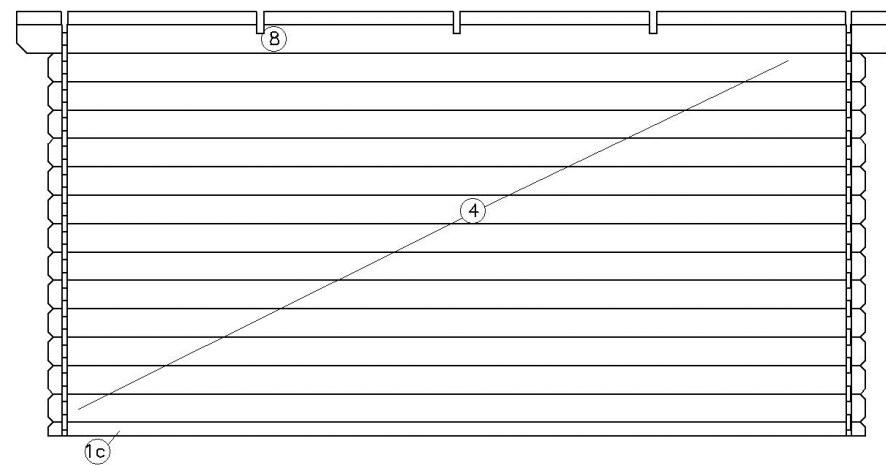

BOČNÁ STENA ĽAVÁ C


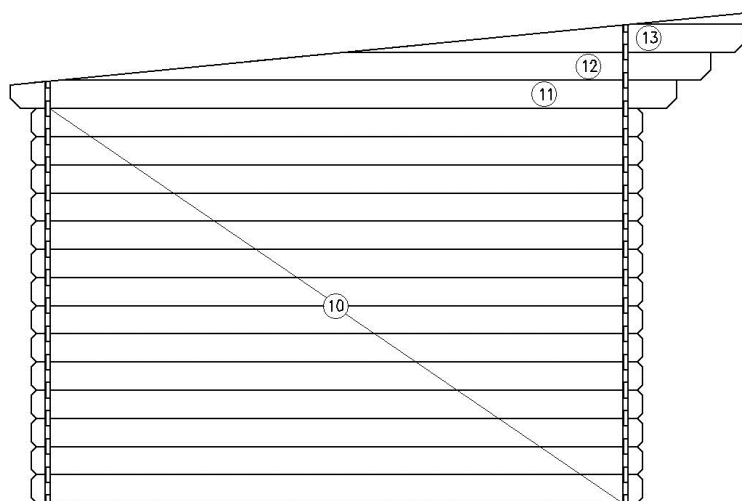


BOČNÁ STENA PRAVÁ B

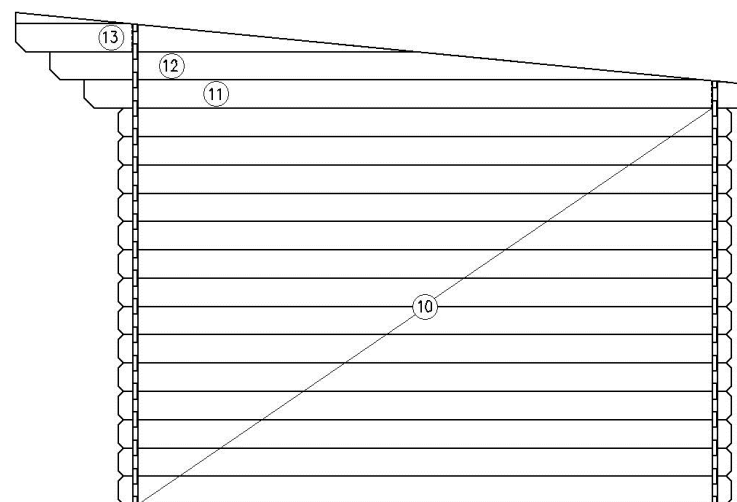


4. Montáž stien



Montáž stenových dielov začnite položením polovičných stenových dielov s perom (diely č. 1) čelných stien. Diel č.1c zadnej steny priskrutkujete cez rohové zámky o podlahové hranoly (diel č. 21), tak aby stenový diel lícoval s obrysom podlahového roštu po celej dĺžke (viď obr. 2) a konce stenových diel rovnako presahovali obrys podlahového roštu. Polovičné diel protiľahlej steny položte voľne na podlahové hranoly rovnakým spôsob, ale ho ešte ich neskrutkujte. Celé stenových diely bočných stien(diely č.10) vložte do záfrezov polovičných dielov a skontrolujte pravouhlosť chatky(uhlopriečky protiľahlých rohov $A=B$, musia byť rovnaké).

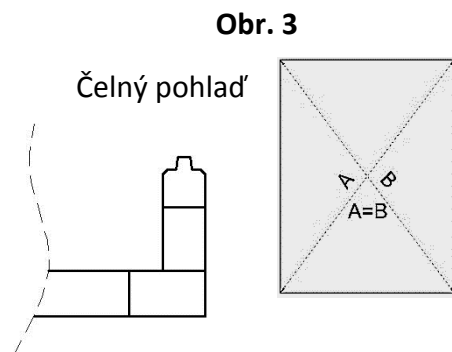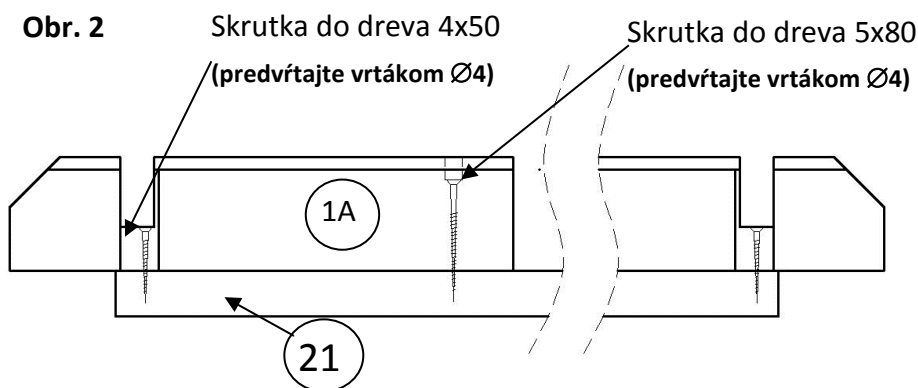

Postupne naddvihnete celé stenové diely a priskrutkujete diely č. 1a a č.1b o podlahový hranol v zámkoch a na voľných koncoch stenových dielov. Následne vložte do zámkov stenové diely č. 10 (viď pohľady na steny) v zámku ich priskrutkujete k polovičným dielom (viď obr. 4).

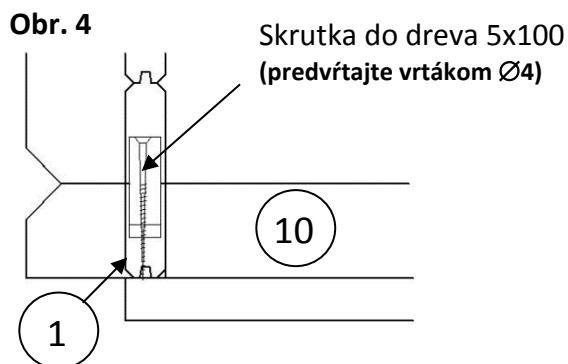


Postupne ukladajte stenové diely tak, aby zapadali do výfrezov (viď obrázok "pohľady na steny"). Obrázok ukazuje pozíciu jednotlivých dielov v stenách. Po každom ukončenom rade dotlačte konce, prípadne doklepte gumovým kladivom cez montážne diely. Priebežne kontrolujte výšku rohov stavby a v prípade rozdielov viac ako 2 mm vyrovnávajte výšku rohov vymedzovaním medzier. Dosky nie sú ideálne rovné a ak by ste nekontrolovali ich polohu, mohlo by sa stať, že po ukončení montáže stien budú výšky rohov rozdielne aj o niekoľko cm. Taktiež pri kladení stenových dielov kontrolujte ich prípadné skrútenie a ukladajte ich tak, aby sa skrútenie navzájom eliminovalo (viď obr. 5). Zárubňu zasunúť medzi stenové diely(jej zloženie je popísané v ďalšom texte – obr.7) po vyskladaní cca 6 radov (viď obr.6a).Pevne zatlačte, aby po celej šírke dosadla. Nad zárubňou dverí musí ostať dilatačná medzera, kvôli zosychaniu stenových dielov cca 30 mm. Dvere vždy zakladajte s rozfrézovaním smerom hore. Vznik medzery po založení stenového dielu nad dverami nie je chyba montáže, na prekrytie slúži ozdobná lišta. Pozor diery na pánty predvrtané na zárubni musia byť z exteriérovej strany.

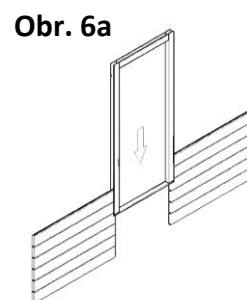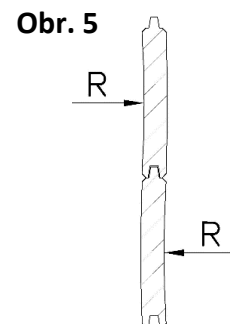


Krycie lišty, kovanie a krídla dverí nastavujte a fixujte až po dostavaní celej chaty. Zaistenie zárubne do podlahového roštu a do prvého stenového dielu vykonávajte po dokončení chaty (vid' obr. 12).

Podľa obr. 7 zmontujte zárubňu dverí. Montáž vykonávajte na rovnom podklade a skontrolujte pravouhlosť (uhlopriečky protiľahlých rohov $A=B$, musia byť rovnaké).

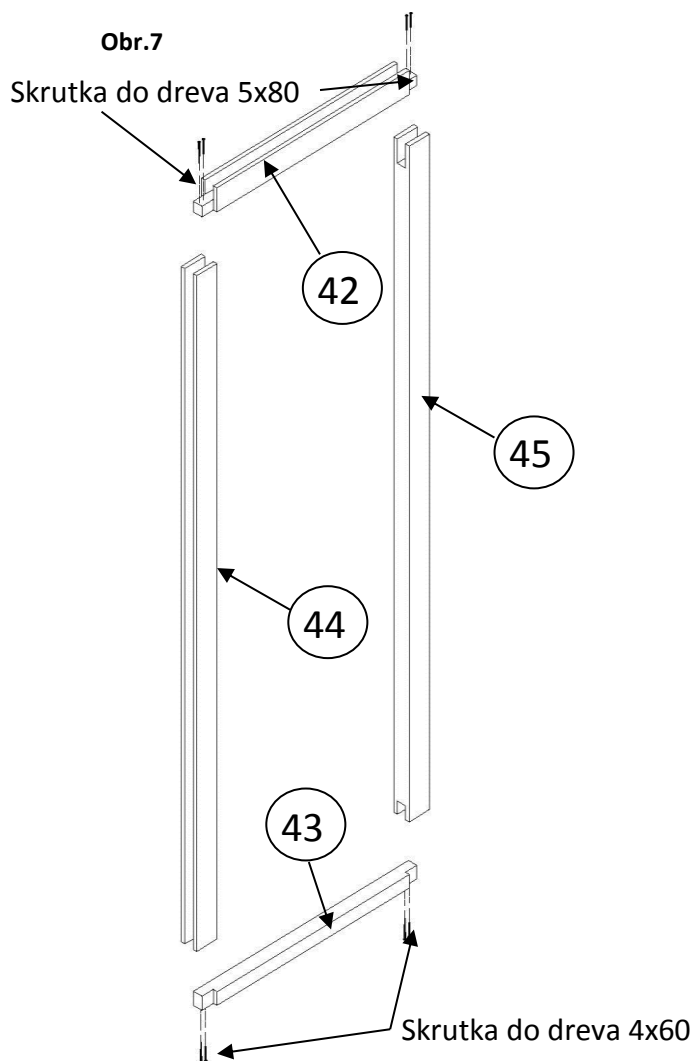


Okno zasunúte medzi stenové diely po vyskladaní cca 3 radov (vid' obr.6b), Pevne zatlačte aby po celej šírke dosadlo. Nad rámom okna musí ostať dilatačná medzera, kvôli zosychaniu stenových dielov cca 10 mm. Okno vždy zakladajte s hlbším rozfrézovaním smerom hore. Namontujte kľučku na krídlo okna. Po ošetrení okien, dverí ochranným náterom je nutné sklo zasilikónovať, aby sa predišlo zatekaniu vody.

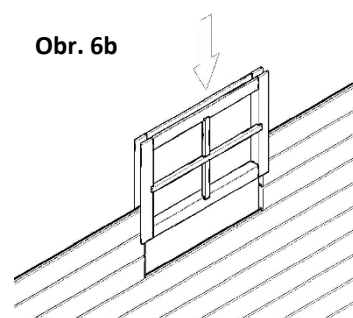


Čelná stena A a zadná stena D sú ukončené dielmi s výrezmi(diel č.8), do ktorých sa zasunú strešné hranoly. Horná hrana vrchných dielov prednej a zadnej steny musí lícovať so štítovými dielmi bočných stien. Ak vzniká výškový rozdiel je nutné tento vyrovnávať pomocou nižších dielov tak, aby boli zalícované. **Na dorovnanie nikdy nepoužívajte pítku, alebo hoblík !!!!** Jednotlivé diely zaistíte podľa detailu zobrazeného na obrázku 7b a 7c.

Obr.7b

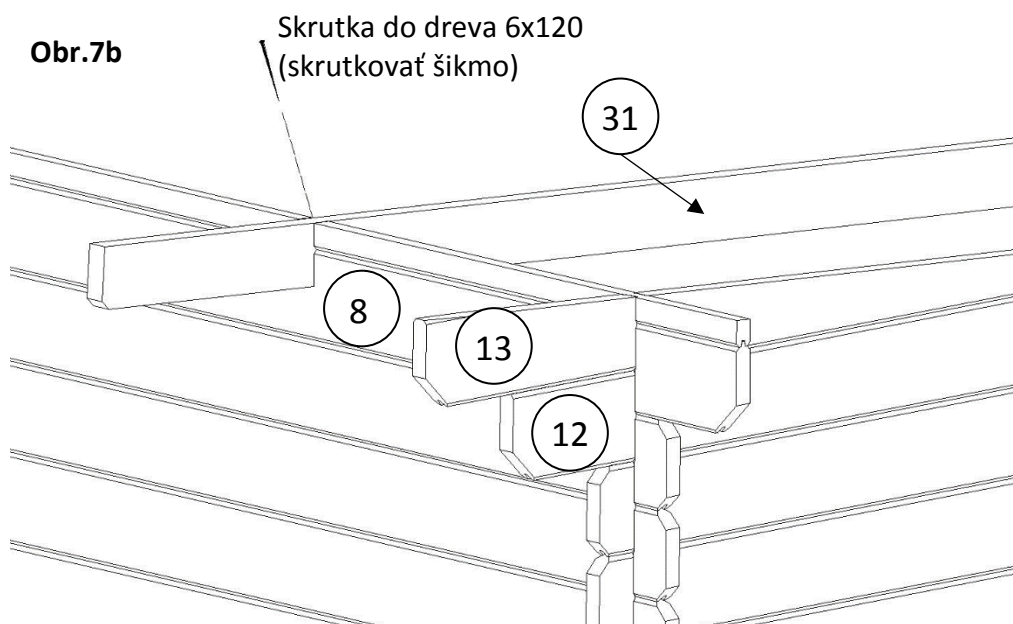


Obr.7c

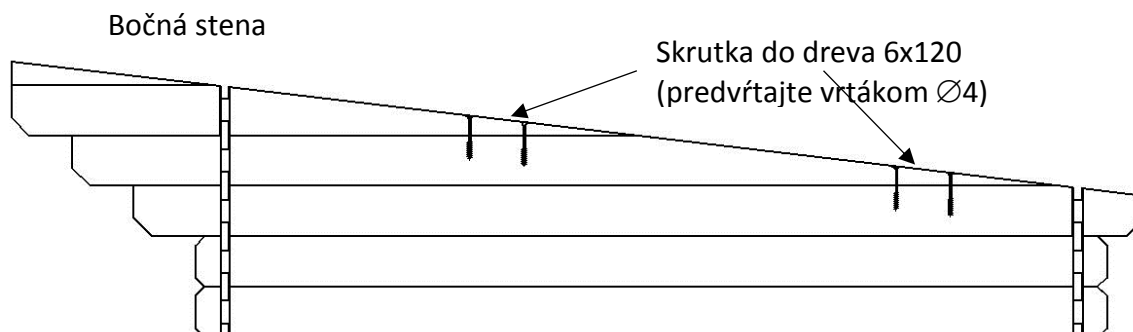


5. Montáž strešných dosiek, štítových líšt a lepenky

Obr.8d

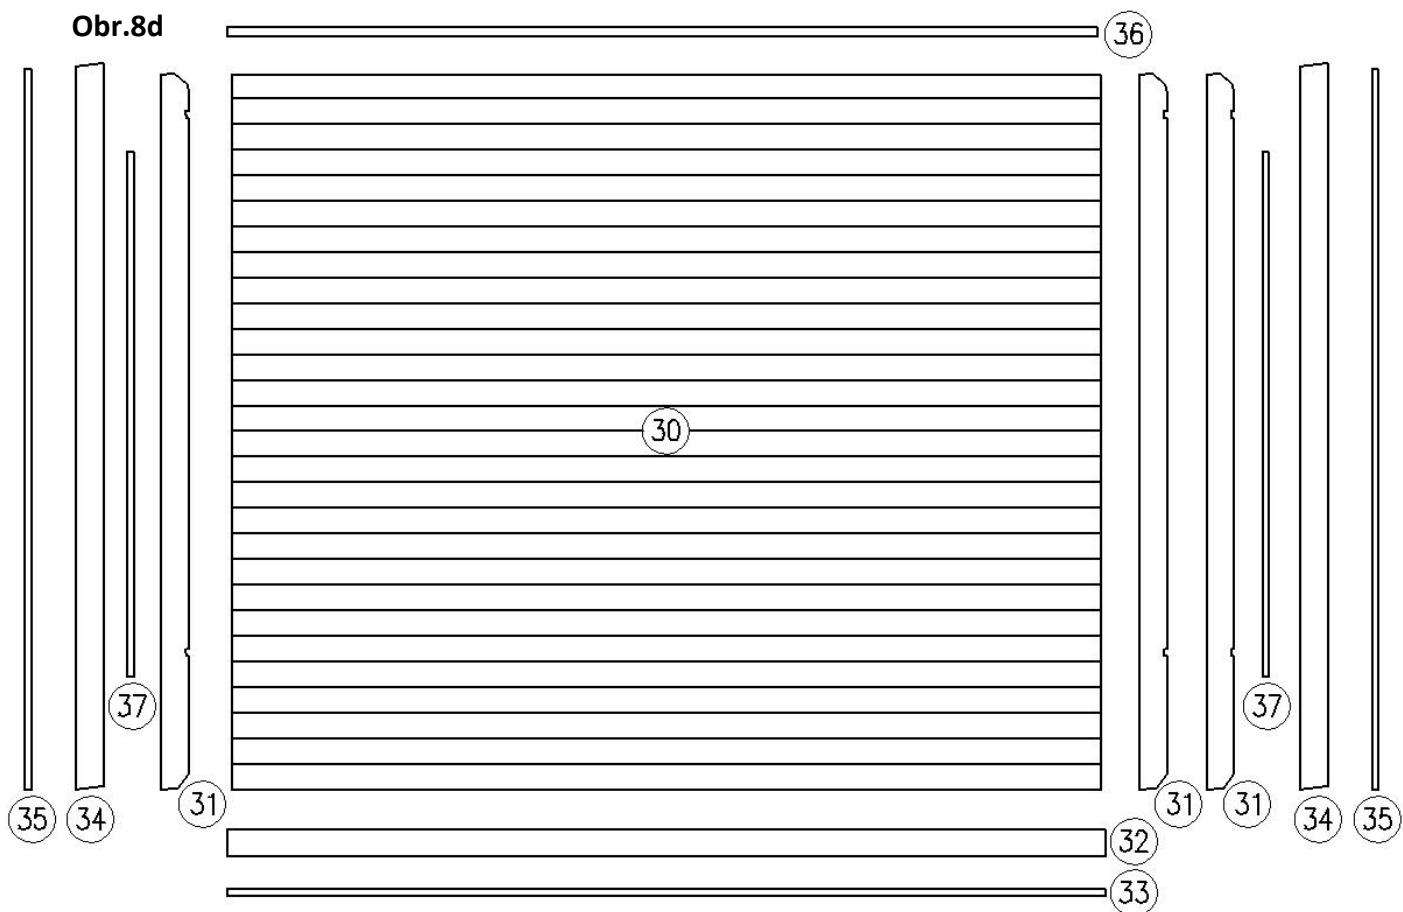


Začnite s montážou strešných dosiek (diel č. 30) v zadnej časti domčeka. Prvú dosku priskrutkujte a následne pribite šikmo do pera, ďalšie priklincujte len šikmo do pera (viď obr. 9a). Dosky mierne priklepnite tak aby medzi doskami ostala dilatačná medzera cca 1 mm a priklincujte v mieste kde priliehajú ku strešnému hranolu a vrchným dielom bočných stien. Skrutkami zaistite aj dosky nad priečnymi stenami. Poslednú dosku zrežte na potrebnú šírku, tak aby sa zarovnala podľa konca strešného hranola a dosku priskrutkujte v mieste stretu strešného hranola a vrchných dielov bočných stien.

Obr.9a

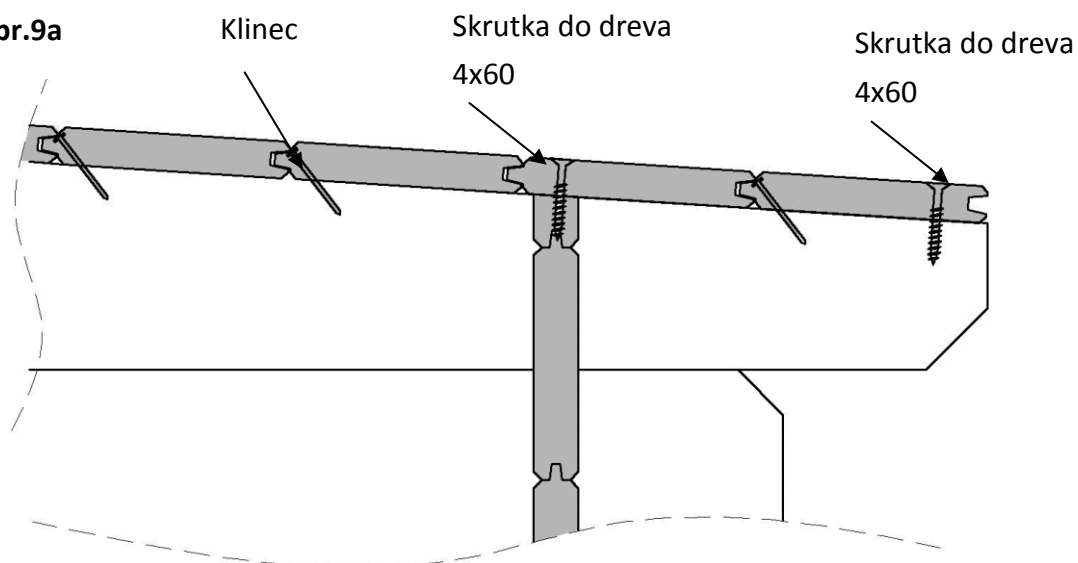


Potom priskrutkujte oporný hranol pre bočnú lemovku (diel č.37) predné (diel č.32) a bočné lemovky(diel č.34). Fixovanie a uloženie dielov je znázornené na obrázky 9b a 9c.

Obr.9b

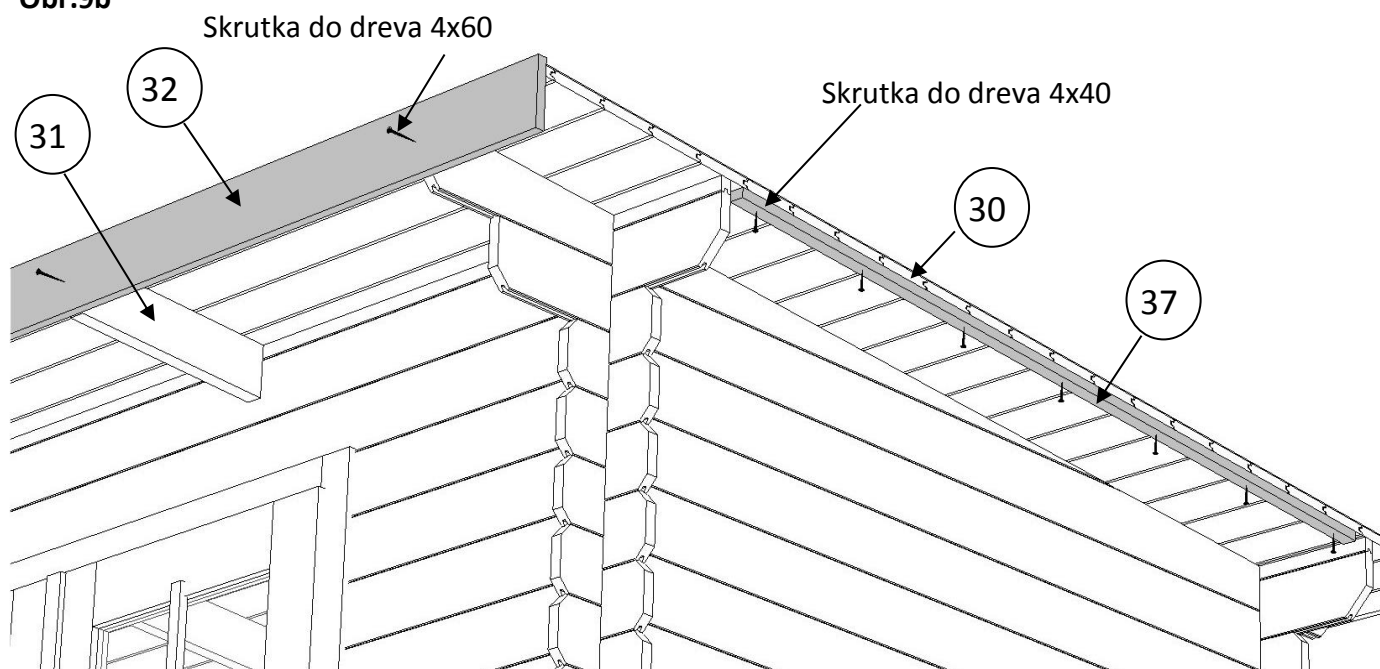


Obr.9c

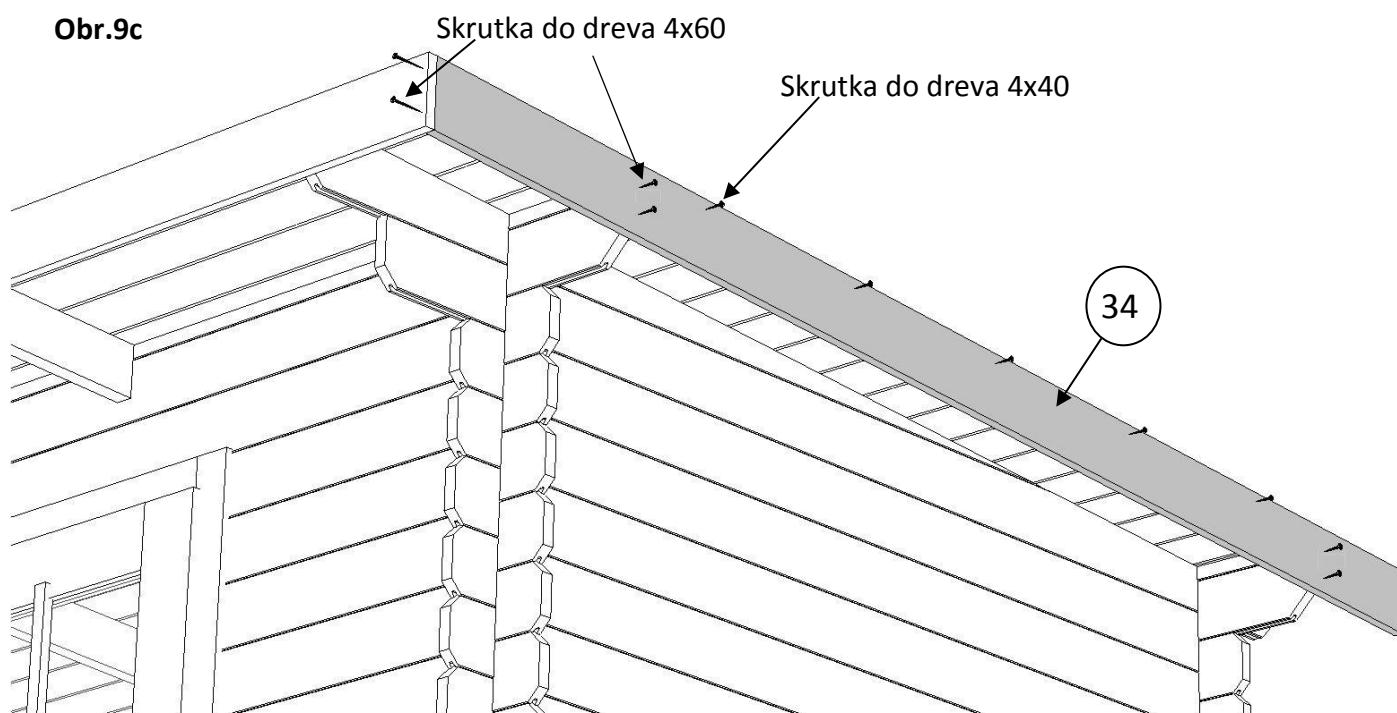


Pokračujte montážou strešnej lepenky. Lepenku narežte na dĺžku strechy - 431 cm (4ks). Začnite ukladať lepenku zo spodnej strany strechy. Položte lepenku na strešné dosky s presahom na spodnej hrane strechy cca 5 cm (viď obr. 9d). Lepenku zahnite a ukotvite najskôr na koncoch strechy klincami, potom ukotvite podľa obr. 9e (9f) zadnou lištou (diel č.36).


Obr.9d

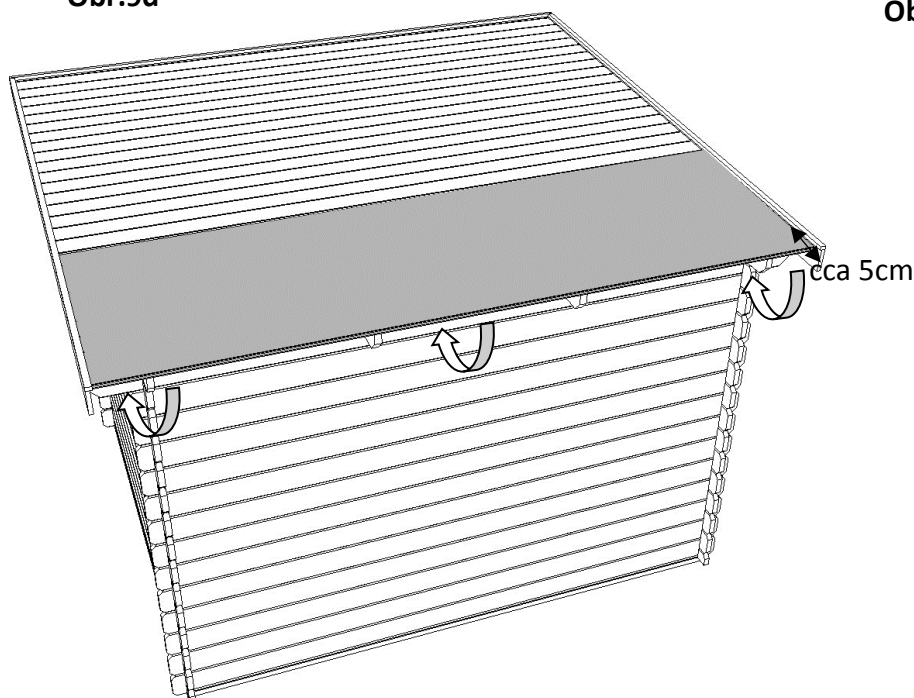

Obr.9e

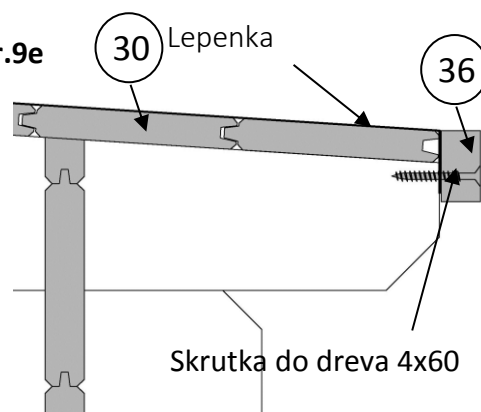


Obr.9f

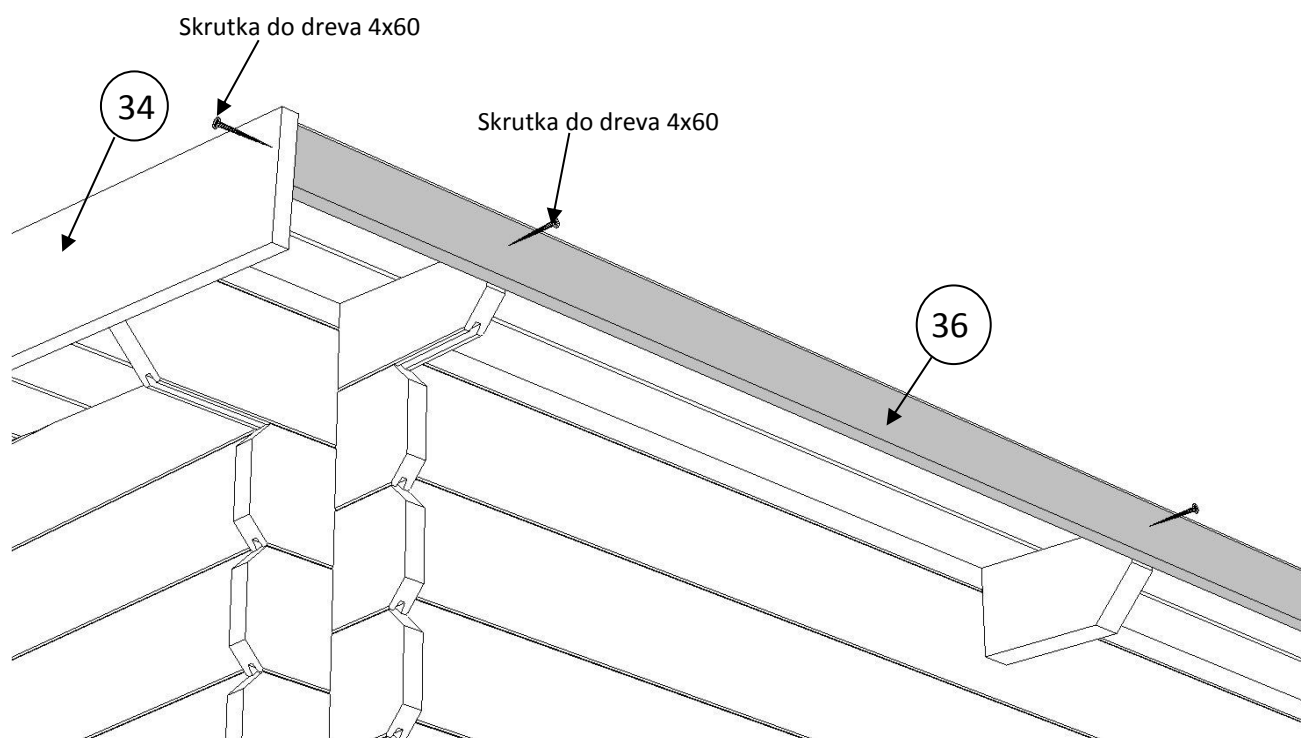

Pokračujte položením nasledujúcich pásov lepenky, ktoré musia prekryvať predchádzajúci pás lepenky minimálne 10cm, priklincujte. Posledný pás lepenky orežte podľa obrysu strechy. Montáž lepenky ukončíte jej zaistením pomocou strešných lišt (diely č.33 a 35)-viď obr.9.g. V prípade montáže strešnej krytiny sa lišty nemontujú.


Obr.9g

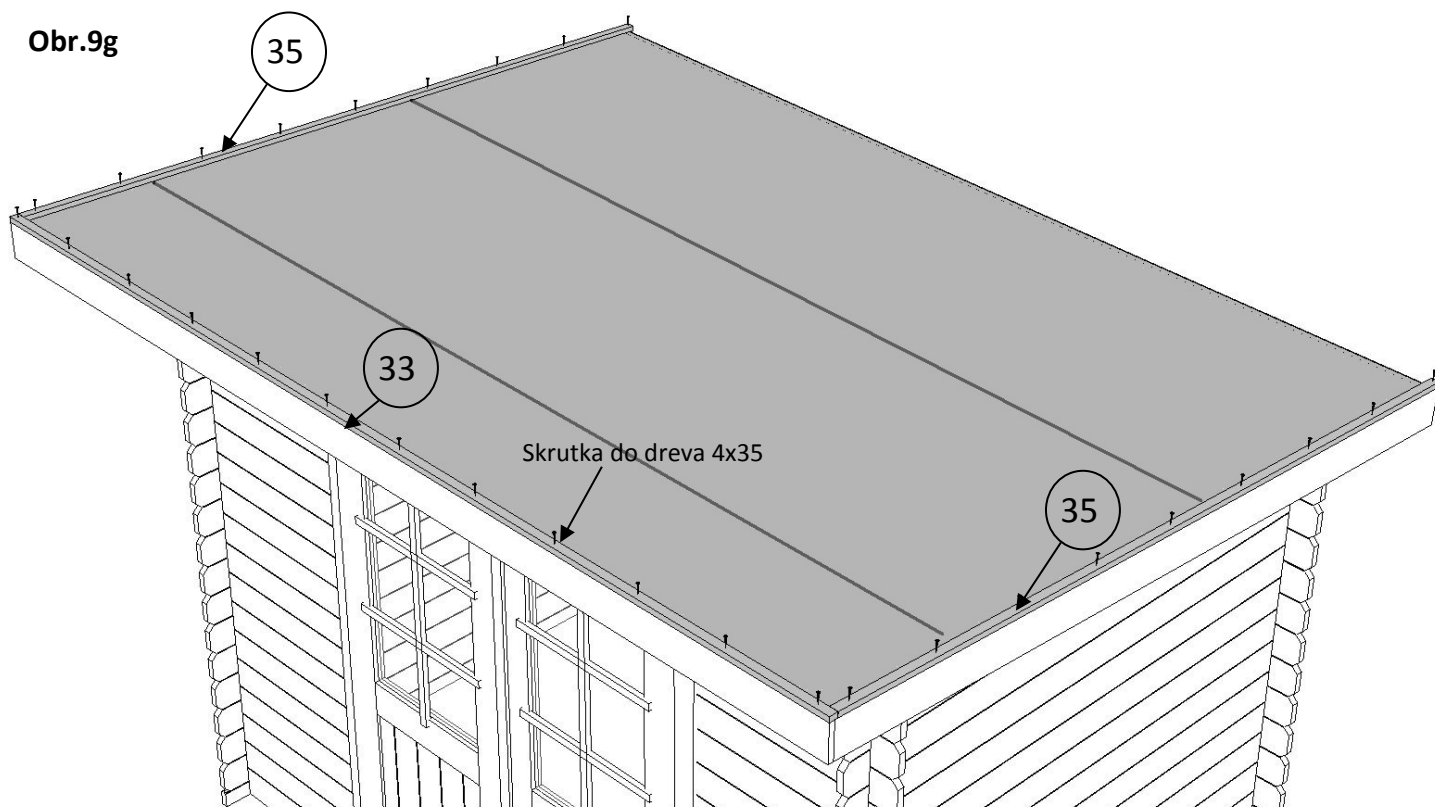


6. Montáž podlahy

Podlahové dosky (diel č. 20) v interiéri(perodrážka) chaty pokladajte na podlahové hranoly (diel č. 21). Prvú podlahovú dosku uložte k stene drážkou a nechajte medzeru cca 2 mm a zhora pribite klincom (viď obr. 10 b). Dosky upevňujte pomocou klincov v mieste stretu s podlahovými hranolmi šikmo do pera obdobne ako u strešných dosiek. Aby drevo mohlo ešte pracovať, nechajte odstup medzi jednotlivými doskami cca 1 mm. Dosky pri zárubni skráťte resp. časť z nich vyrežte(viď obr.10e).Poslednú dosku podľa potreby orežte. Montáž podlahy v interiéri ukončíte montážou podlahových líšt viď obr. 10c a 10d(sú dodané s nadmierou- je potrebné ich skrátiť) .Podlahové lišty ukotvite pomocou klincov.


Obr. 10a

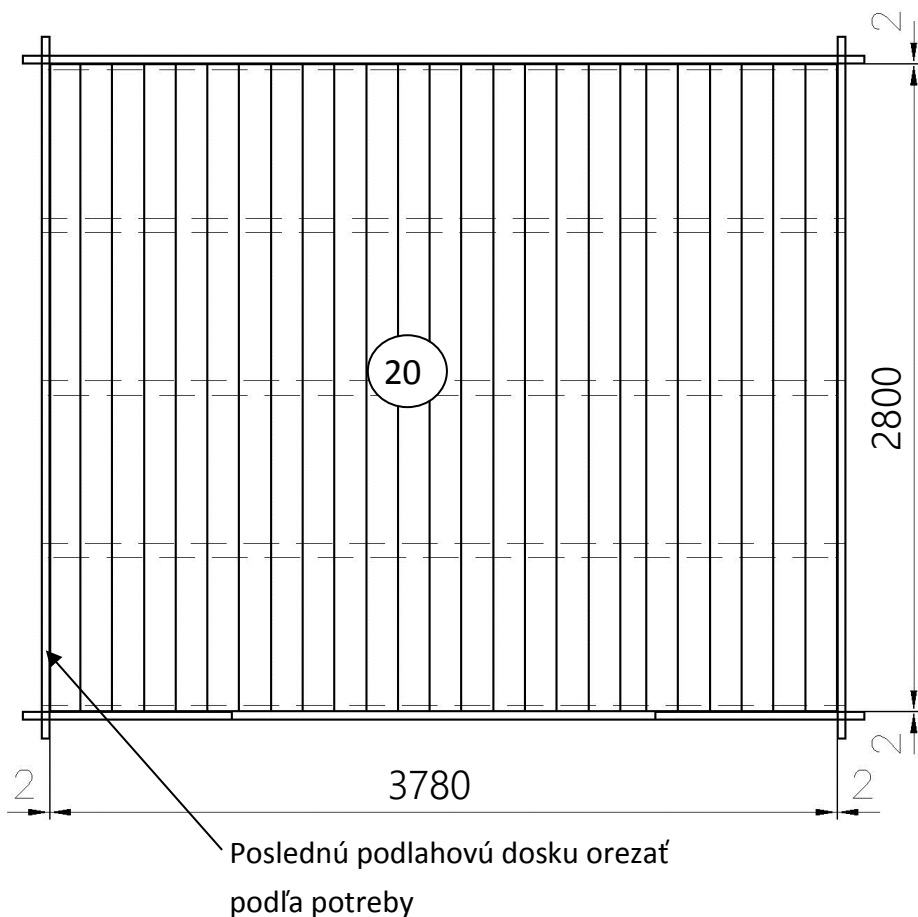


Obr. 10b

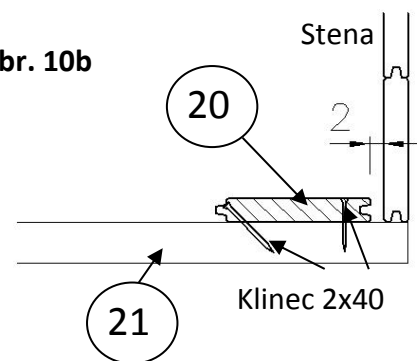


Obr. 10c

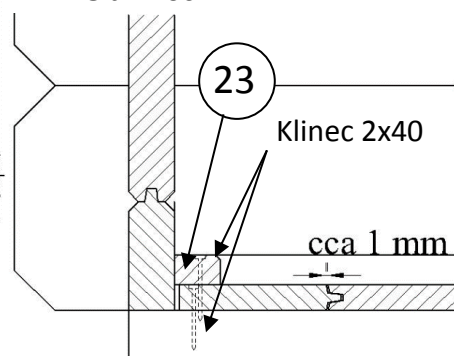

Obr. 10d

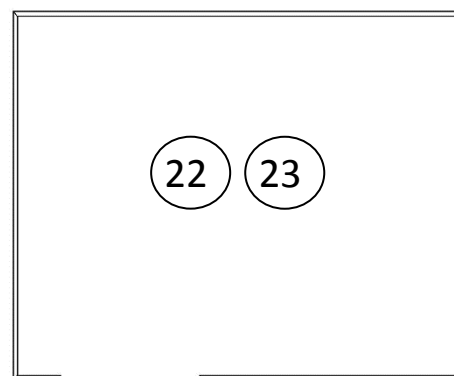


Obr. 10e

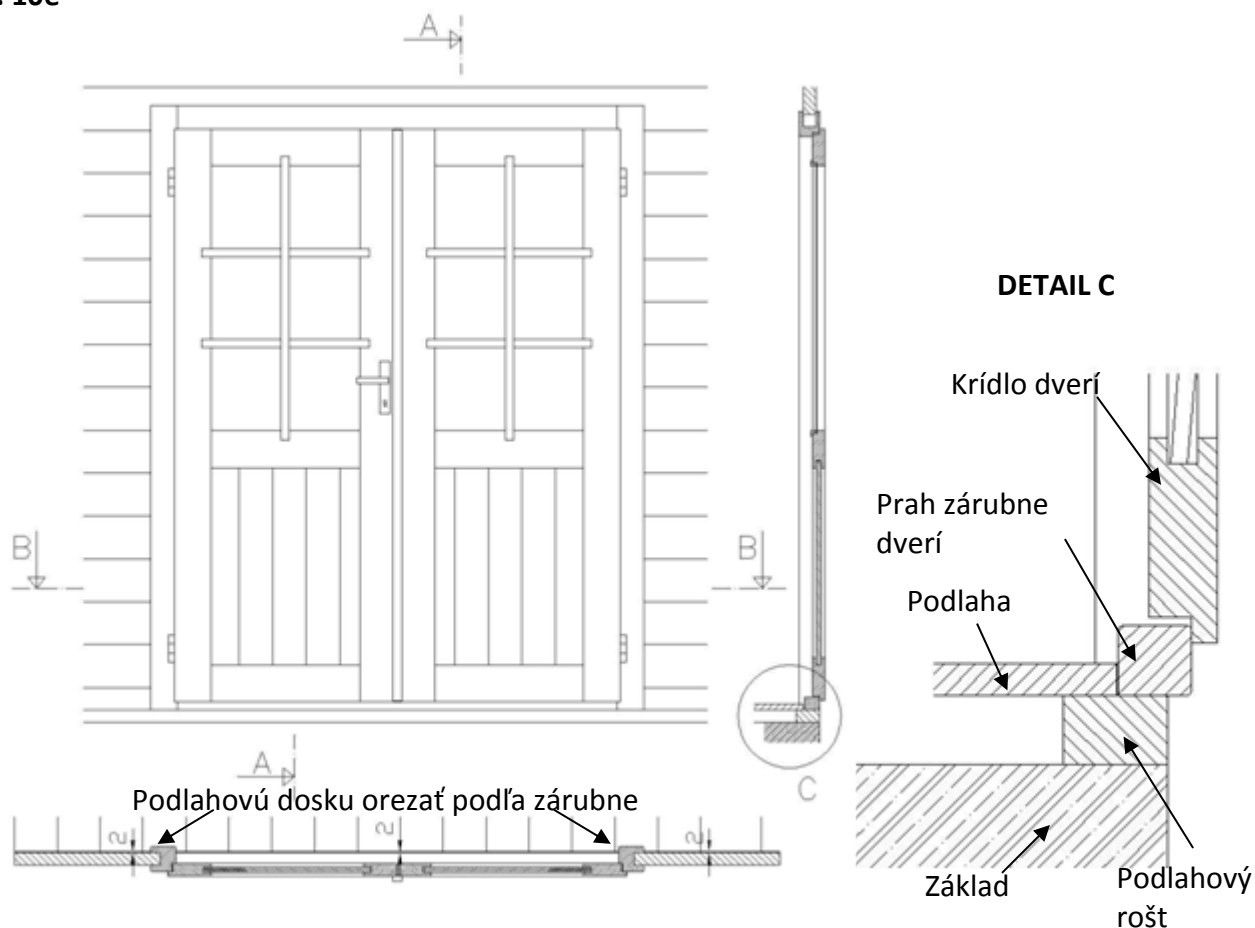

7. Zaistenie zárubne, montáž kovaní a osadenie krídiel dverí


Fixovanie zárubne vykonávajúte do podlahového hranola a do prvých stenových dielov (viď obr.11a). Dbajte na rovinnosť a pravouhlosť zárubne.

Obr.11a

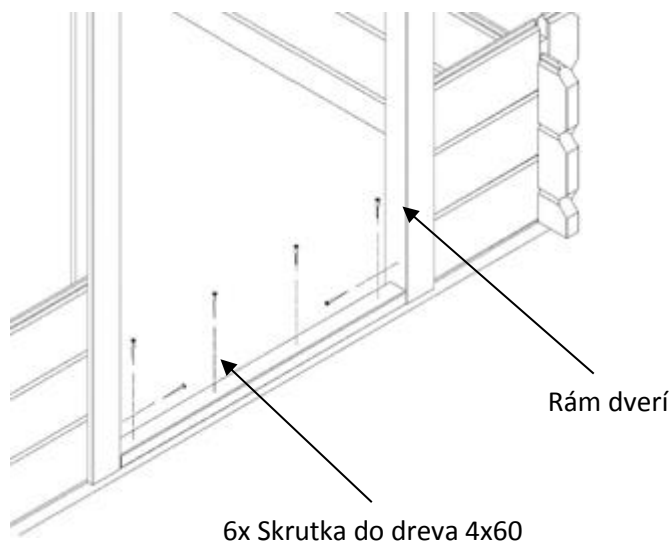


Na krídla dverí namontujte závesy dverí (viď obr. 11b) (časť s otvorom, je otočená smerom dole). Do zárubne namontujte závesy (kolíkom smerom hore) (obr. 11c). Krídla dverí namontujte zavesením na pánty zárubni podľa obr. 11d s vymedzením medzier podľa obr. 11e. Po nastavení pántov namontujte kľučku dverí so štítkami. Montáž dverí ukončíte priskrutkovaním krycej lišty krídla - "klapačky" (diel č. 46) viď obr. 11f.


Obr.11b

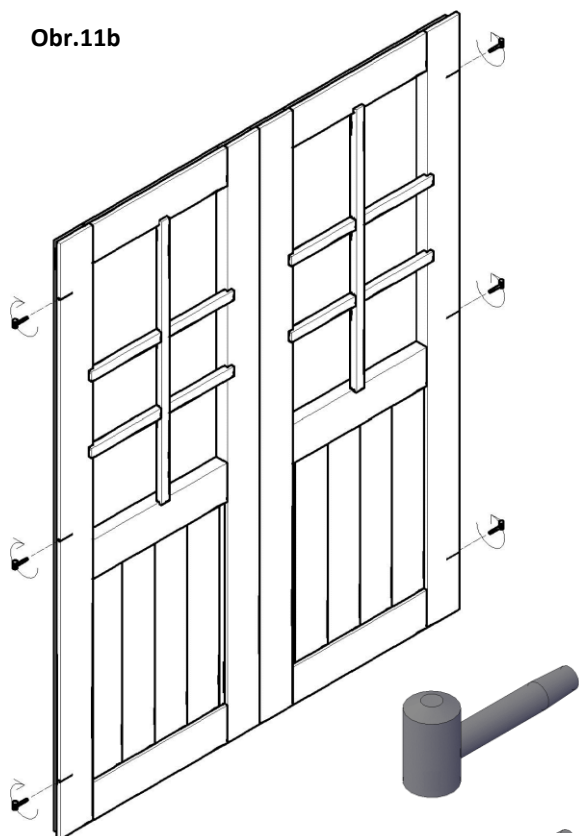


Obr.11c

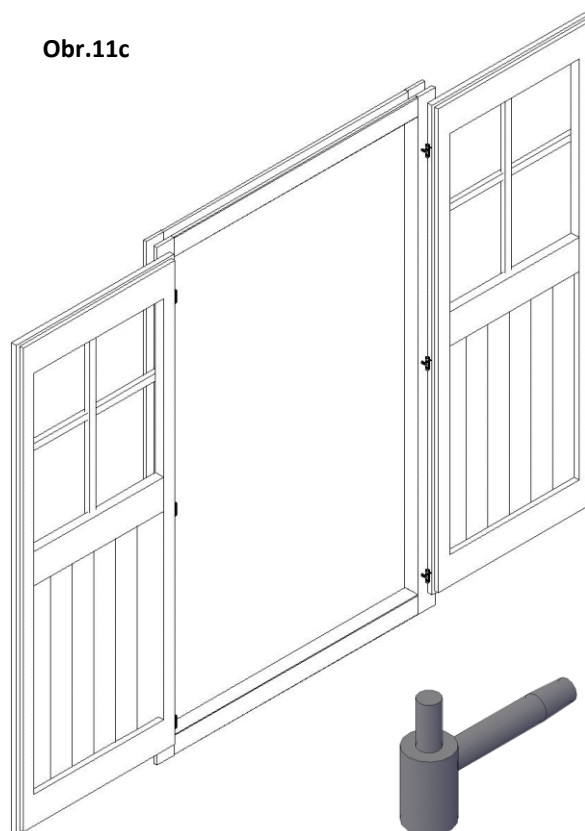


Obr.11d

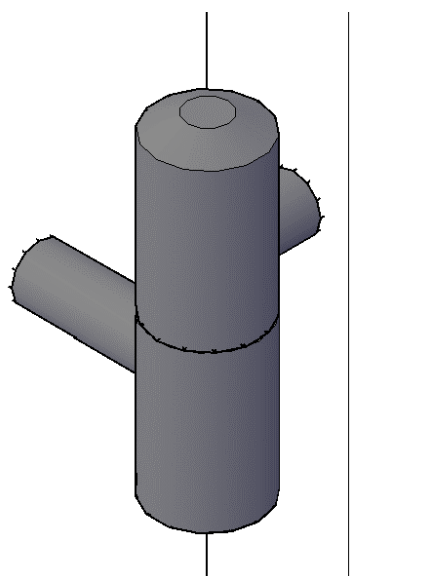

Obr.11e

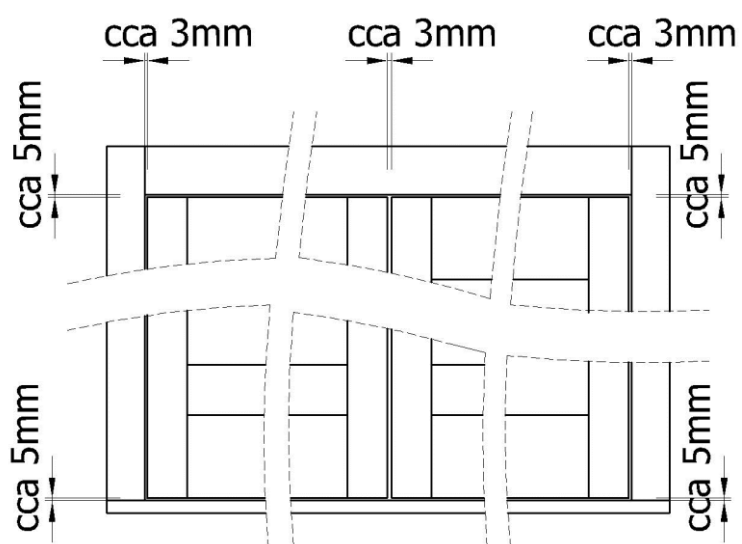


Obr.11f

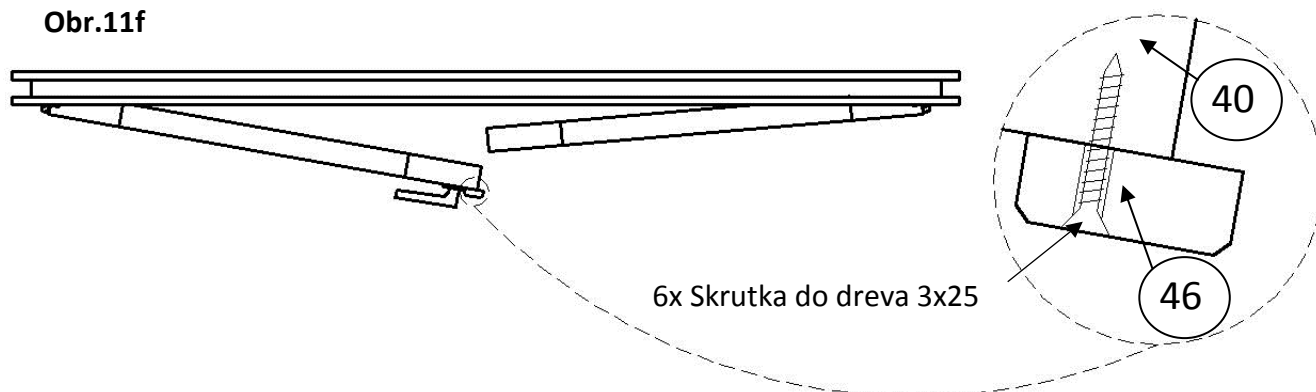

8. Montáž ostatných dielov

Montáž krycej lišty dverí a okna (diel č.50) vykonajte na exteriérovej strane chatky s odsadením 20 mm od hornej hrany rámu okna resp. dverí (viď obr. 12) . V prípade, že sa lišta z dôvodu zoschnutia stavby oprie o hornú hranu rámu, alebo sa vytvorí medzera v stenových dieloch, lištu uvoľnite a po dotlačení dielov (odstránení medzier) znova namontujte.

Obr.12

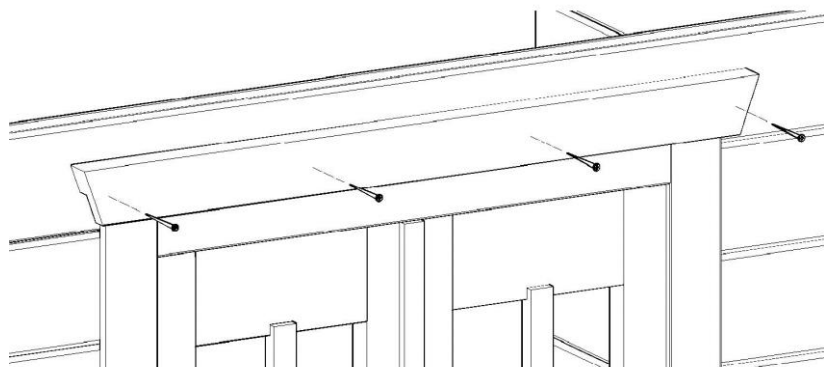


REZ - DETAIL

Skrutka do dreva 4x50

(predvrtajte vrtákom Ø4)

Int.

Ext.

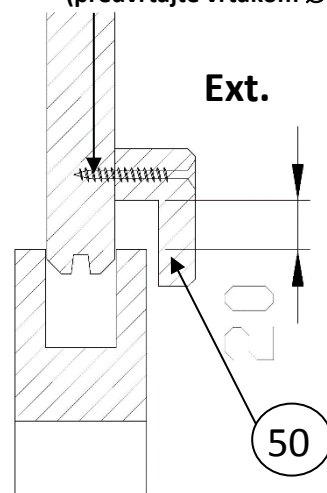


9. Zavetrenie chaty

Zavetrenie chaty je tvorené zo štyroch líšt (diel č. 18 a 19) priskrutkovaných z vnútornej strany chaty o najnižší diel (bez drážky) a najvyšší diel steny pod strechou bočných stien vid'(Obr.13). Chránia pred odfúknutím strechy do rýchlosti vetra 20 m/s. Prevrtajte horný stenový diel a zaistite lištu vratovou skrutkou, pričom matica bude v interiéri chatky. O spodný diel ukotvite zavetrovaciu lištu skrutkami. Ak sa počas užívania chaty objavia v stene horizontálne medzery medzi stenovými dielmi je nutné vykonať nasledujúce kroky pre odstránenie.

- uvoľníte zavetrovacie lišty v rohoch objektu (uvoľníte vratové skrutky v rohoch chatky)
- upravte polohu stenových dielov postupným dotláčaním resp. doklepaním
- zavetrovacie lišty opäť zaistíte

Konštrukcia chatky je navrhnutá tak, aby bolo možné tieto rozmerové zmeny jednoducho korigovať.

Obr.13

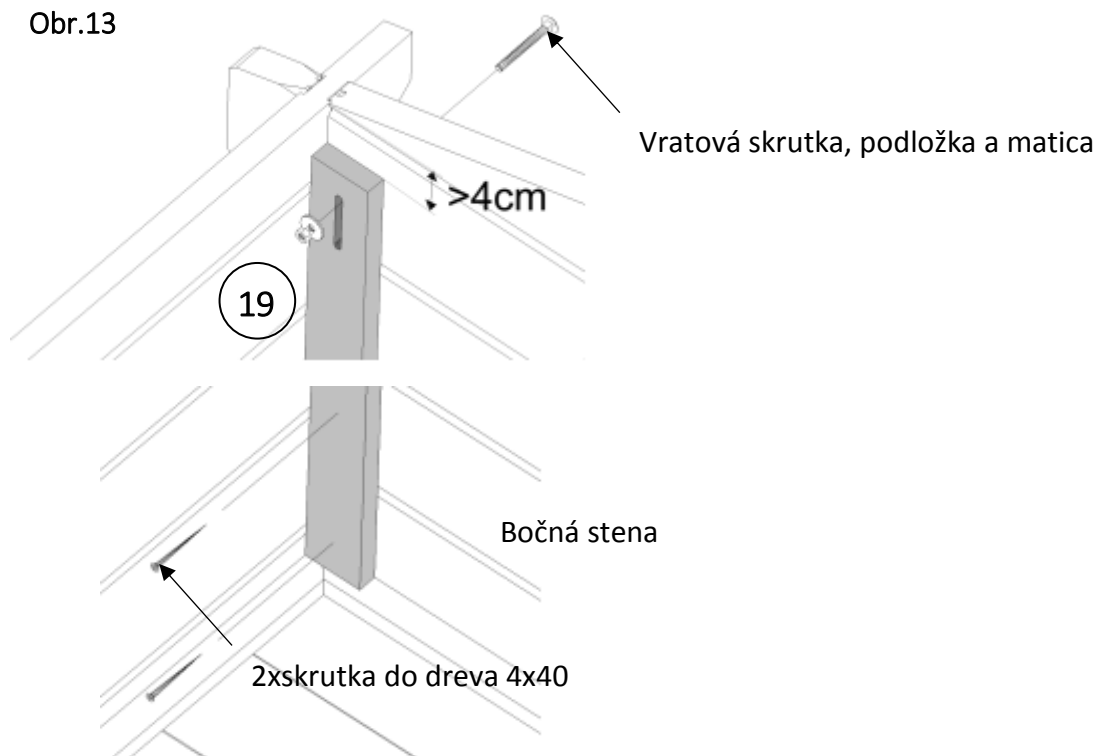

10. Náter

Po výstavbe chatky je nevyhnutná povrchová úprava drevených plôch vhodným náterovým systémom. V špecializovanom obchode Vám určite poradia.

11. Služba zákazníkom

Pri akýchkoľvek problémoch vám radi poradíme na kontaktnom t.č.:

00421 917 453 433

00421 905 793 825