pelipal



3_ _-013053
9_ _-013053

MOT-Z0849S1 | A4

Datum 30/09/13

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

Plz _____ Ort _____

Tel. _____

T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: *+49 3443/434354*

E-Mail: *weissenfels.ersatzteile@pelipal.de*

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich ***die Artikelnummer des Schrankes***, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

8 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	8 x b EXZENTER-000015	Stück	2 x c RWD-KEI-000060	Stück	2 x f 2 x g					
2 x d  ZPL-003X000	Stück	2 x e  TBD-35-115X00	Stück	1 x j  AUF-001-000080	Stück	2 x h 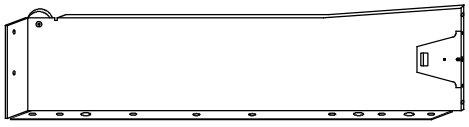					
1 x k  AUF-001-000090	Stück	16 x l SCH-SPA-035X015	Stück	8 x m 6.3 x 11 SCH-KA-063X011	Stück	2 x i 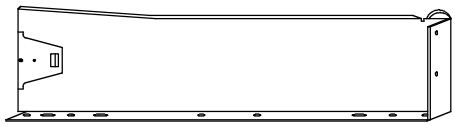 KA-SZ-270X085					
4 x n 1.4 x 25 NAGEL-025X001	Stück	2 x o 5 x 8 ADK-AL1-005X008	Stück	3 x p GRI-160-353010	Stück	6 x q SCH-KNO-M04X020	Stück	20 x r SCH-RDK-035X015	Stück		
2 x s AUF-001-000020	Stück	4 x t TRAE-001-000020	Stück	1 x v  TUER-DAEM-000010	Stück	1 x w TUER-ADA-000010	Stück	4 x x FSS-EF-CRG100E-311	Stück		
16 x y 3.5 x 20 SCH-SPA-035X020	Stück										

MOT-Z0849S2	A4
Datum	30/09/13

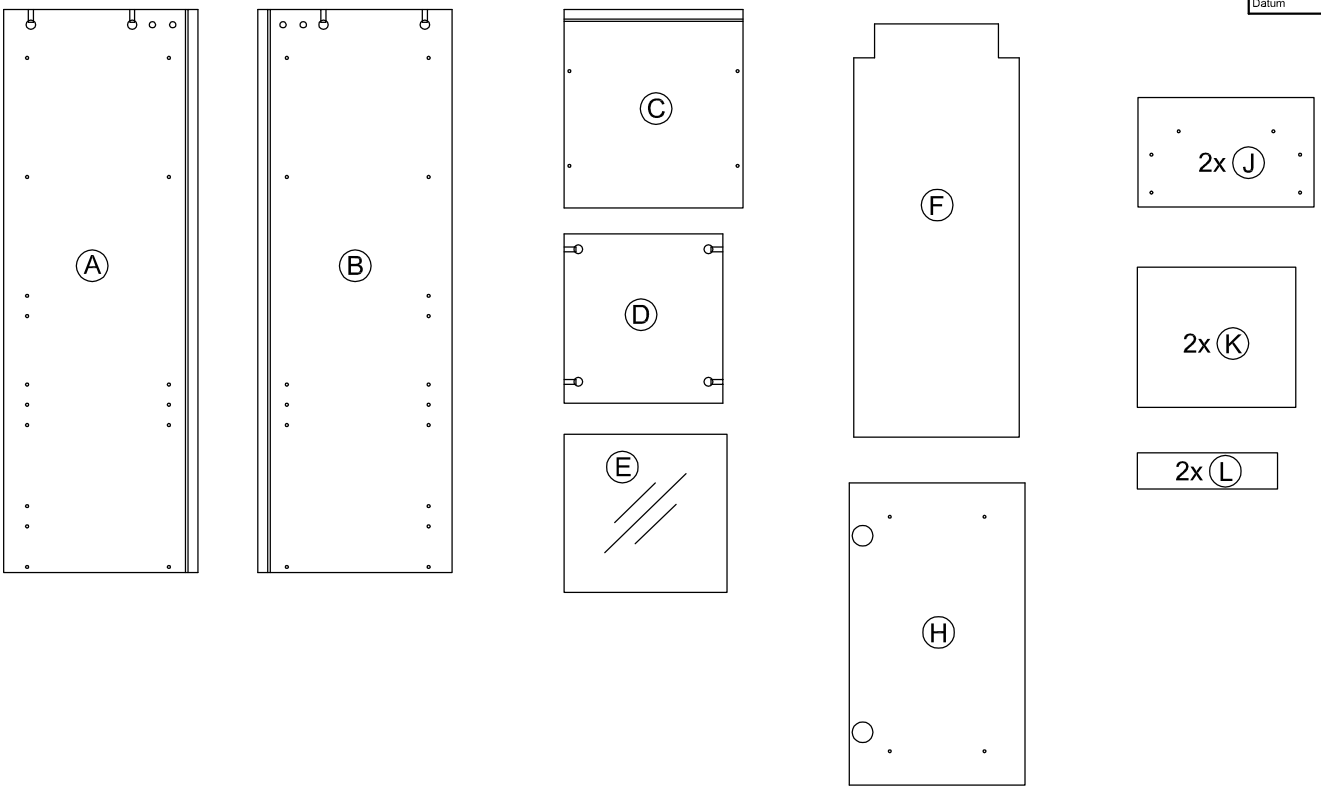

1.



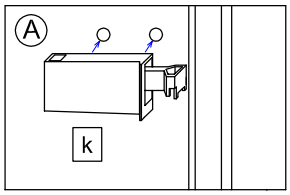

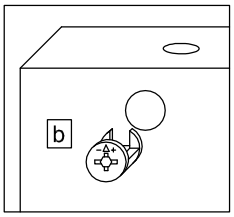

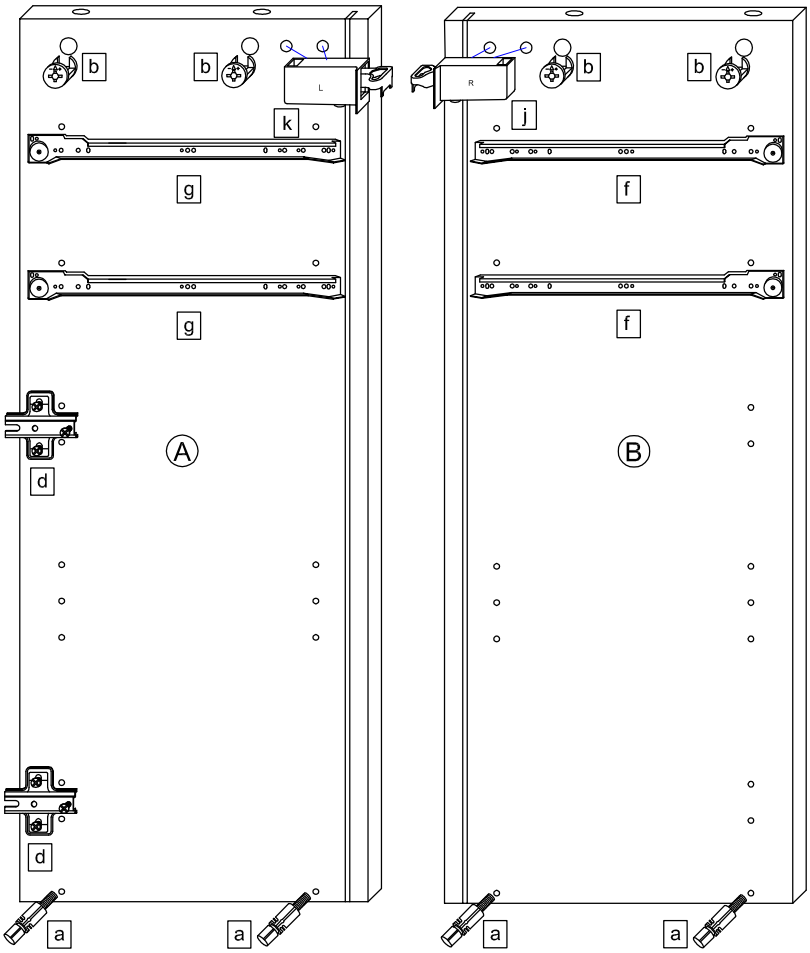

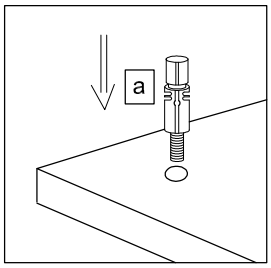

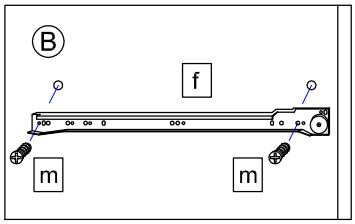

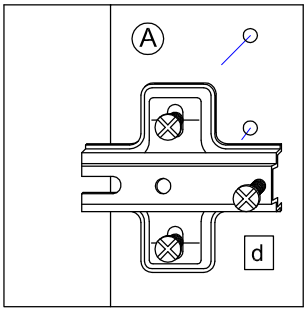

2.

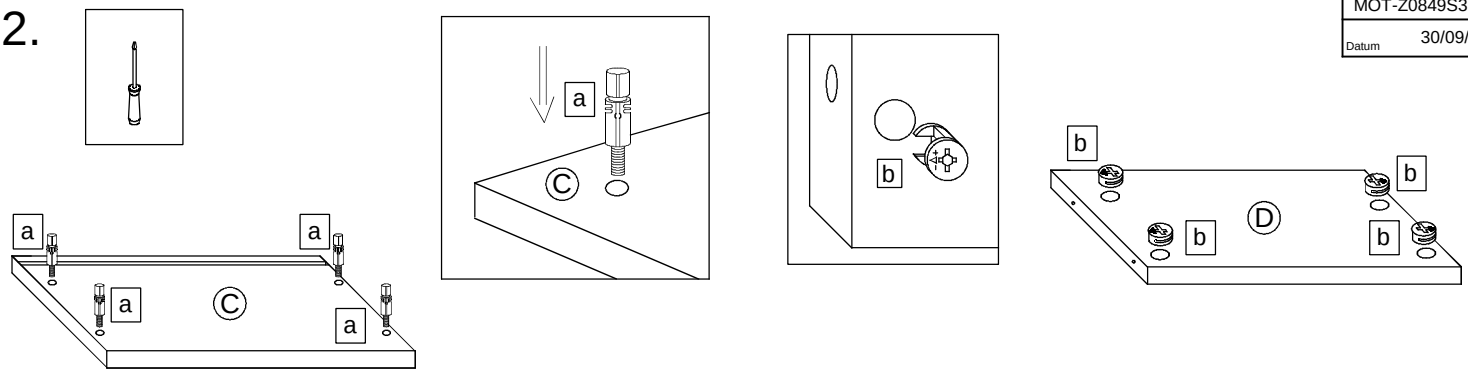

3.

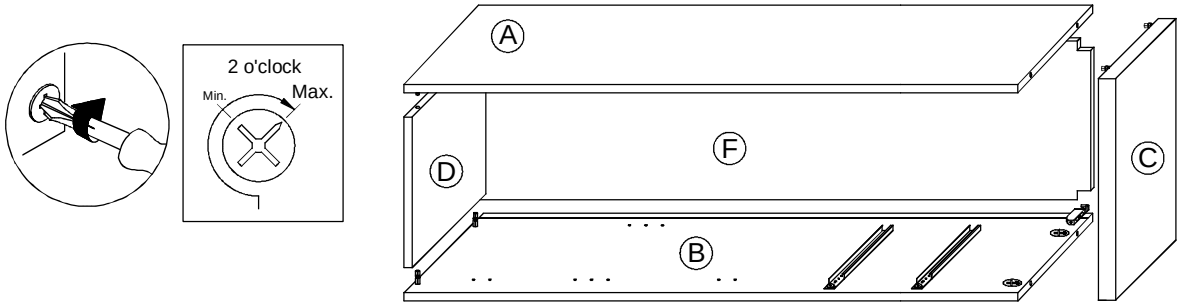

4.

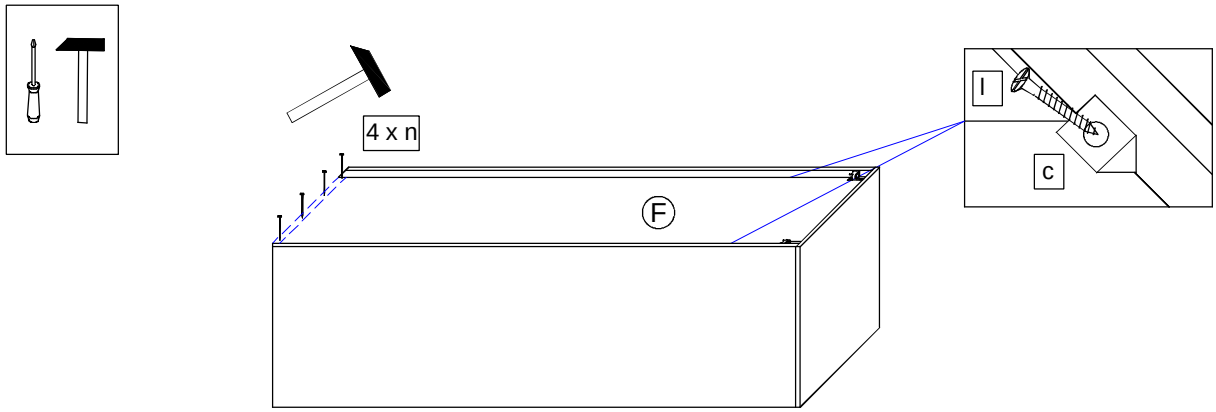

5.

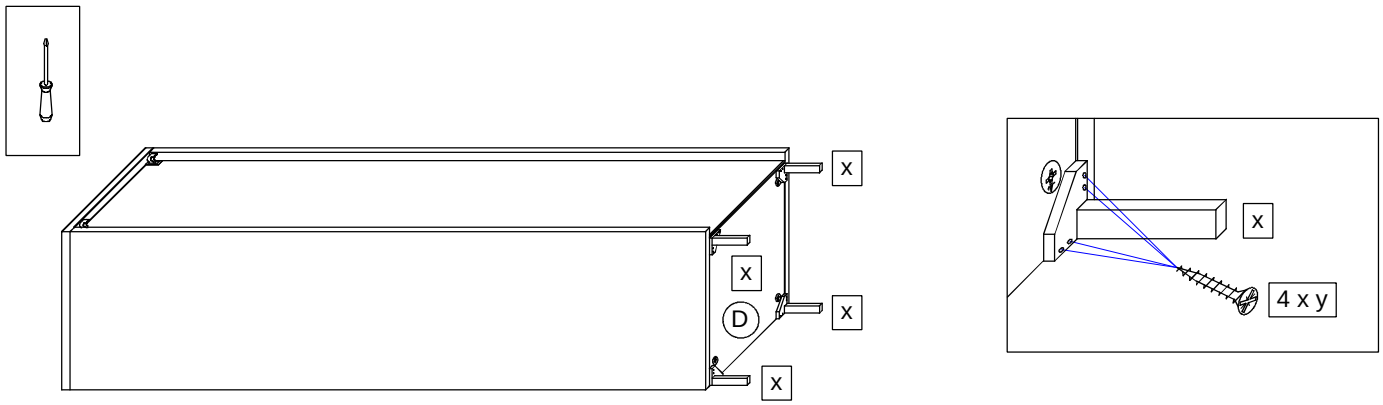

T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2

33189 Schlangen
Germany

6.



T8 Wand

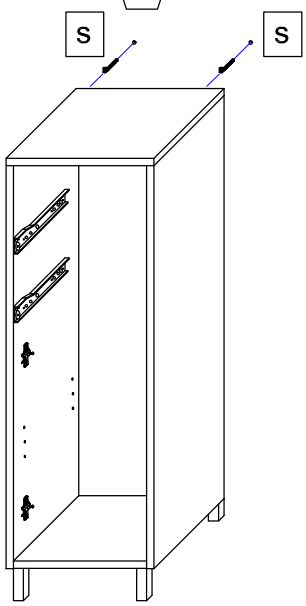

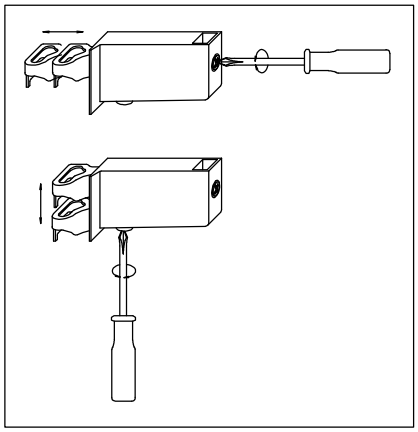



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

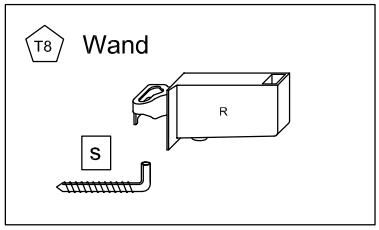

7.



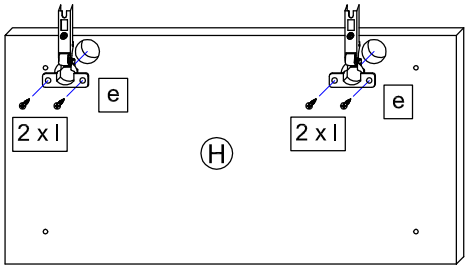

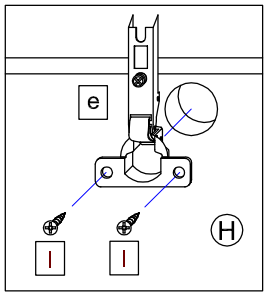

8.

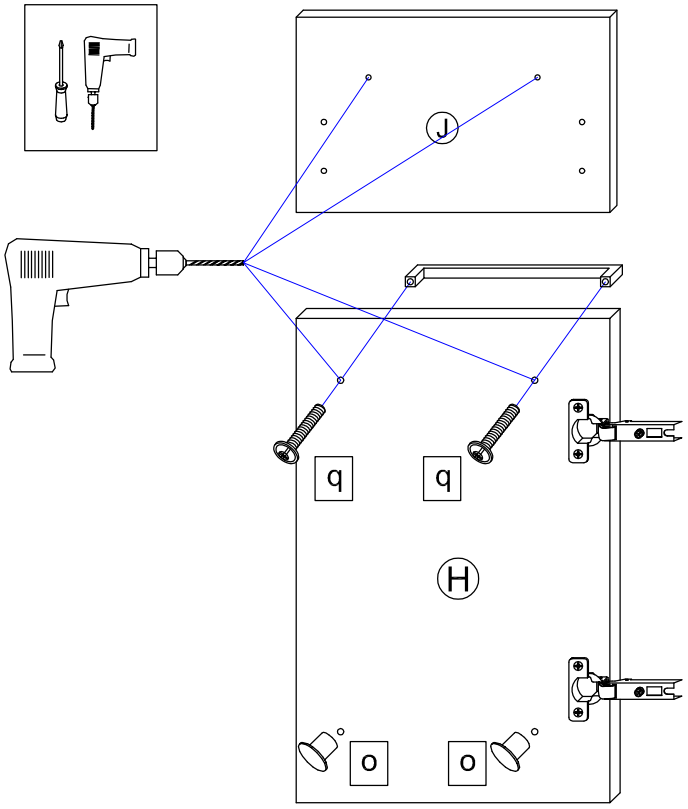

8.1

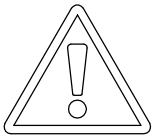

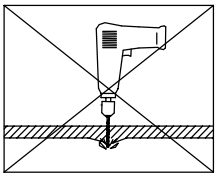

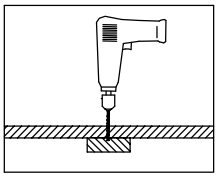

8.2



T10 Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

8.3

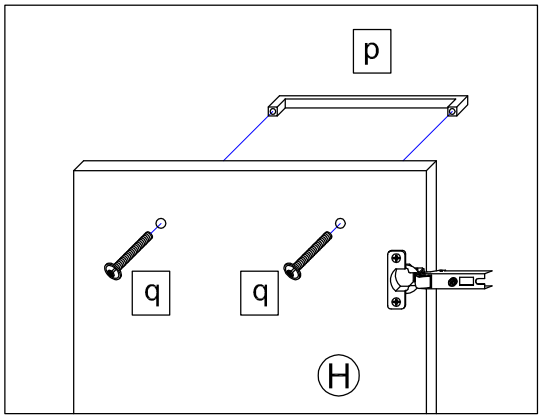

9.



T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

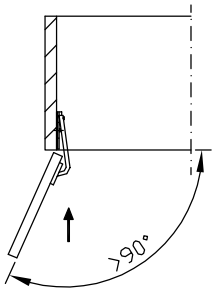

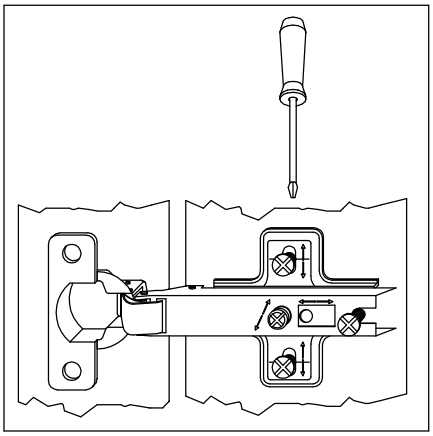

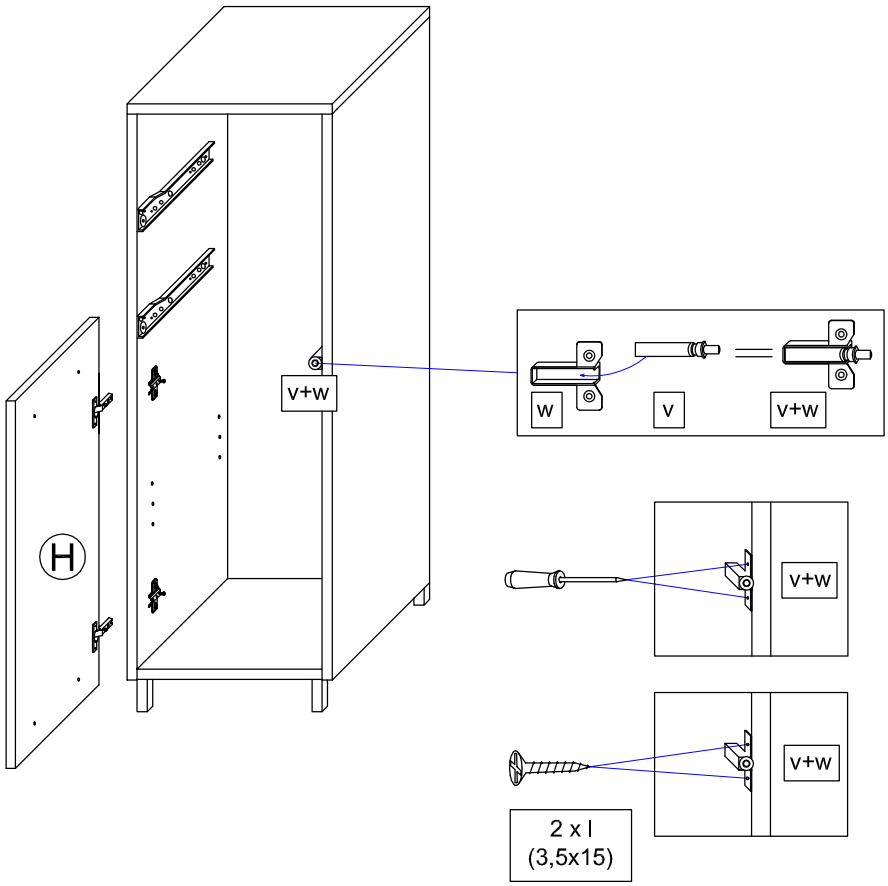

10.



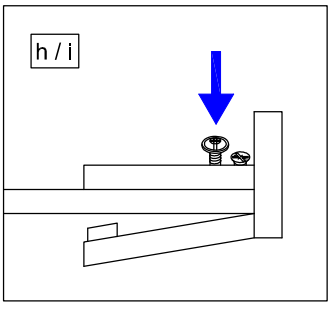

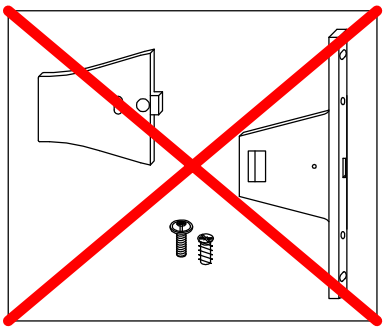

10.1

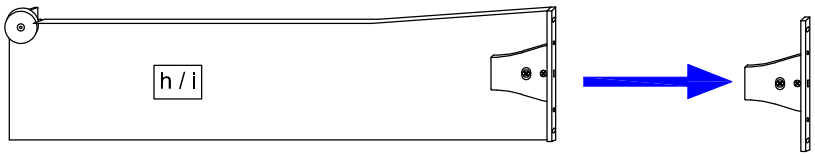

10.2

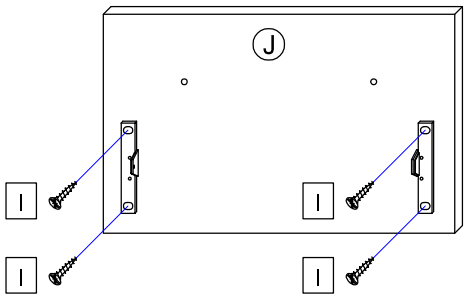

11.

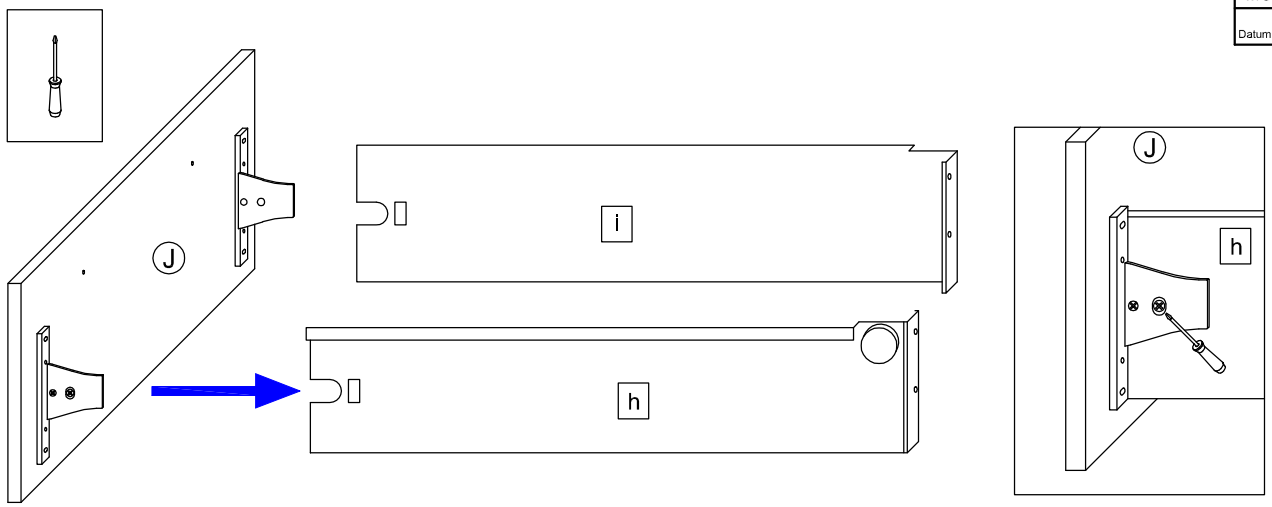

12.

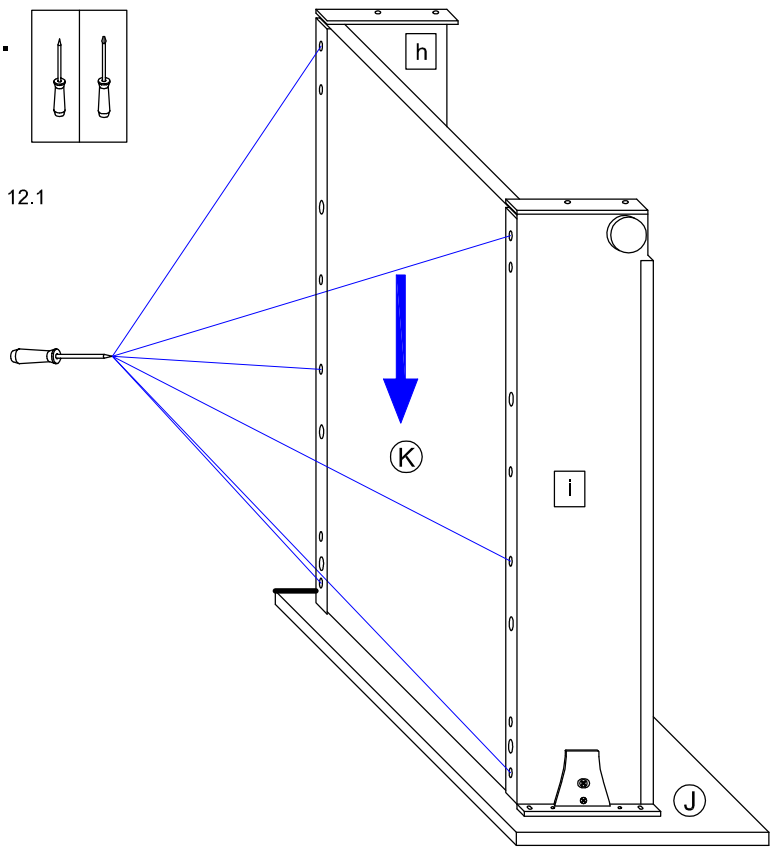

12.1

12.2

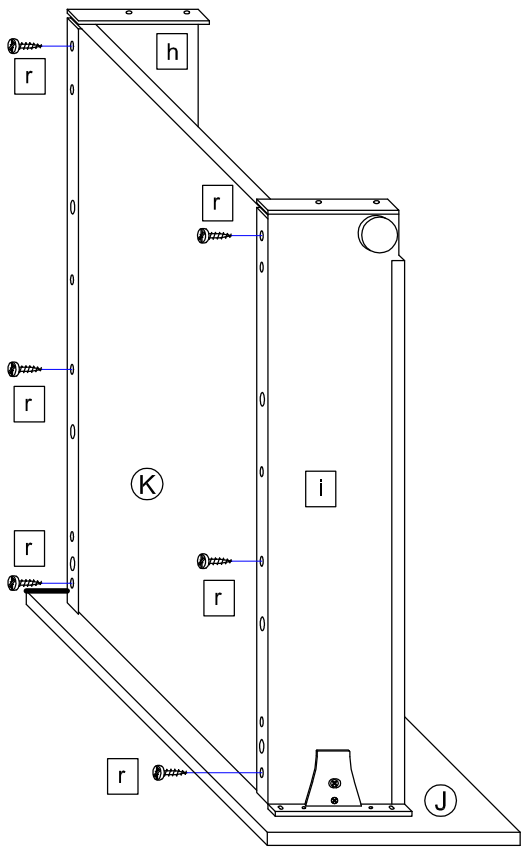

13.

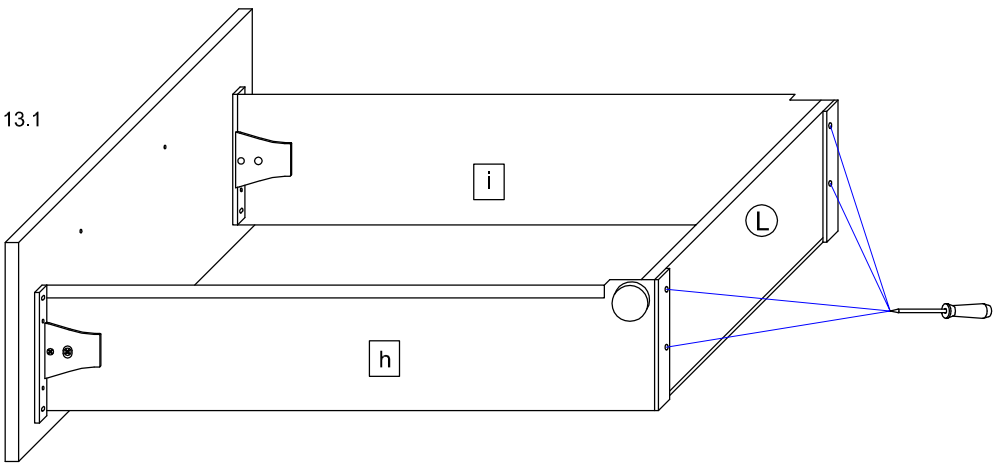

13.1

13.2

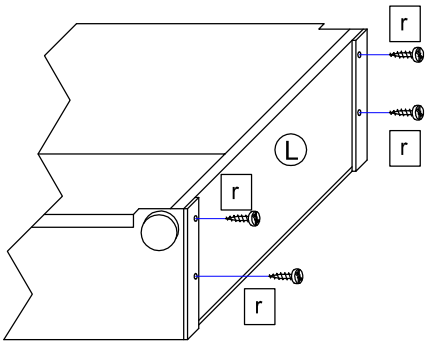

14.



14.1



T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

14.2

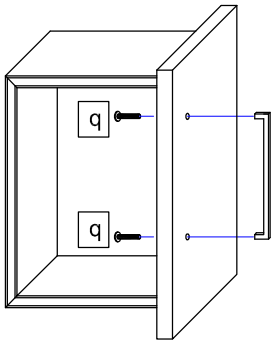

15.

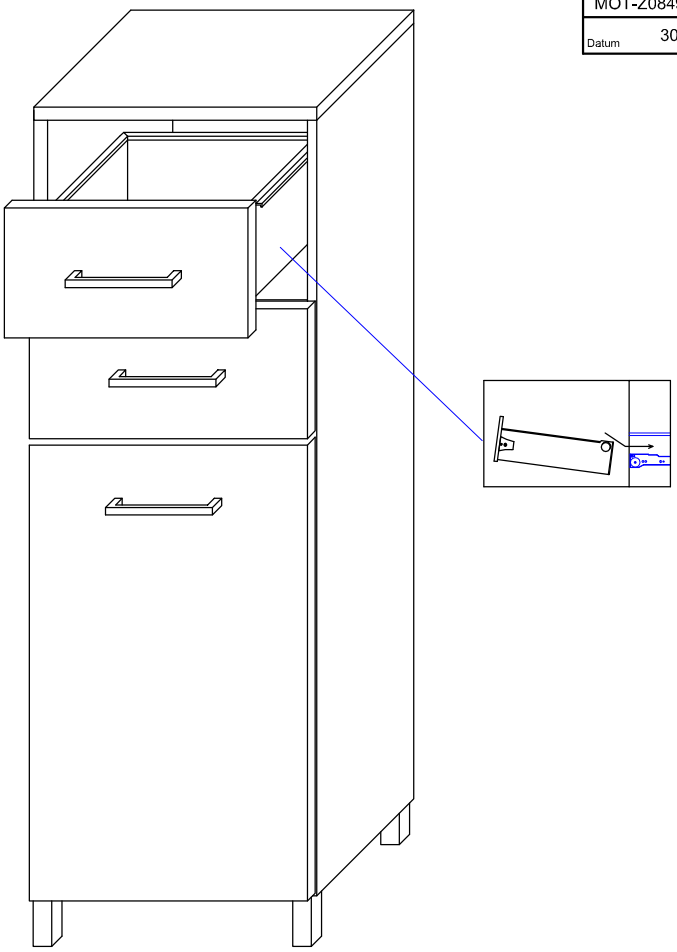

16.



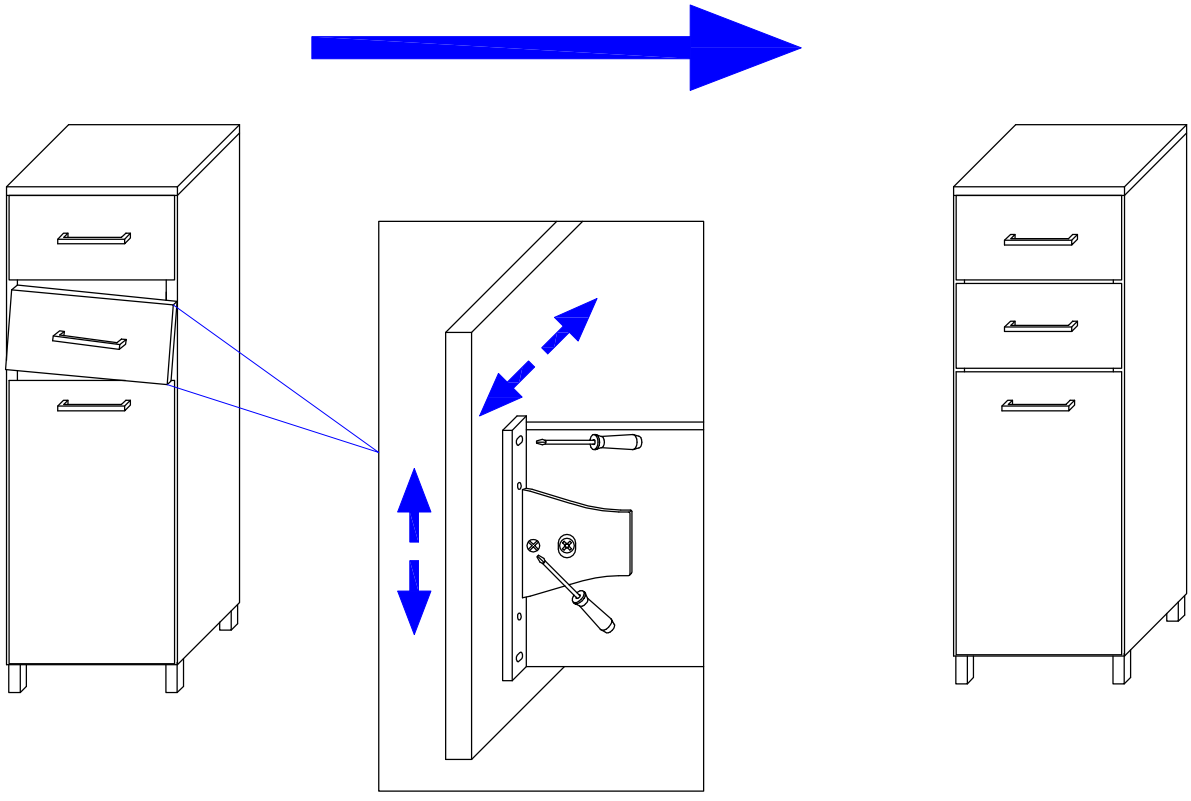

17.

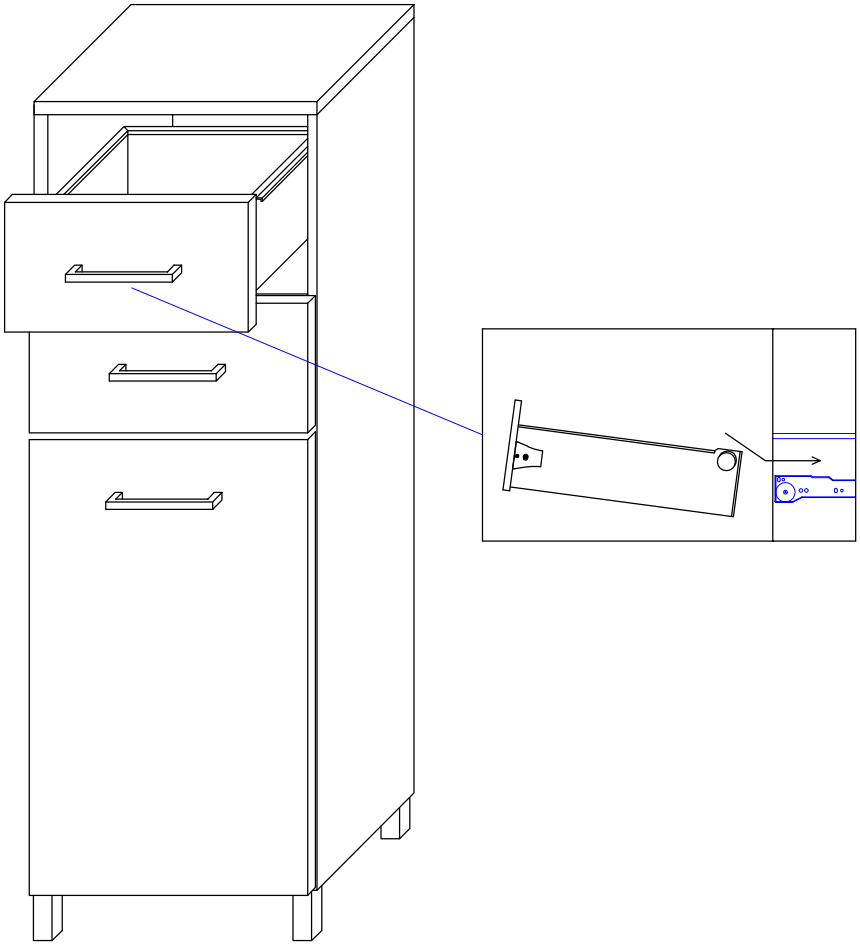

18.

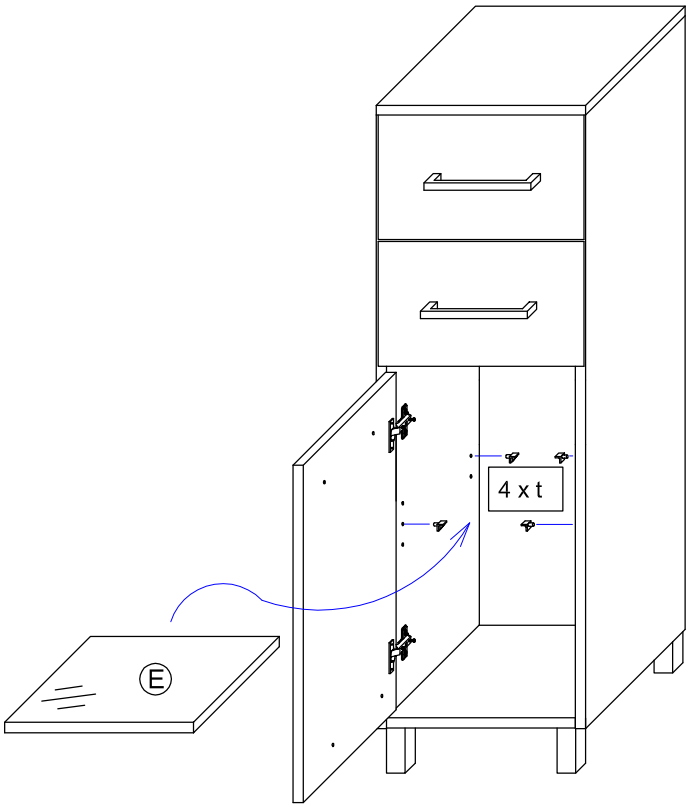

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.