


KOVOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NA DŘEVO

KOVOVÝ PRÍSTREŠOK NA DREVO

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNÝ NÁVOD

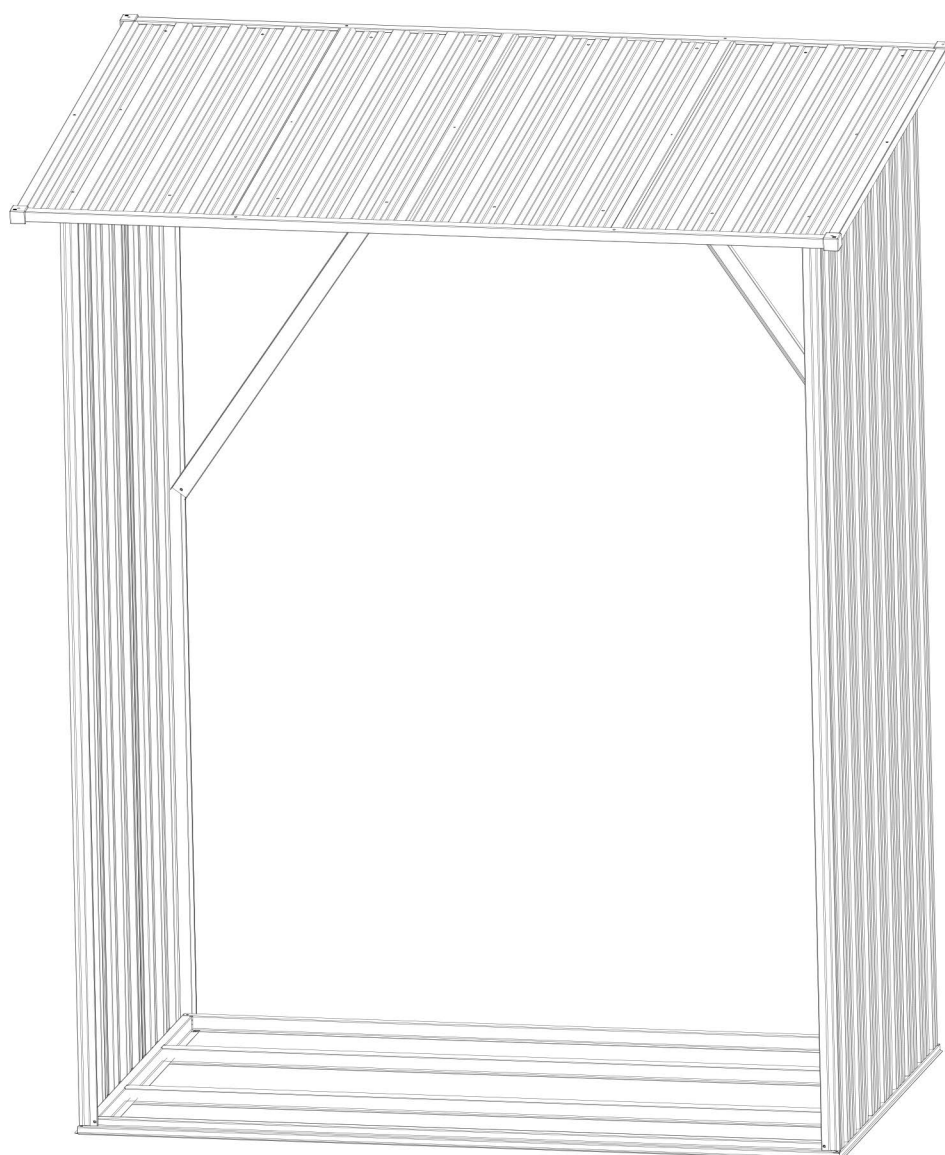

WS-A1

Sestavení vyžaduje dva lidi a zabere nejméně 1-2 hodiny času.
Zostavenie vyžaduje dvoch ľudí a zaberie 1-2 hodiny času.

PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE / SKÔR AKO ZAČNETE

Návod k použití

Před zahájením montáže zkontrolujte místní stavební předpisy týkající se postavení, umístění a dalších požadavků.
Přečtěte si a dodržujte tyto pokyny!
S důležitými informacemi a užitečnými tipy bude stavba přístřešku jednodušší a mnohem zábavnější.

Montážní návod

Pokyny s veškerými potřebnými informacemi pro váš model přístřešku jsou obsažené v této příručce.
Před montáží si prostudujte pokyny a během montáže se řiďte jednotlivými kroky, aby se dostavil správný výsledek.
Části a seznam částí: Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné díly.
Podle přiloženého seznamu součástí rozdělte veškerý obsah balení podle čísel a zkontrolujte.
Několik prvních kroků ukazuje jak spojit příslušné díly, aby vznikly větší dílčí sestavy, které budou použity později.
Seznamte se s úchyty a spojkami pro snadnější použití během montáže.
Tyto prvky jsou součástí balení. Extra upevňovací prvky byly dodány pro vaše pohodlí.

Návod na použitie

Pred začatím montáže skontrolujte miestne stavebné predpisy týkajúce sa postavenia , umiestnenia a ďalších požiadaviek.
Prečítajte si a dodržiavajte tieto pokyny!
S dôležitými informáciami a užitočnými tipmi bude stavba prístrešku jednoduchšia a oveľa zábavnejšia.

Montážny návod

Pokyny so všetkými potrebnými informáciami pre váš model prístrešku sú obsiahnuté v tejto príručke.
Pred montážou si preštudujte pokyny a počas montáže sa riadte jednotlivými krokmi, aby sa dostavil správny výsledok.
Časti a zoznam častí: Skontrolujte, či máte všetky potrebné diely.
Podľa priloženého zoznamu súčiastok rozdeľte všetok obsah balenia podľa čísel a skontrolujte.
Niekoľko prvých krokov ukazuje ako spojiť príslušné diely, aby vznikli väčšie čiastkové zostavy, ktoré budú použité neskôr.
Zoznámete sa s úchytními a spojkami na jednoduchšie použitie počas výstavby.
Tieto prvky sú súčasťou balenia. Extra upevňovacie prvky boli dodané pre vaše pohodlie.

PLÁNUJTE DOPŘEDU / PLÁNUJTE DOPREDEU

PLÁNUJTE DOPŘEDU

Sledujte předpověď počasí: Ujistěte se, že den, který jste si pro výstavbu vybrali, bude bez srážek a větru. Buďte opatrní na mokré a blátivé půdě.
Týmová práce: Doporučujeme výstavbu provádět ve dvou či více lidech. Jedna osoba může instalovat části nebo panely a druhá zvládne spoje a nářadí.
Nářadí a materiály: Při výstavbě budete potřebovat pouze základní nářadí a materiály

PLÁNUJTE DOPREDEU

Sledujte predpoveď počasia: Uistite sa, že deň, ktorý ste si pre výstavbu vybrali, bude bez zrážok a vetra. Buďte opatrní na mokrej a blatistej pôde.
Tímová práca: Odporúčame výstavbu vykonávať s dvomi alebo viacerých ľuďmi. Jedna osoba môže inštalovať časti alebo panely a druhá zvládne spoje a náradie.
Náradie a materiály: Pri výstavbe budete potrebovať len základné náradie a materiály.

PÉČE A ÚDRŽBA / STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Povrch: pro dlouhodobou výdrž povrchové úpravy pravidelně povrch čistěte a voskujte. Při zjištění škrábanců je ihned odstraňte. Povrch očistěte a natřete barvou dle doporučení výrobce.
Střecha: Udržujte střechu čistou od listí a sněhu jemným koštětem s prodlouženou rukojetí. Velké množství sněhu může přístřešek poškodit a znehodnotit.
Dveře: promazávejte dveřní panty silikonem a čistěte od nečistot, které zabraňují snadnému zavírání. Dveře zavřete a zajistěte se, aby nedošlo k poškození větrem.
Spojky: Používejte všechny dodávané podložky k ochraně před infiltrací počasí a k ochraně kovu před poškrábáním šrouby. Pravidelně kontrolujte a utahujte povolené šrouby.
Vlhkost: Plastová fólie (parozábrana) umístěná pod celou podlahovou plochou s dobrou ventilací snižší kondenzaci.
Ostatní tipy: Umyjte čísla dílů na panelech pomocí mýdla a vody. Pro vodotěsnost můžete použít silikonové těsnění.
V přístřešku neskladujte bazénové chemikálie.
Hořlaviny a žíraviny musí být skladovány ve vzduchotěsných schválených nádobách.

Povrch: pre dlhodobú výdrž povrchovej úpravy pravidelne povrch čistite a voskujte. Pri zistení škrabancov je ihneď odstráňte. Povrch očistite a natrite farbou podľa odporúčania výrobcu.
Strecha: Udržujte strechu čistú od listia a snehu jemnou metlou s predĺženou rukoväťou. Veľké množstvo snehu môže prístrešok poškodiť a znehodnotiť.
Dvere: premazávajú dverné pánty silikónom a čistite od nečistôt, ktoré zabraňujú ľahkému zatváraniu. Dvere zatvorte a uistite sa, aby nedošlo k poškodeniu vetrom.
Spojky: Používajte všetky dodávané podložky k ochrane pred infiltráciou počasí a k ochrane kovu pred poškrábaním skrutkami. Pravidelne kontrolujte a uťahujte povolené skrutky.
Vlhkosť: Plastová fólia (parozábrana) umiestnená pod celou podlahovou plochou s dobrou ventiláciou zníži kondenzáciu.
Ostatné tipy: Umyte čísla dielov na paneloch pomocou mydla a vody. Pre vodotesnosť môžete použiť silikónové tesnenie.
V prístrešku neskladujte bazénové chemikálie.
Horľaviny a žieraviny musia byť skladované vo vzduchotesných schválených nádobách.


SEZNAM DÍLŮ / ZOZNAM DIELOV

díl/diel	číslo	ks
	1	2
	2	2
	3	2
	4	1
	5	1
	7	2
	8	2
	9	2
	10	2
	11	2


díl/diel	číslo	ks
	P1	1
	P2	1
	P3	1
	P4L	1
	P4R	1
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	GC	4

díl/diel	číslo	ks
	W1	2
	F1	96
	F2	10

WS-A1

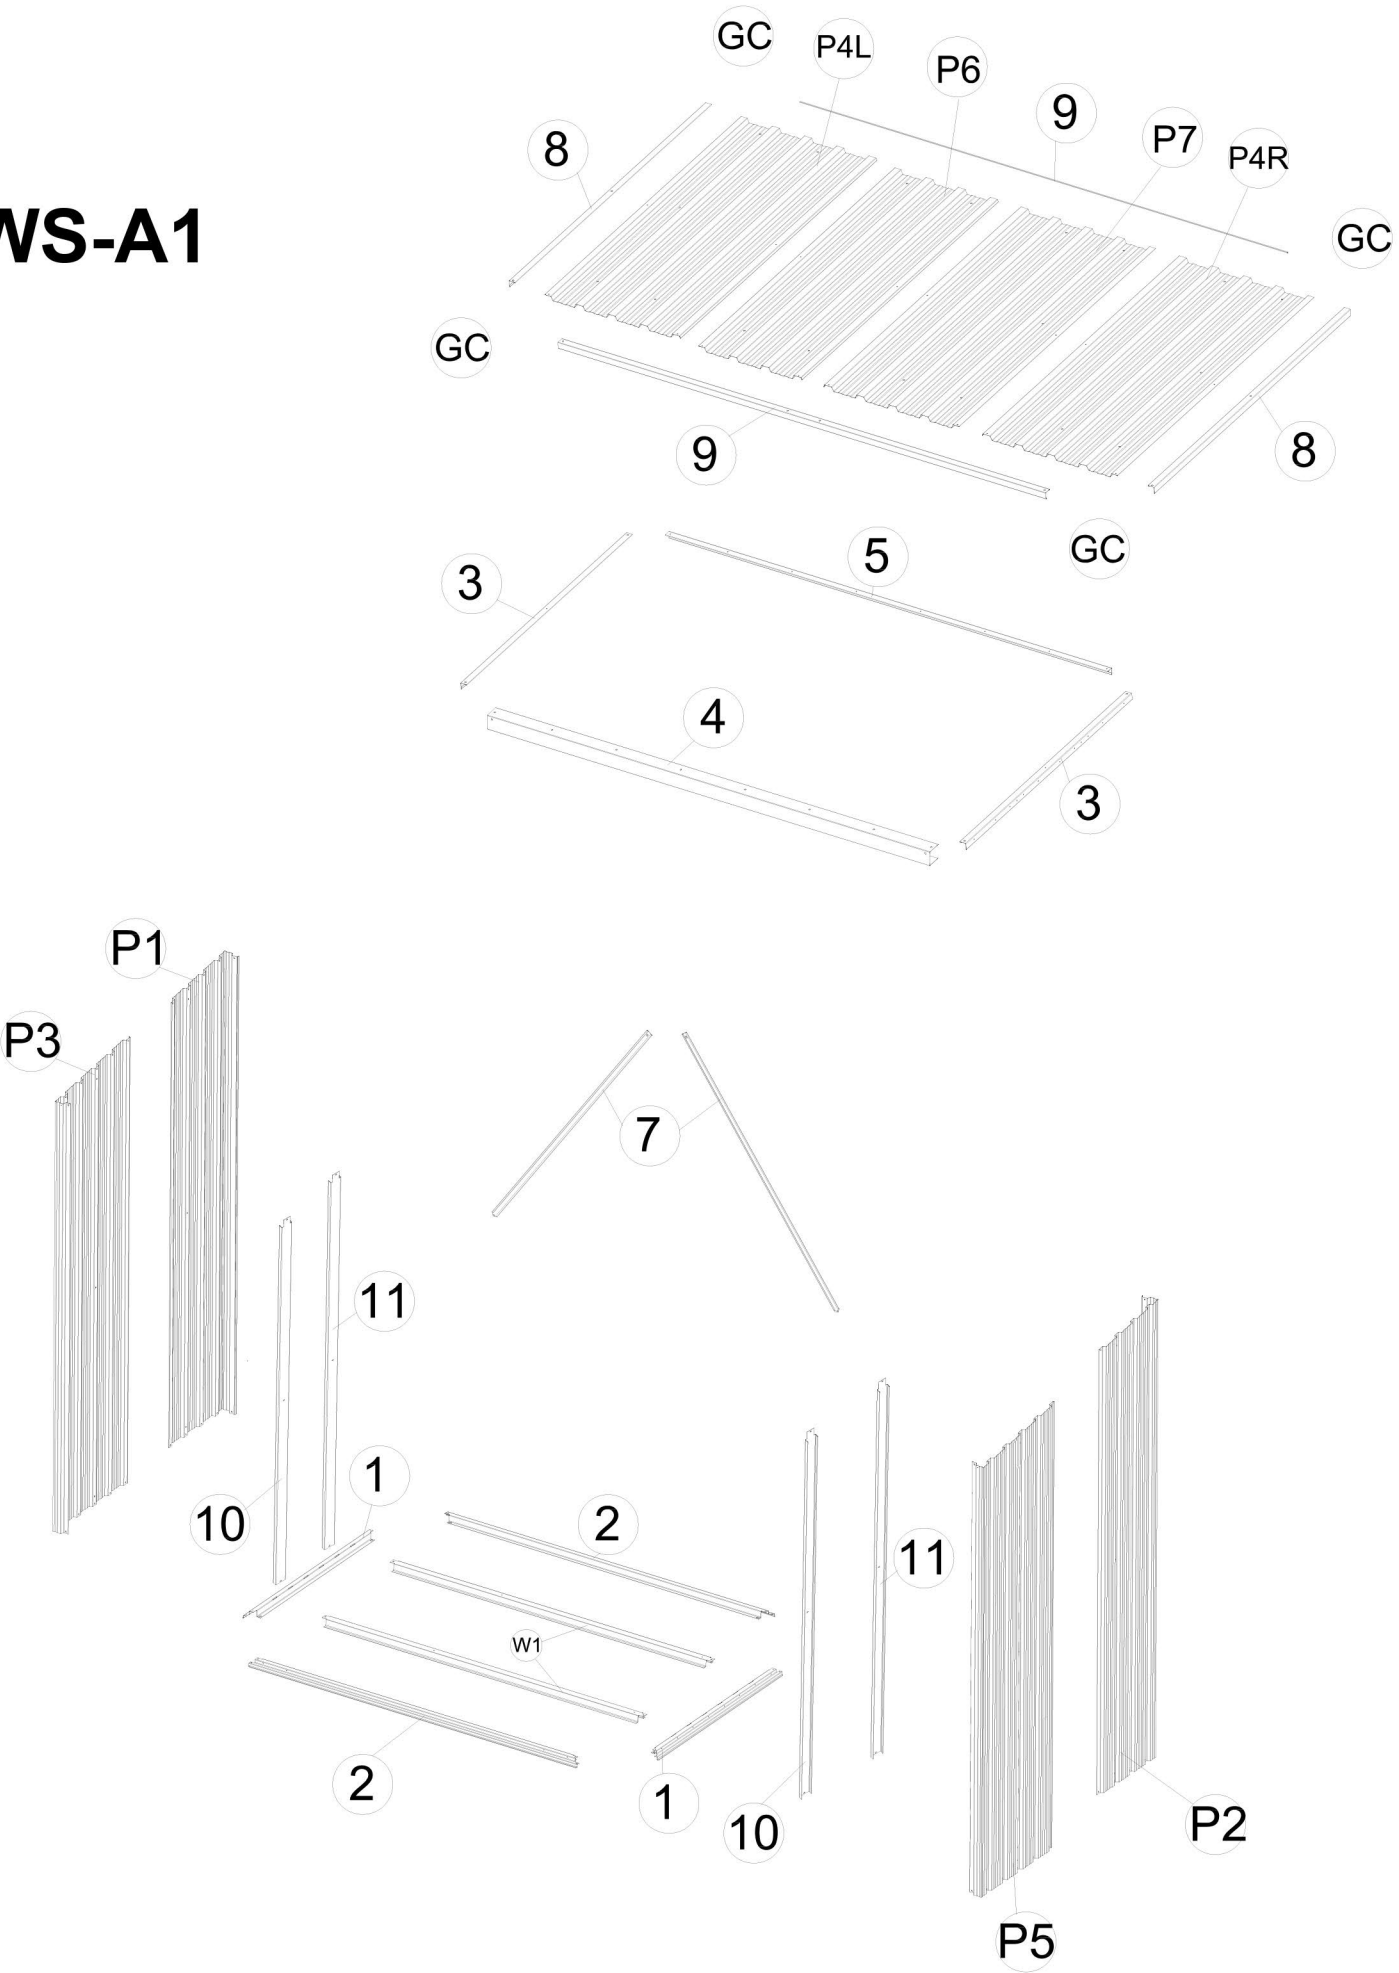


KROK 1

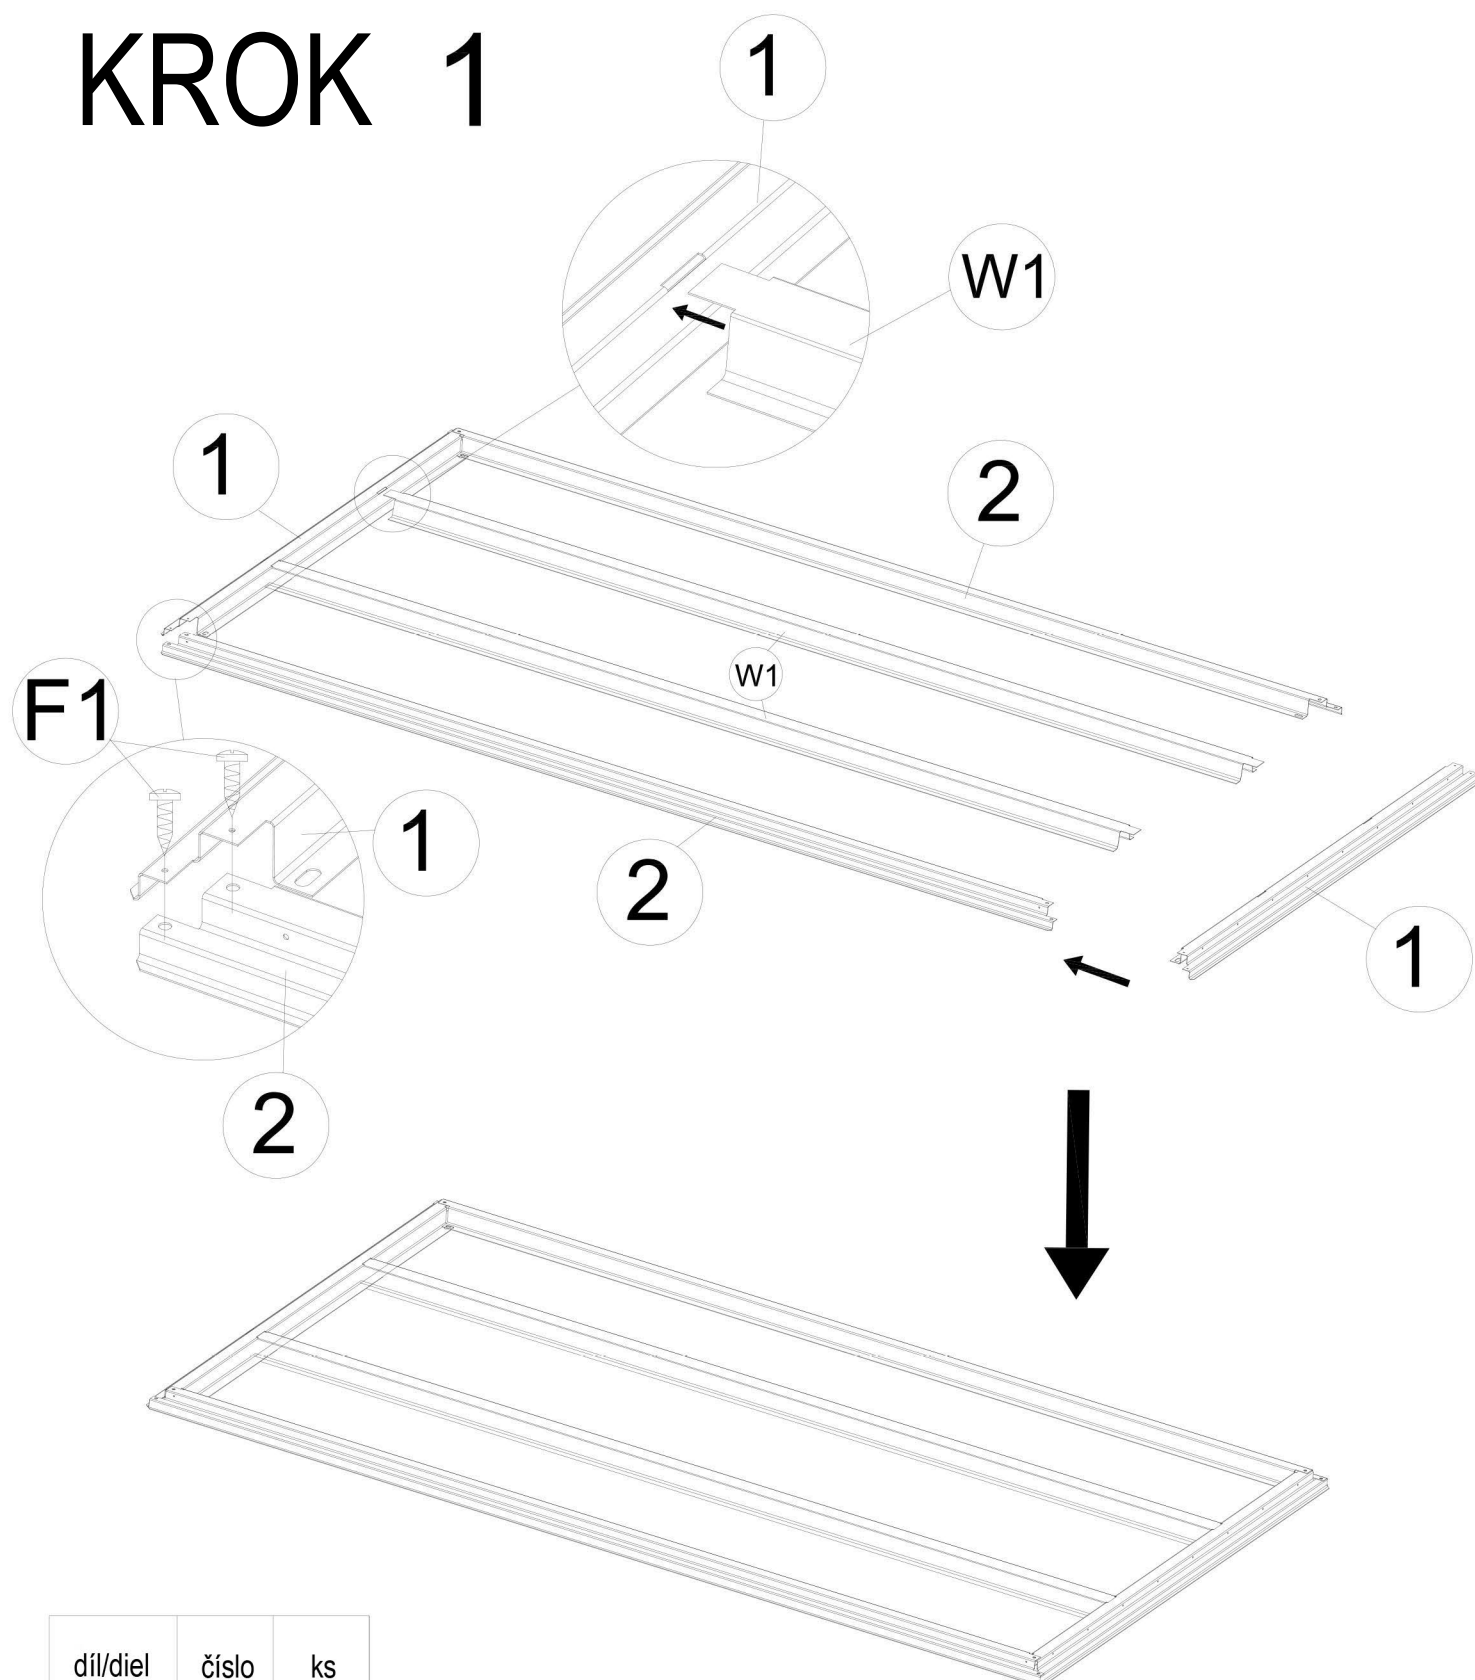


díl/diel	číslo	ks
	1	2
	2	2
	W1	2
	F1	8

KROK 2

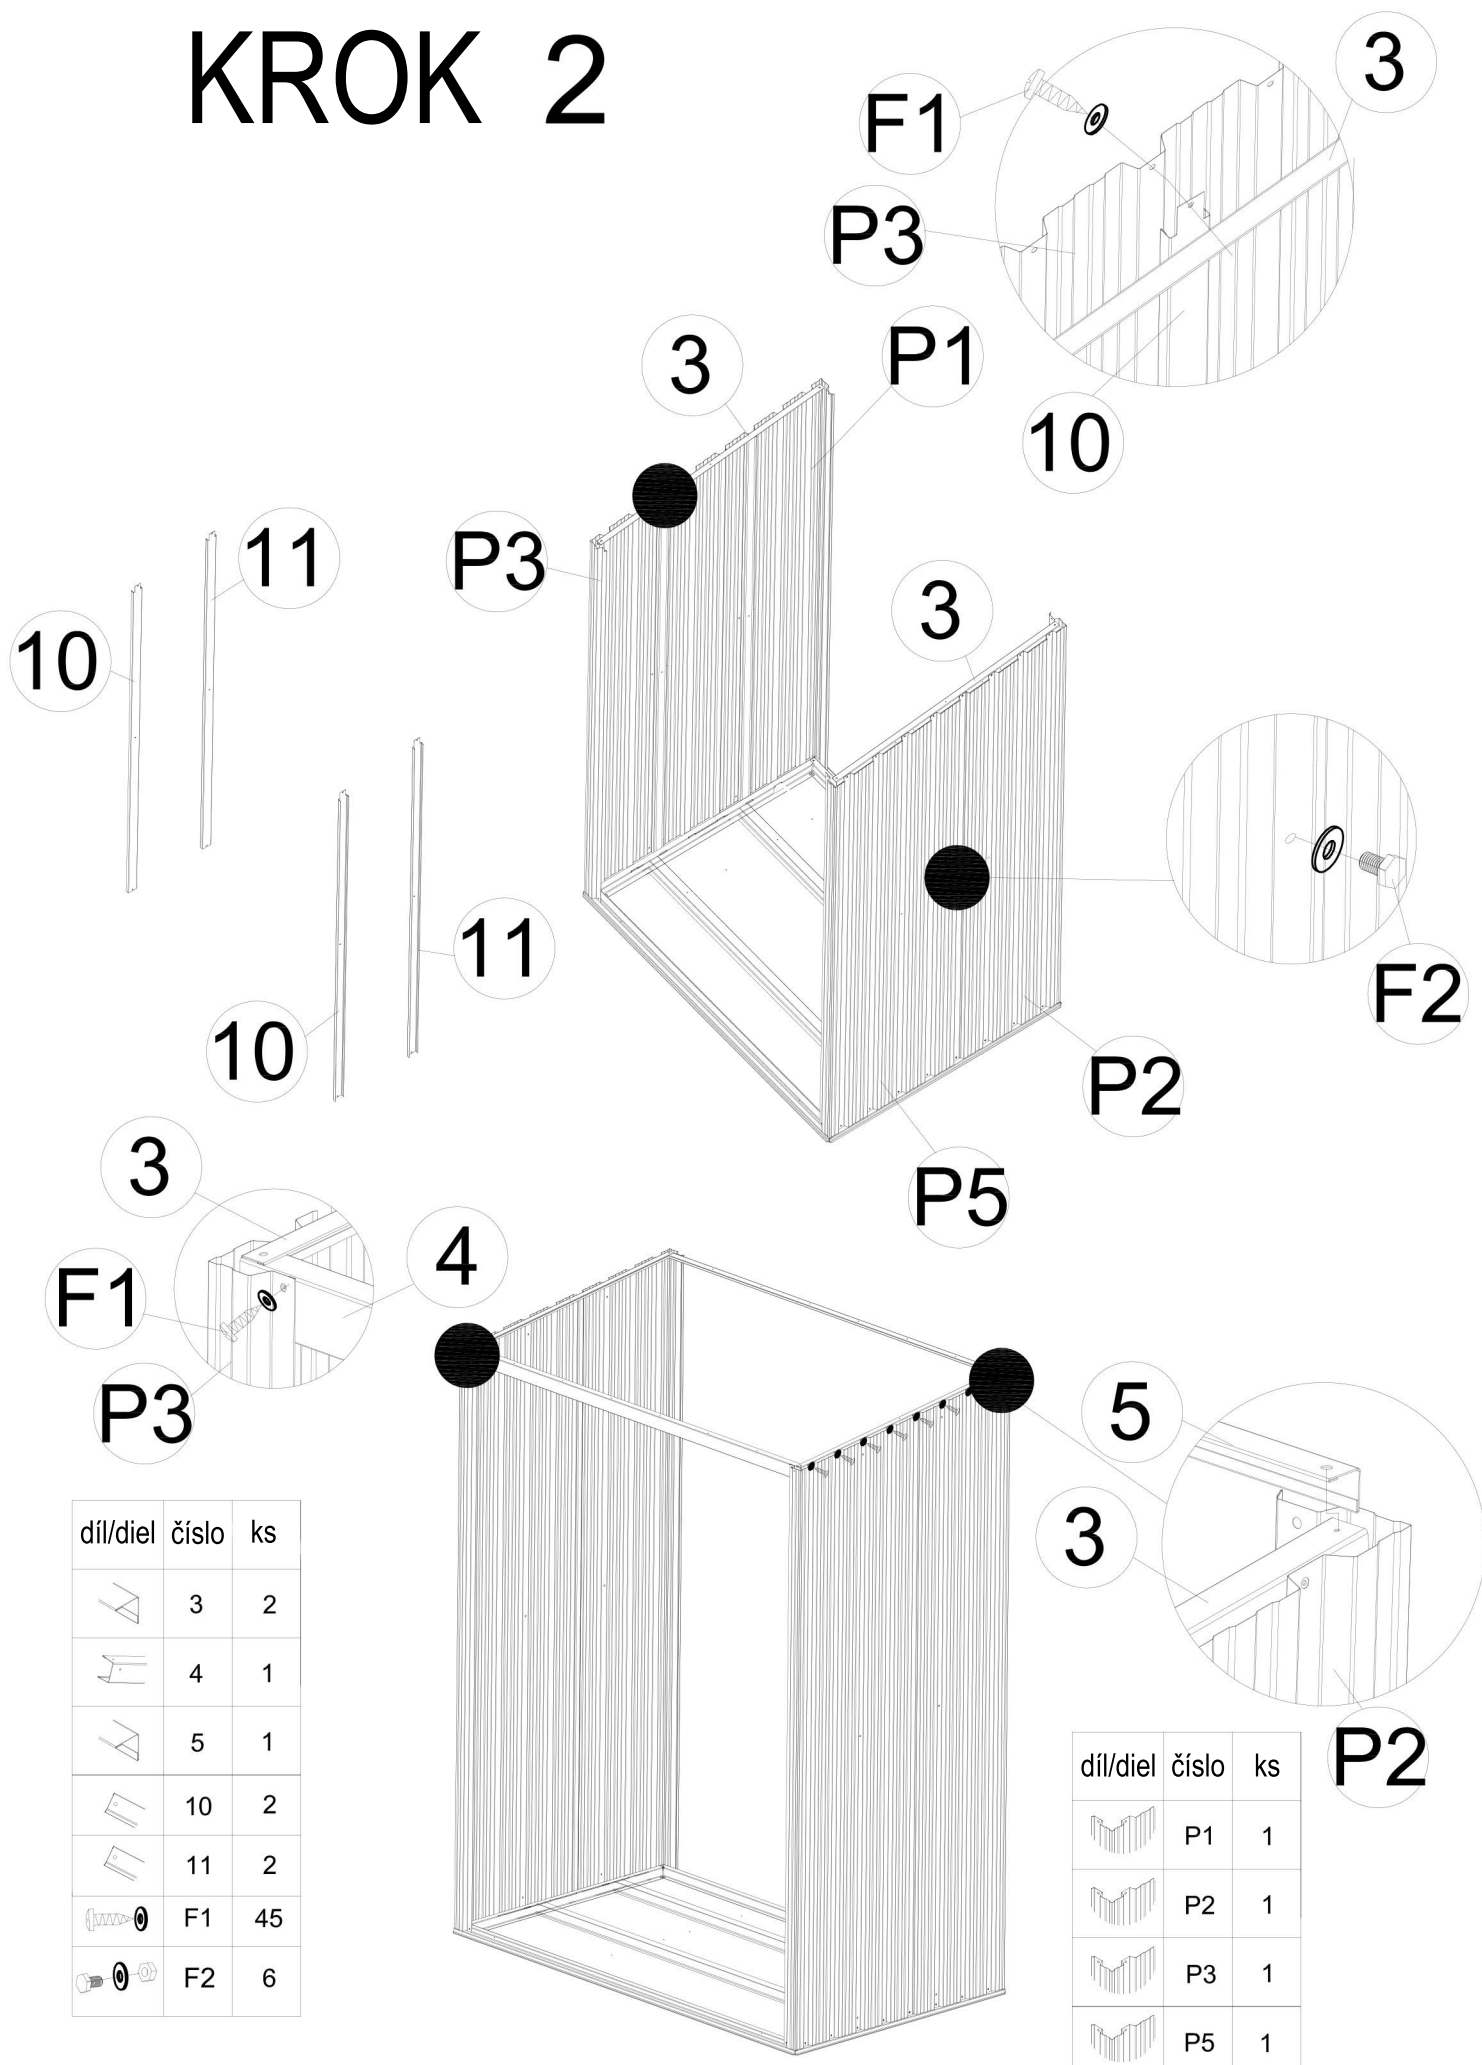


KROK 3

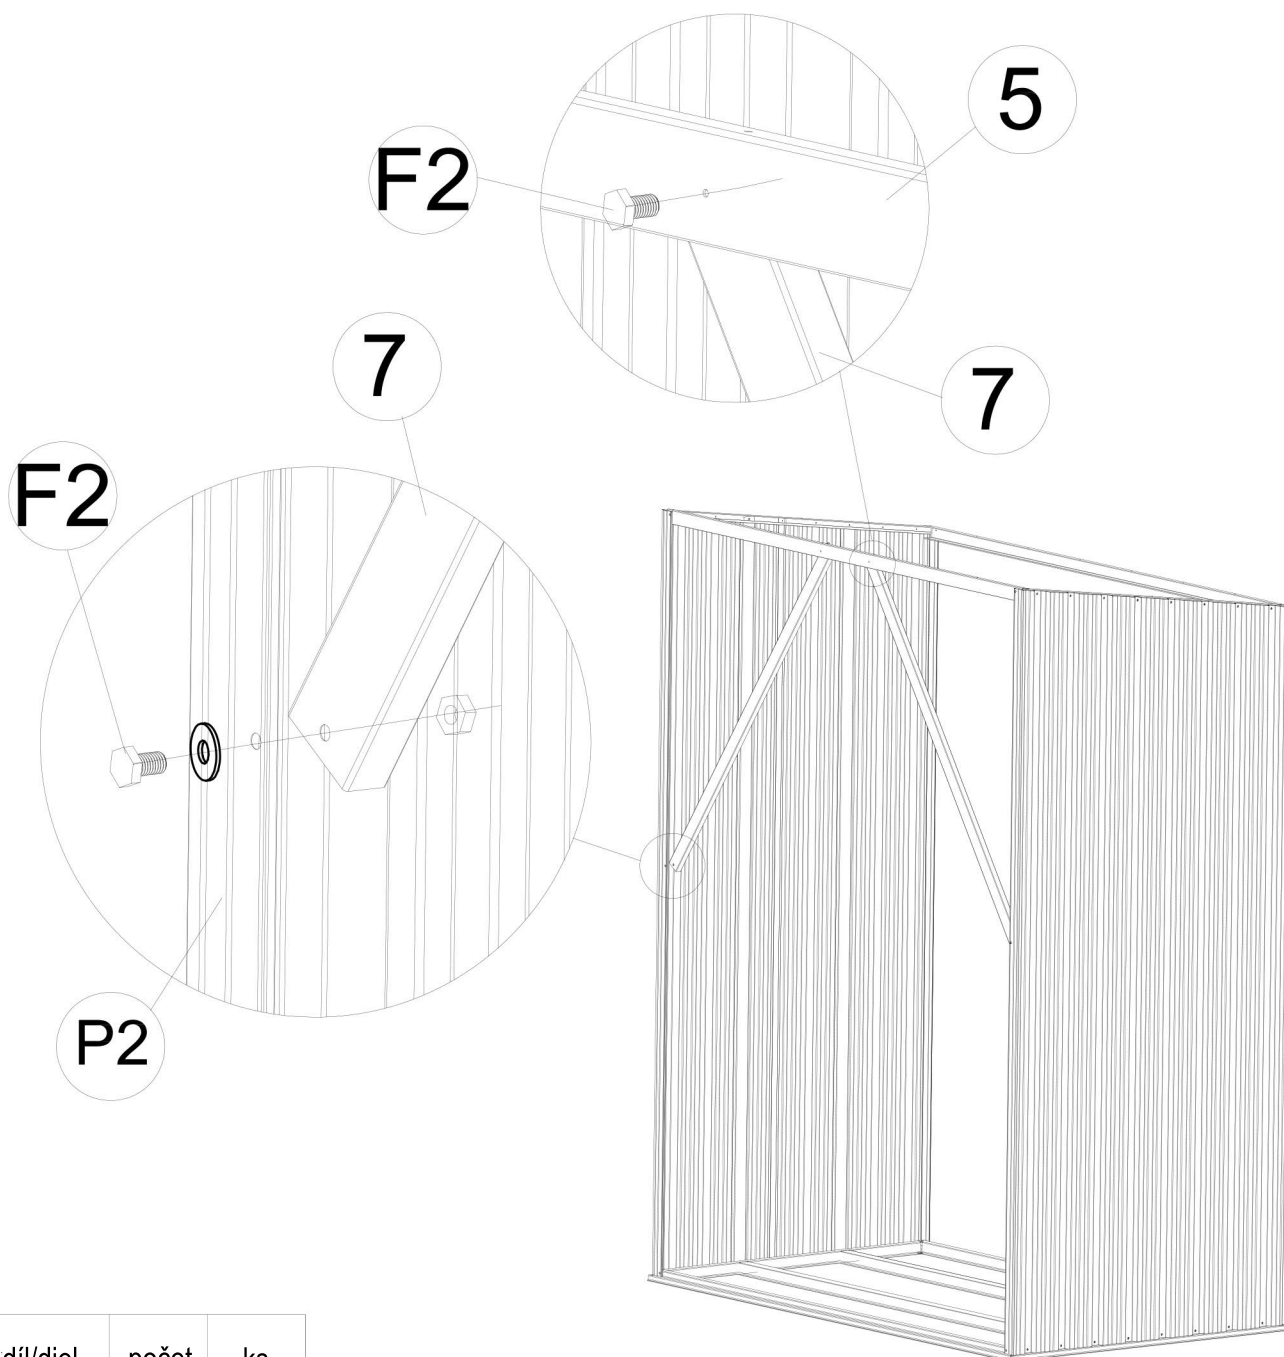


díl/diel	počet	ks
	7	2
	F1	2
	F2	4

KROK 4

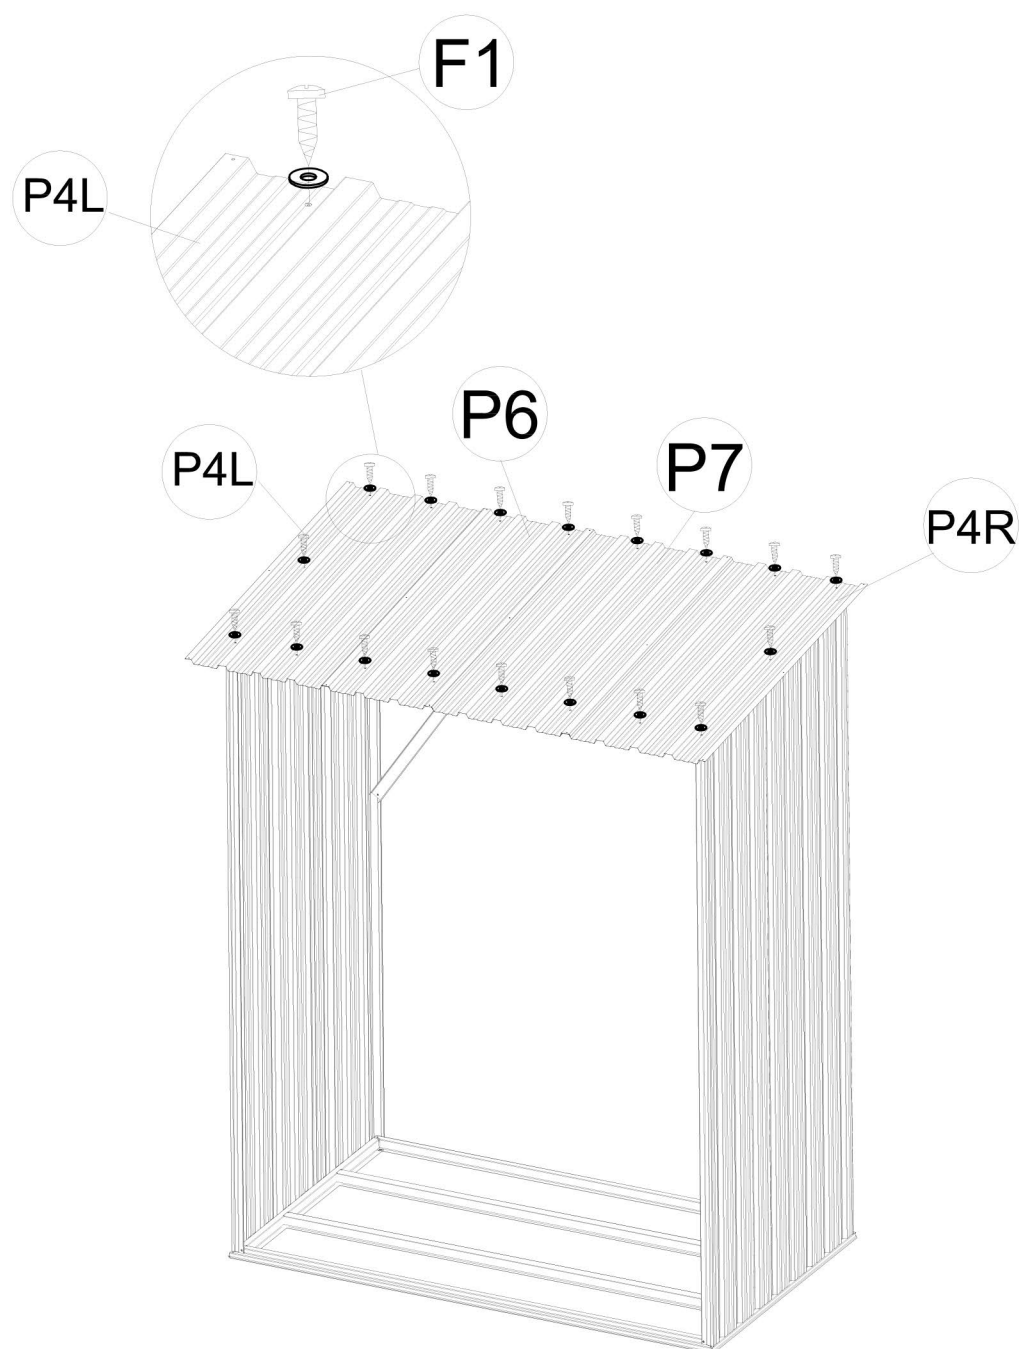

díl/diel	číslo	ks
	P4L	1
	P4R	1
	P6	1
	P7	1
	F1	31

KROK 5

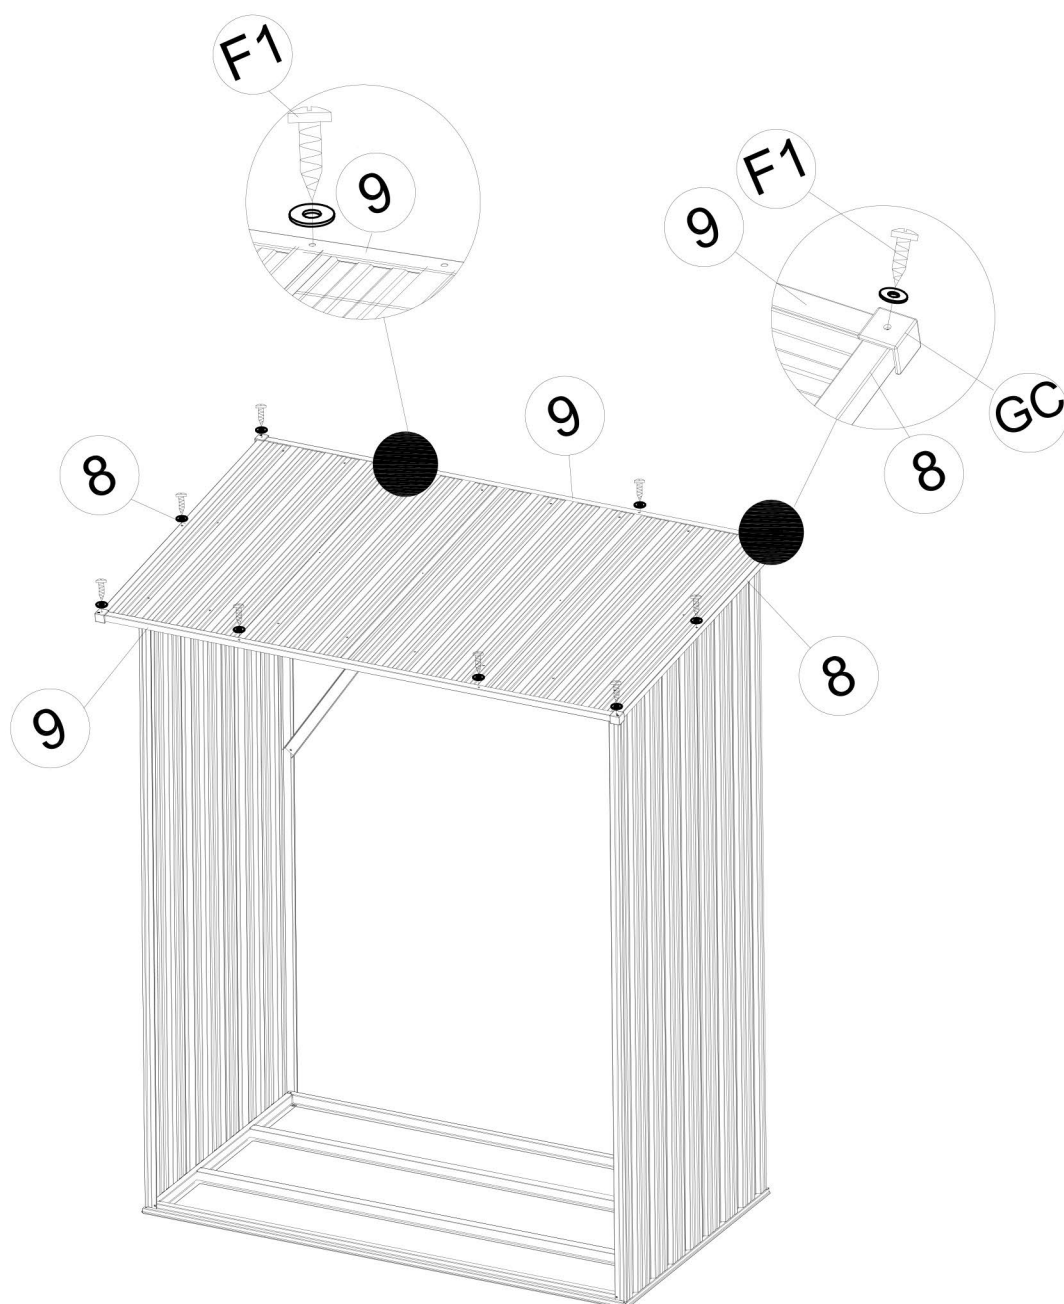

díl/diel	číslo	ks
	8	2
	9	2
	GC	4
	F1	10